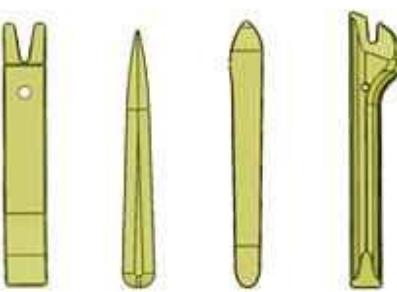


拆卸 - 安装 : 自动空调控制器

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 工具

工具	编号	名称
[1350-ZZ]	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

断开附件蓄电池 ⓘ

拆卸 :

- 收音机 ⓘ
- 多功能显示屏 ⓘ (根据车辆装备)
- 仪表板开关总成 ⓘ

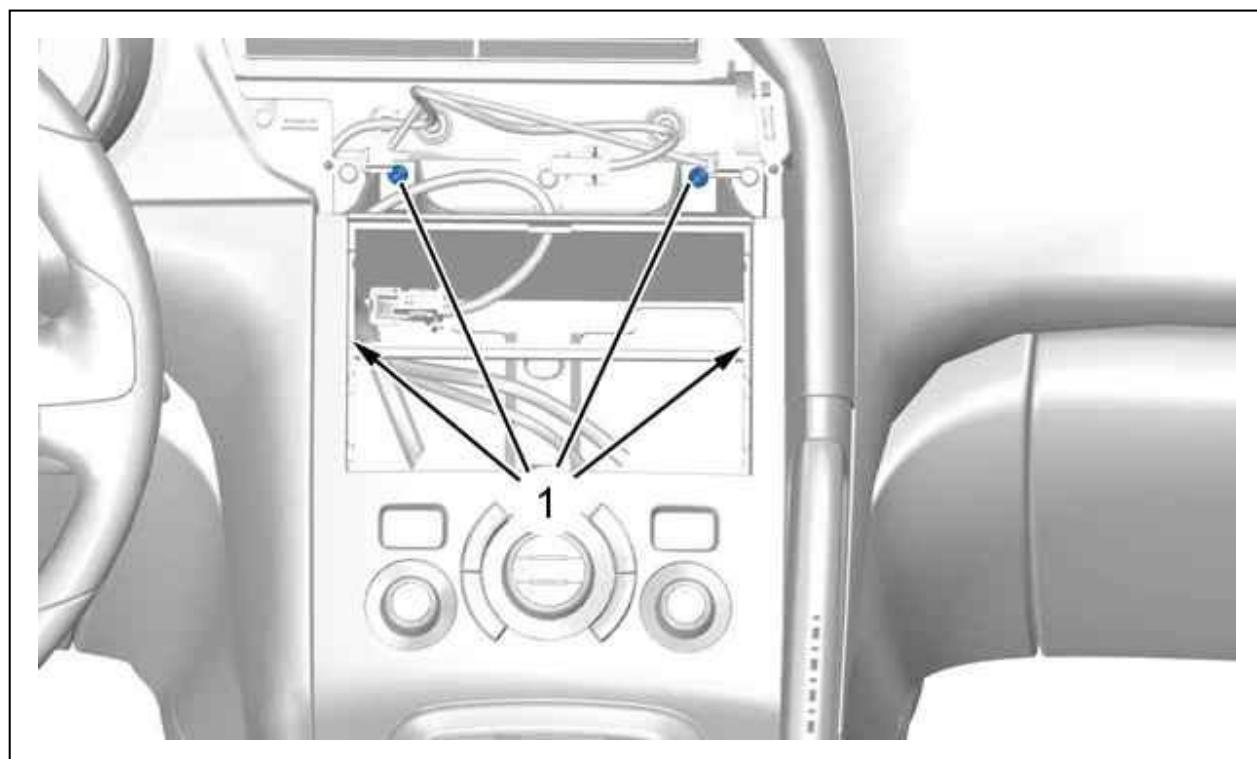


图 : C5FG1W5D

拆下螺栓(1).

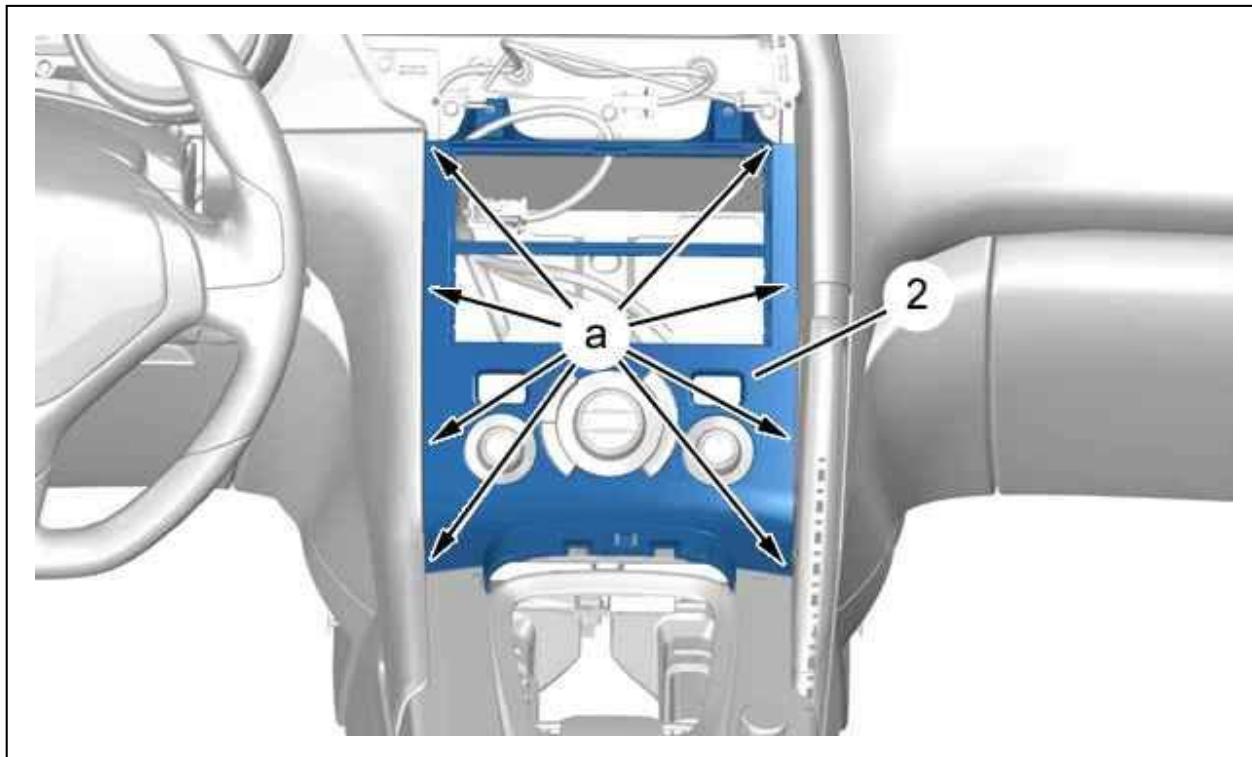


图 : C5FG1W6D

档位控制杆部件 ① .

松开饰件 (2) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下饰件(2).

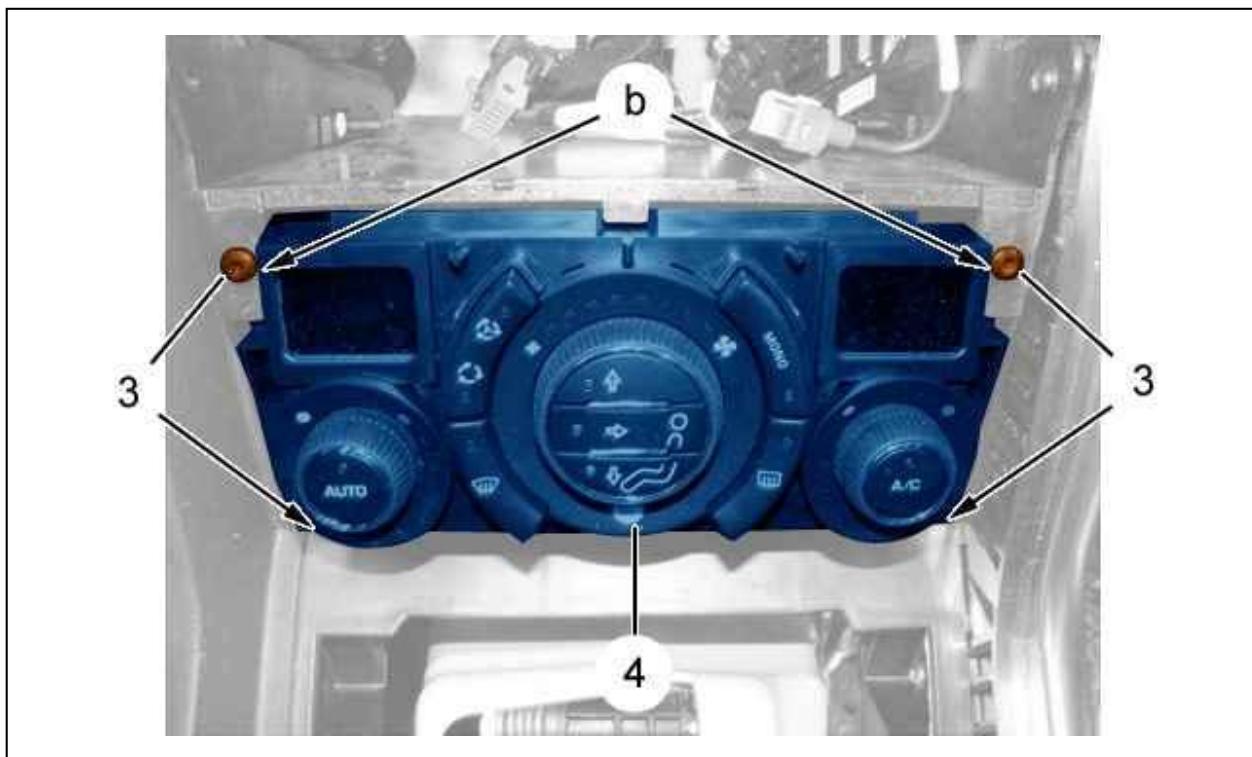


图 : C5FG1W7D

拆下螺栓(3).

断开然后朝向仪表板内部分分离手动空调控制面板(4) (在 "b" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

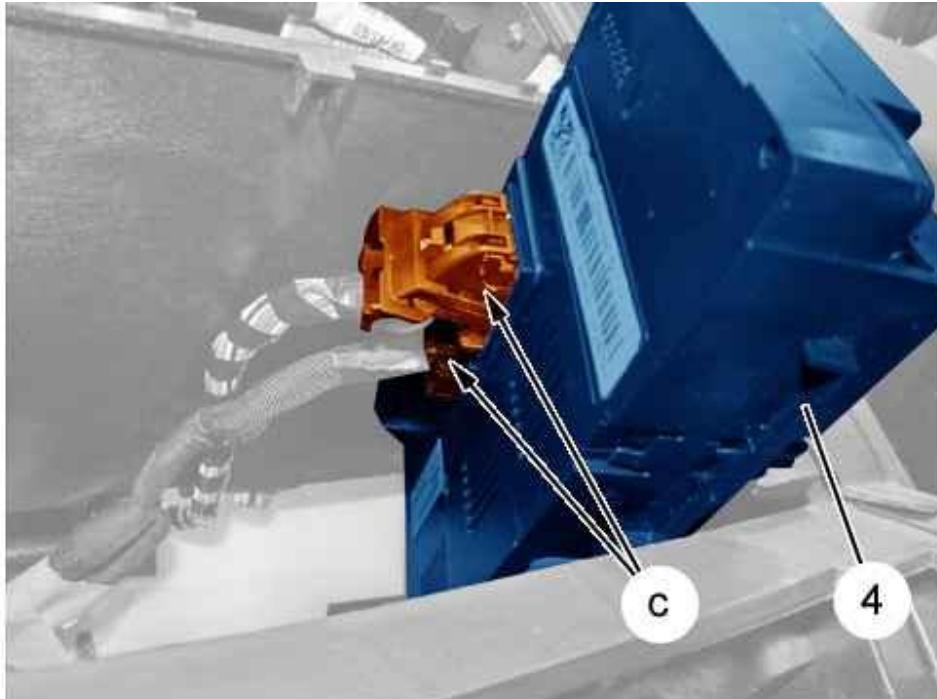


图 : C5FG1W8D

倾斜自动空调控制面板(4).

断开连接器("c"处).

拆下自动空调控制面板(4).

3. 安装

强制 : 在重新安装空调控制面板(4)前 , 检查各设备的运行情况.

按照拆卸相反的顺序操作.

警告 : 在重新连接附件蓄电池后 , 执行所需要的操作.


重新连接附件蓄电池.

检查设备的操作.

分解 - 组装 : 中央控制台

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 工具

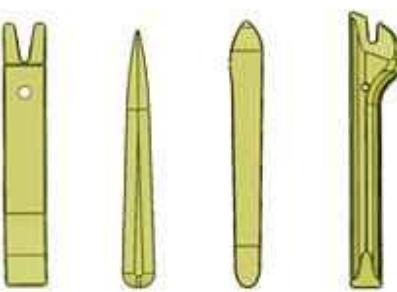工具	编号	名称
	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 分解

拆下中控台 ⓘ.

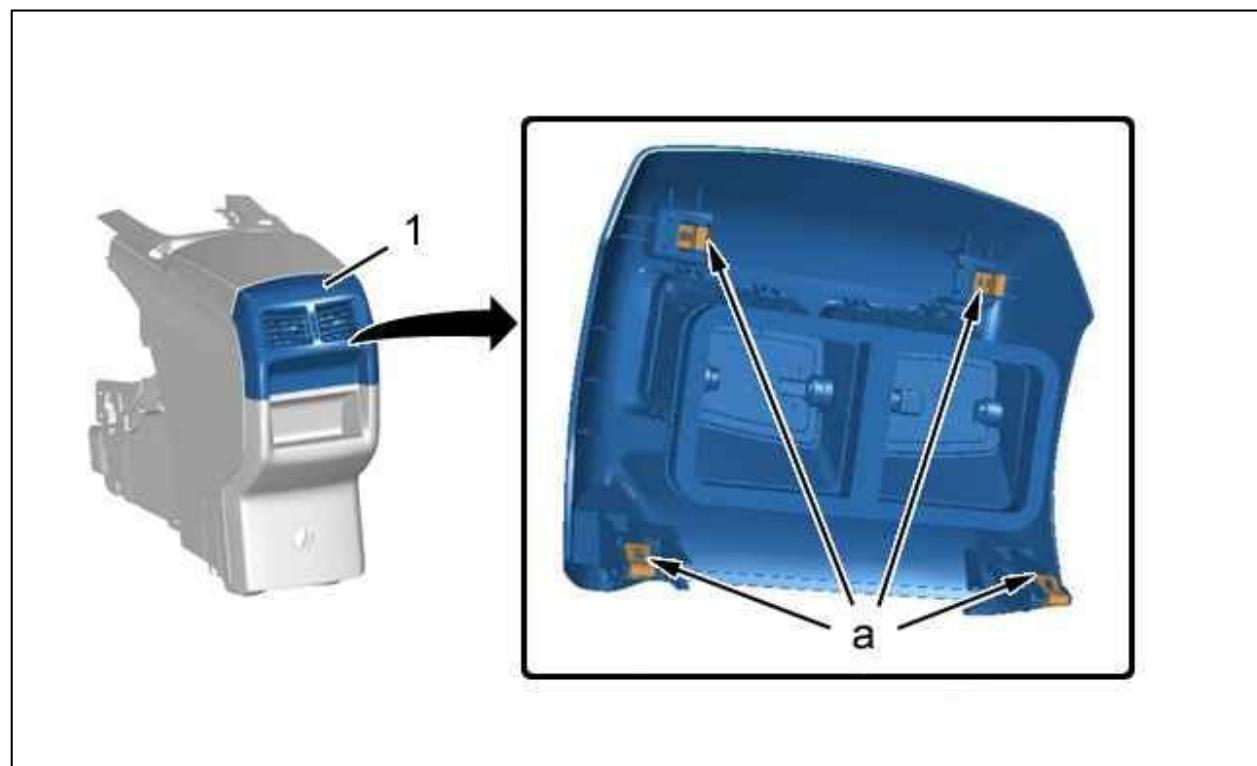


图 : C5FS07GD

分开上部饰件(1) (如 "a" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].
 拆下上部饰件 (1).

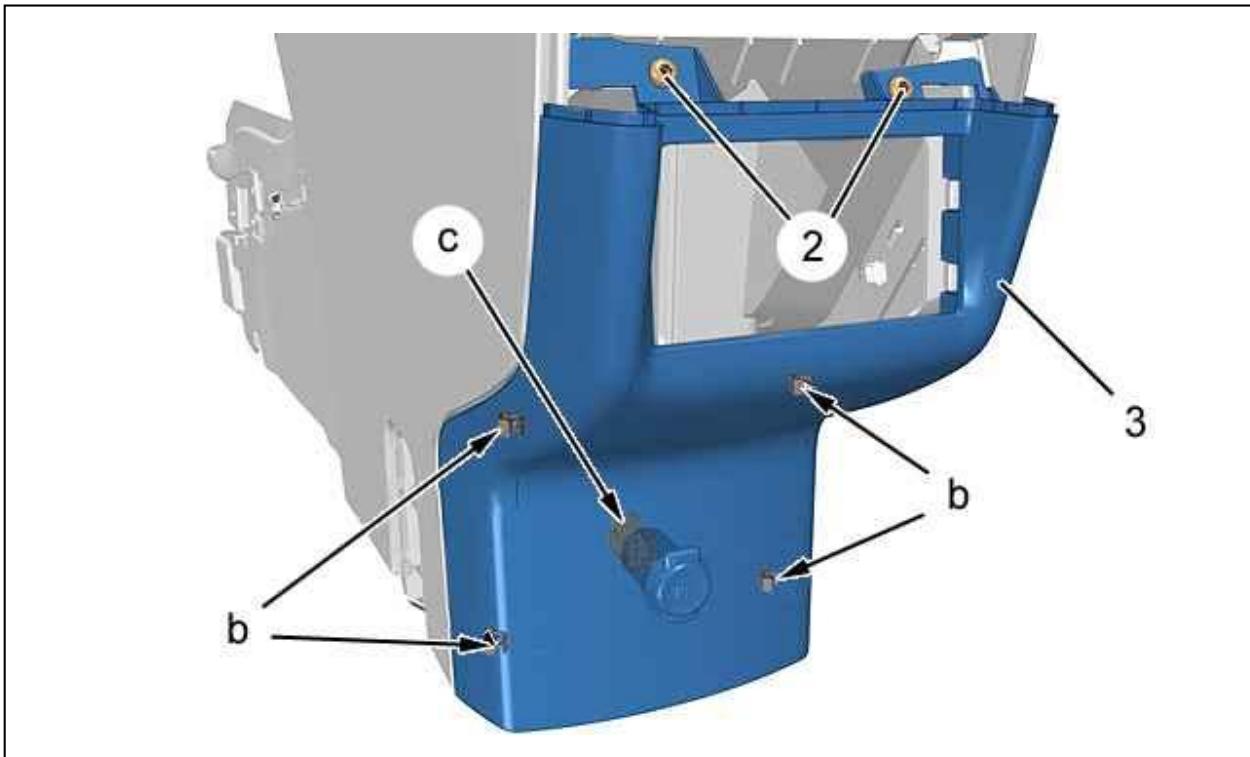


图 : C5FS00ND

- 拆下螺栓(2).
- 分开下部饰件 (3) (如 "b" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].
- 拆下下方饰件 (3).
- 断开连接器 (如 "c" 所示).

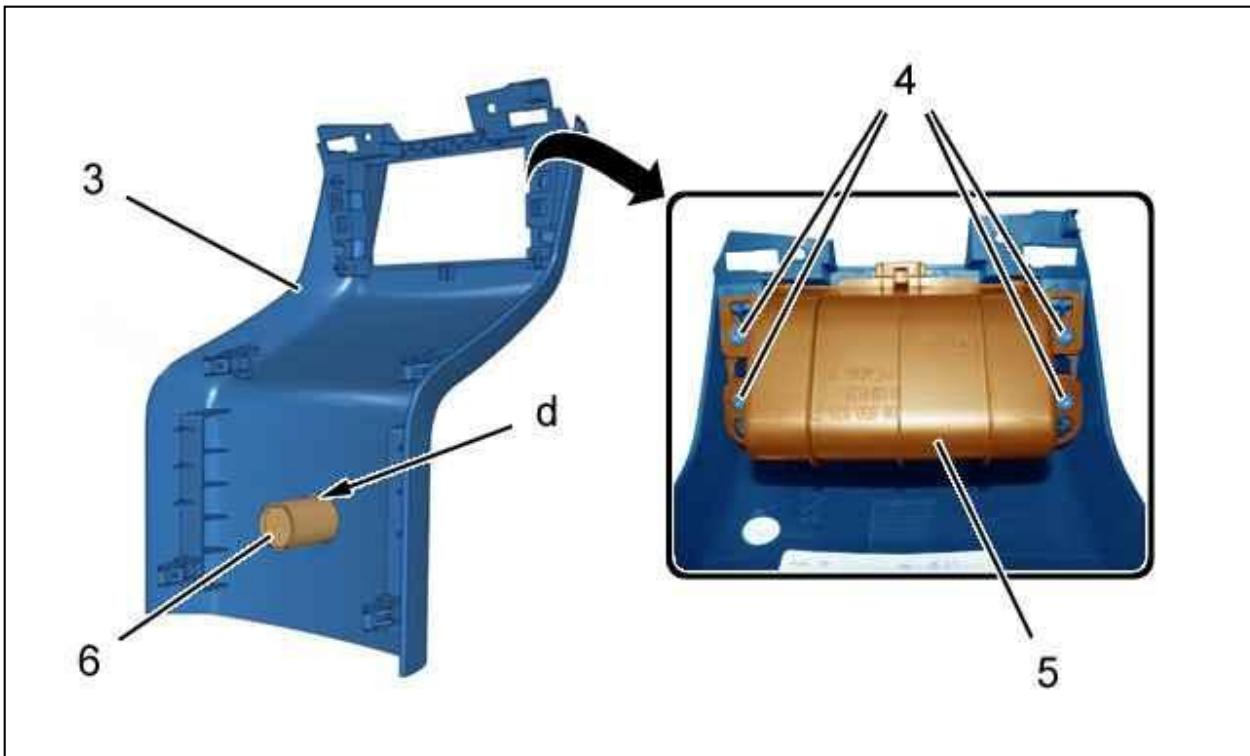


图 : C5FS00OD

- 松开插座(6) 12V (如 "d" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆卸 :

- 适配器 (6) 12V
- 螺栓 (4)
- 盖(5)
- 底部饰件(3)

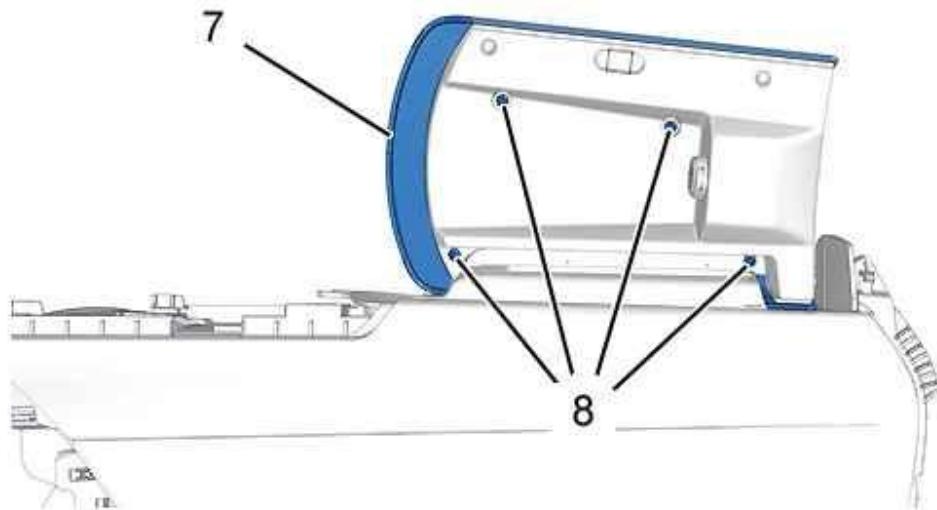


图 : C5FS00PD

打开中央扶手.

拆卸 :

- 螺栓 (8)
- 装饰件 (7)

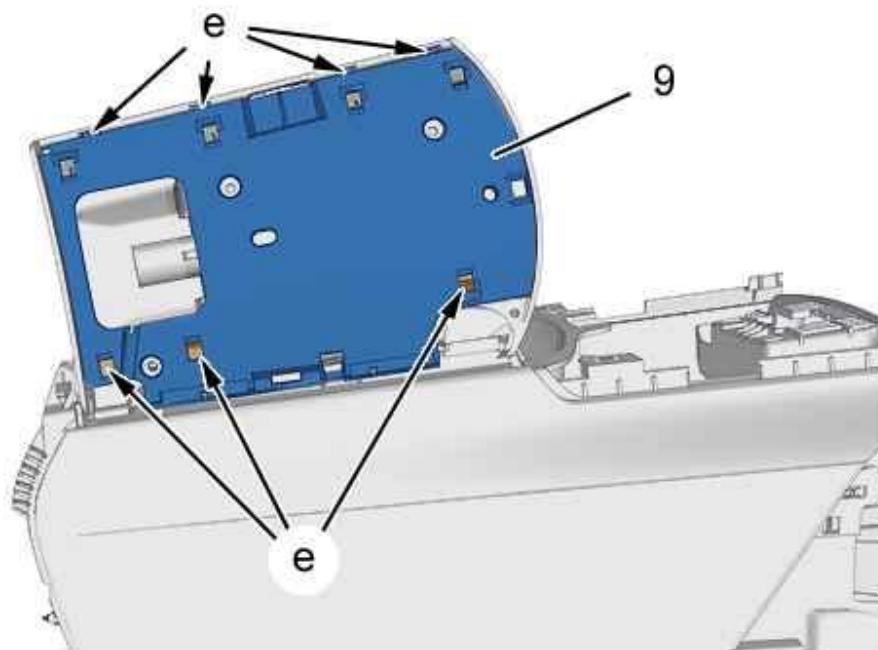


图 : C5FS00QD

分开加强件(9) (如 "e 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下加强元件(9).

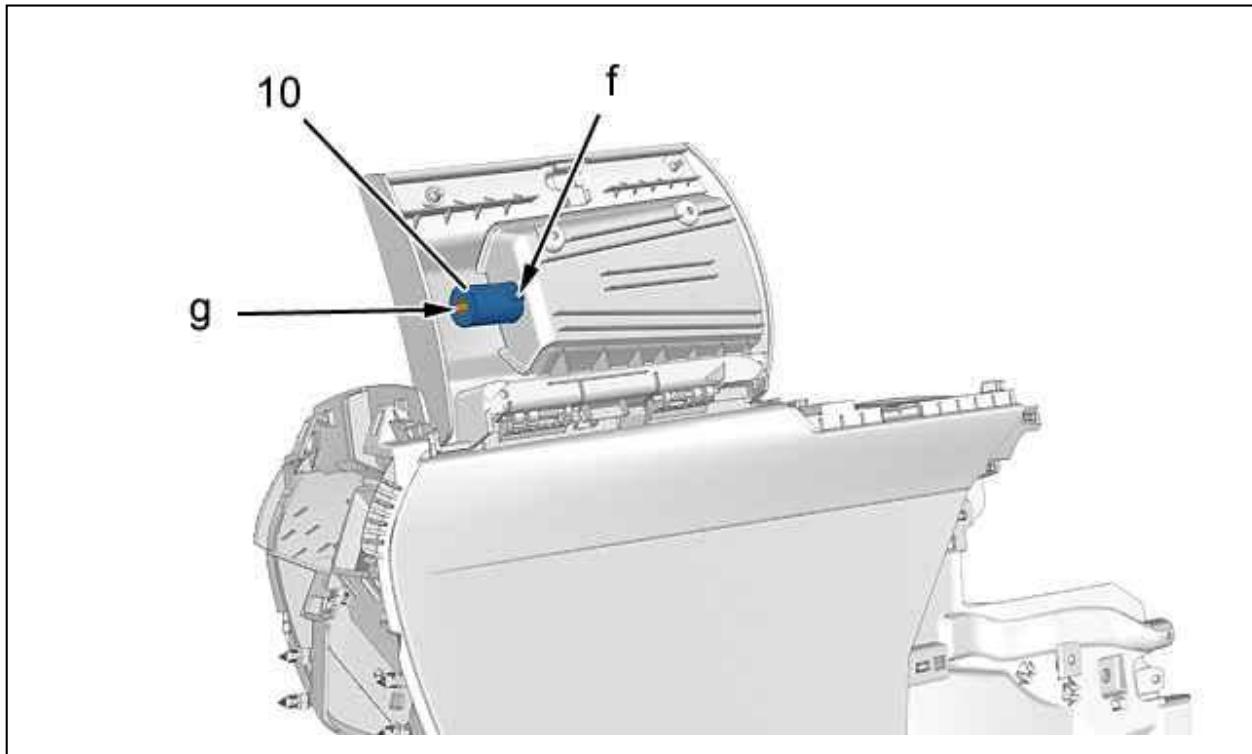


图 : C5FS00RD

断开连接器 (如 "g" 所示).
 松开插座(10) (如 "f" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].
 拆下插座(10).

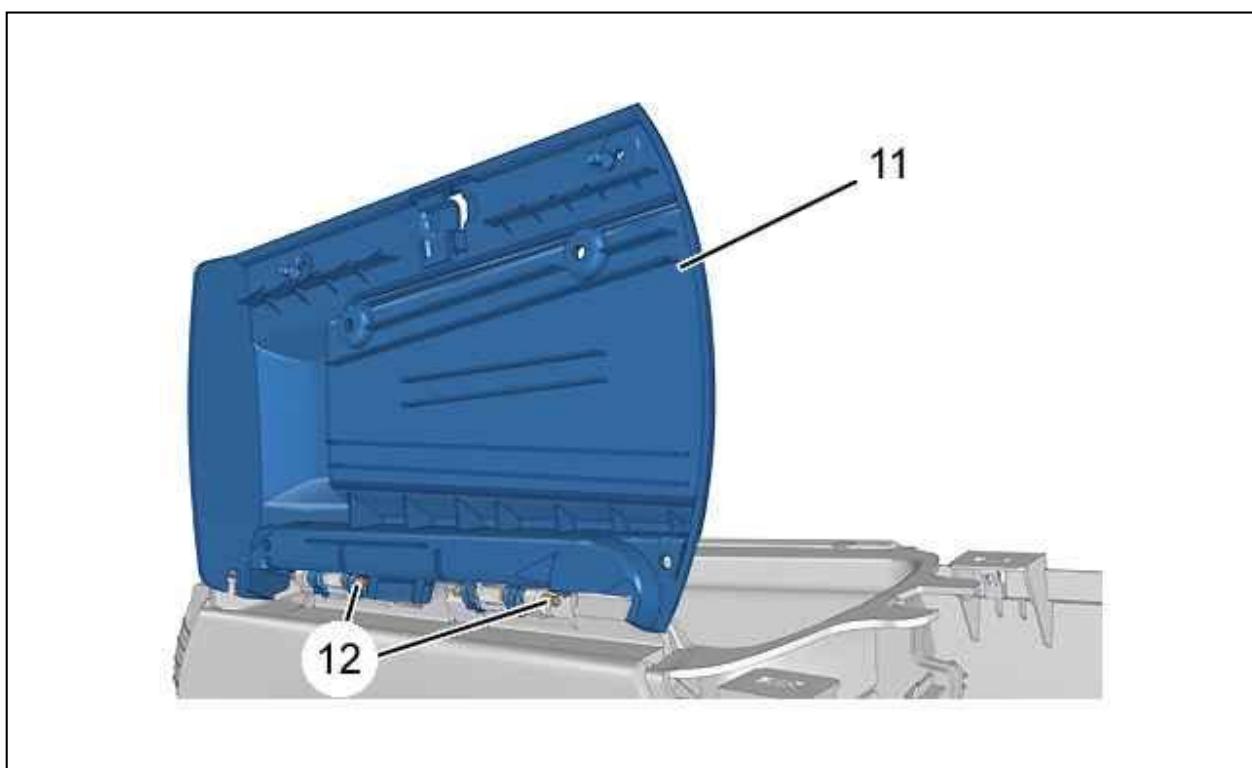


图 : C5FS00SD


拆卸 :

- 个轴 (12)
- 中央扶手(11)

分解 - 组装 : 仪表板

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 工具

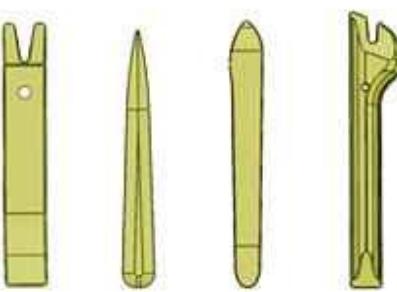工具	编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 分解

断开附件蓄电池 ⓘ.

拆卸 :

- **仪表板** ⓘ
- **可收缩式多功能显示屏** ⓘ (根据车辆装备)
- **抬头显示器** ⓘ (根据车辆装备)
- **乘客安全气囊** ⓘ
- **高音喇叭** ⓘ

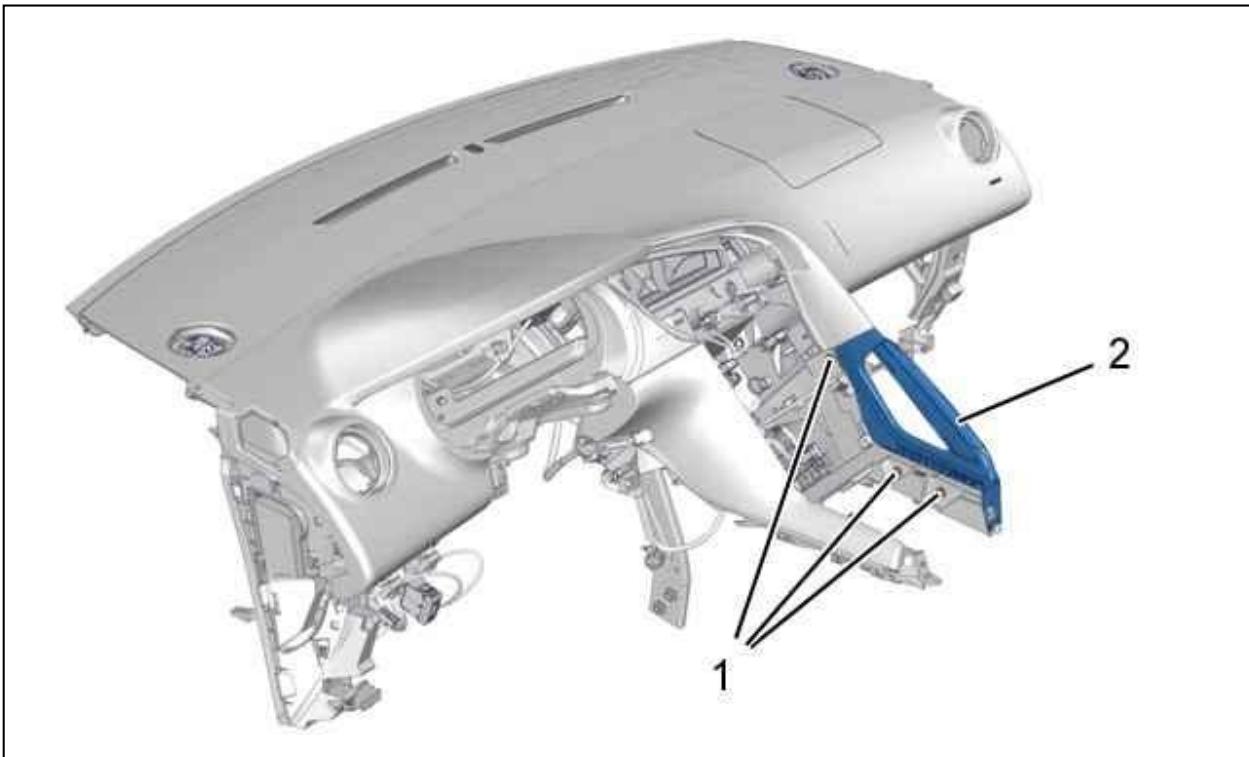


图 : C5FS00ZD

拆卸 :

- 螺栓 (1)
- 把手(2)

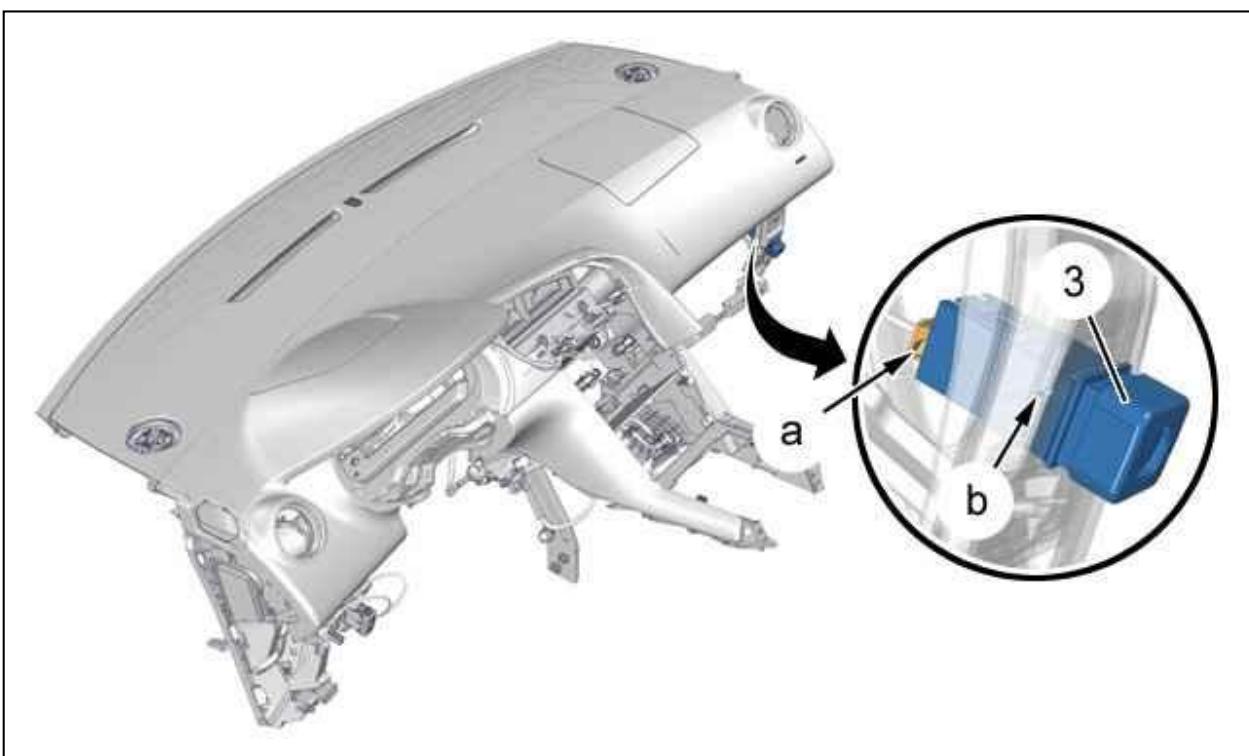


图 : C5FS010D

断开连接器 (在 "a" 处).

分离乘客安全气囊停用控制装置(3) (在 "b" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下乘客气囊停用控制装置(3).

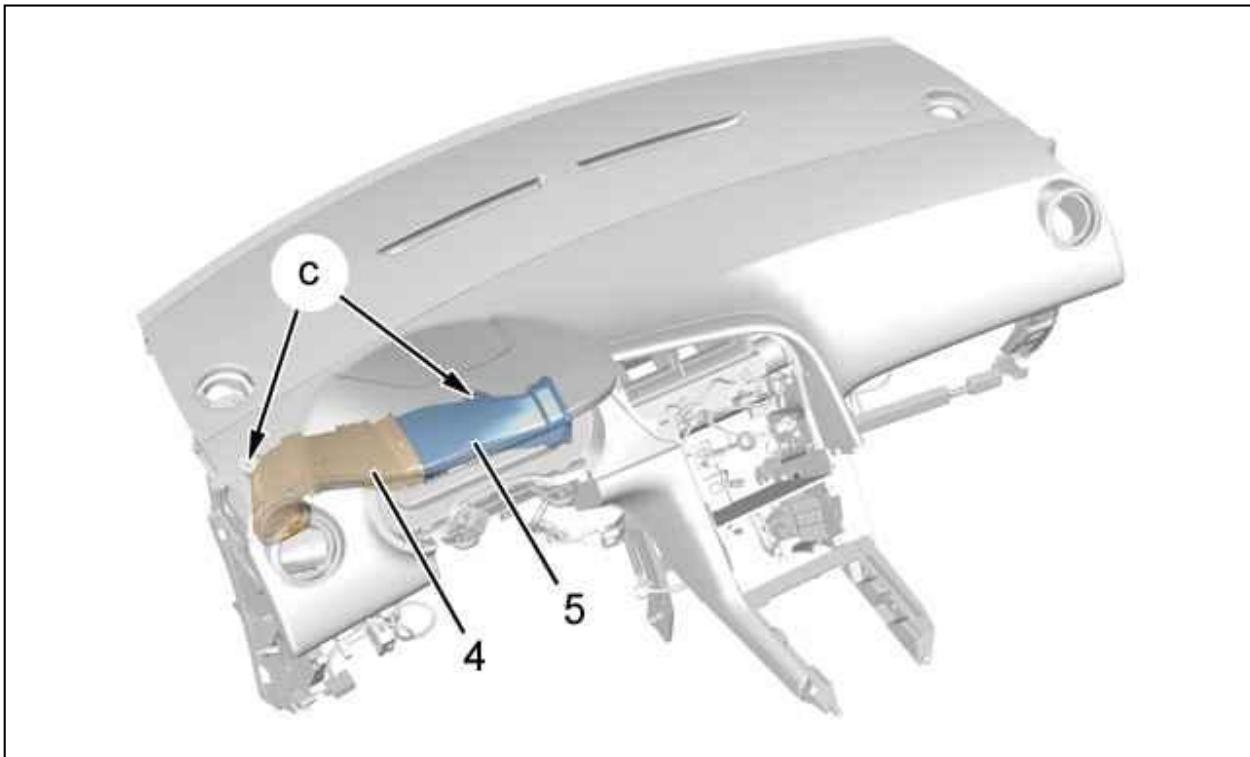


图 : C5FS011D

拆下螺栓 (在 "c" 处).
分开并拆下空气管道(4), (5).

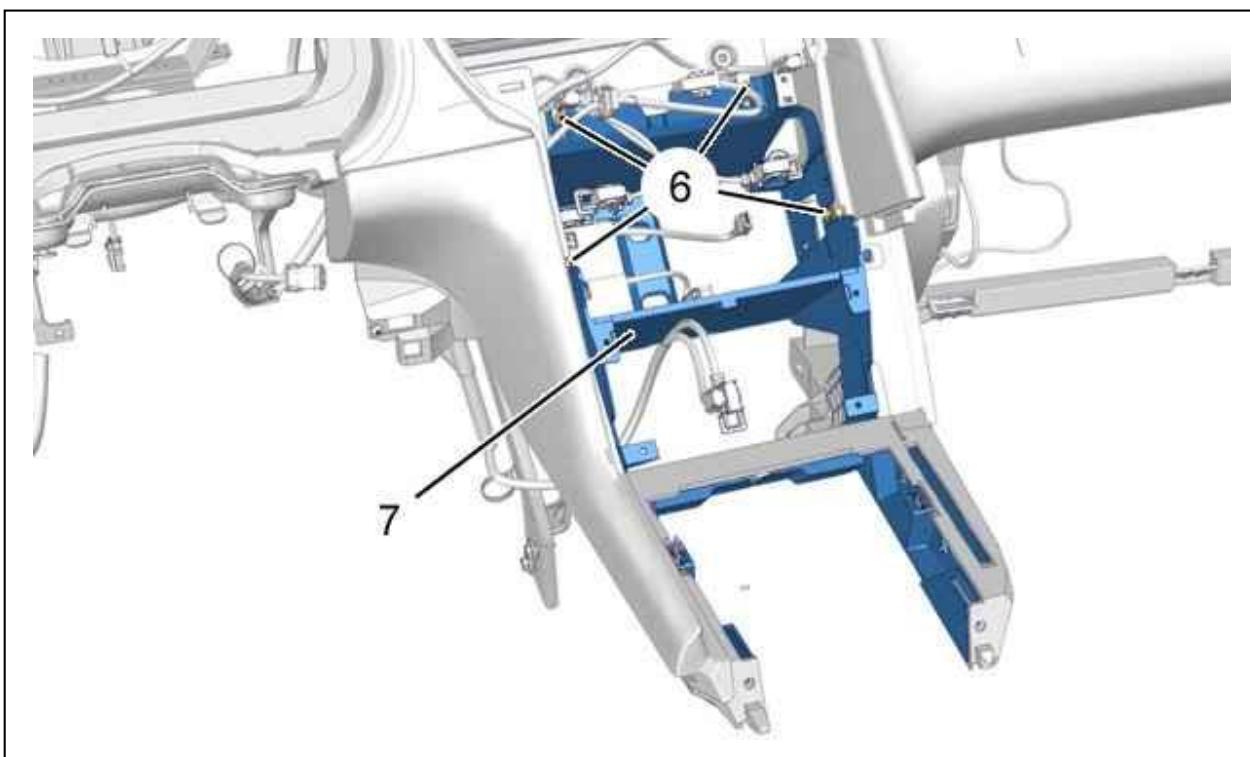


图 : C5FS012D

拆卸 :

- 螺栓 (6)
- 装饰件 (7)

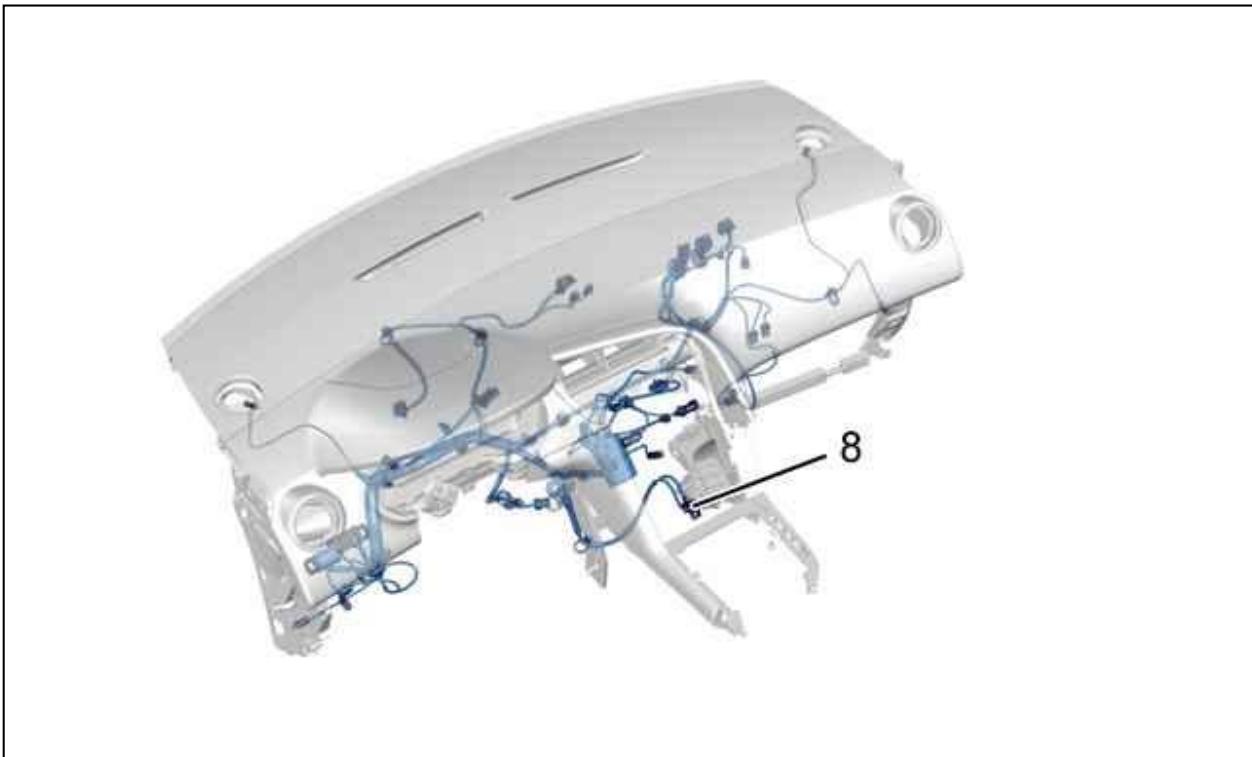


图 : C5FS013D

备注 :应定位电气线束(8)的铺设路线.

松开然后释放电气线束(8) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下电气线束 (8).

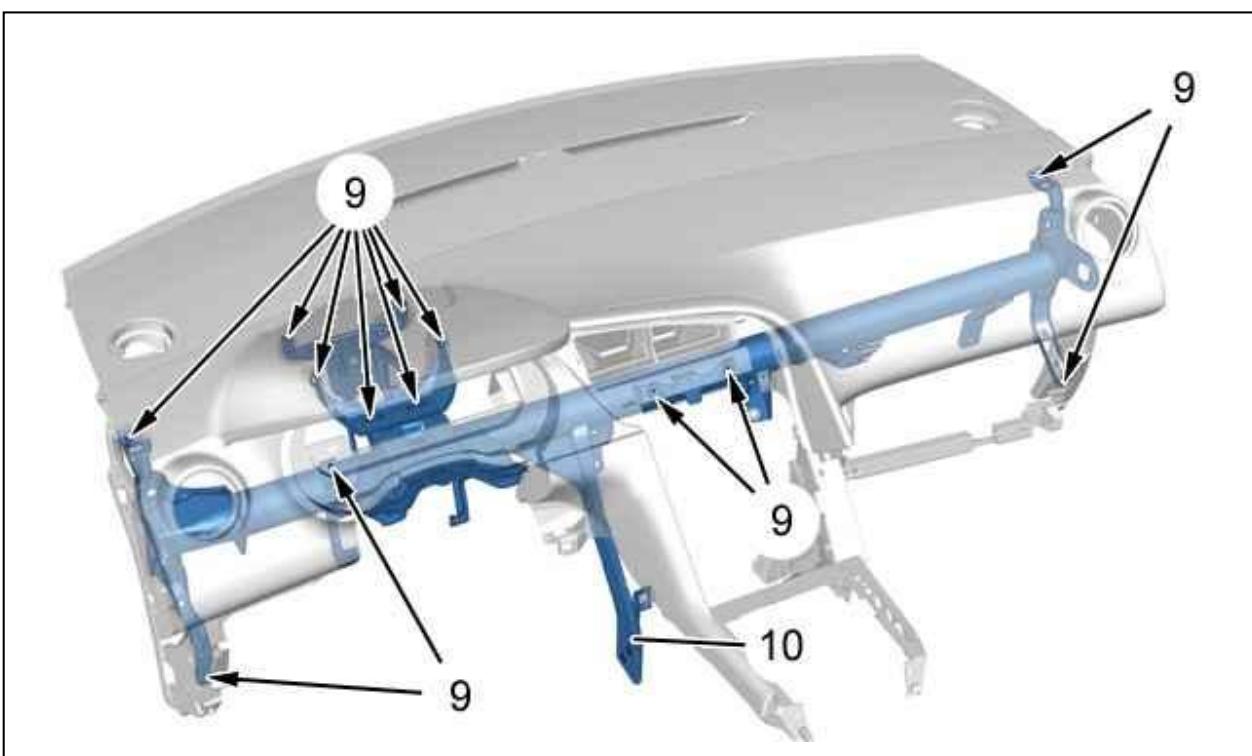


图 : C5FS014D

拆卸 :

- 螺栓 (9)
- 仪表板横梁 (10)

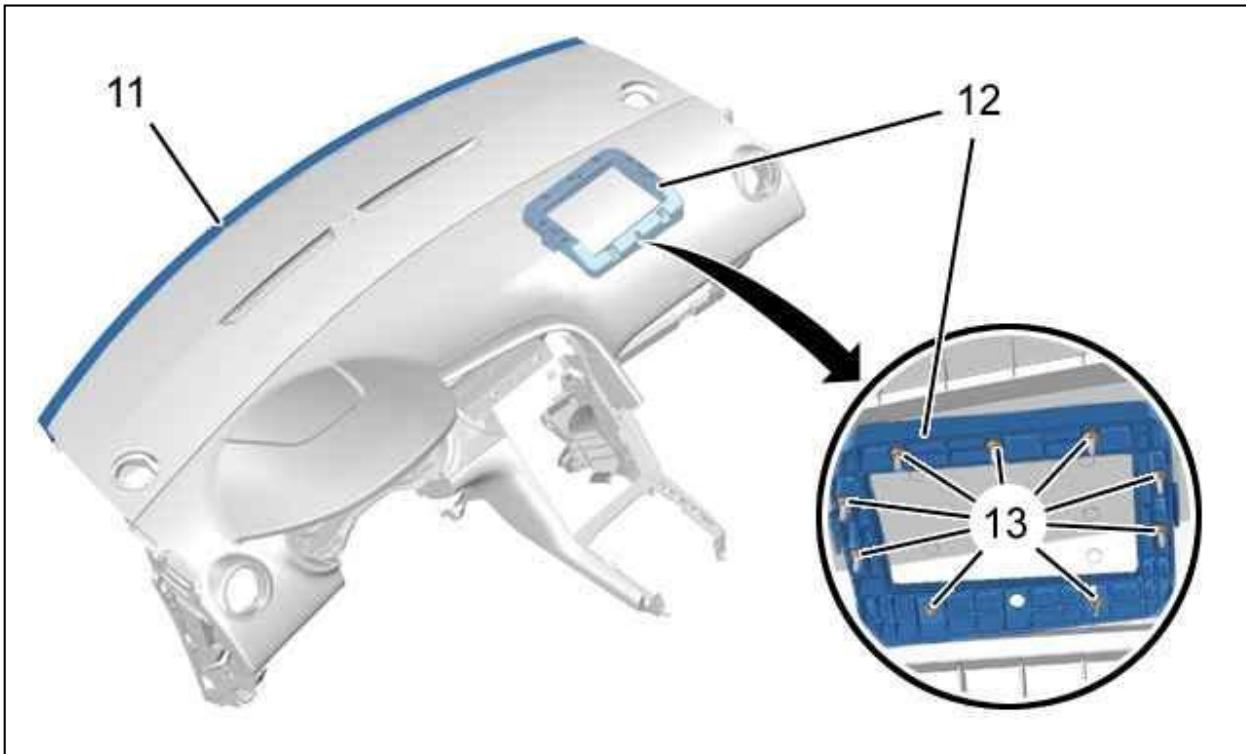


图 : C5FS015D

拆卸 :

- 螺母 (13)
- 支架 (12) (乘客安全气囊)

分离并拆下装饰密封件(11) ; 使用工具 [1350-ZZ].

3. 组装

警告 : 始终更换有故障的固定装置.

按照拆卸的相反顺序进行再修饰工作.

拧紧 :

- 螺栓(1), (6), (9)拧紧至0,8 da.Nm.
- 螺母(13)至0,8 m.daN

重新连接附件蓄电池.

检查所有设备工作正常.