

拆解-重新组装：氧传感器

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .


强制：在排气管路上执行任何操作之前，须待其冷却.

警告：关于氧传感器的任何操作：氧传感器连接器必须清洁且干燥. 严禁使用溶剂和导电润滑脂来清洁上游和下游氧传感器的连接器.

1. 工具

工具	工具编号	名称
[4386-T]  图：E5AG07CT	[4386-T]	开口套筒 22 mm

2. 位置：氧传感器

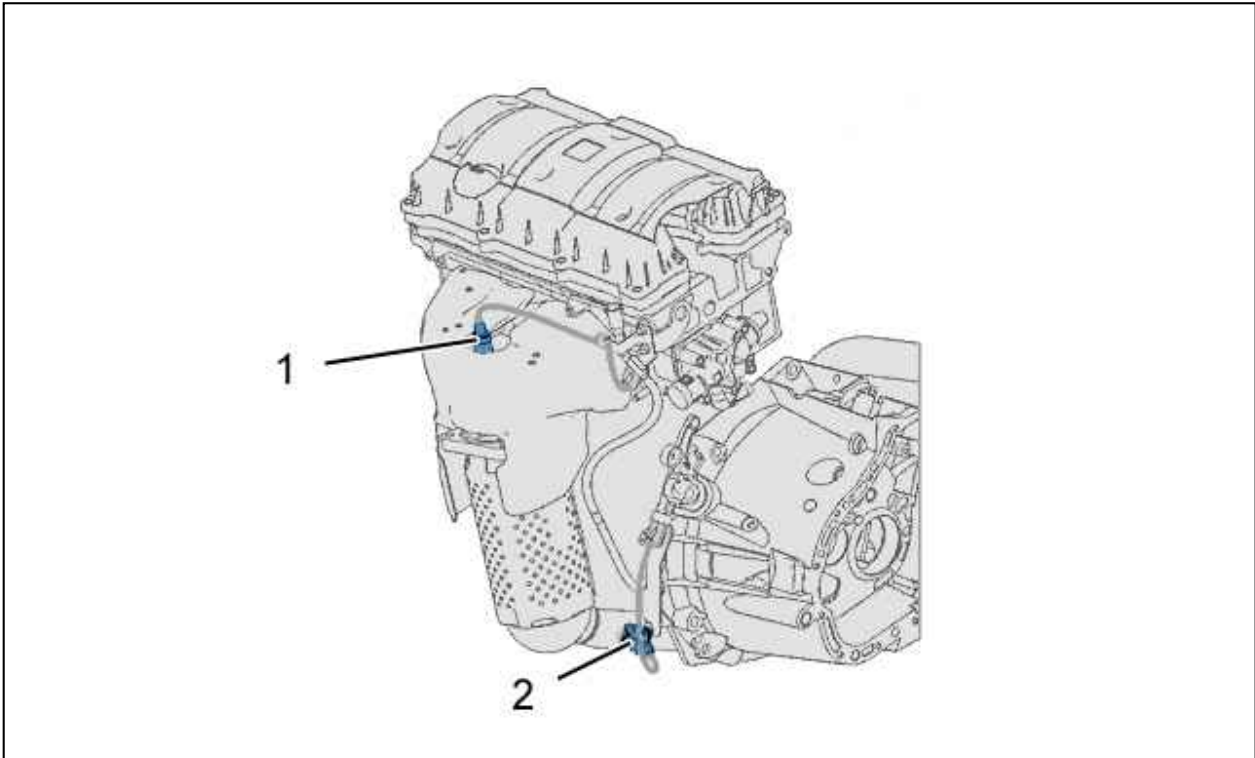

图：B1BM159D

- (1) 上游氧传感器.
- (2) 下游氧传感器.

3. 拆卸

将车辆放置在斜面上.
断开备用蓄电池.

3.1. 上游氧传感器

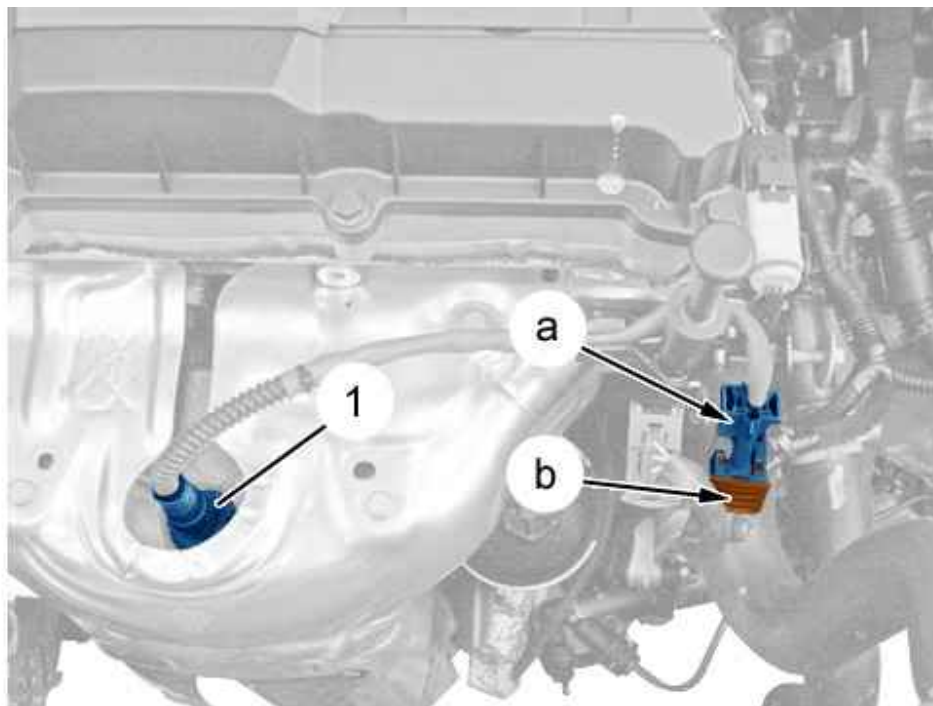


图 : B1JM09AD

在"a"处从支架上松开连接器.
断开连接器(在"b"处).
拆下上游氧传感器(1) ; 使用工具 [4386-T].

3.2. 下游氧传感器

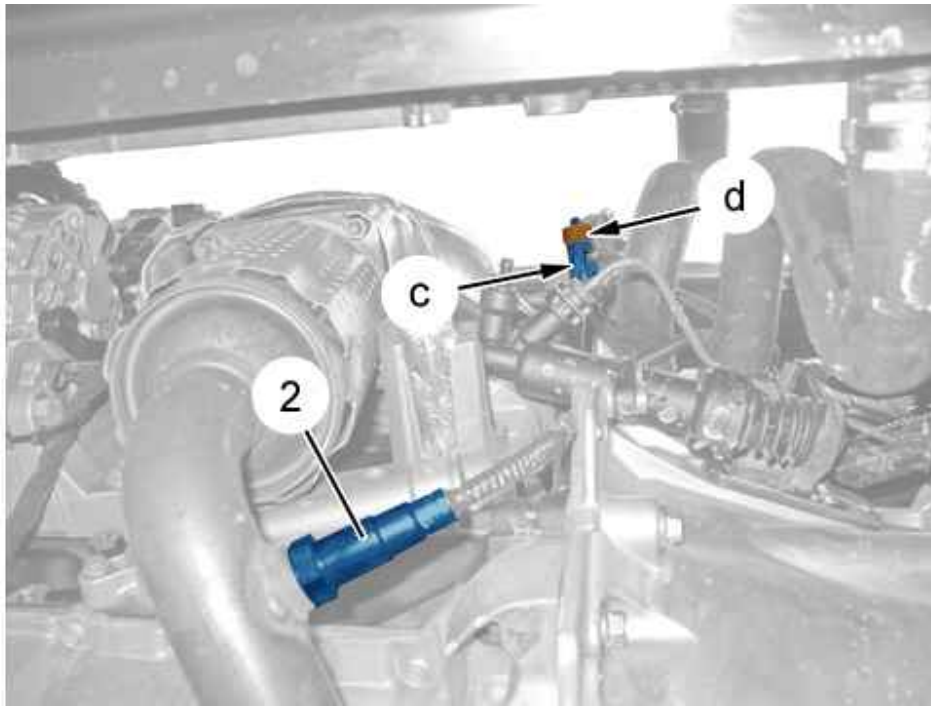


图 : B1JM09BD

升起车辆.

在"c"处从支架上松开连接器.

断开连接器(在"d"处).

拆下下游氧传感器(2); 使用工具 [4386-T].

4. 安装

警告 : 遵守规定的拧紧扭矩值 ⓘ .

4.1. 上游氧传感器

重新安装上游氧传感器(1); 使用工具 [4386-T].

连接连接器 (在"b"处).

将连接器夹到支架上 (在"a"处).

4.2. 下游氧传感器

重新安装 :

- 下游氧传感器(2); 使用工具 [4386-T]
- 发动机下护板

降低车辆.

连接连接器 (在"d"处).

将连接器夹到支架上 (在"c"处).

5. 补充操作

警告 : 在重新连接附件蓄电池后, 执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池.


检查氧传感器的运行; 使用诊断设备.

拆解-重新组装：碳罐电磁阀

强制：遵守安全和清洁建议 .

1. 拆卸

断开备用蓄电池.

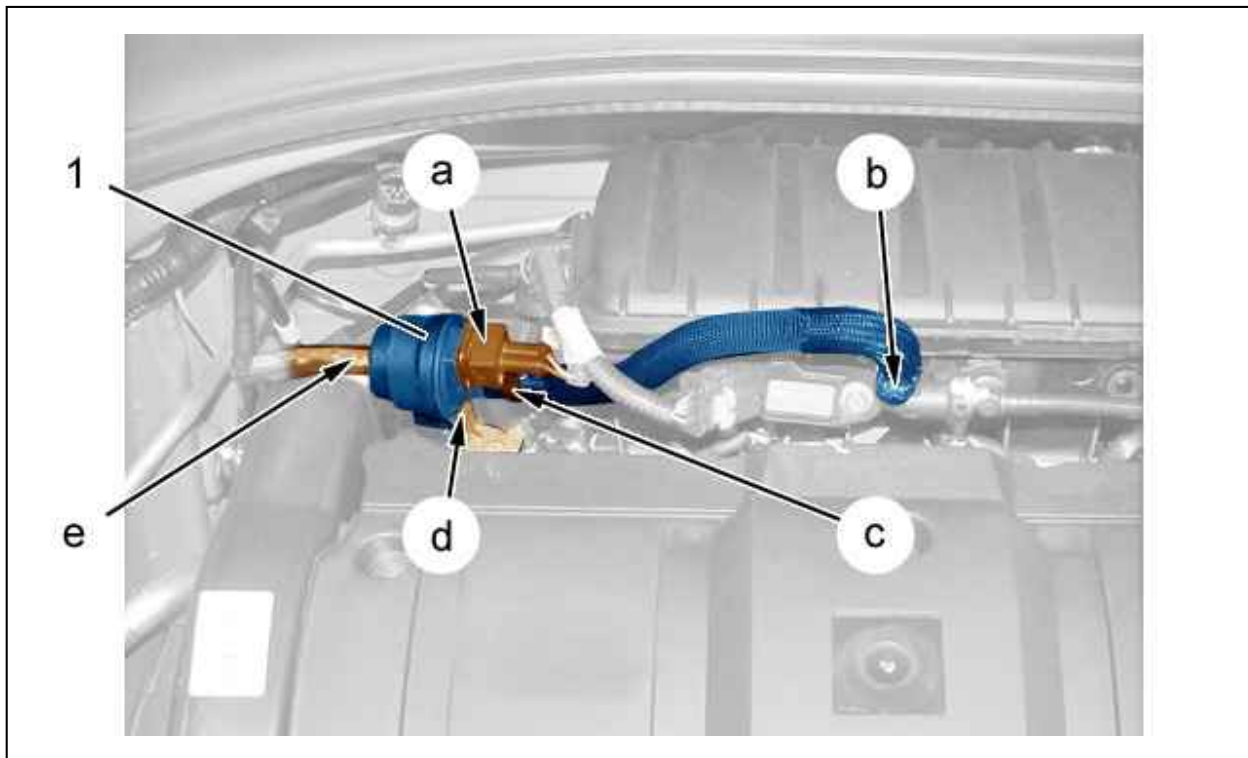

图：B1KG01JD

断开碳罐净化电磁阀(1)的连接器 ("a" 处).

断开：

- 汽油蒸汽管路(进气歧管上) ("b" 处)
- 汽油蒸汽管路(碳罐净化(1)电磁阀上) ("e" 处)

从支架上松开碳罐净化电磁阀(1) ("d" 处).

拆卸：

- (1) 碳罐净化电磁阀
- 卡夹 ("c" 处)

2. 安装

备注：更换卡环 ("c" 处).

重新安装：

- 卡夹 ("c" 处)
- (1) 碳罐净化电磁阀 ("d" 处)

连接碳罐净化电磁阀(1)的连接器 ("a" 处).

连接：

- 汽油蒸汽管路(碳罐净化(1)电磁阀上) ("e" 处)
- 汽油蒸汽管路(进气歧管上) ("b" 处)

警告：在重新连接附件蓄电池后，执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池.