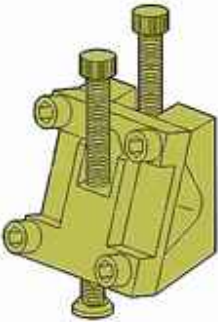


拆卸 - 安装：转向拉杆

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

| 工具                                                                                                                                       | 参考        | 名称               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <div><div>[0721-B]</div></div> <div>图：E5AB0GWT</div>    | [0721-B]  | 转向齿条的锁止锁具        |
| <div><div>[0721-AY]</div></div> <div>图：E5AB1CRT</div> | [0721-AY] | 用于拆卸—安装转向拉杆的旋转扳手 |
| <div><div>[0413]</div></div> <div>图：E5AB1B3T</div>    | [0413]    | 欧梯克卡夹钳           |

2. 预备操作

卸下前部副车架 ⓘ .

### 3. 拆卸

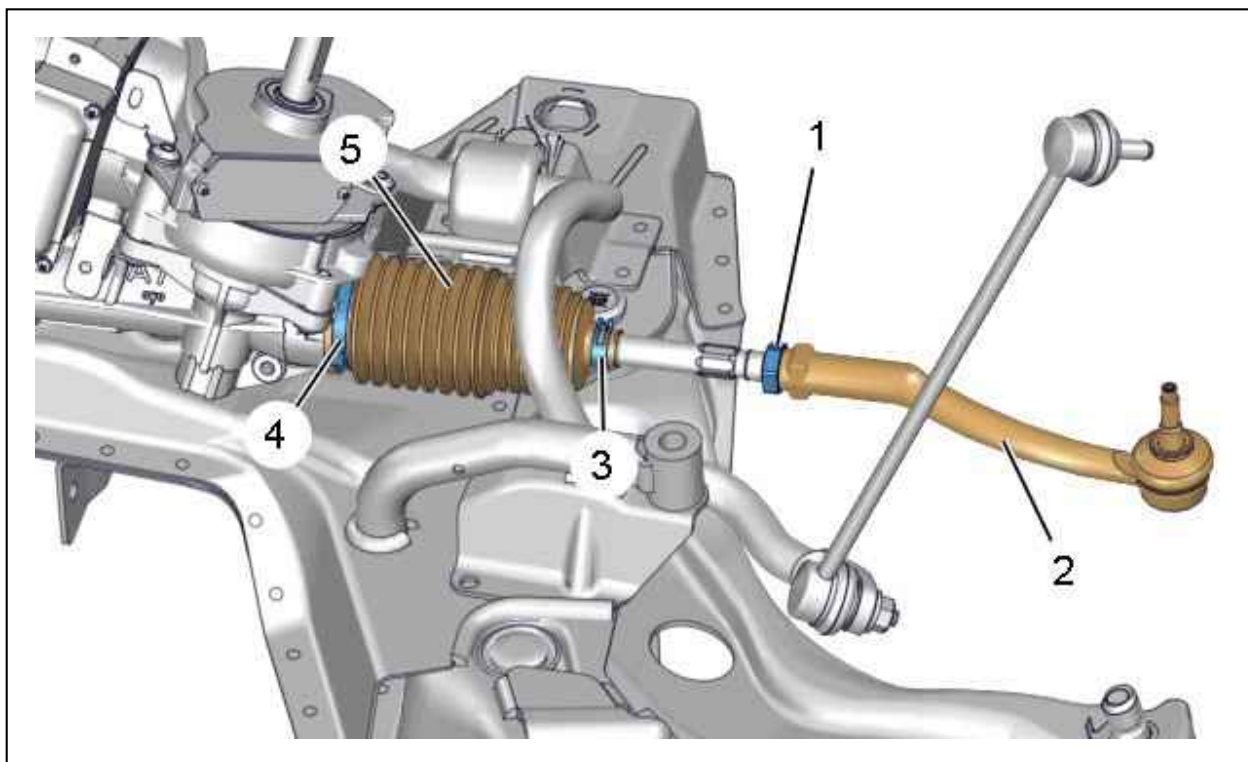


图 : B3EM07QD

**警告 :** 为了预先调整前轮前束，记下拆下转向拉杆端部时所用的转数。

松开锁止螺母(1).

拆下转向球头(2).

拆卸 :

- 锁紧螺母(1)
- 卡夹(3) : 使用通用卡钳
- 卡夹(4) : 借助螺丝刀
- 转向机构防尘罩 (5)

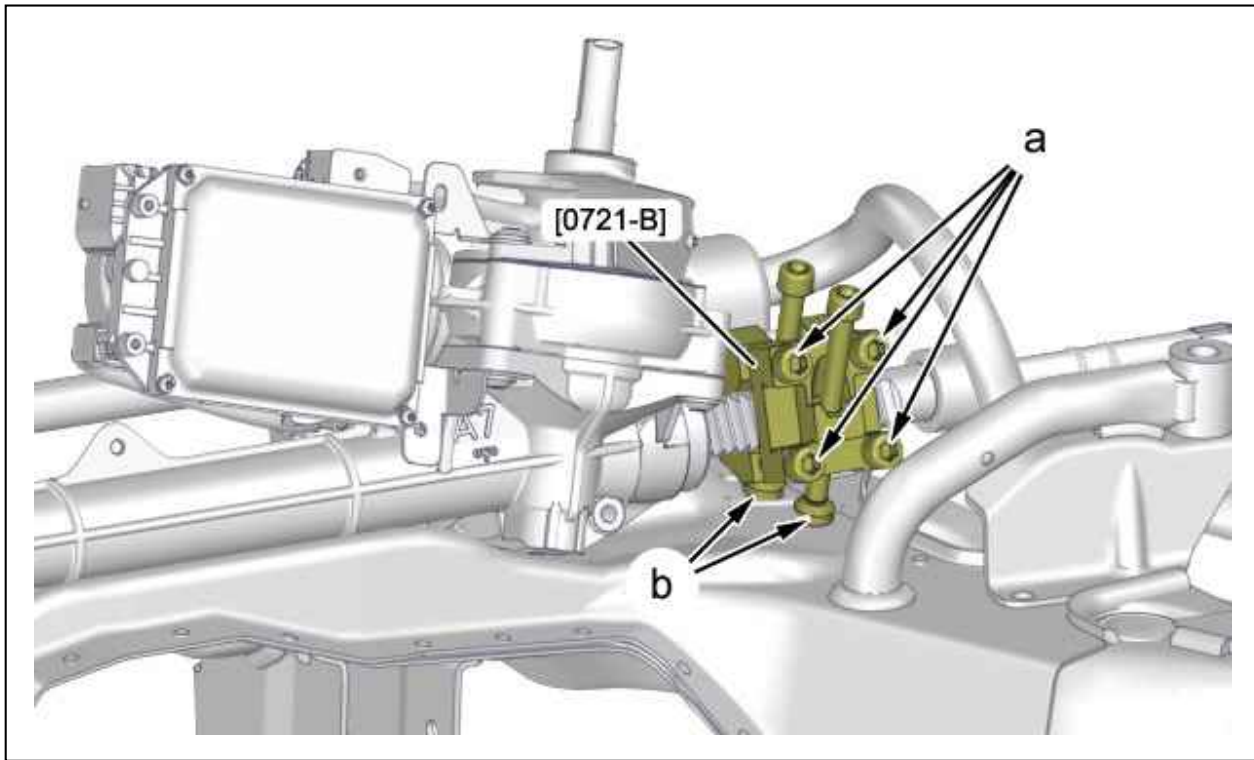


图 : B3EG0NQD

**警告 :** 工具 [0721-B] 必须正确定位到转向机构的齿牙上 (如果是左侧驾驶车则装在左侧 ; 如果是右侧驾驶车则装在右侧).

**备注 :** 在拧松-拧紧转向转向横拉杆时 , 工具[0721-B]用来防止损坏转向机构.

向右转动方向盘至止点 (左侧驾驶).  
 向左转动方向盘至止点 (右侧驾驶).  
 把工具 [0721-B] 定位在转向机构上.  
 拧紧4螺栓 (在"a"处).  
 把工具 [0721-B] 的支撑与副车架相接触 (在"b"处).

**备注 :** 在副车架和2个螺栓支架之间插入垫片 (在接触处保护副车架) (在"b"处).

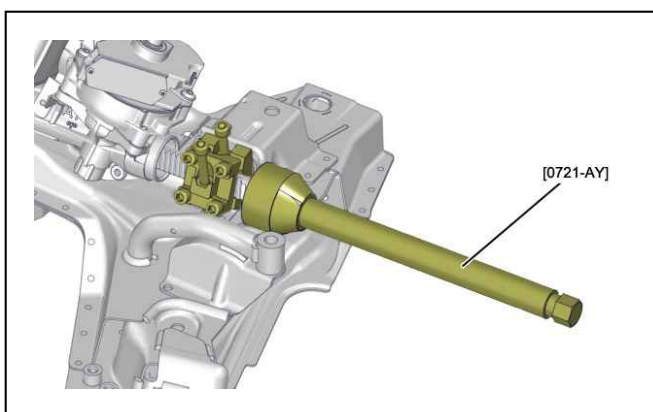


图 : B3EG0NRT

将工具[0721-AY]置放在转向横拉杆上的合适位置.

**警告 :** 在拆卸转向球节时确保齿条不被移动.

拆下转向拉杆; 使用工具 [0721-AY].

## 4. 安装

**警告 :** 遵守规定的拧紧扭矩值 .

安装转向横拉杆 ; 使用工具 [0721-AY].

**备注 :** 与拆卸的转数相同.

拆下工具 [0721-AY] 和 [0721-B].

清理转向齿条的传动机构.

**警告 :** 目视检查转向齿条保护防尘罩的状态 ; 更换 , 如有必要.

重新安装 :

- 转向机构防尘罩 (5)
- 新夹子(4) ; 使用工具 [0413]
- 卡夹(3) : 使用通用卡钳
- 锁紧螺母(1)
- 转向球头(2)

**备注 :** 检查转向齿条保护罩的定位.

安装前副车架 .

将车辆放置在其参考乘坐高度上 .


检查并调整前束 .

## 拆解-重新组装：助力转向机构 (电子的)

**强制：遵守安全和清洁建议** ⓘ .

### 1. 补充操作


**卸下前部副车架** ⓘ .

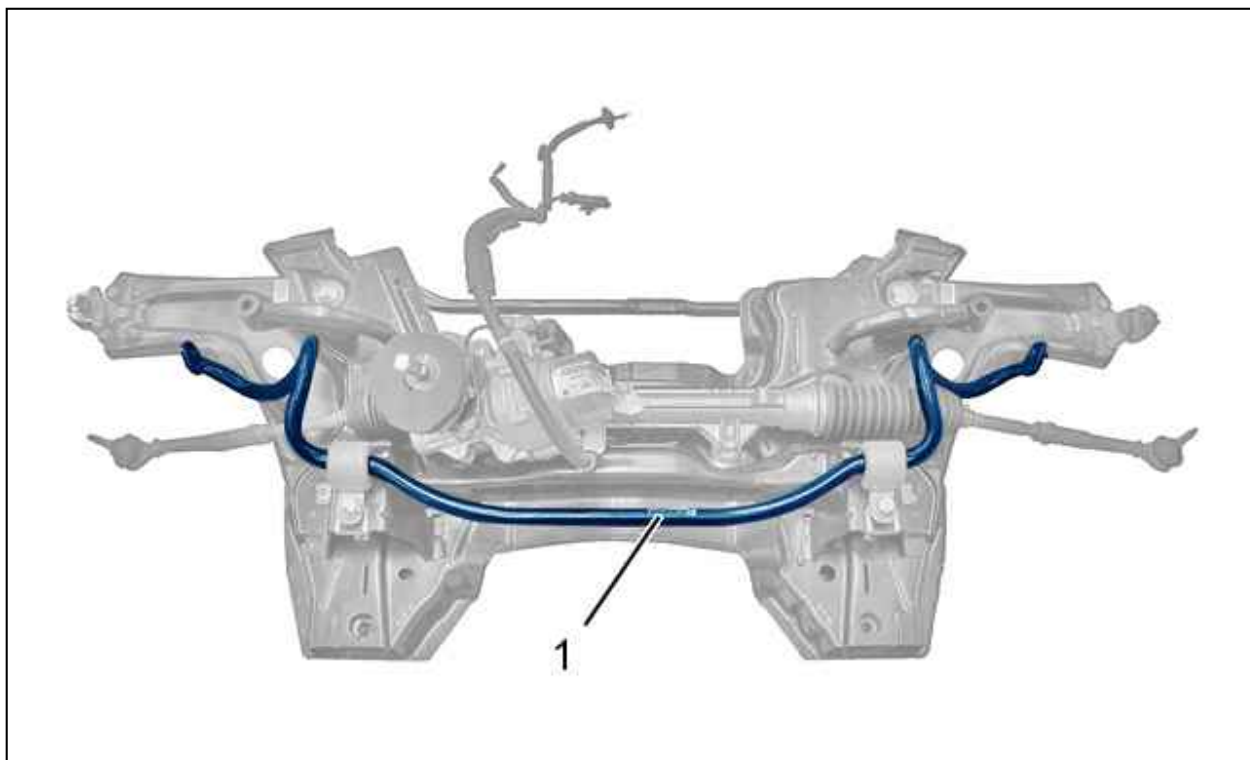

图：B3EG0NSD

**拆下横向稳定杆** ⓘ (1).

### 2. 拆卸

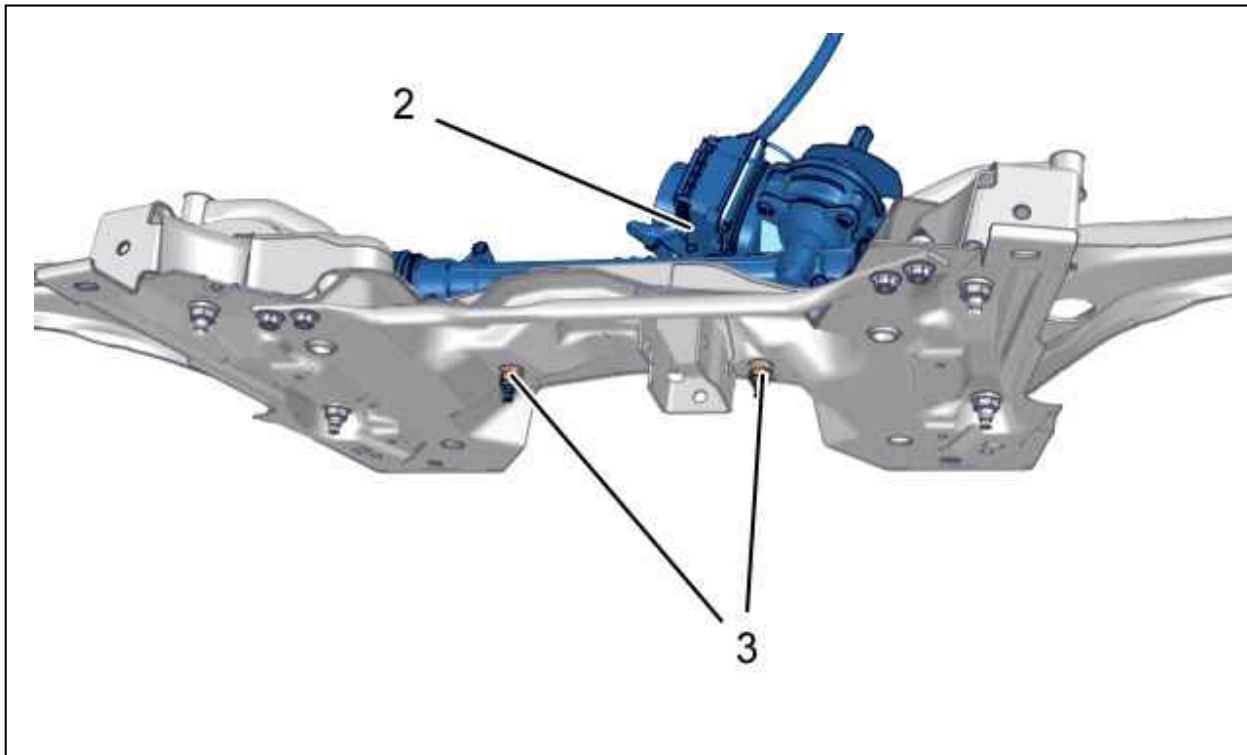


图：B3EG0NTD

拆卸：

- 螺母 (3)
- 转向机构(2)

### 3. 安装

**警告：**遵守规定的拧紧扭矩值 ⓘ.

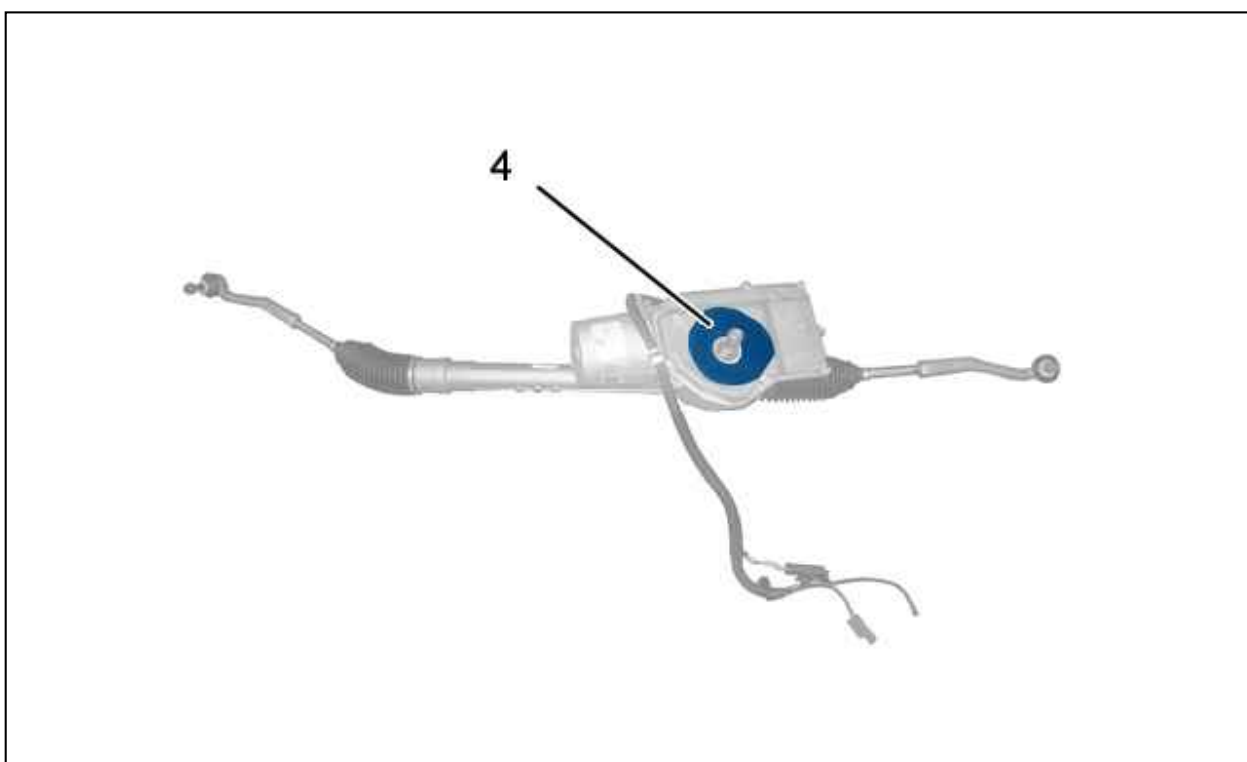

图：B3EG0NUD

**备注：**每次拆卸必须更换密封条 (4).

重新安装：

- 前副车架上的转向机构(2)
- 2螺母 (3)

## 4. 补充操作

重新安装：

- **横向稳定杆 (1)** ⓘ
- **前侧副支架** ⓘ

**检查调整前悬架的布局** ⓘ .