

拆解-重新组装：制动助力器

带ABS制动器 或者 不带ABS制动器

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	描述
[0818-Z]  图：E5AB10FT	[0818-Z]	用于分开踏板托架球节连接的工具 - 制动助力器

2. 拆卸

将车辆放置在斜面上.
断开附件蓄电池.

- 拆卸：
- 蓄电池
 - 附件蓄电池托盘

带ABS制动器

拆下主缸体 ⓘ .

不带ABS制动器

拆下主缸体 ⓘ .

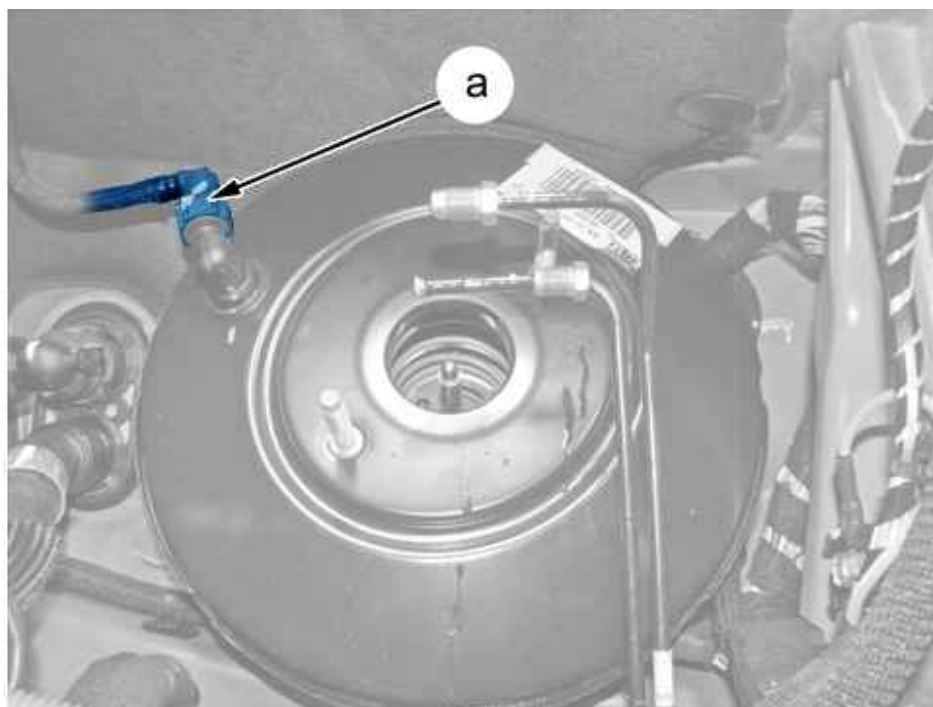


图 : B3FG2F3D

断开制动助力器真空管接头 (在"a"处).

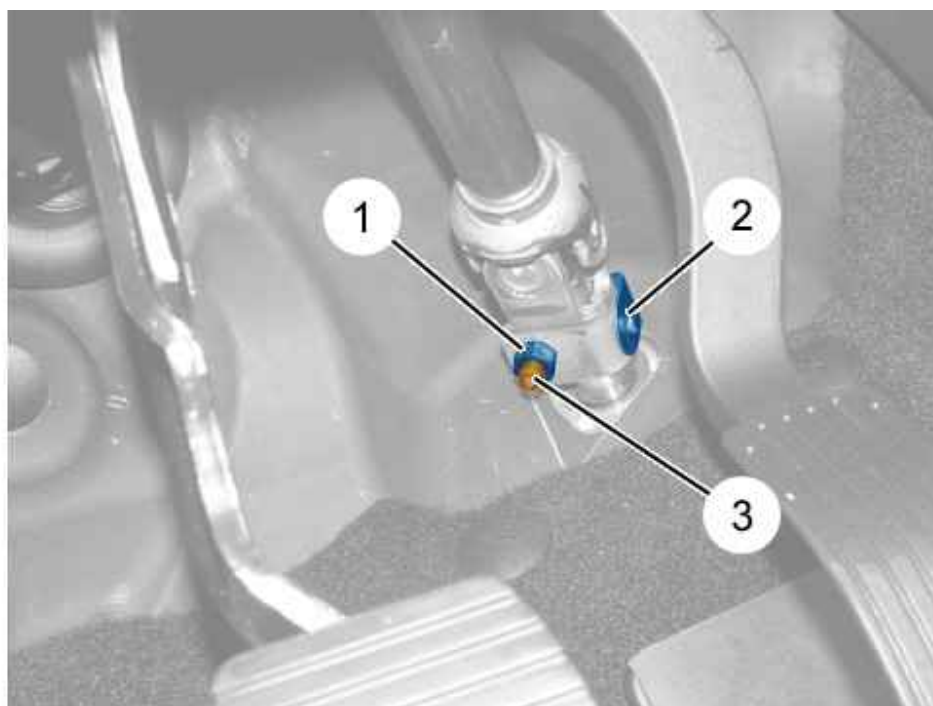


图 : B3FG2F4D


拆卸 :

- 螺母(1)
- (3) 螺栓 (将夹子(2)移到一边)

将转向柱从转向机构中断开.

拆下制动灯开关 .


从离合器踏板上, 断开液压离合器控制主缸推杆球节  (专用于手动变速箱).

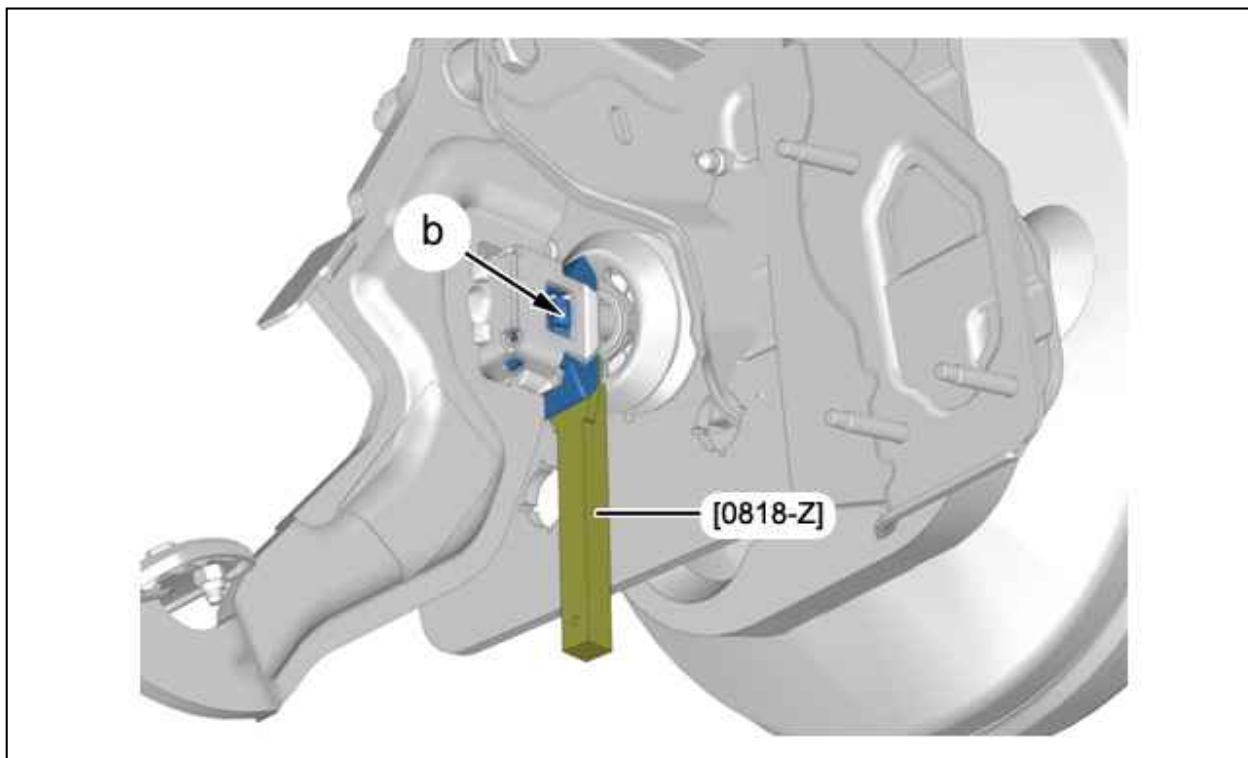

图：B3FG2F5D

移开凸耳（在“b”处）；使用工具 [0818-Z].

轻拉制动踏板并把制动伺服机构操纵杆从制动踏板上断开；使用工具 [0818-Z].

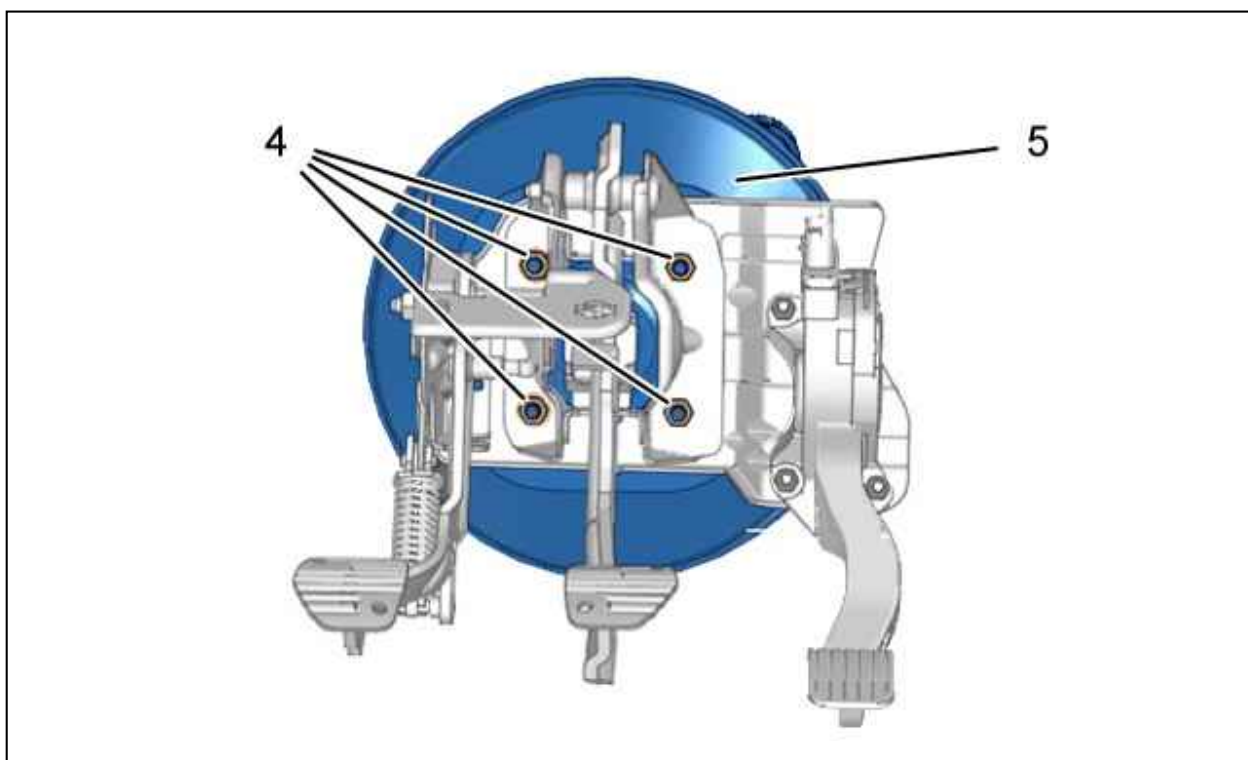

图：B3FG2F6D

拆下螺母(4).

备注：用粘性密封胶将制动助力器(5)固定到横隔板.

拆下制动助力罐 (5).

清洁隔板上粘性密封件的接触表面.

3. 安装

强制：遵守规定的拧紧扭矩值 ⓘ .

备注：每次重新安装时，小心不要损坏制动助力器保护罩(5).

警告：一定要更新：粘性密封件.

警告：定期更换螺母 (4).

备注：此项操作需要 2 人.

重新安装：

- 粘性密封件 (新)
- 制动伺服装置 (5)
- 螺母 (4) (新)

备注：安装时注意对齐(推杆、制动踏板).

将制动助力器推杆(5)连接到制动踏板上，按压制动踏板.

将液压离合器控制主缸推杆连接到离合器踏板上 ⓘ (专用于手动变速箱).

把转向柱 连接到转向机构 .

重新安装：

- (3) 螺栓 (闭合该卡子 (2)
- 螺母(1)
- **停车灯连接器(/)** ⓘ

将真空管接头连接至制动伺服装置(5) (在"a"处).

带ABS制动器

重装主缸 ⓘ .

不带ABS制动器

重装主缸 ⓘ .

重新安装：

- 附件蓄电池托盘
- 蓄电池

警告：在重新连接附件蓄电池后，执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池.

装满并放出制动回路 ⓘ .

排干离合器液压回路 (手动变速箱).