


拆卸-安装：转向柱

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 拆卸

拆下蓄电池装饰罩.
断开 蓄电池.
对前排座椅采取保护措施.
将前排座椅向后移动到极限位置.

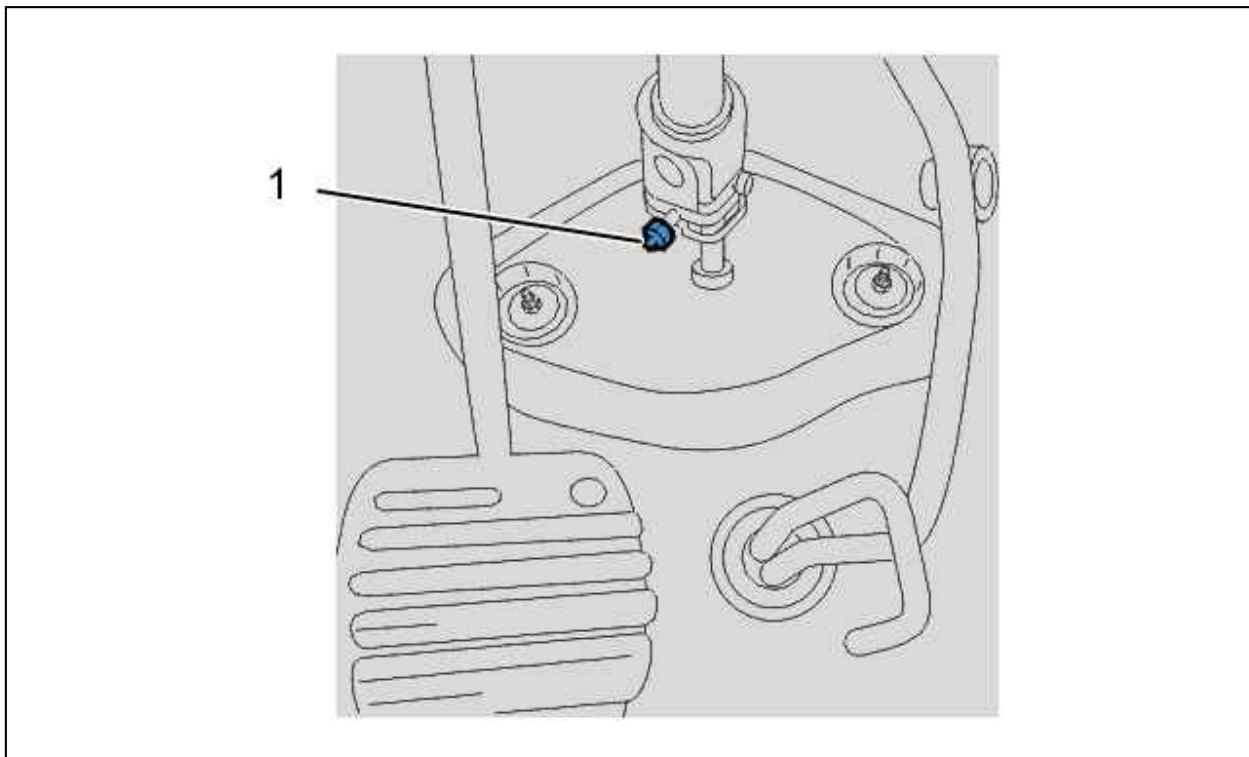

图：B3EK0GMD

强制：将集中控制式安全气囊和座椅安全带系统关闭.

强制：应用燃爆部件安全说明 ⓘ.

拆卸：

- 安全夹子
- (1) 螺栓
- **拆下驾驶员侧安全气囊** ⓘ

锁定转向锁.

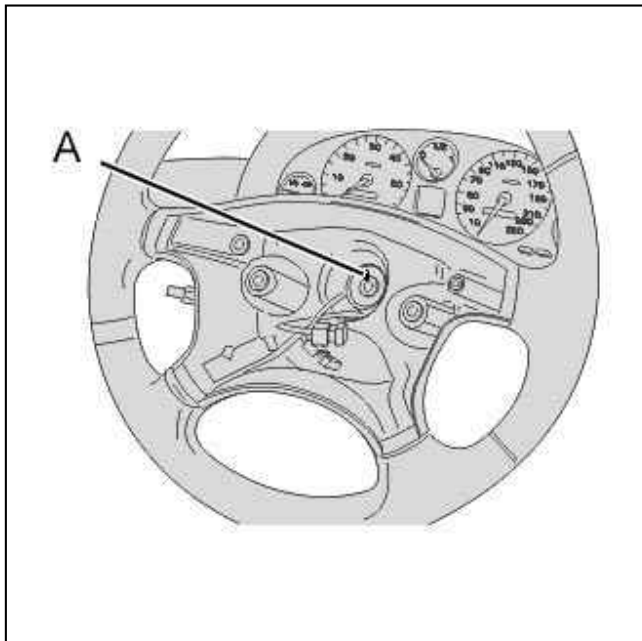


图 : B3EK0BSC

将方向盘固定螺母拧松几圈.

将方向盘从其花键上松开, 用手轻拍周围.

使前轮处于直线行驶位置.

拆下方向盘固定螺栓.

在 "A" 处做一标记以确保重装时方向盘定位正确.

拆卸 :

- 方向盘(依次将接头穿过方向盘的开口后)
- 固定转向柱罩的螺栓
- 转向柱的下部罩盖

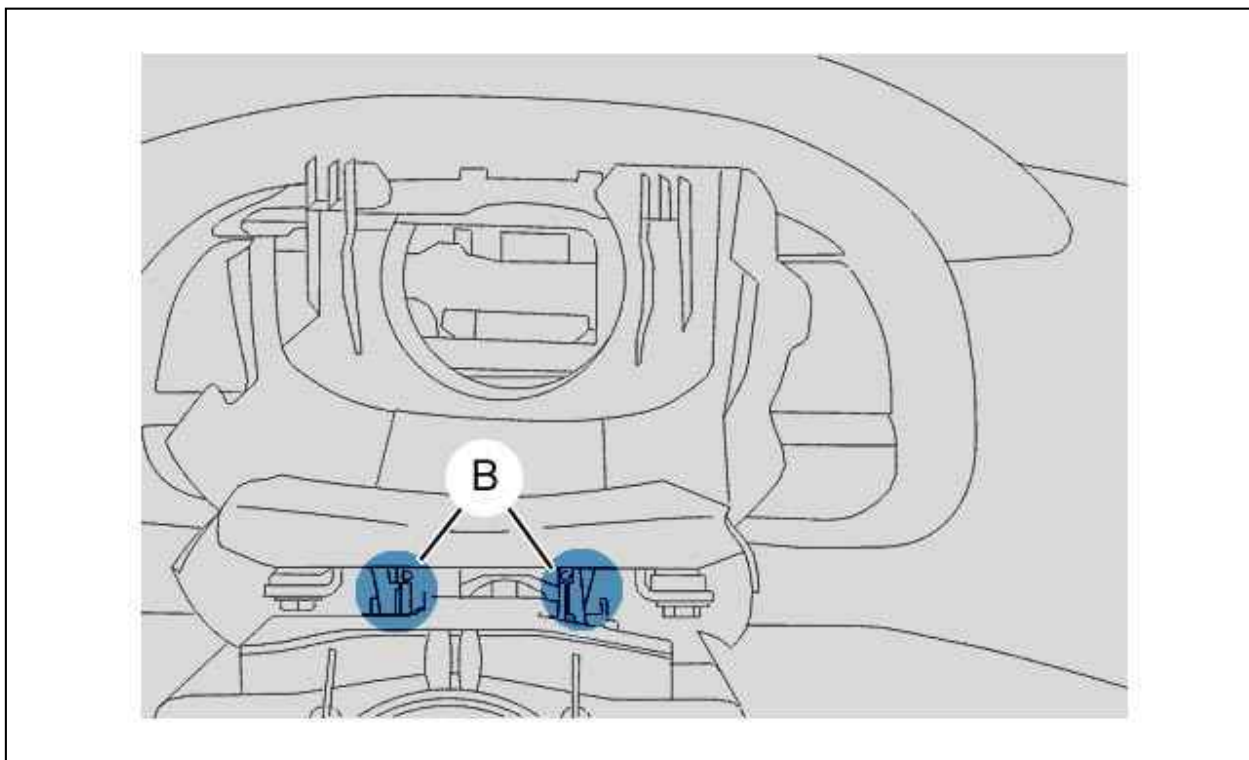


图 : B3EK0GPD

在 "B" 处的松开上罩并将其拆下.

卸下柱顶总成 .

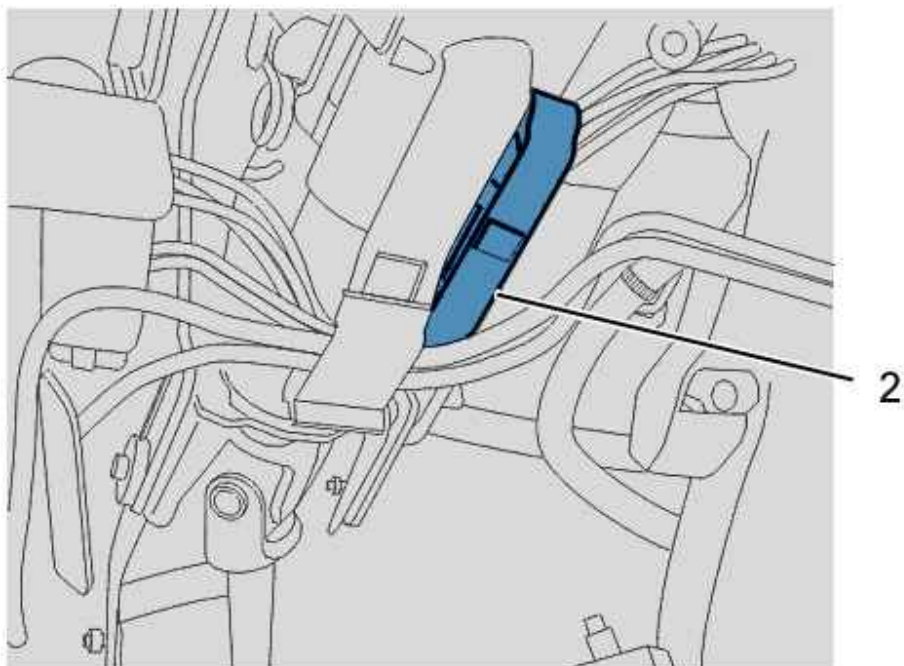


图 : B3EK0GRD

从右侧松脱线束固定卡箍(2).


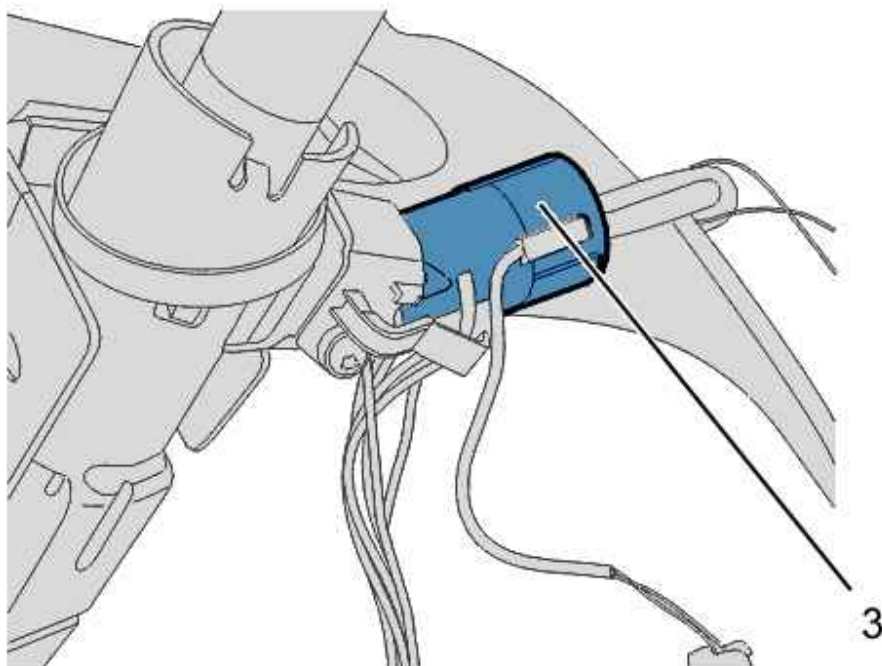


图 : B3EK0GSD

拆下点火开关(3)  .
断开转向齿条阀杆.

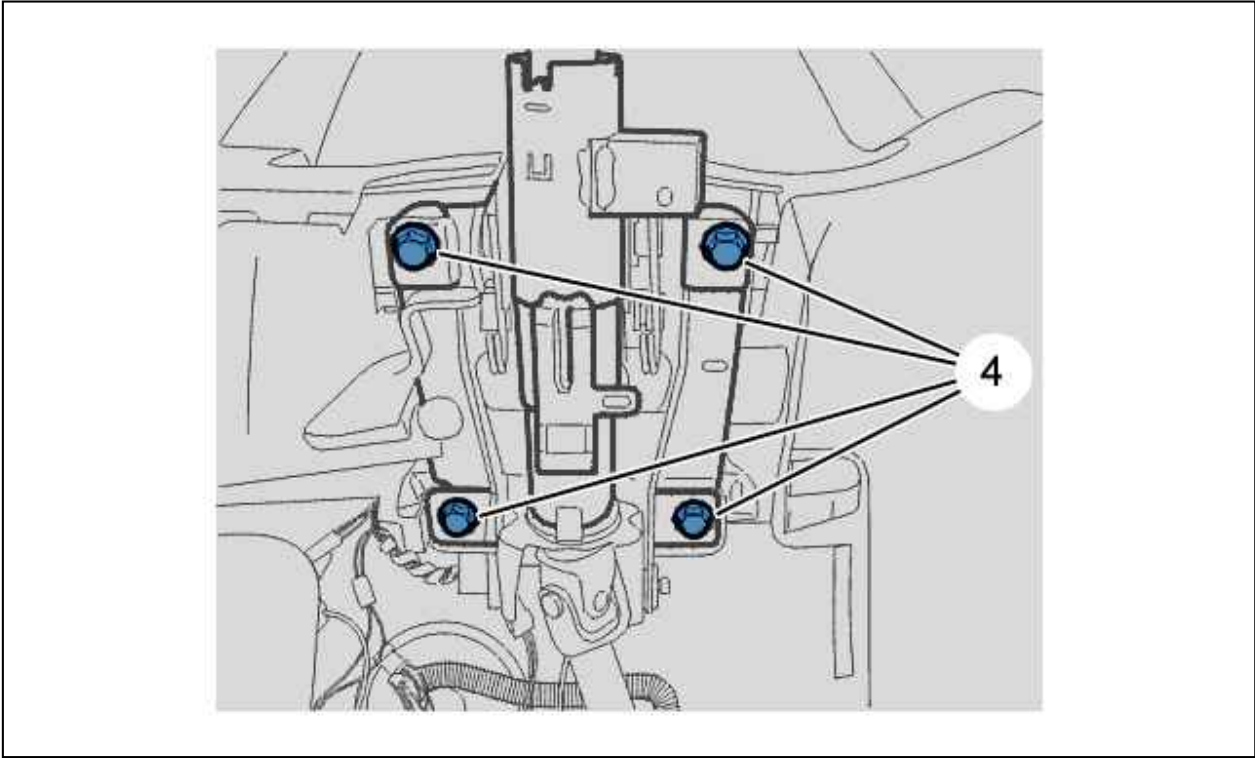

图：B3EK0GTD

拆卸：

- 固定螺栓(4)
- 转向柱(/)

2. 安装

备注：注意拆卸时所做的标记.

按照拆卸相反的顺序操作.

安装安全气囊 ⓘ.

强制： 将集中控制式安全气囊和座椅安全带系统激活.

强制： 应用燃爆部件安全说明 ⓘ.

警告： 蓄电池恢复原先接线后，再执行必要的操作.

连接蓄电池.
检查并确认电气附件正确运行.
初始化各个 ECU.

3. 拧紧扭矩


编号	名称	daNm
(1)	转向万向节固定装置	2,5
(4)	转向柱与支架紧固件	2,2
-	方向盘紧固件	3,3 (+ Loctite)

拆卸-安装：转向柱盖

1. 拆卸

拆卸：

- 转向柱护罩下面的 2 个固定螺栓
- 底部护罩

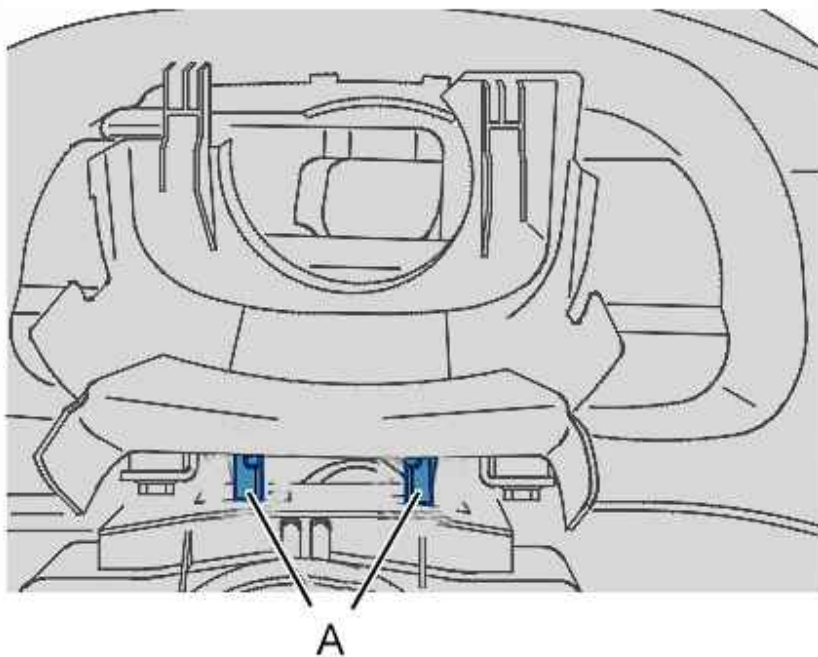

图：C5FF0ESD

提起上部护罩。

分开上部护罩（如 (A) 所示）。

拆下上部护罩。

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作。