

拆卸-安装 : ABS 液力控制盒

强制 : 遵守安全和清洁建议.

1. 推荐专用工具

踏板压具.

2. 拆卸

升起并支撑住车辆 (用可以使车轮自由转动举升机).

断开 蓄电池.

把踏板抑止器放在制动踏板上以防止分离制动软管时制动液流出.

拆卸 :

- 左前轮
- 左前挡泥板

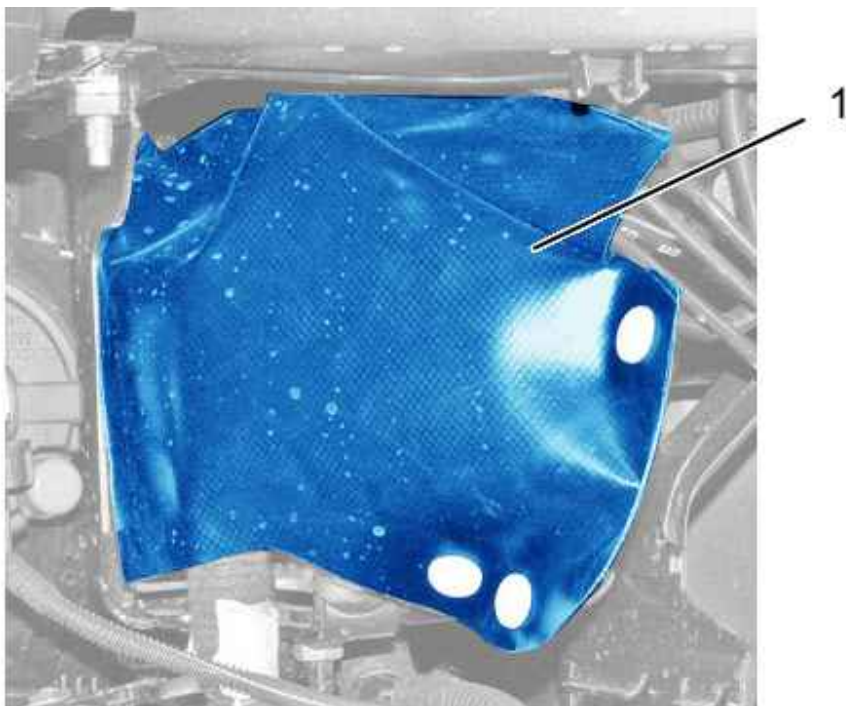


图 : B3FM03PD

拆卸 : 保护套管(1).

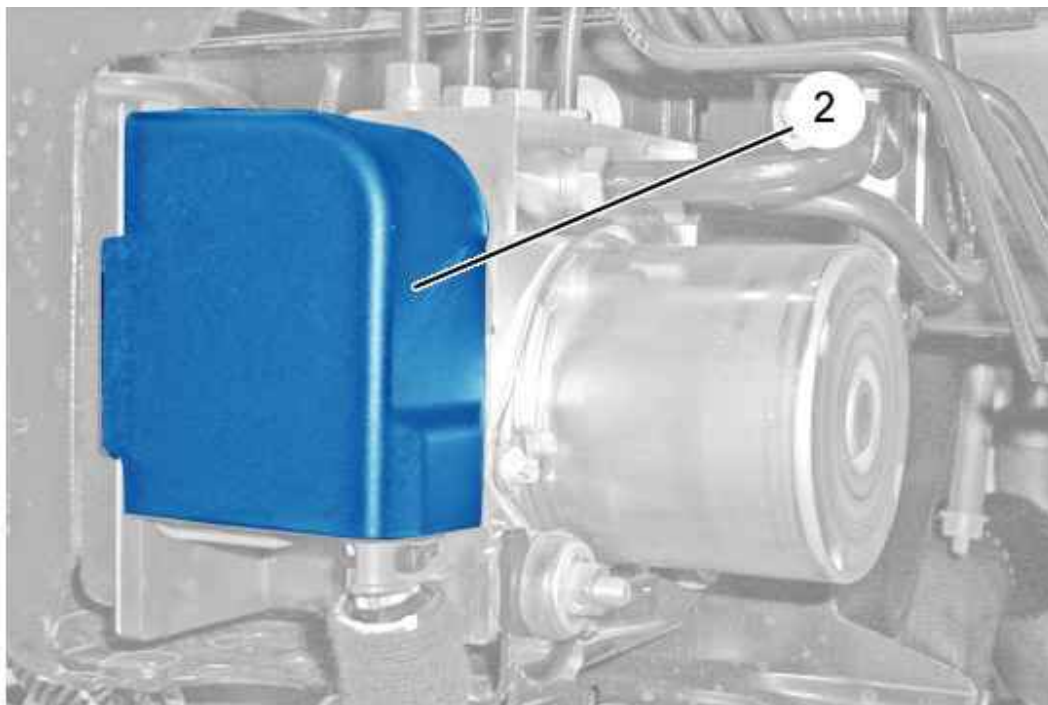


图 : B3FM03QD

拆下护板(2).

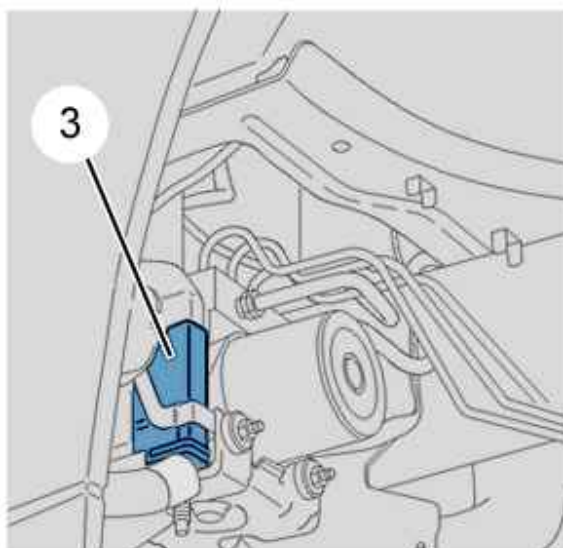


图 : B3FM03RD

断开连接器 (3).

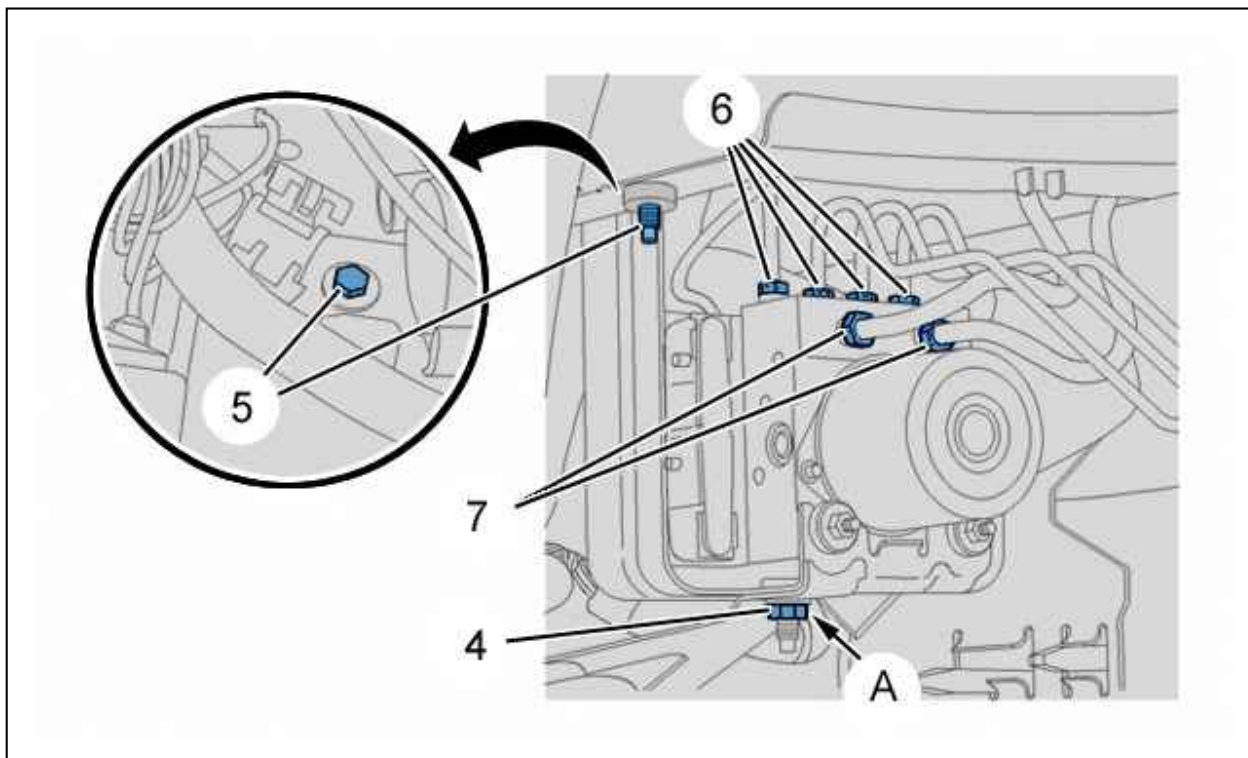


图 : B3FM03SD

拆卸 :

- 螺母(4)
- (5) 螺栓

移到旁边 : 喇叭支架.

解开锁扣 : 电气线束 (如 "A" 所示).

解下 连接器 (6), (7) (对液体的流动有所准备).

强制 : 密封液压装置的进口和出口, 防止杂质进入.

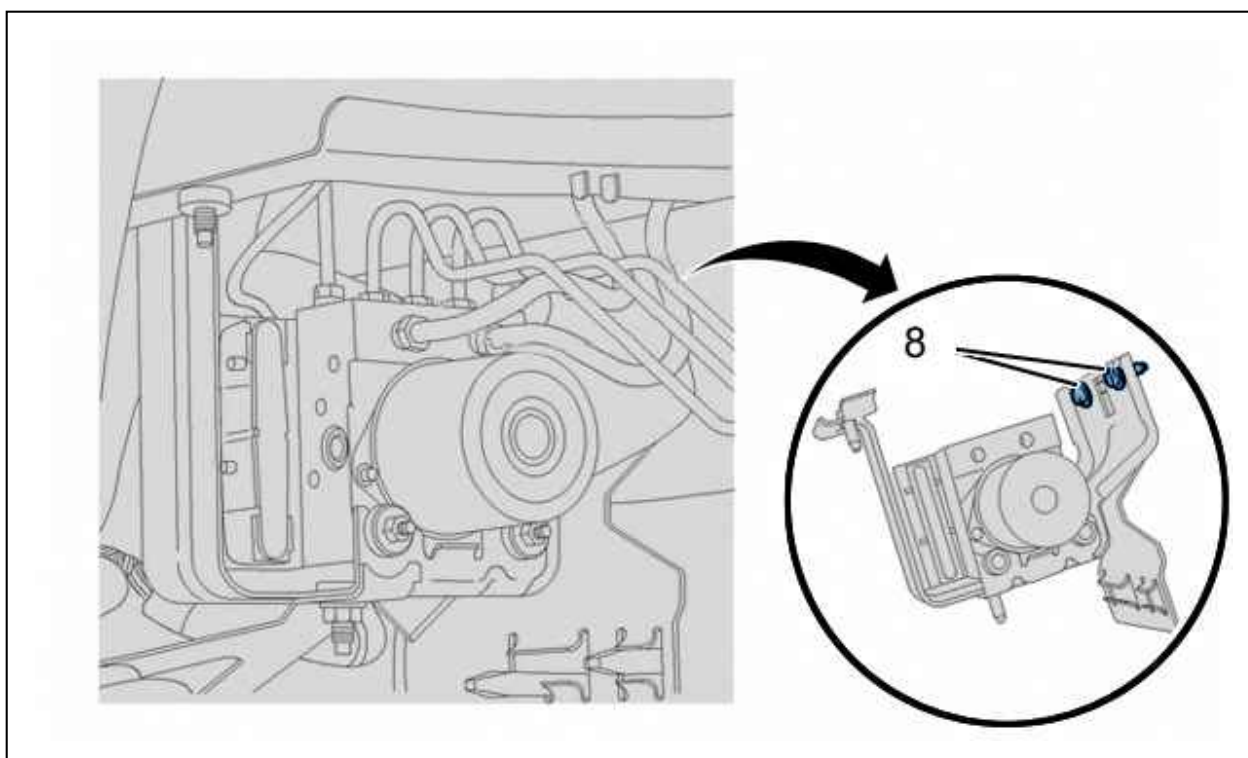


图 : B3FM03TD

拆卸 :

- 螺栓 (8)
- 液压装置 及其支架

3. 安装

强制： 在安装制动软管之前不要从制动缸连接开口上拆下堵塞。

供货：液压装置 及其支架。

重新安装：

- 螺栓 (8) ; 拧紧扭矩为到 $1,5 \pm 0,3 \text{ da.Nm}$.
- (5) 螺栓 ; 拧紧扭矩为到 $1,5 \pm 0,3 \text{ da.Nm}$.


连接：

- 个管接头 (6) ; 拧紧扭矩为到 $1,5 \pm 0,1 \text{ da.Nm}$.
- 个管接头 (7) ; 拧紧扭矩为到 $1,5 \pm 0,1 \text{ da.Nm}$.

夹住电气线束 (/) (如 "A" 所示).

供货：喇叭支架.

重新安装螺母 (4) ; 拧紧扭矩为到 $1,5 \pm 0,3 \text{ da.Nm}$..

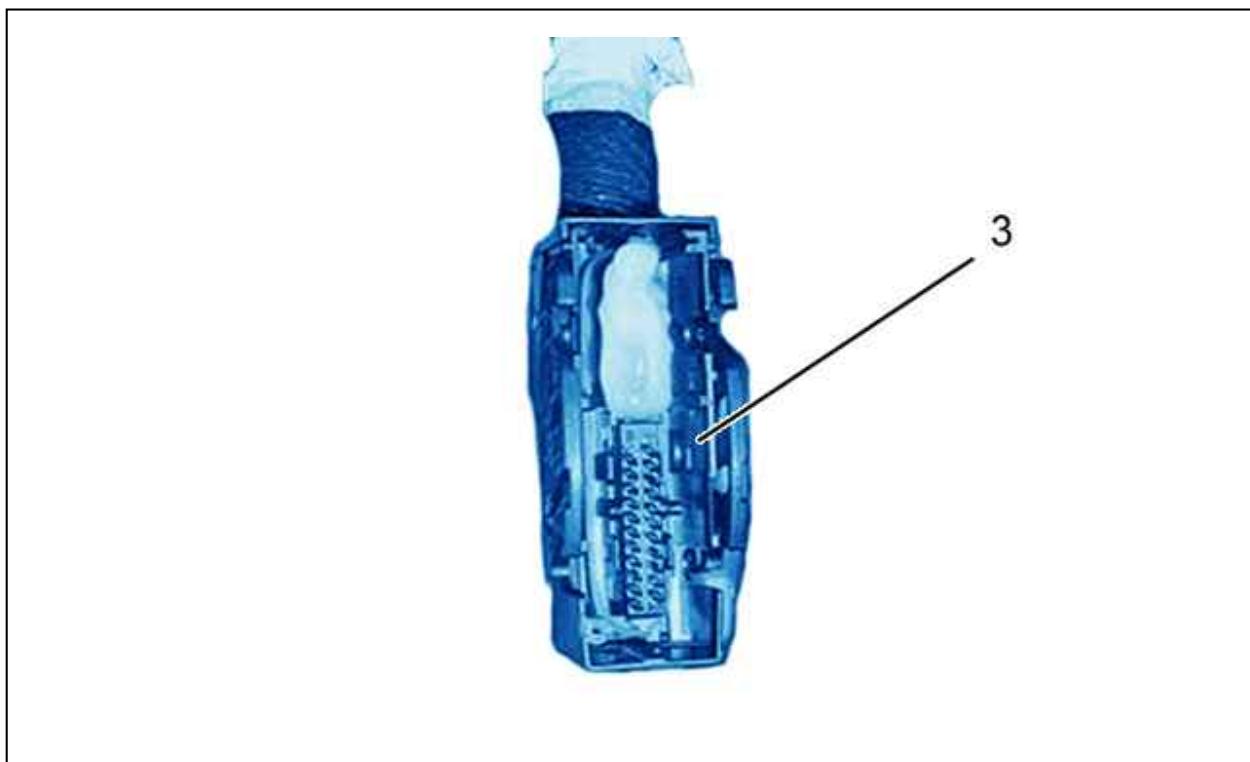

图：D2AM00YD

在重新安装之前，使用型号为TOTAL N4128的润滑脂润滑接头(3).

警告： 检查以使润滑脂条覆盖4个电源夹的整个长度.

重新连接：连接器(3).

安装护板(2).

重新安装：保护套管(1).

对制动管路进行排气操作 ⓘ .

重新安装：

- 左前挡泥板
- 左前轮

道路测试.

读取故障代码.