

拆卸-安装：后减震器

强制：遵守安全和清洁建议 .

1. 工具

设备：

- 液压支架
- 工具类型FACOM D.83C


2. 拆卸

松开车轮螺钉 (后部).

举升并固定车辆，后轮悬空.

拆卸：

- 后车轮螺栓
- 后轮

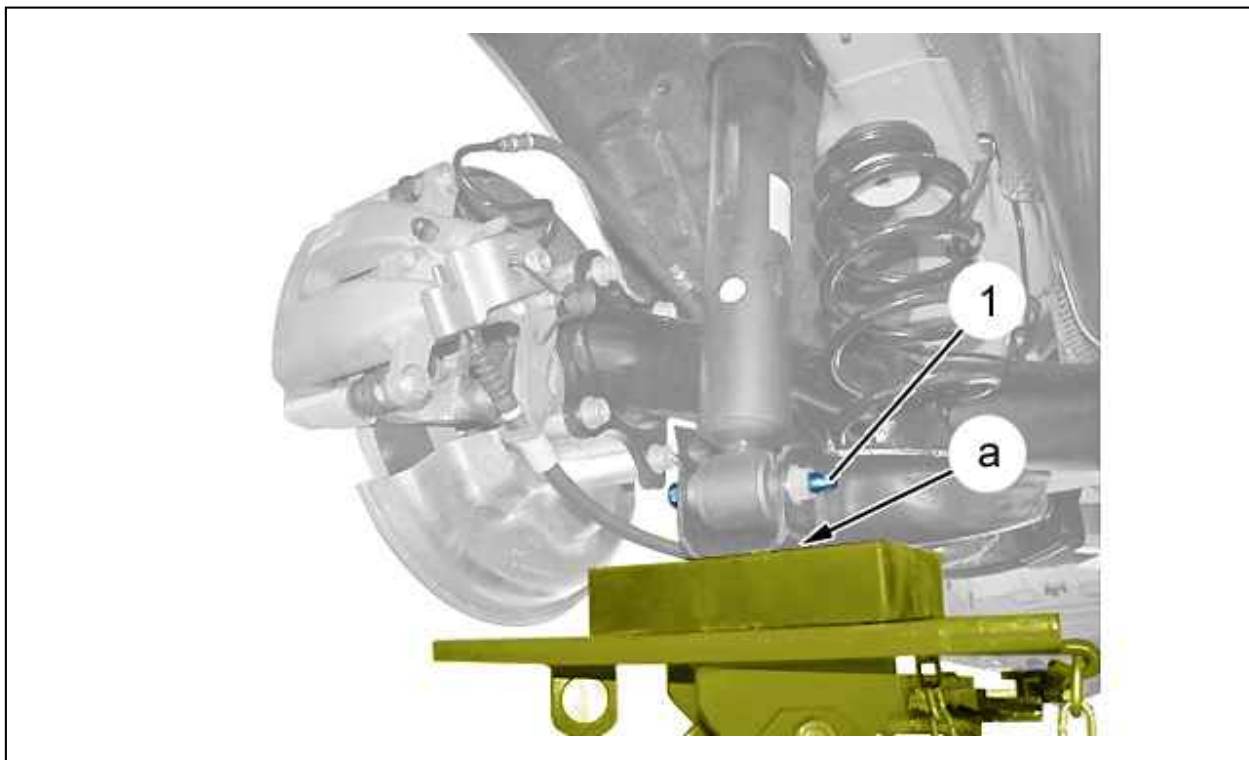


图：B3BG05CD

警告：为了防止后桥倾翻，一次仅在一侧拆卸悬架减震器.

从减震器下支撑支架下方举升；使用液压支架 (在"a"处).

稍稍压缩减震器以拆下减震器下固定螺栓(1).


拆下减震器下固定螺栓(1).

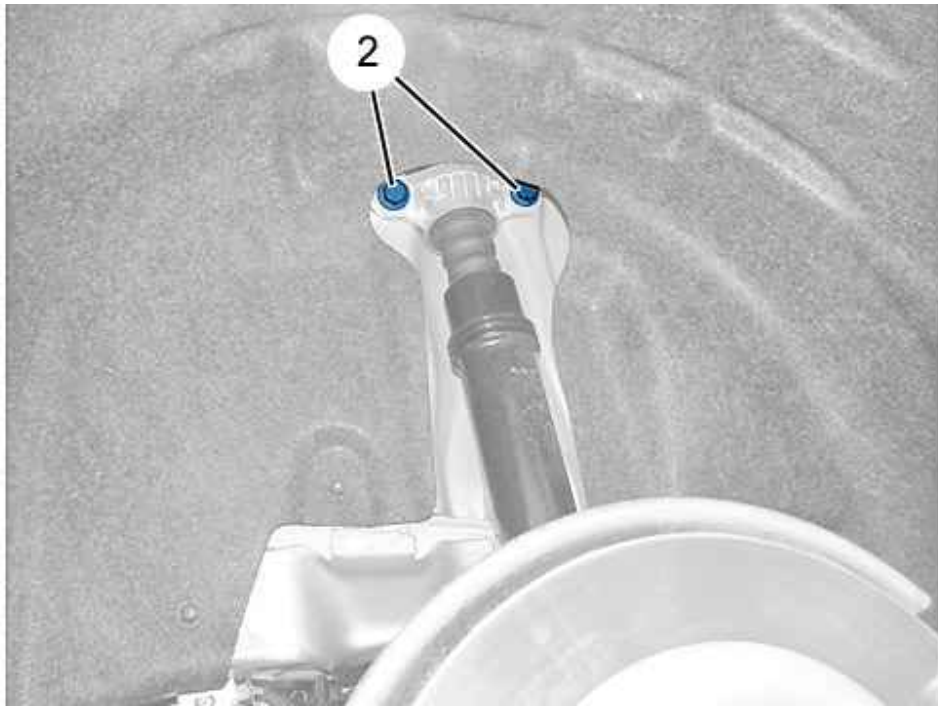

图：B3BG05DD

拆卸：

- 螺栓 (2)
- 减震器

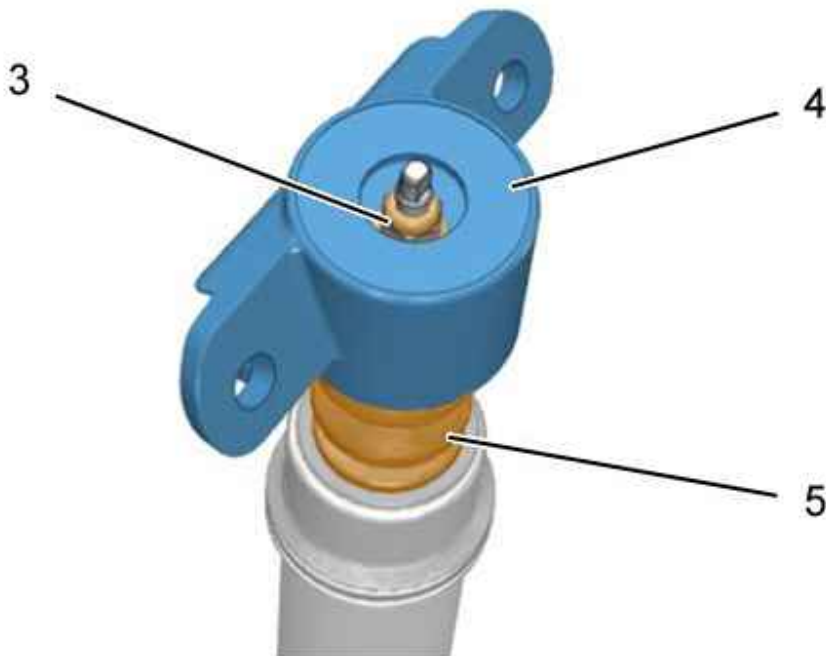

图：B3BG05ED

拆卸：

- 螺母(3)；使用FACOM D.83C型工具
- 减震器上支撑 (4)
- 挡圈(5)

3. 安装

警告： 遵守规定的拧紧扭矩值.

拧紧扭矩：

- **后悬架** ⓘ
- **车轮** ⓘ

警告： 检查没有润滑脂或油在挡块 (5) 和减震器上支架 (4) 之间；脱脂 (如有必要).

重新安装：

- 挡圈(5)
- 减震器上支撑 (4)
- 螺母(3)；使用工具 FACOM D.83C
- 减震器
- 螺栓 (2)
- 减震器下固定螺栓(1)（不需拧紧）

移走液压支架.

重新安装：

- 后轮
- 后车轮螺栓
- 使车辆着地

将车辆放置在其参考乘坐高度上 ⓘ .

拧紧减振器下支架螺栓(1).