

## 拆卸 - 安装 : 挡风玻璃清洗器储液罐

**强制 : 遵守安全和清洁建议 (i)**

### 1. 拆卸

**断开蓄电池 (i)**

在举升器上抬升并支撑车辆.

**拆下前保险杠 (i)**.

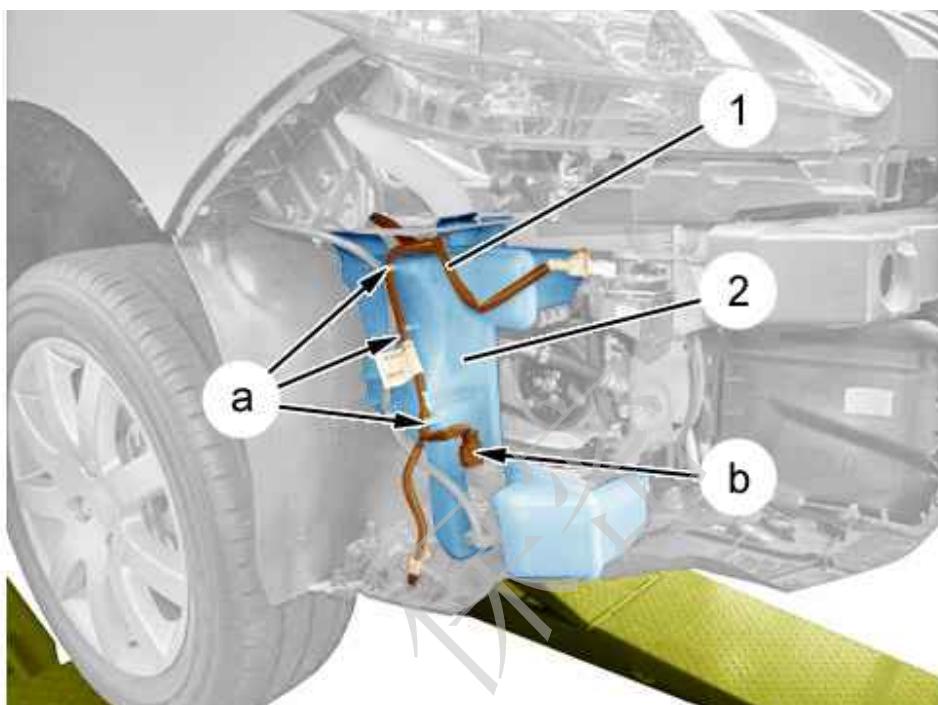


图 : C5DGYYGGD

断开连接器(在"b"处).

将管 (1) 与内置于水箱 (2) 中的固定件松脱 (在"a"处).

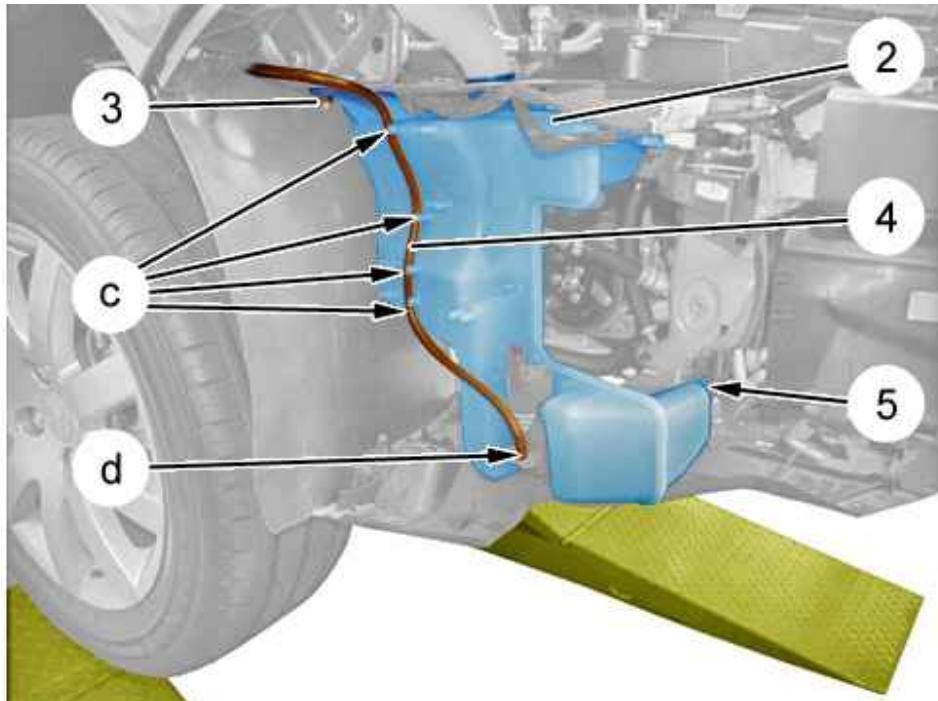


图 : C5DGYGHD

**备注 :** 准备好一个清洁的已排空的容器 , 回收水箱 (2) 中的挡风玻璃清洗液.

断开试管 (4) (在 "d" 处).

从风窗清洗液储液罐(2)的支架分离管(4) (在 "c" 处).

拆卸 :

- 螺母(3)
- (5) 螺栓

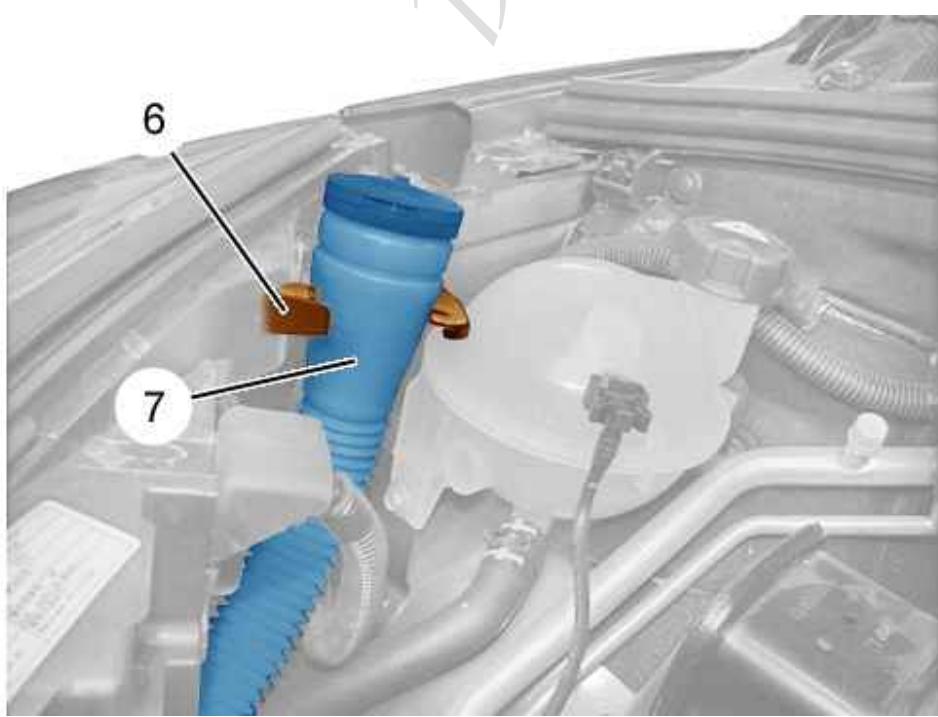


图 : C5DGYGID

从支架(6)上松开加注管(7).

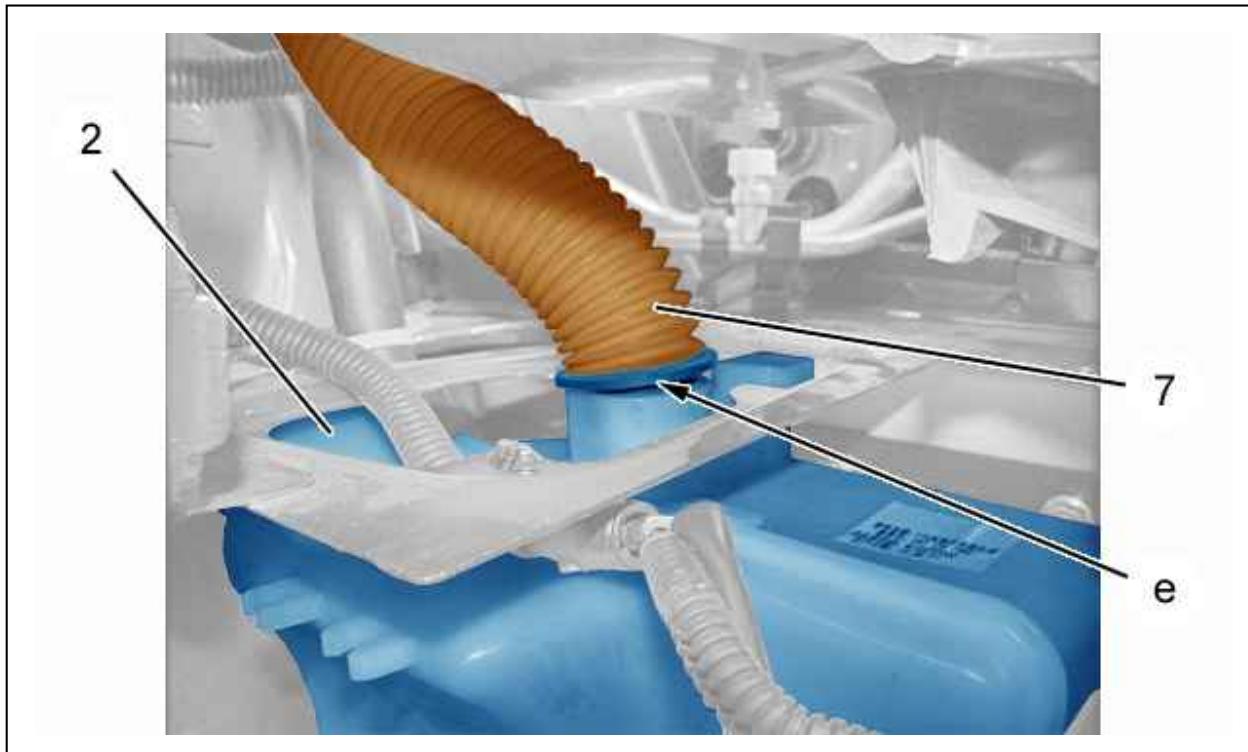


图 : C5DGYGJD

断开加注管(7) (在"e"处).  
拆下油箱(2).

## 2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.  
加满挡风玻璃清洗液.  
连接蓄电池.  
降低升降台.  
检查所有设备工作正常.