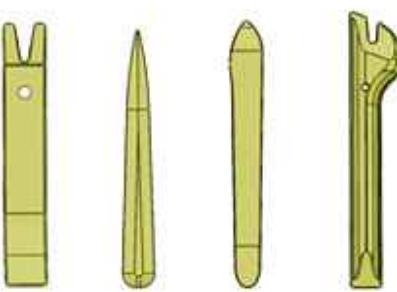


拆卸 - 安装 : 前排座椅

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 工具

工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

断开 蓄电池 ⓘ.



图 : C5GG196D

将前排座椅 (2) 向后移到头.
拆下螺栓(1).

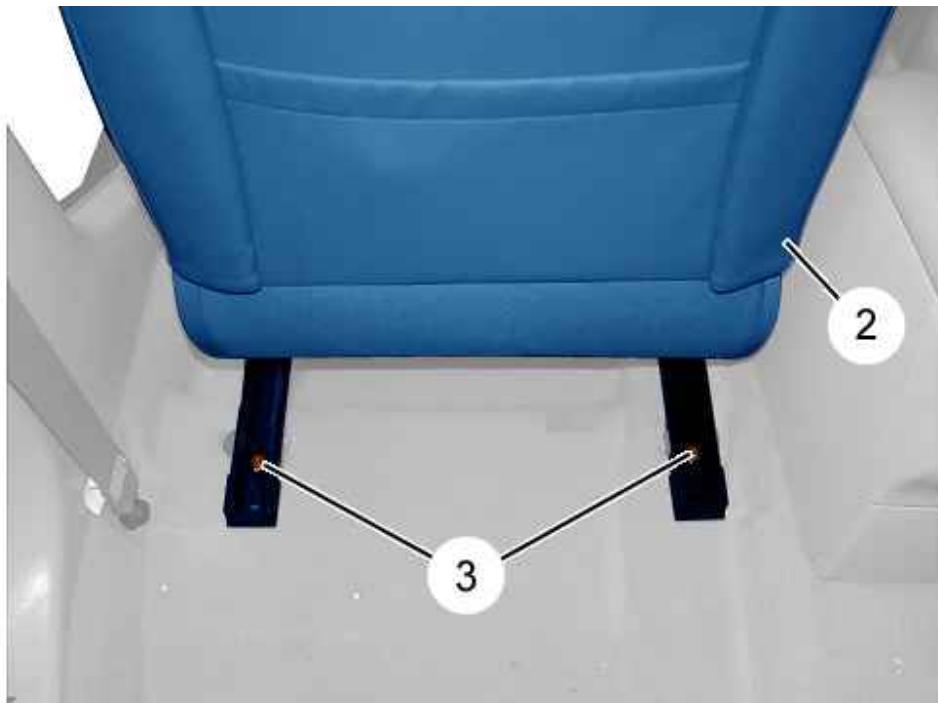


图 : C5GG0HOD

将前排座椅向前移到底 (2).
拆下螺栓(3).

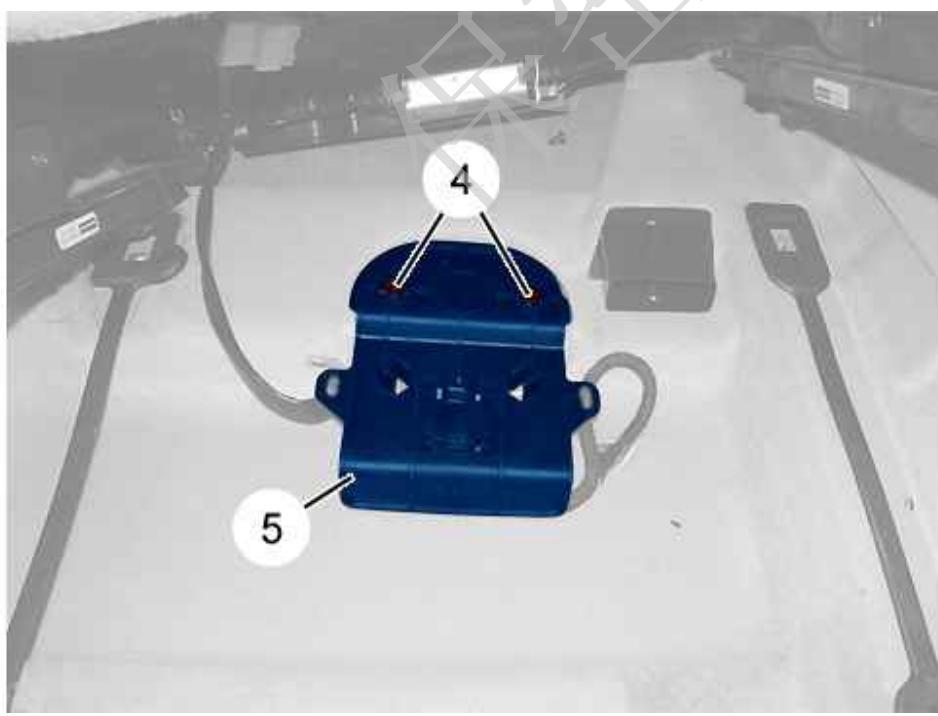


图 : C5GG0HQD

备注 : 倾斜前排座椅 (以便更容易接触到连接器).

拆下螺栓(4).
拆下饰件 (5).

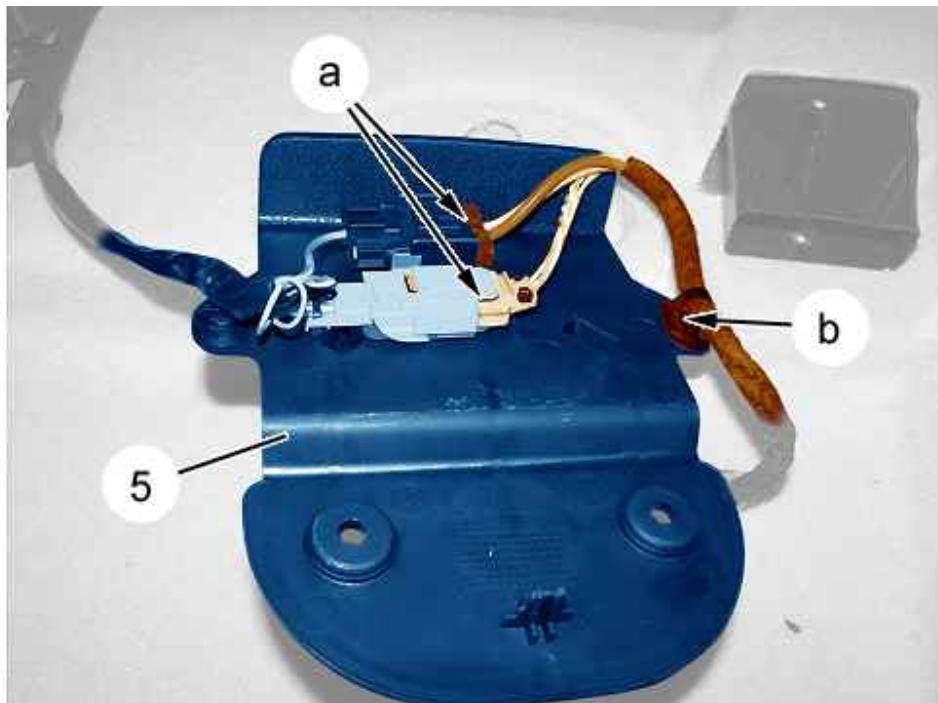


图 : C5GG0HRD

松开电气线束 (在 "b" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

松开并断开接头 (在 "a" 处).

拆卸 :

- 装饰件 (5)
- 前排座椅 (2)

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

强制 : 使用螺纹锁止液涂抹固定件(1), (3)的螺纹.

拧紧螺栓(1), (3)到2 m.daN .

警告 : 蓄电池恢复原先接线后 , 再执行必要的操作.



连接蓄电池.

检查设备的操作.

分解 - 组装 : 前排座椅 (电子的)

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 工具

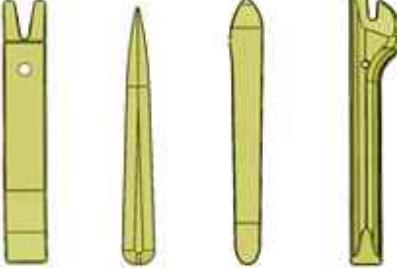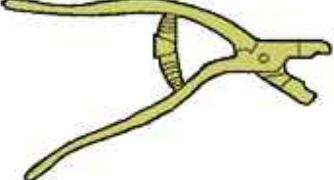工具	工具编号	描述
 [1350-ZZ]	[1350-ZZ]	拆卸工具
 [PINC-AGRA]	[PINC-AGRA]	夹钳

2. 预备操作

拆下前排座椅 ⓘ

3. 分解

3.1. 饰件

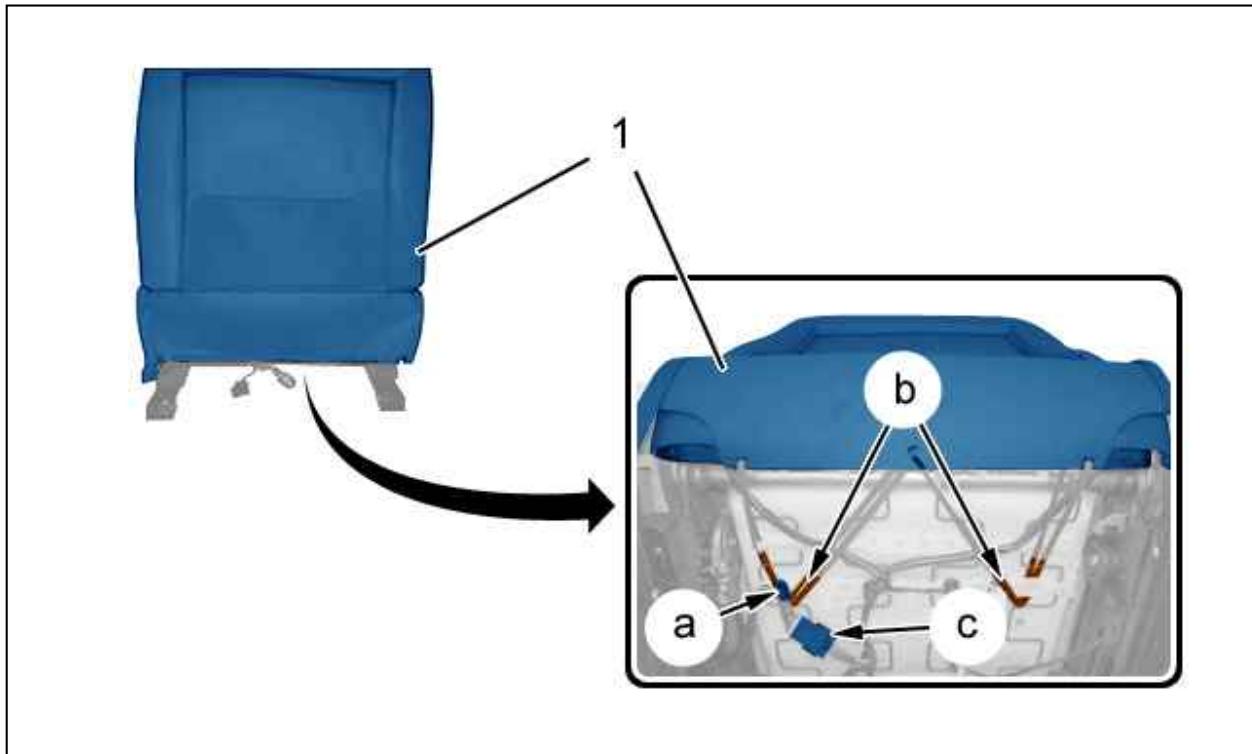


图 : C5GS0HGD

断开连接器 (在 "c" 处).
 松开电气线束 (在 "a" 处); 使用工具 [1350-ZZ].
 解下, 然后拆下该饰板 (1) (在 "b" 处).

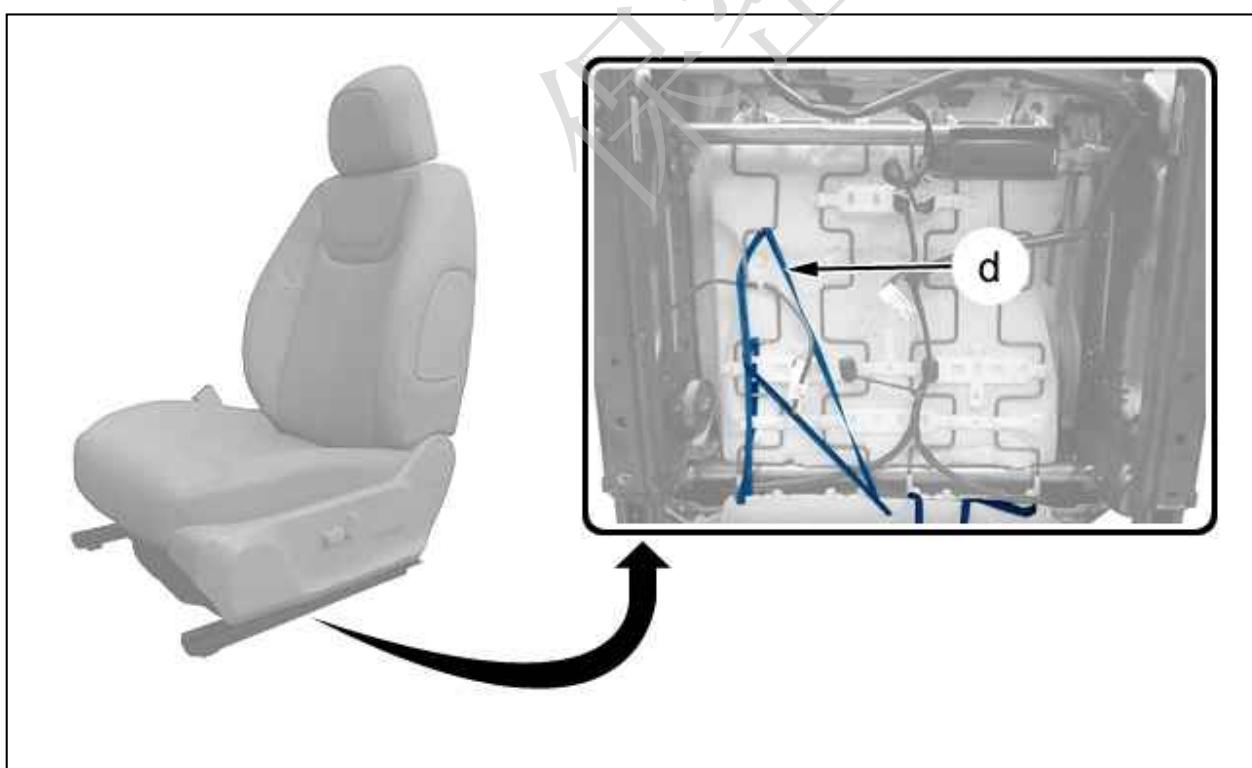


图 : C5GS1BCD

松开固定扎带 (在 "d" 处).

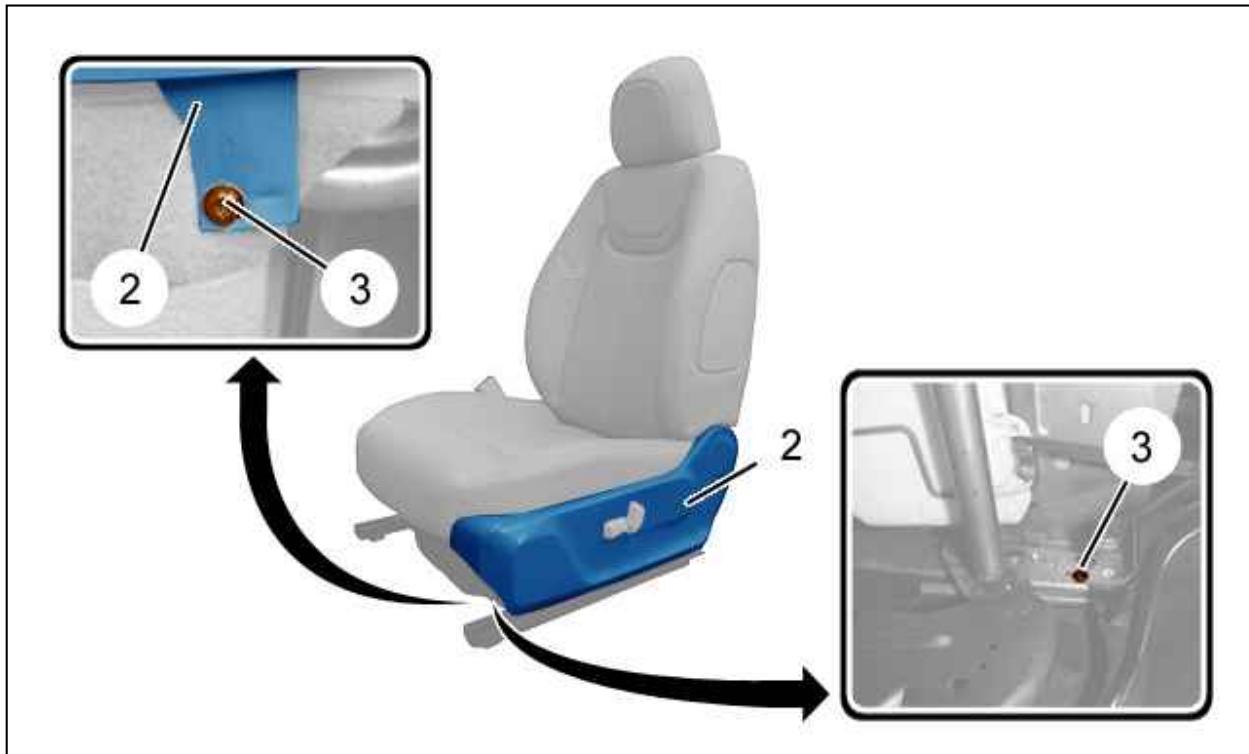


图 : C5GS1BDD

拆下座椅装饰件(2)上的螺钉(3) (左侧).



图 : C5GS1BED

解开锁扣 ; 使用工具 [1350-ZZ] :

- 按钮(4)
- 座椅装饰件(2) (左侧)

松脱 :

- 电气线束
- 座椅装饰件(2) (左侧)

拆下座椅饰件(2) (左侧).

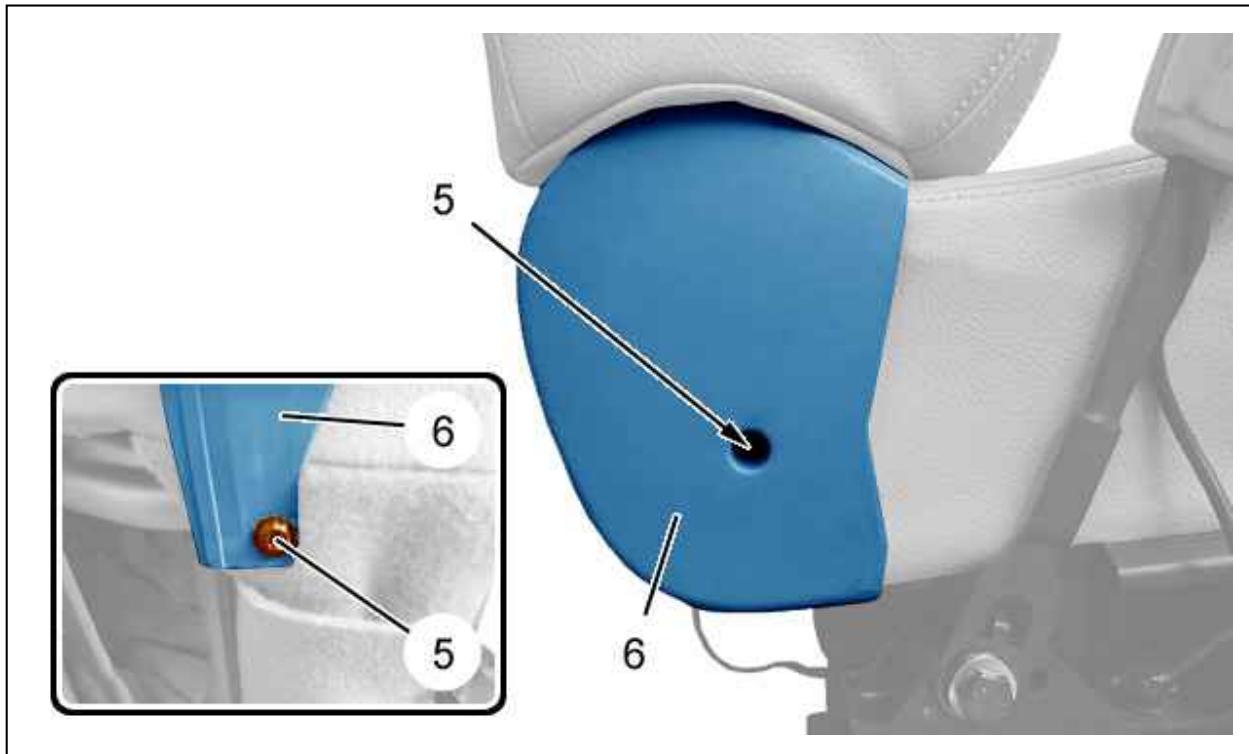


图 : C5GS1BFD

拆卸 :

- 螺栓 (5)
- 座椅装饰件(6) (右侧)

3.2. 带罩的座椅衬垫

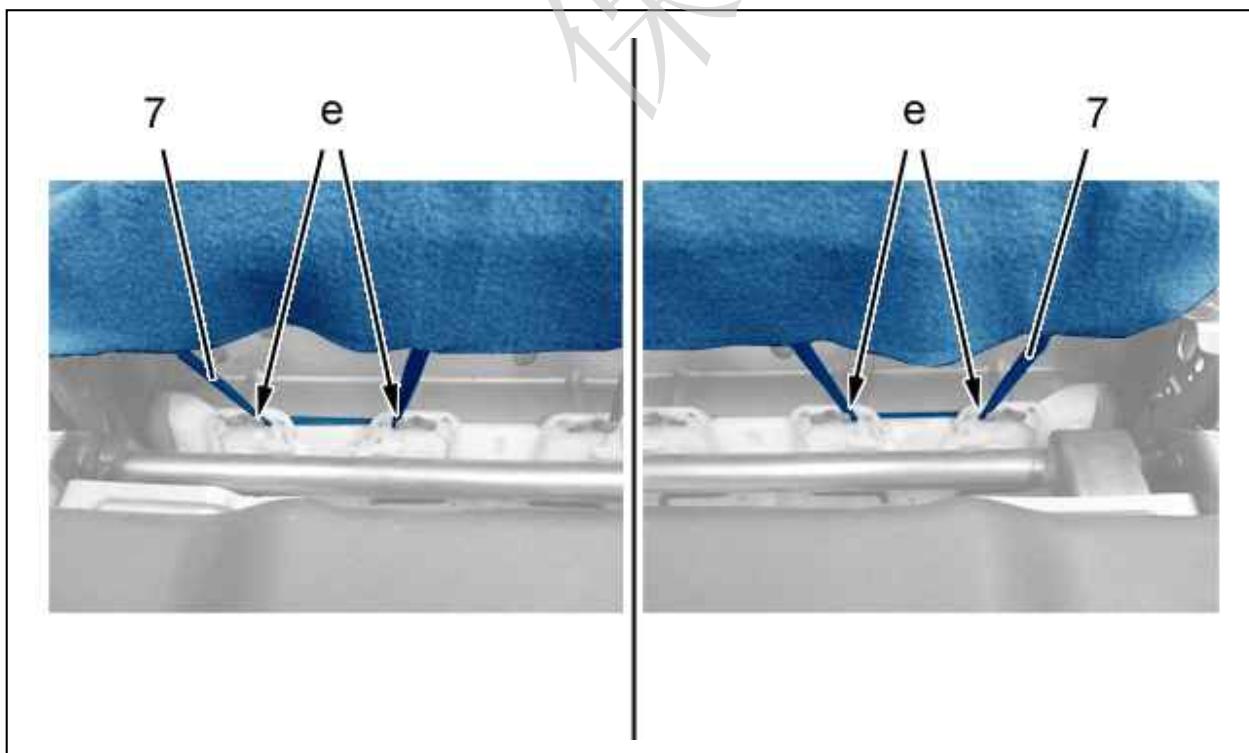


图 : C5GS1BGD

拆下装有内饰的座椅软垫 (7) 的弹性装置 (在"e"处) (前部).

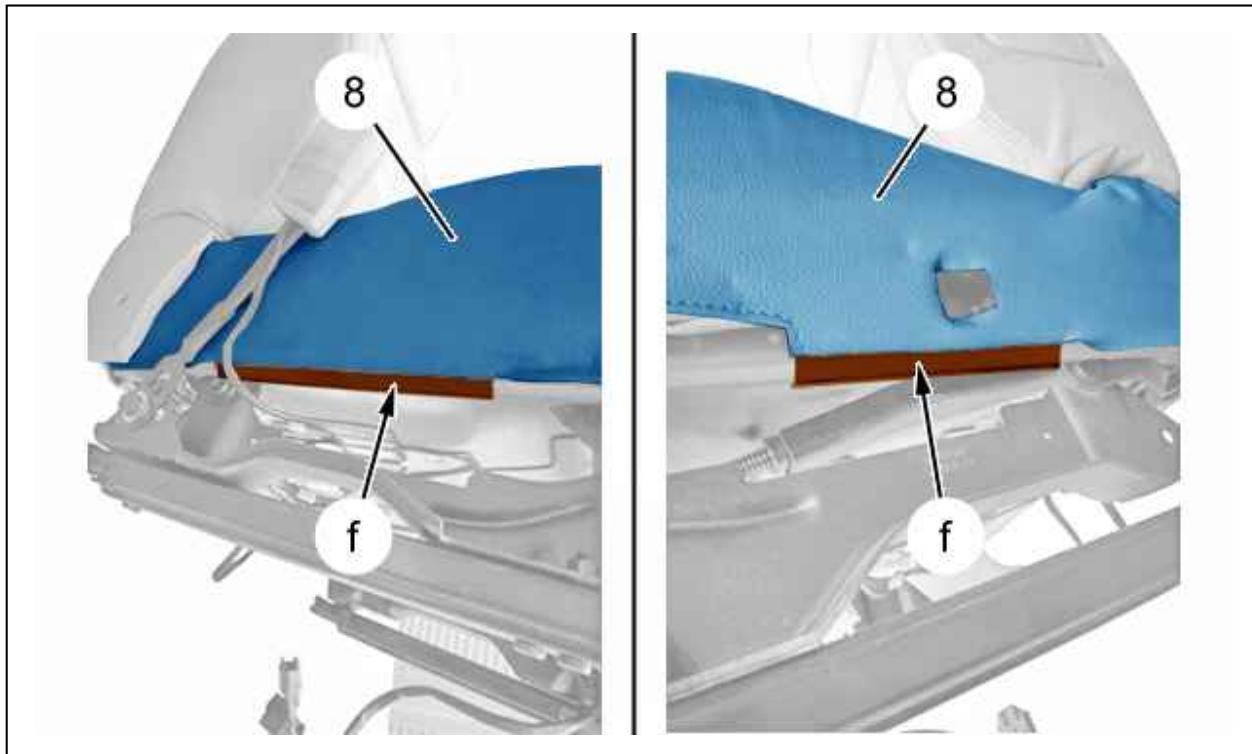


图 : C5GS1BHD

分离带罩的座椅座垫(8)的密封件 (在" f "处) (侧面结构) ; 使用工具 [1350-ZZ].

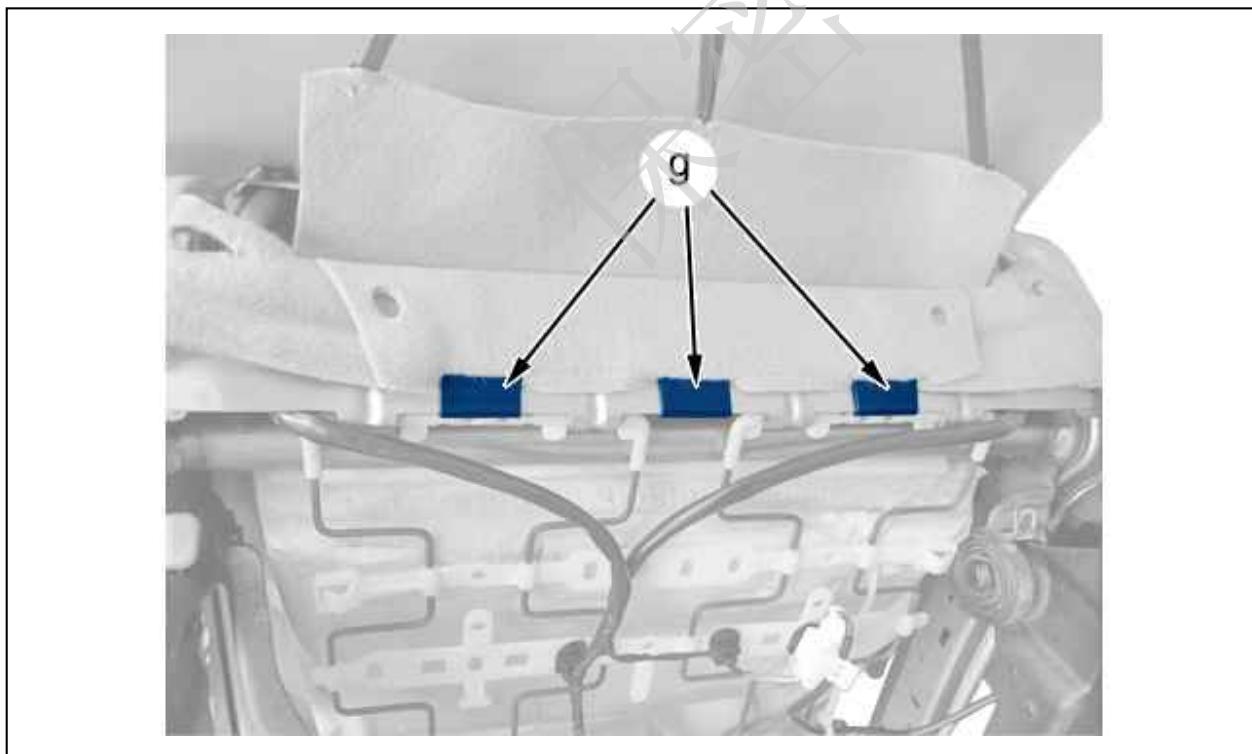


图 : C5GS1BID

解开锁具 (在" g "处) (后部).

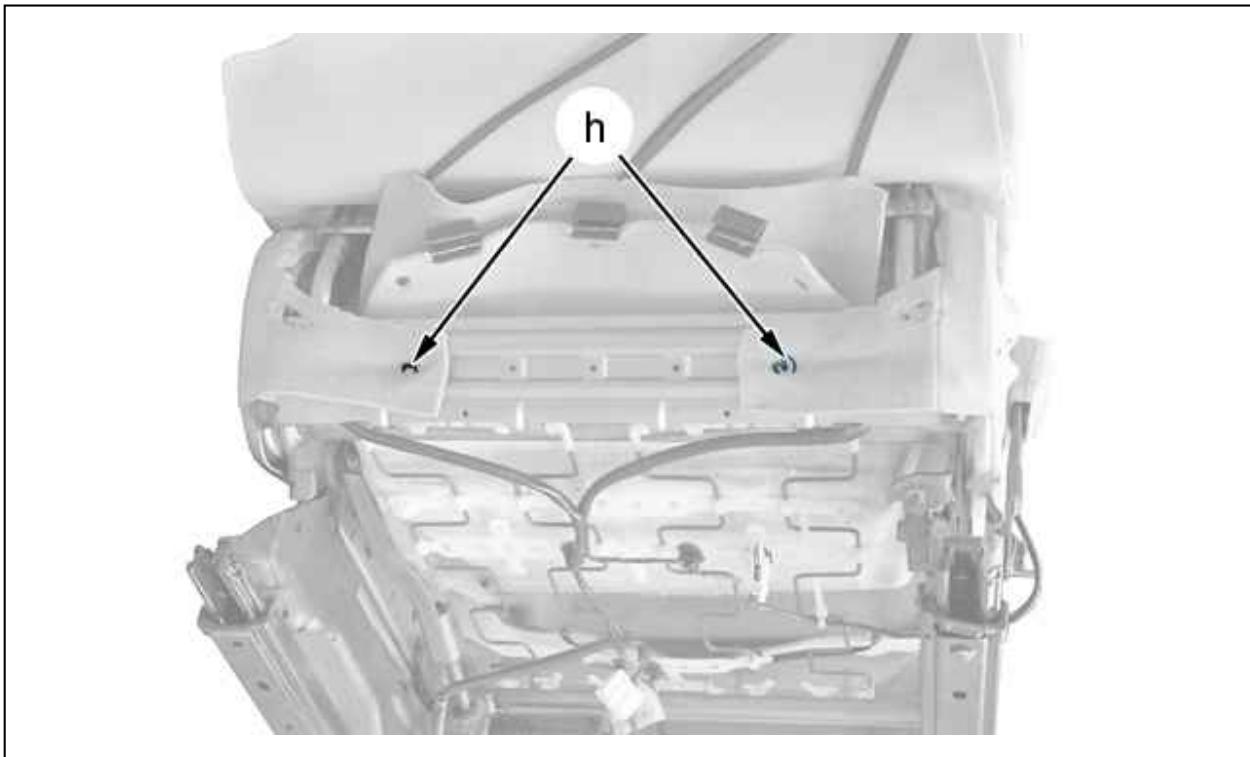


图 : C5GS1BJD

松开并拆下 : 固定件 ; 使用工具 [1350-ZZ] (在 "h" 处) (后部).

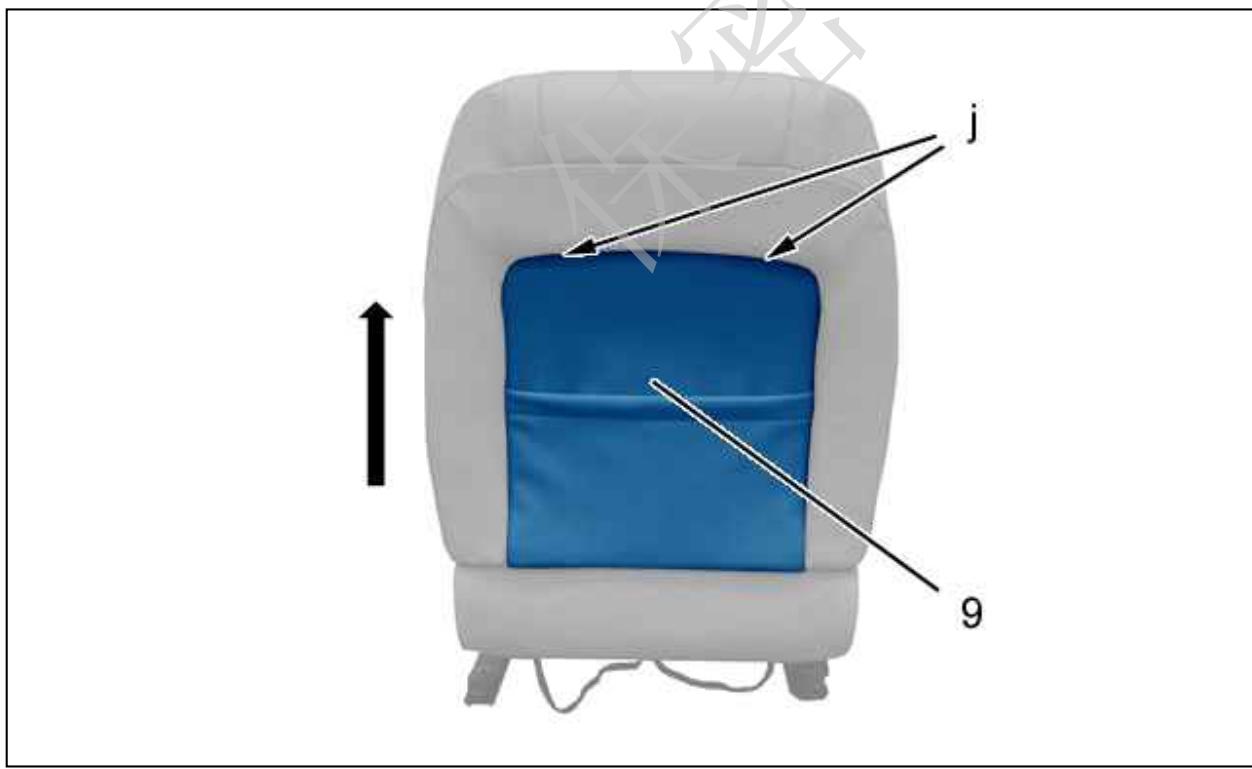


图 : C5GS1BKD

解开锁具 (在 "j" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

沿箭头向您的方向拉动.

拆下座椅靠背装饰件(9) (向自己方向拉动).

拆下靠背装饰件(9) (按照箭头指示).

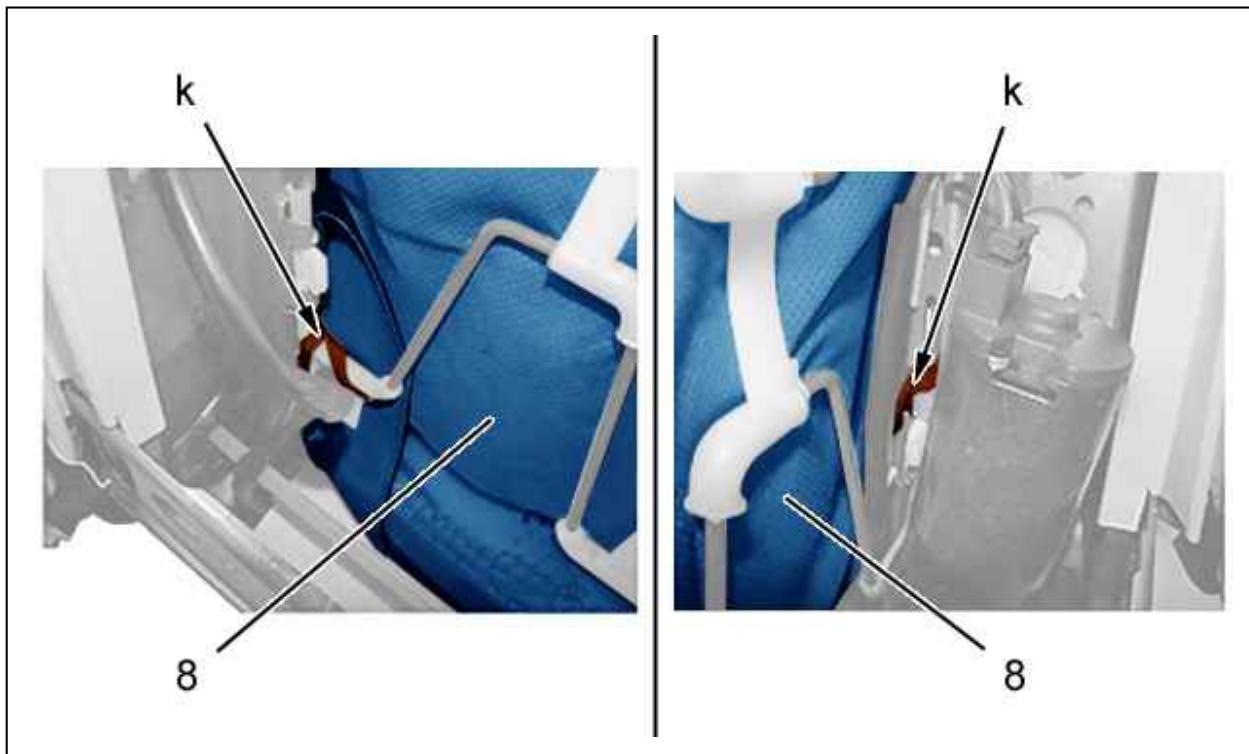


图 : C5GS1BLD

分离束带 (在 "k" 处).
松脱和拆下带盖罩座垫(8).

3.3. 头枕

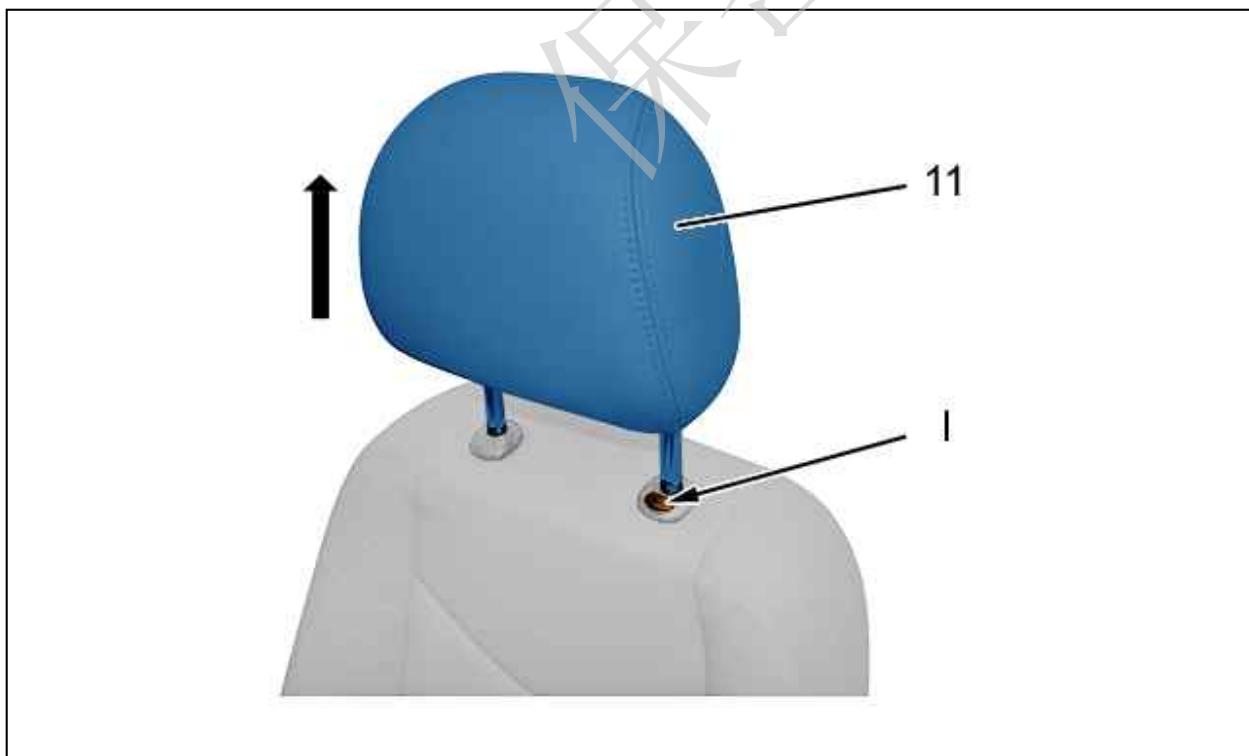


图 : C5GS1BMD

通过举升锁销拆下头枕(11) (在 "l" 处) (按照箭头指示).

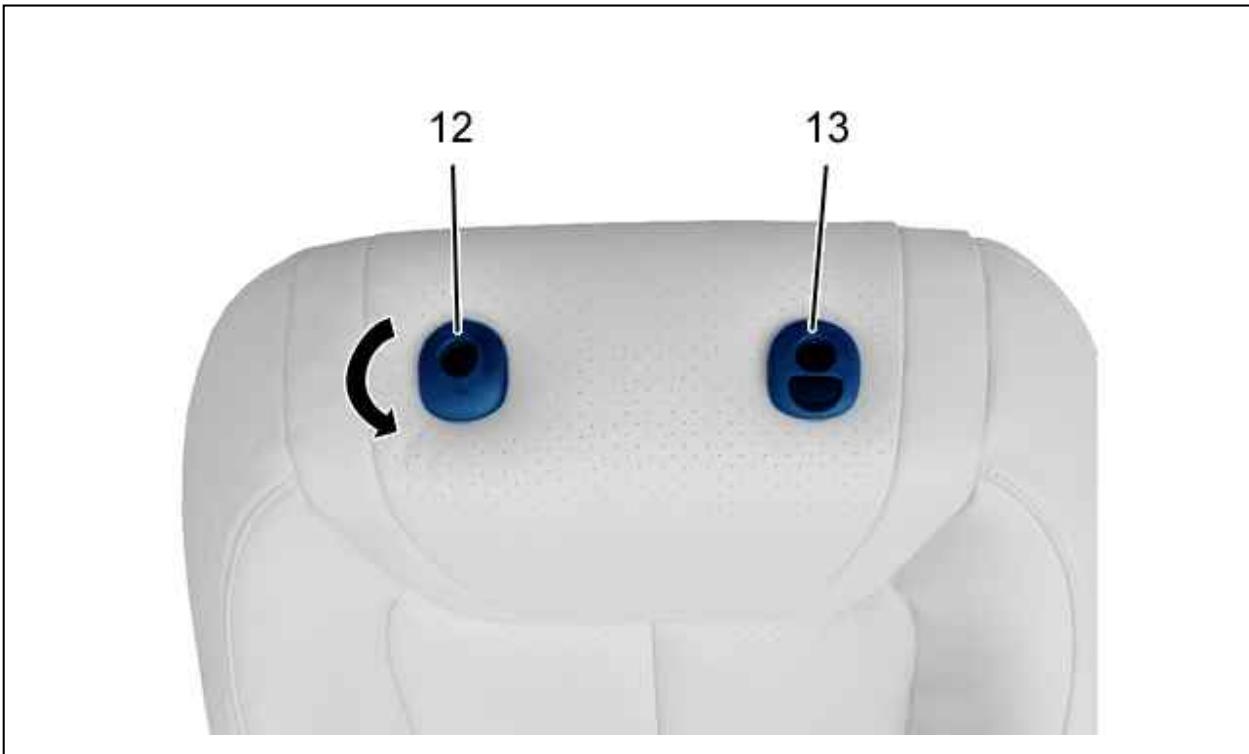


图 : C5GS1BND

解开锁扣 :

- 斜面(12)(1/4圈) (按照箭头指示)
- 斜面(13) ; 使用工具 [1350-ZZ]

3.4. 带罩的座椅靠背衬垫

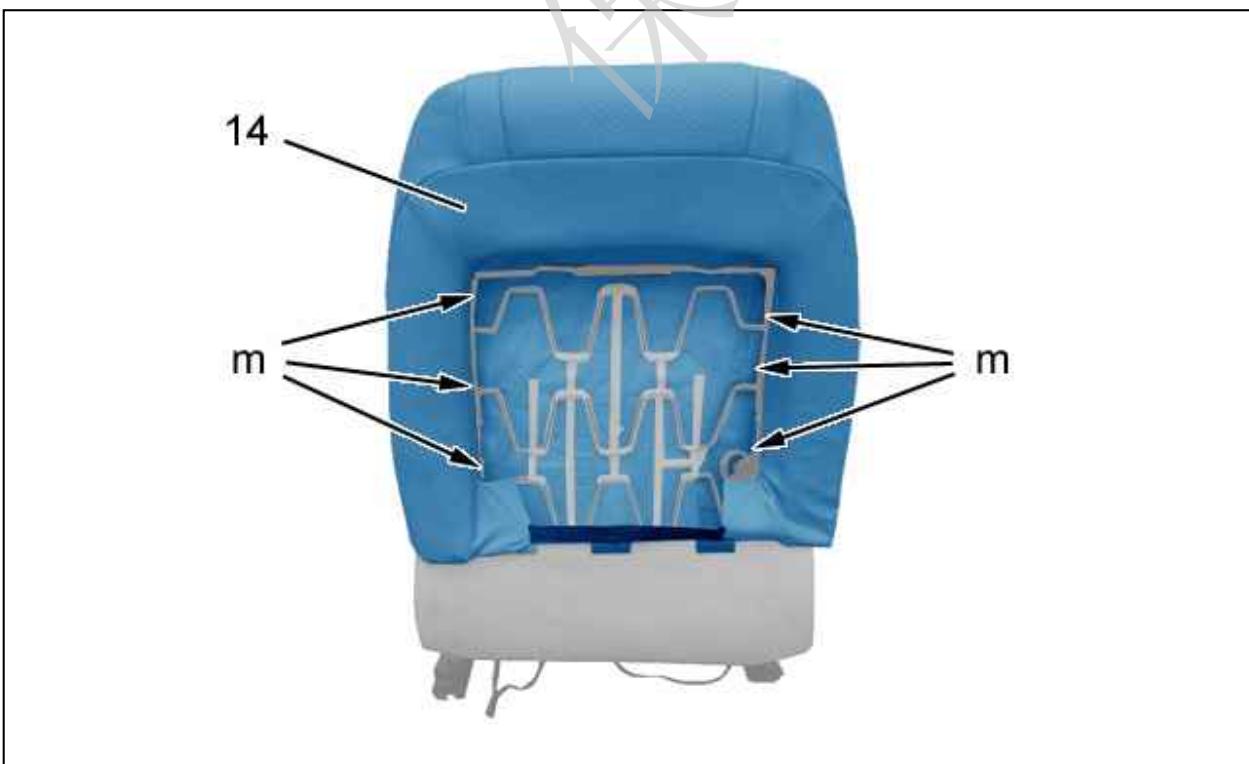


图 : C5GS1BOD

脱开带罩的座椅靠背垫(14)紧固件 ; 使用工具 [1350-ZZ] (在 "m" 处).

松脱带罩的座椅靠背垫 (14).

拆卸 :

- 安全气囊 ①
- 带装饰件的座椅靠背垫 (14)

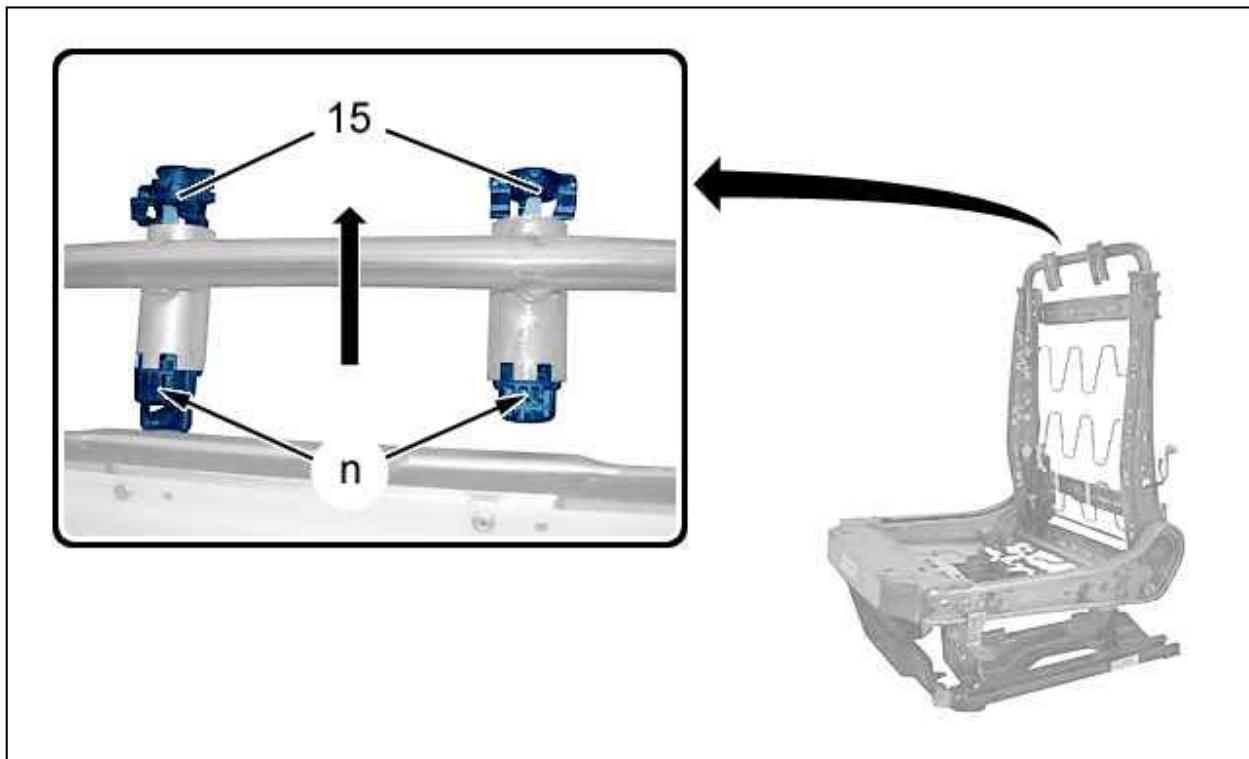


图 : C5GS1BPD

推动紧固件 拆下头枕支架 (15) (在 "n" 处).
拆下头枕支架(15) (按照箭头指示).

3.5. 扣带

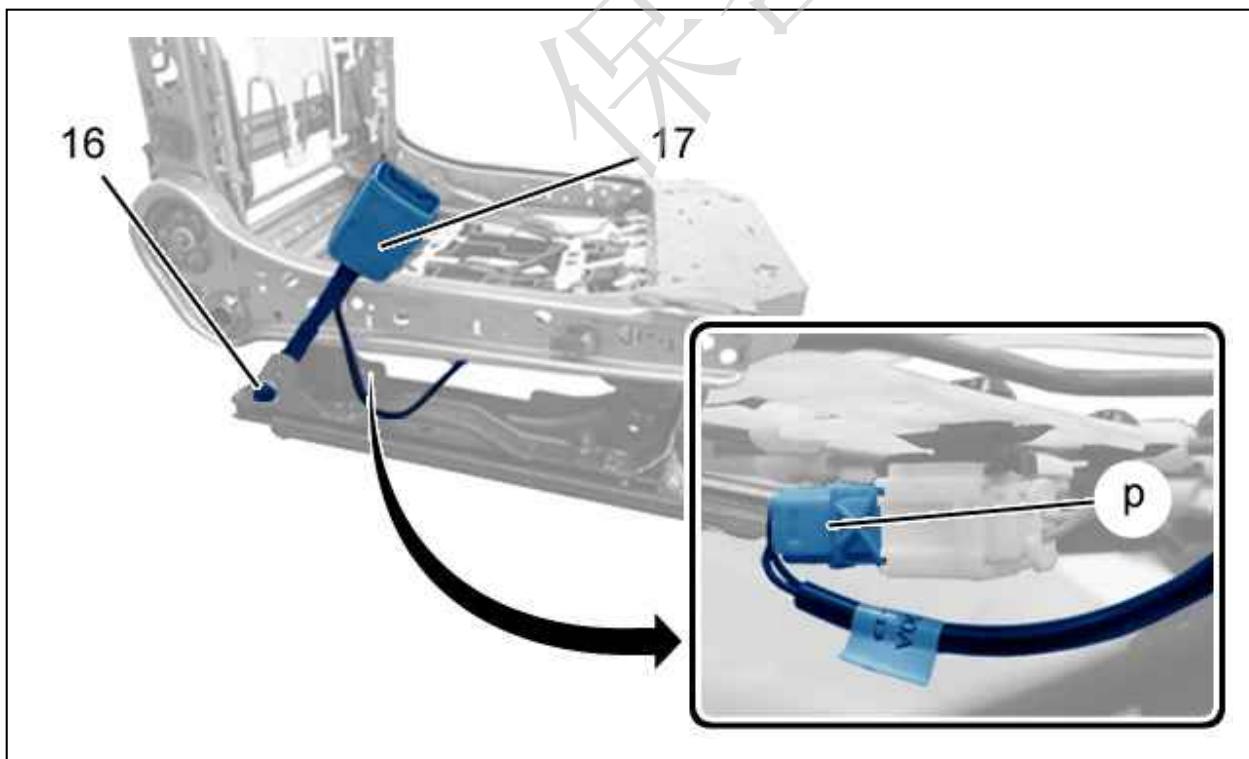


图 : C5GS1BQD

断开连接器 (在 "p" 处).

拆卸 :

- (16) 螺栓
- 安全带带扣(17)

3.6. 座垫罩 - 后排座椅靠背罩

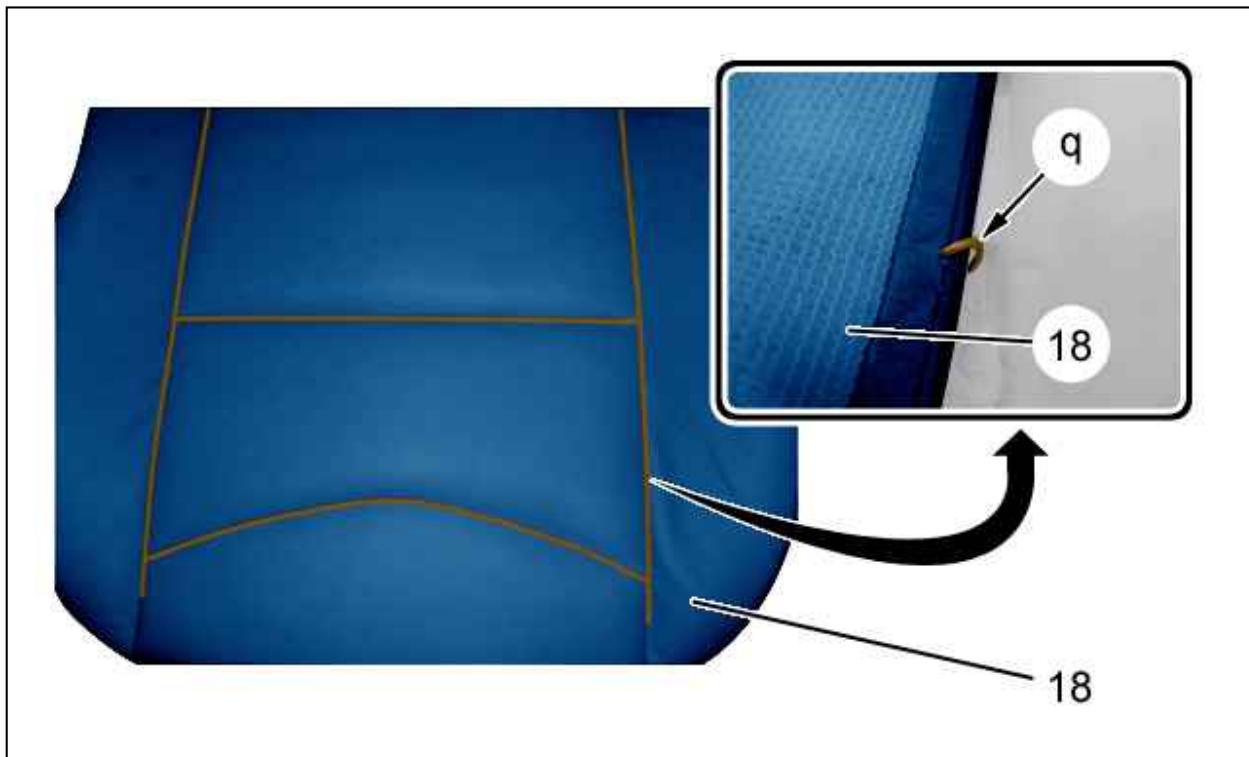


图 : C5GS1BRD

切断卡箍 (在 "q" 处) ; 使用切割工具.
拆下座垫罩 (18).

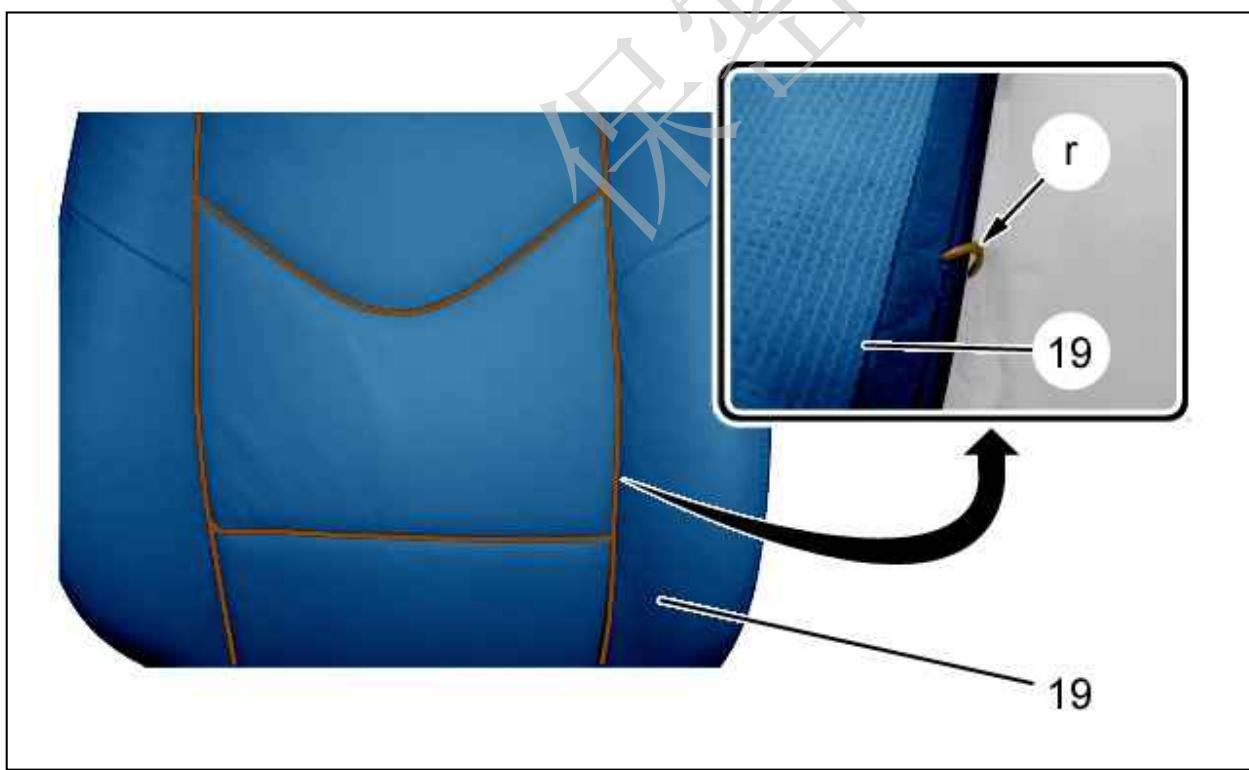


图 : C5GS1BSD

切断卡箍 (在 "r" 处) ; 使用切割工具.
拆下座椅靠背罩 (19).

4. 组装

警告 :始终更换有故障的固定装置.

按照拆卸的相反顺序进行再修饰工作.

重新安装个固定夹 (在"q", "r"处) ; 使用工具 [PINC-AGRA].

警告 : 在螺钉(16)的螺纹上涂抹螺纹锁止液.

拧紧螺栓 (16) 到 4 daN.m.

5. 补充操作

重新安装前排座椅 .

检查设备的操作.

保密

分解 - 组装 : 前排座椅 (手动)

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ

1. 工具

工具	编号	名称
[1350-ZZ]	[1350-ZZ]	拆卸工具
图 : E5AG02MT		
[PINC-AGRA]	[PINC-AGRA]	夹钳
图 : E5AB15MT		

2. 预备操作

拆下前排座椅 ⓘ

3. 分解**3.1. 车轮平整机**

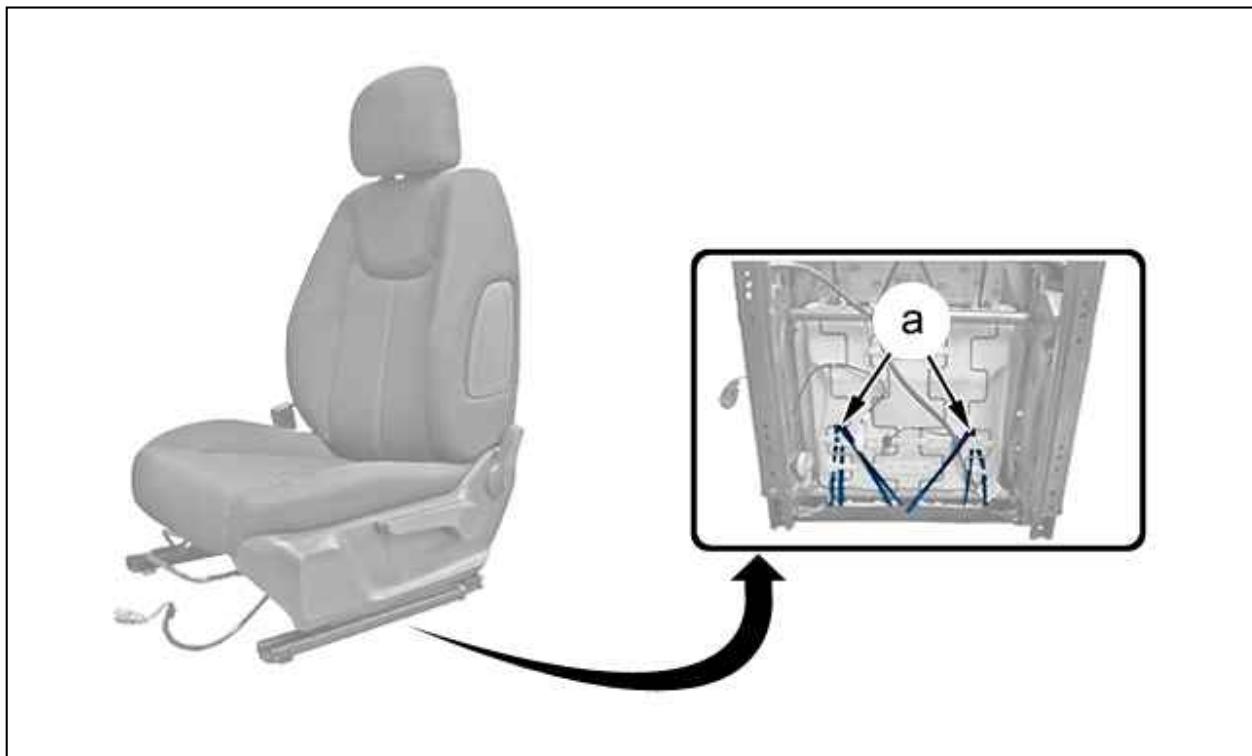


图 : C5GS1BTD

松脱 : 固定带 (在 "a" 处).

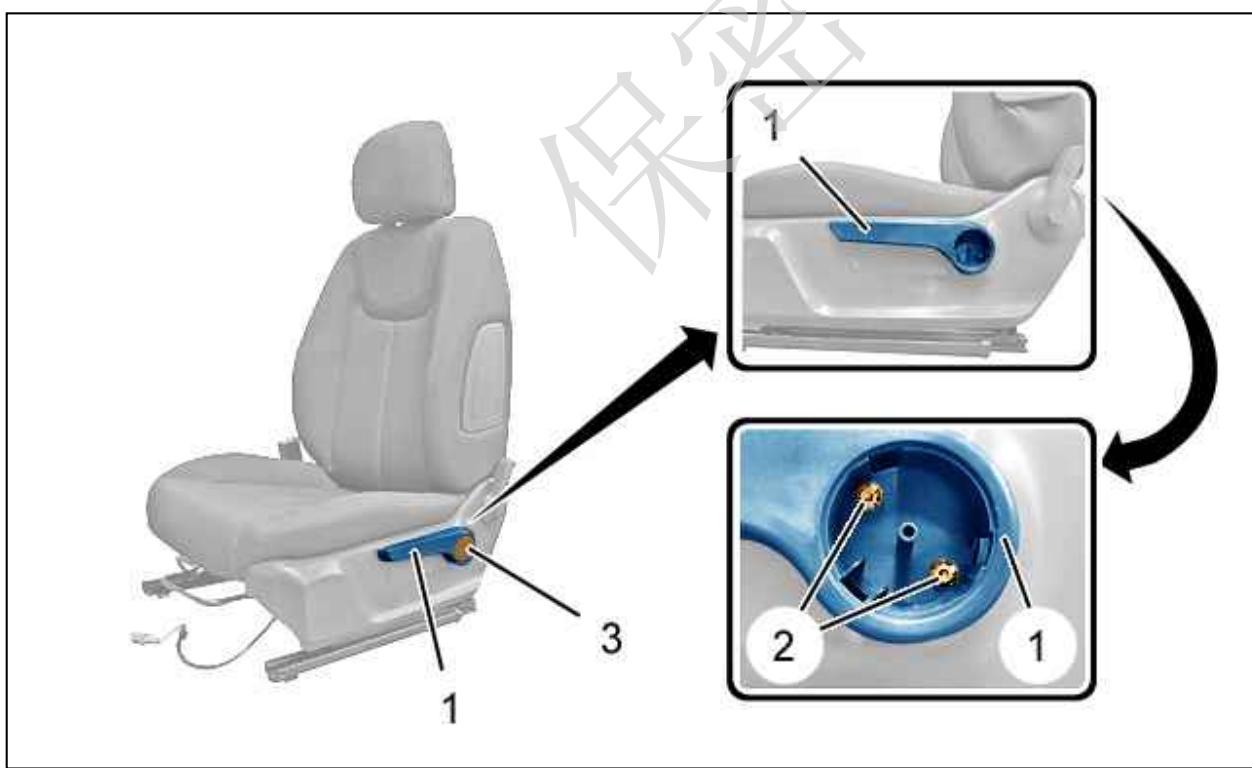


图 : C5GS1GND

解开并拆下 : 斜面(3).

拆卸 :

- 螺栓 (2)
- 座椅高度调节手柄(1)

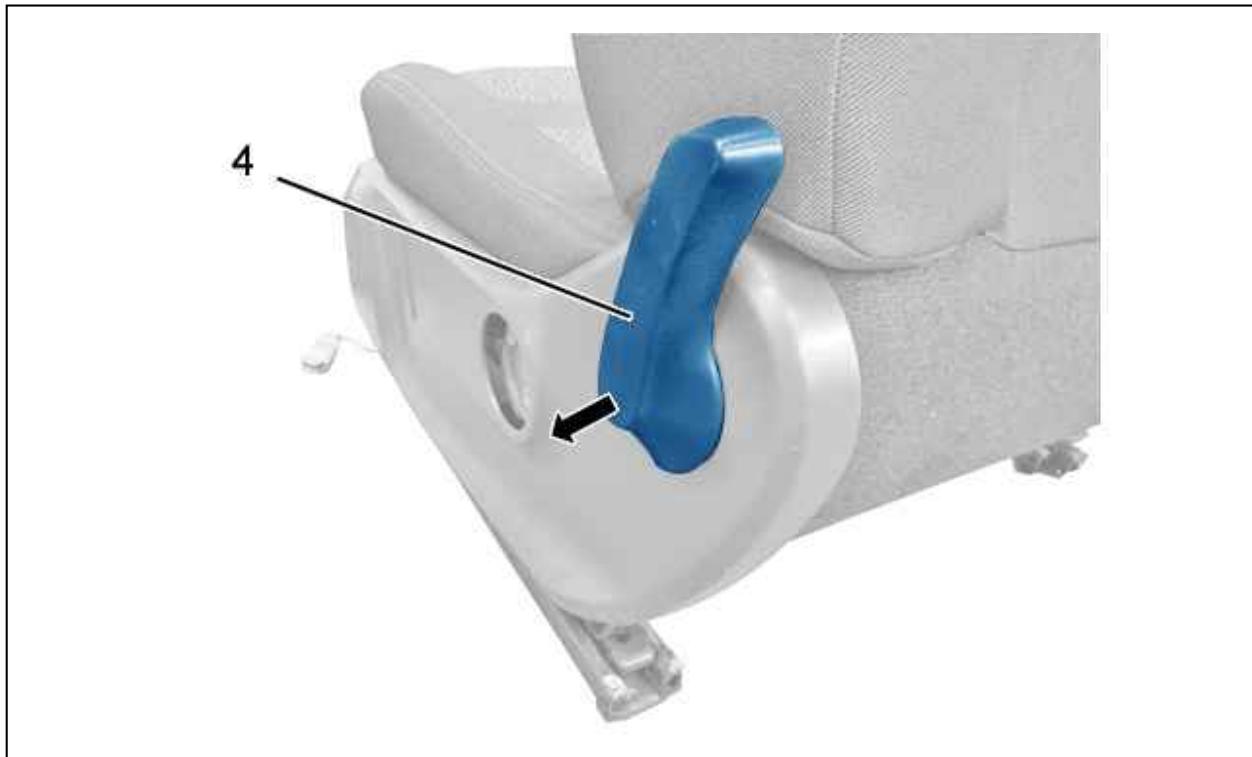


图 : C5GS1BVD

解开锁扣 : 座椅靠背倾斜手柄(4) (按照箭头指示).

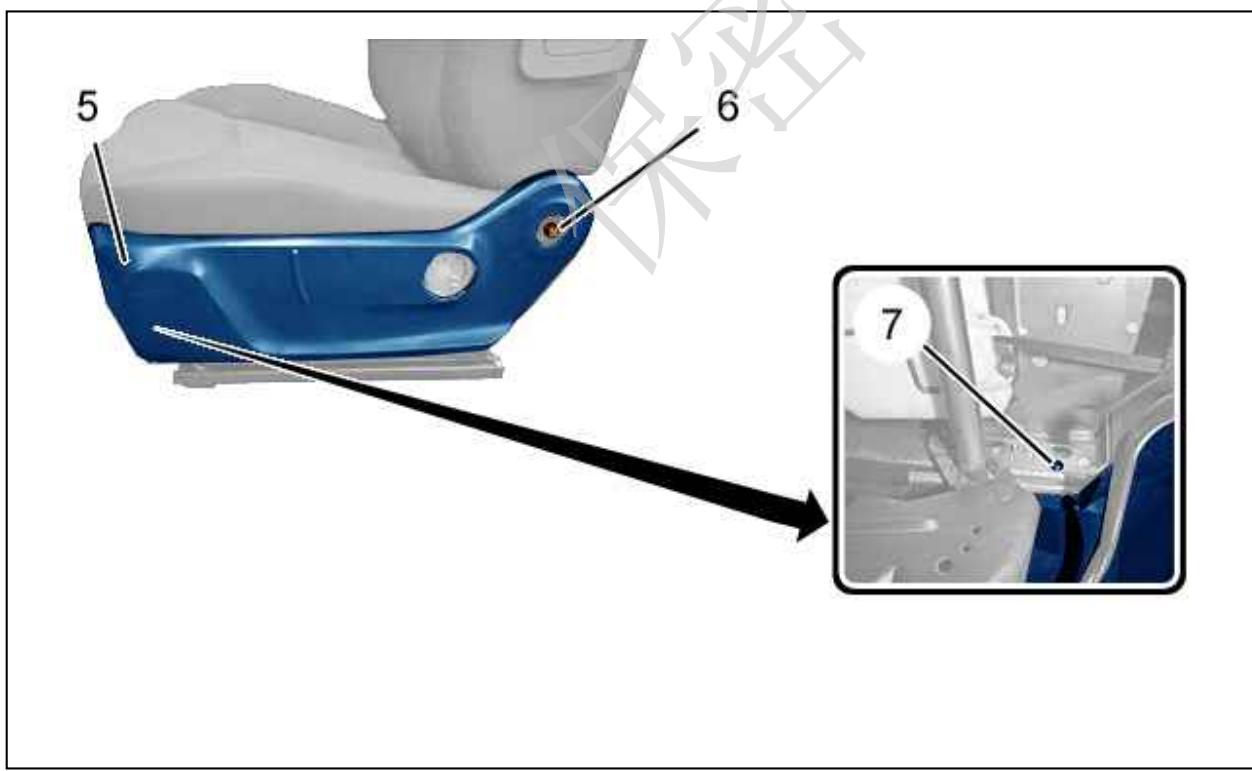


图 : C5GS1BWD

拆卸 :

- 螺栓 (6), (7)
- 斜面(5) (左侧)

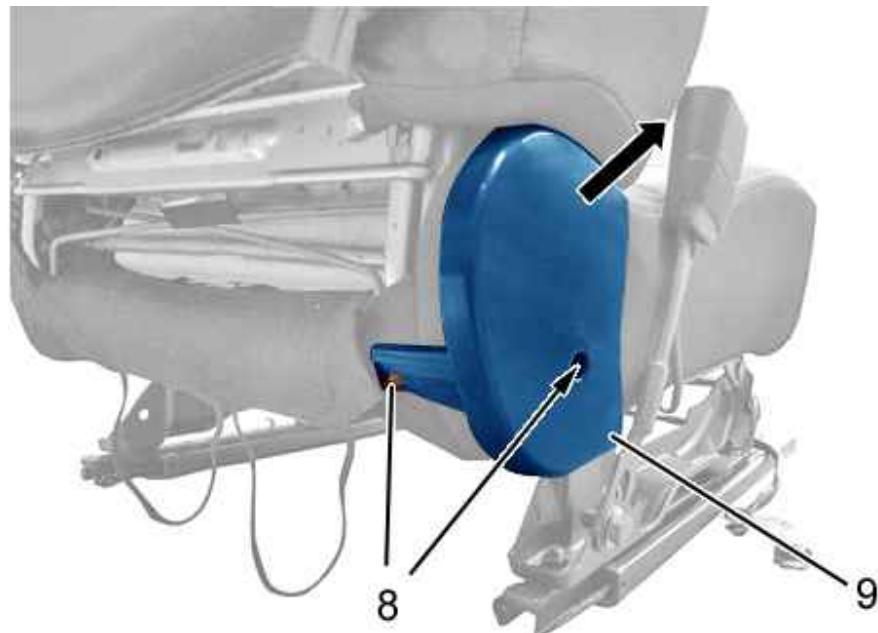


图 : C5GS1GOD

拆卸 :

- 螺栓 (8)
- 斜面(9) (在右侧) (按照箭头指示)

3.2. 座垫

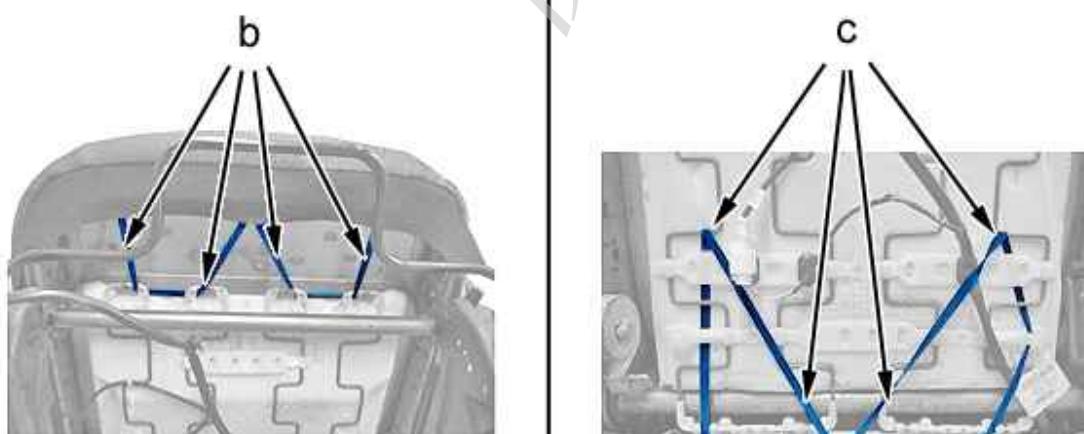


图 : C5GS1BYD

松脱 :

- 固定带 (在 "b" 处) (前部)
- 固定带 (在 "c" 处) (后部)

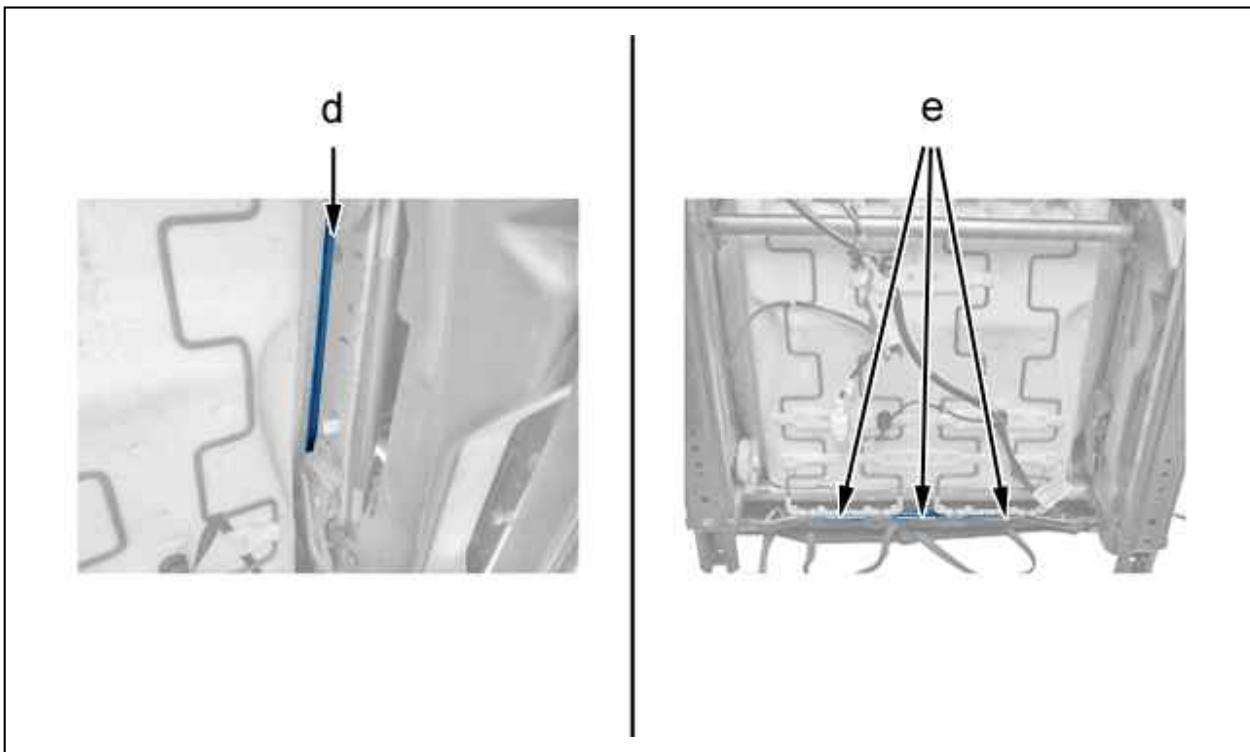


图 : C5GS1BZD

解开锁扣 :

- 锁止装置 (在 "d" 处) (侧面结构) (对称操作)
- 锁止装置 (在 "e" 处) (后部)

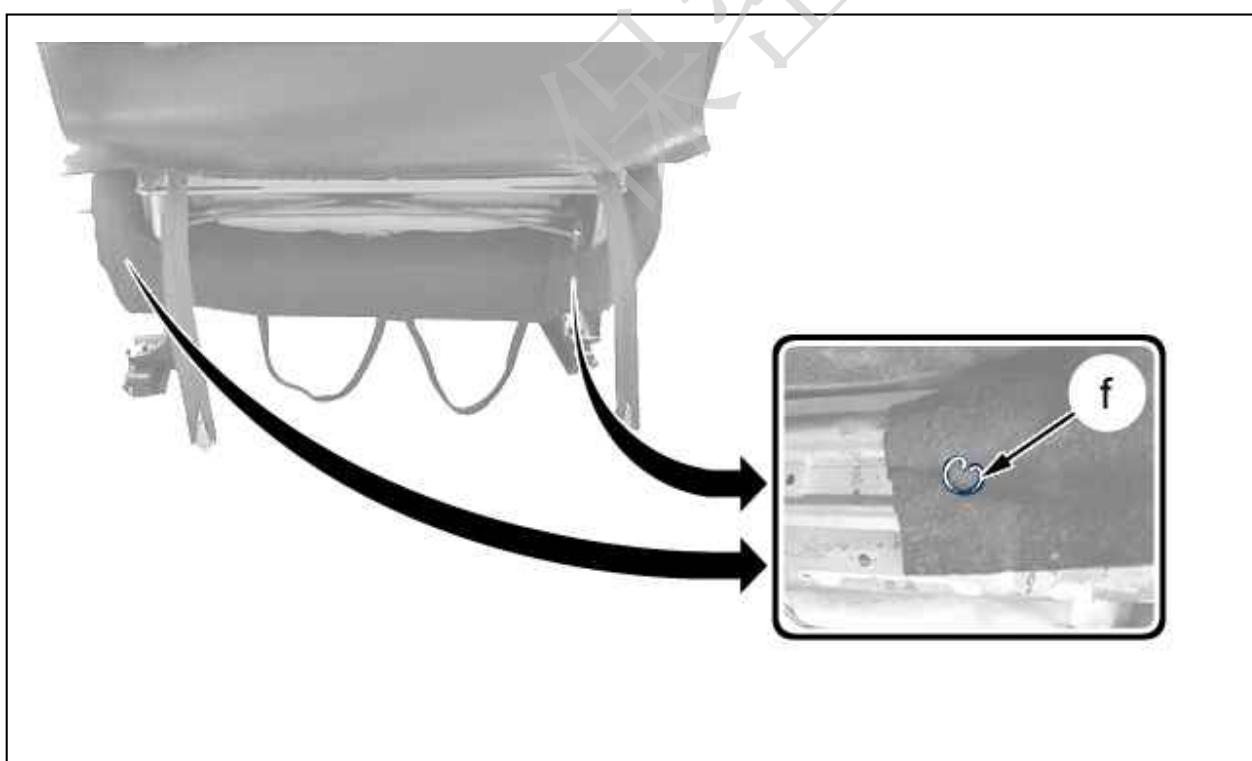


图 : C5GS1C0D

解开锁具 (在 "f" 处)(对称操作).



图 : C5GS1C1D

开启座椅靠垫护罩(10)上的拉链(11) (在"g"处).

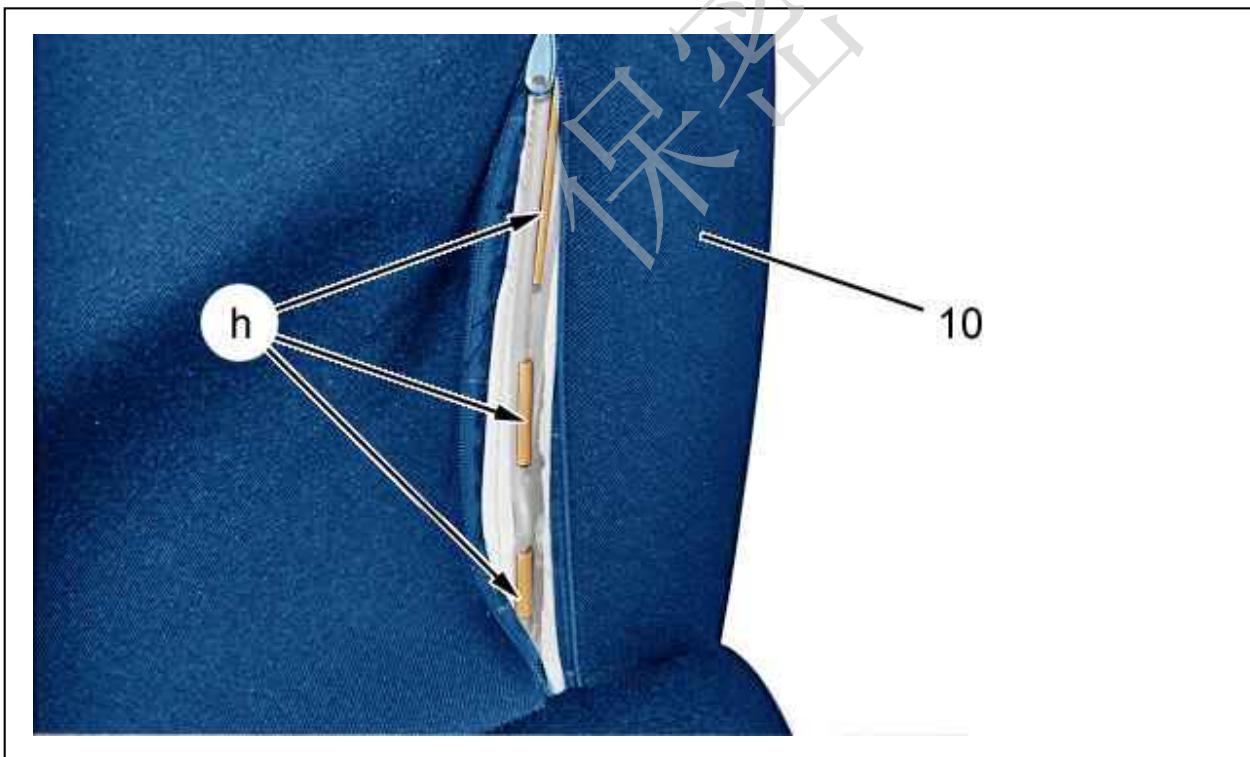


图 : C5GS1C2D

解开锁具 (在"h"处) (对称操作).
松脱座椅靠垫罩的后边部分(10).

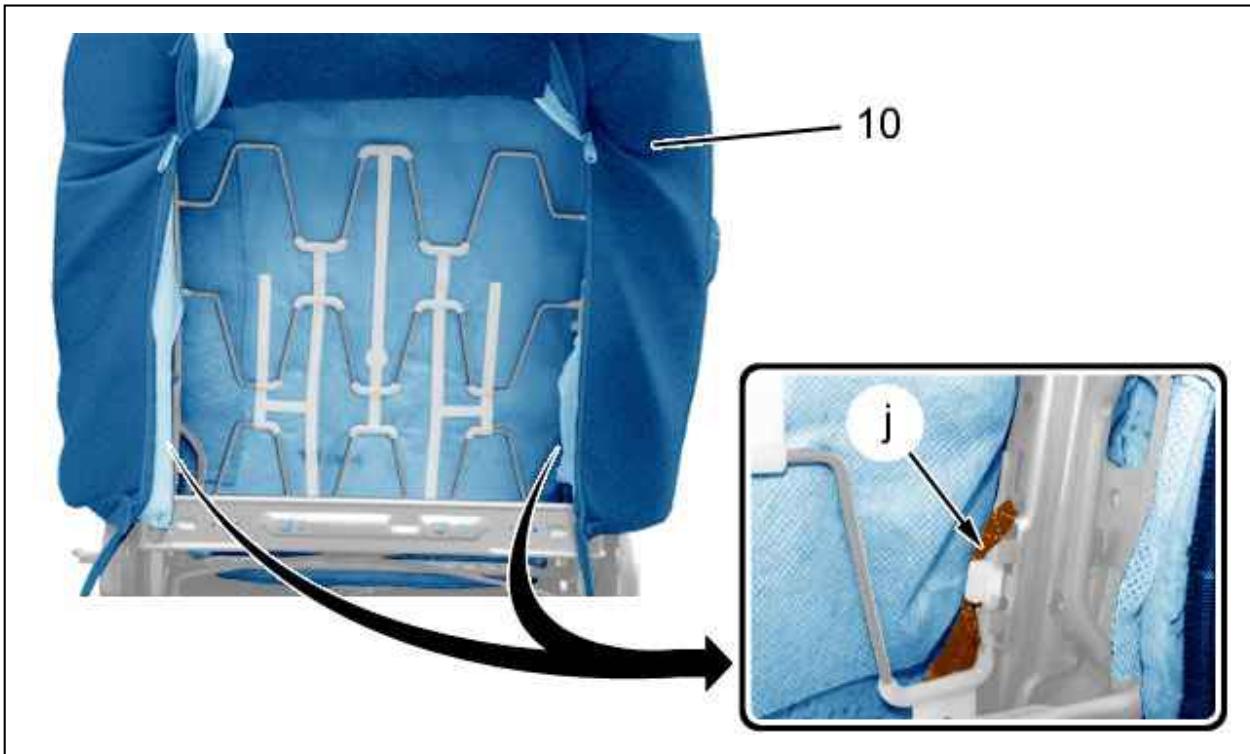


图 : C5GS1C3D

拆卸 : 固定带 (在 "j" 处) (对称操作).
松脱并拆下 : 带装饰件的座椅座垫 (10).

3.3. 头枕

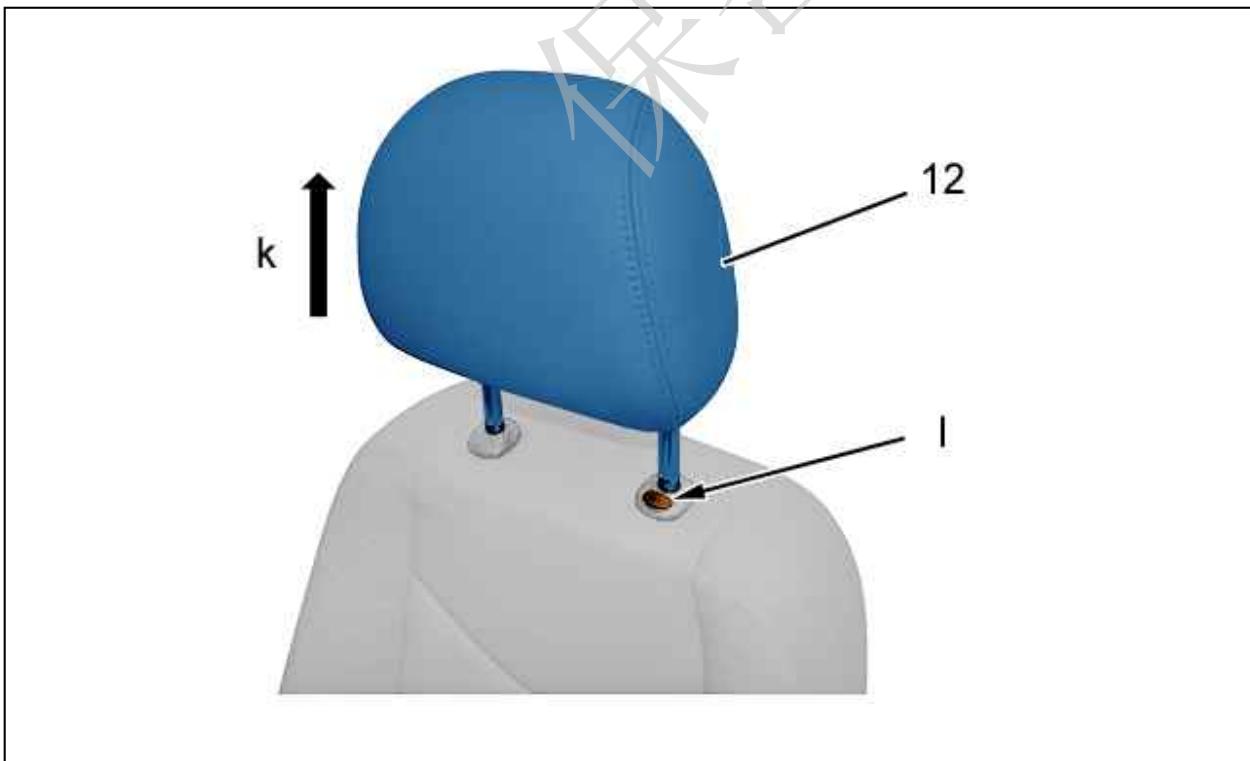


图 : C5GS1C4D

解锁 : 头枕 (12) (在 "l" 处).
拆下头部限制部分(12) (沿着 "k" 方向).

3.4. 座椅靠背垫

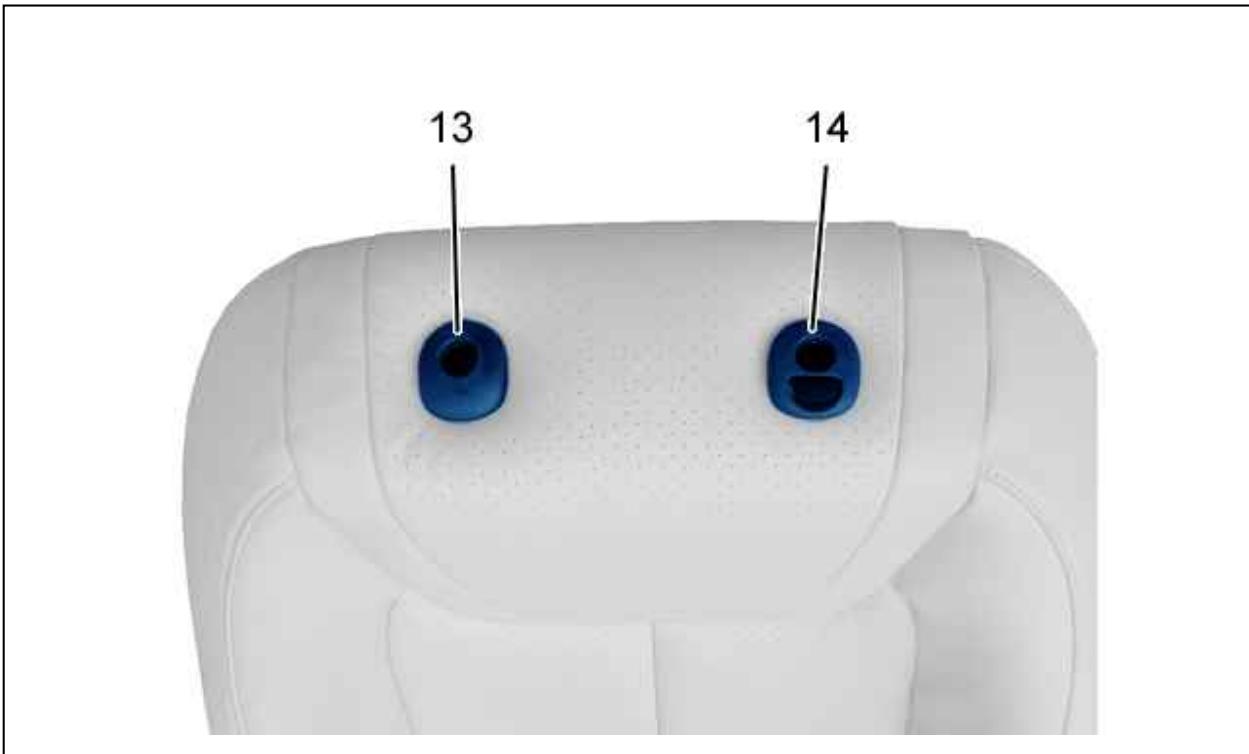


图 : C5GS1C5D

解开锁扣 ; 使用工具 [1350-ZZ] :

- 斜面(13) (向上拉)
- 斜面(14) (向上拉)

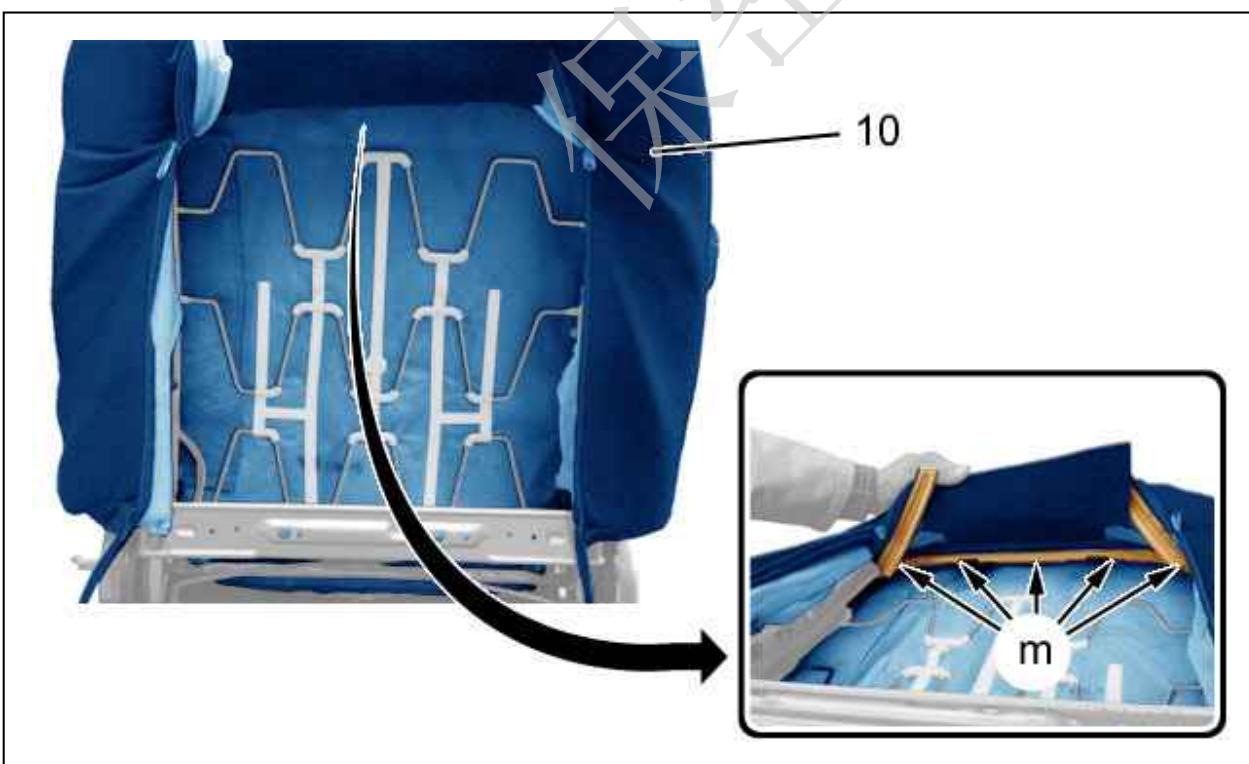


图 : C5GS1C6D

解开锁具 (在 "m" 处).

拆卸 :

- 安全气囊 ①
- 带装饰件的座椅靠背垫 (10)

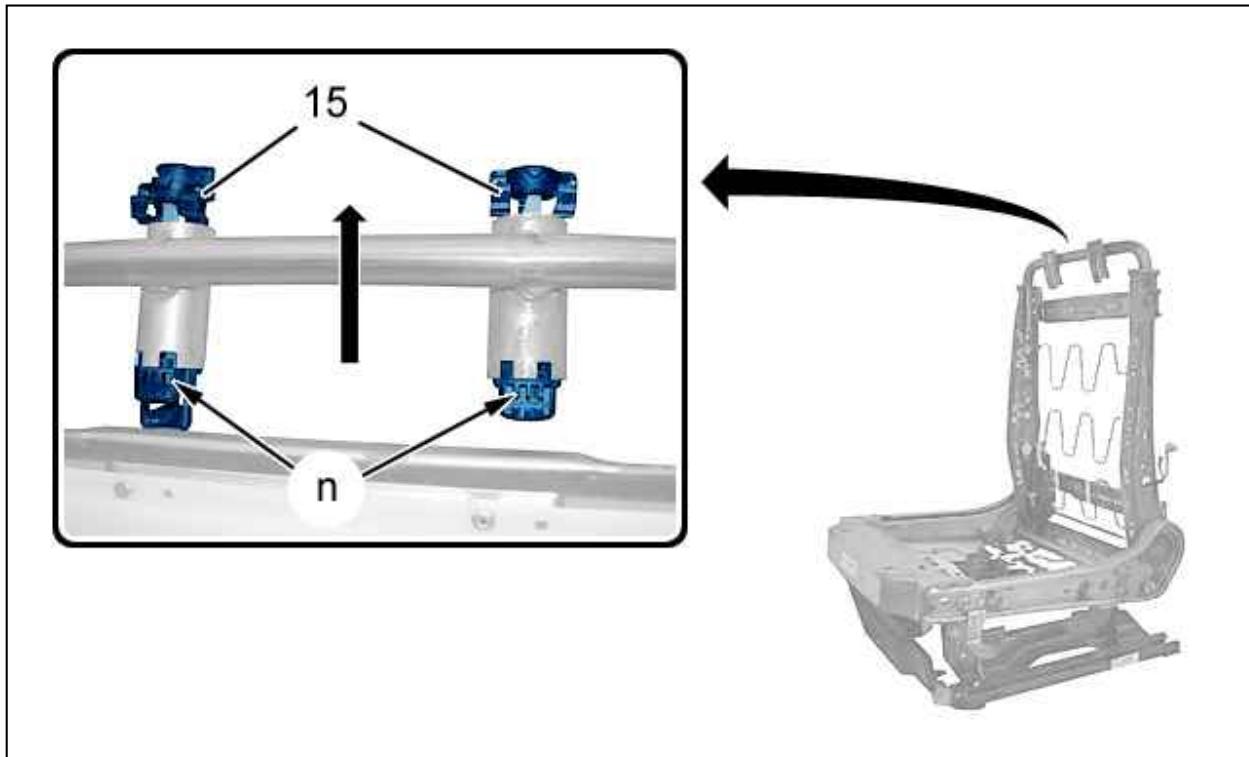


图 : C5GS1C7D

解锁 : 头枕导向销 (15) (在 "n" 处).
 拆卸 : 头枕导向销 (15) (按照箭头指示).

3.5. 扣带

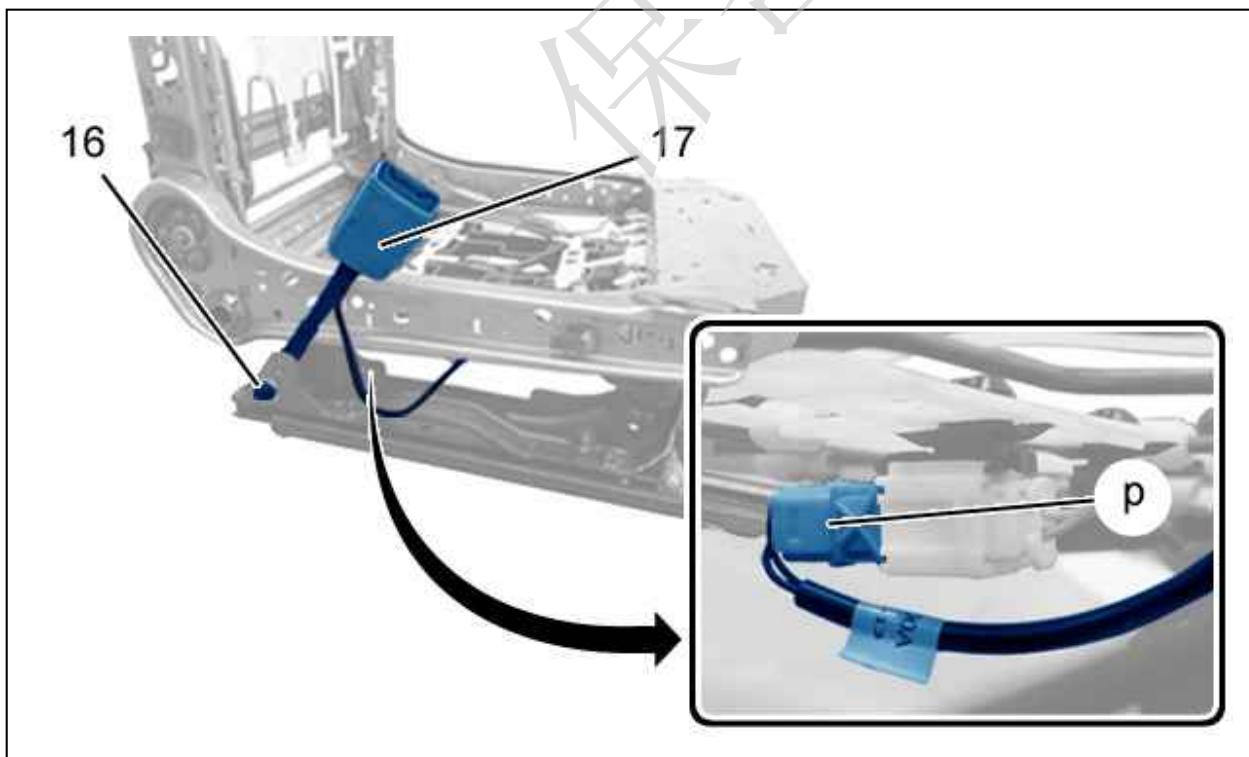


图 : C5GS1C8D

断开连接器 (在 "p" 处).

拆卸 :

- (16) 螺栓
- 安全带带扣(17)

3.6. 座垫罩 - 后排座椅靠背罩

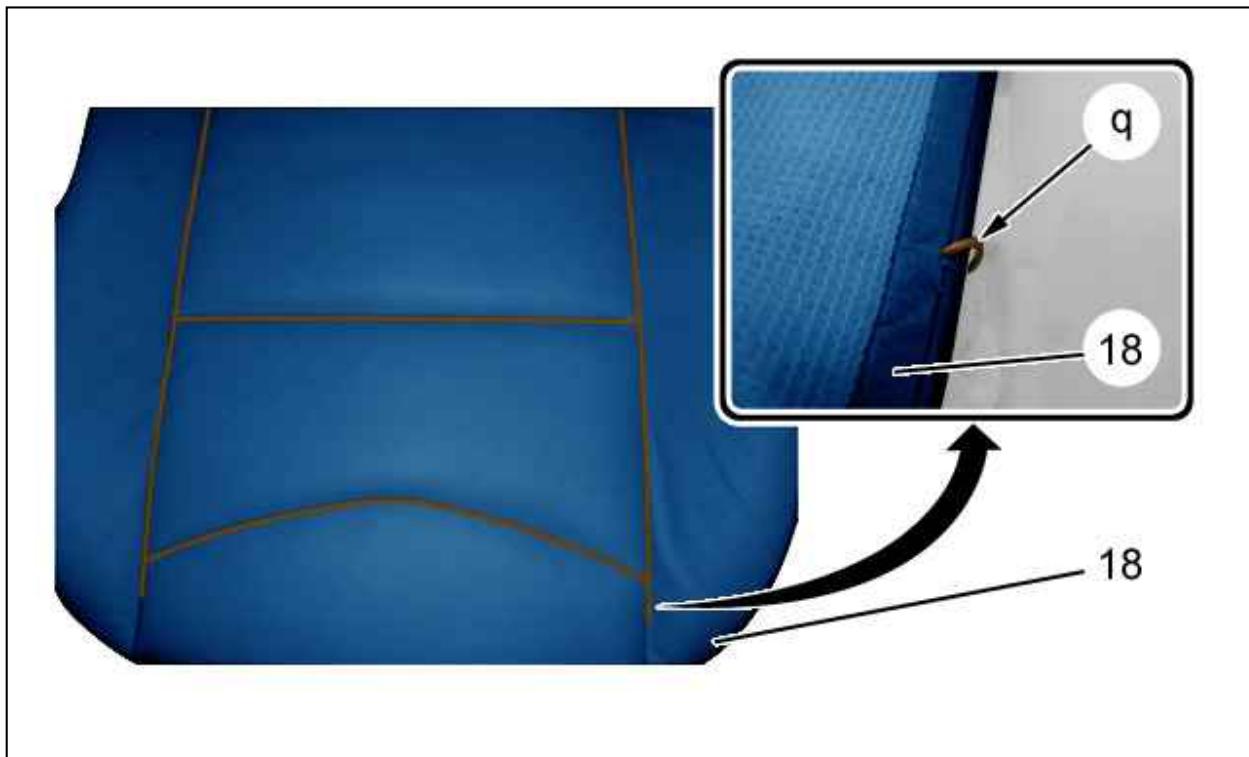


图 : C5GS1C9D

切断卡箍 (在 "q" 处) ; 使用切割工具.
拆卸 : 座垫罩 (18).

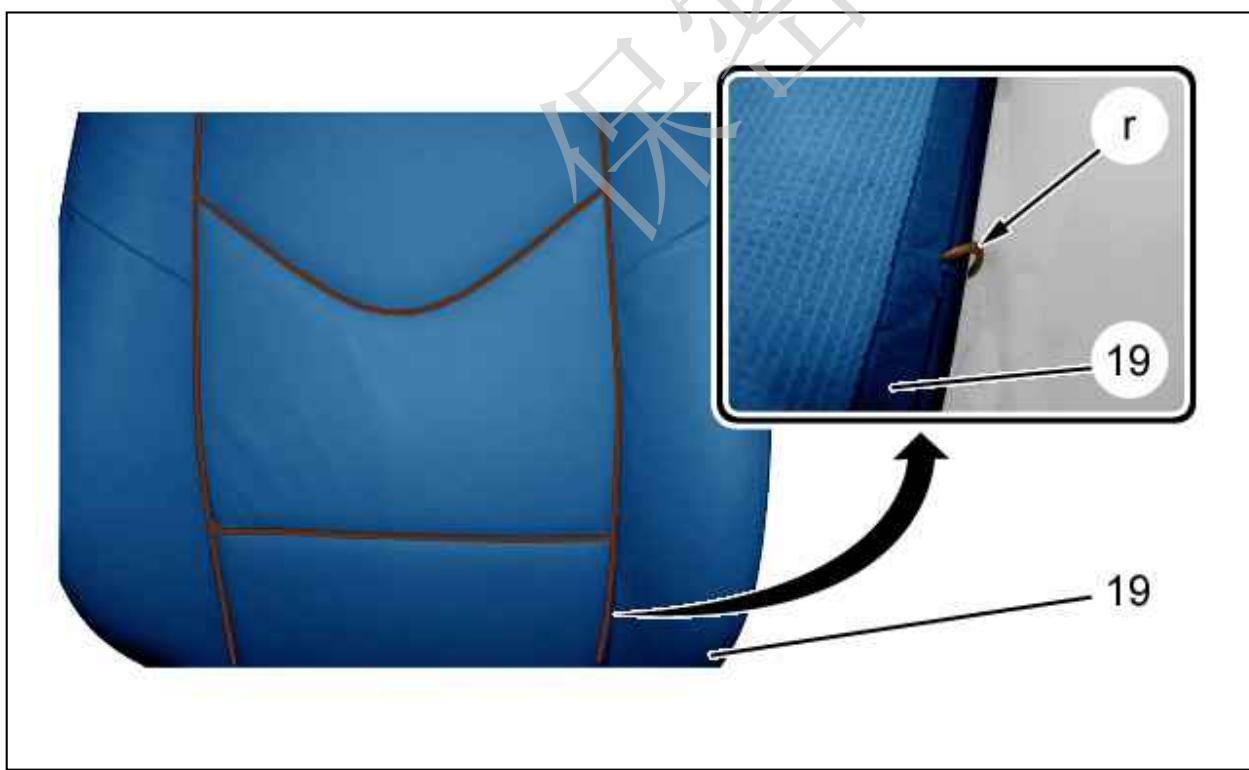


图 : C5GS1CAD

切断卡箍 (在 "r" 处) ; 使用切割工具.
拆卸 : 座椅靠背罩 (19).

4. 组装

警告 :始终更换有故障的固定装置.

按照拆卸的相反顺序进行再修饰工作.

安装夹子 (在"q", "r"处) ; 使用工具 [PINC-AGRA].

警告 : 在螺钉(16)的螺纹上涂抹螺纹锁止液.

拧紧螺栓 (16) 到 4 daN.m.

5. 补充操作

重新安装前排座椅 .

检查设备的操作.

保密