


拆卸-安装：方向锁

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 必须更换的零件

描述	加注量
安全螺栓	1

2. 工具

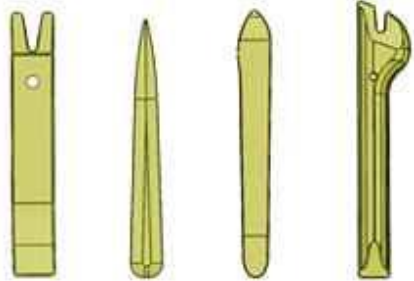工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具


3. 拆卸

断开备用蓄电池 ⓘ .

解锁转向柱，完全拉起转向柱，然后再使其降低。


拆卸：

- **转向柱上罩** ⓘ
- **转向柱下罩** ⓘ

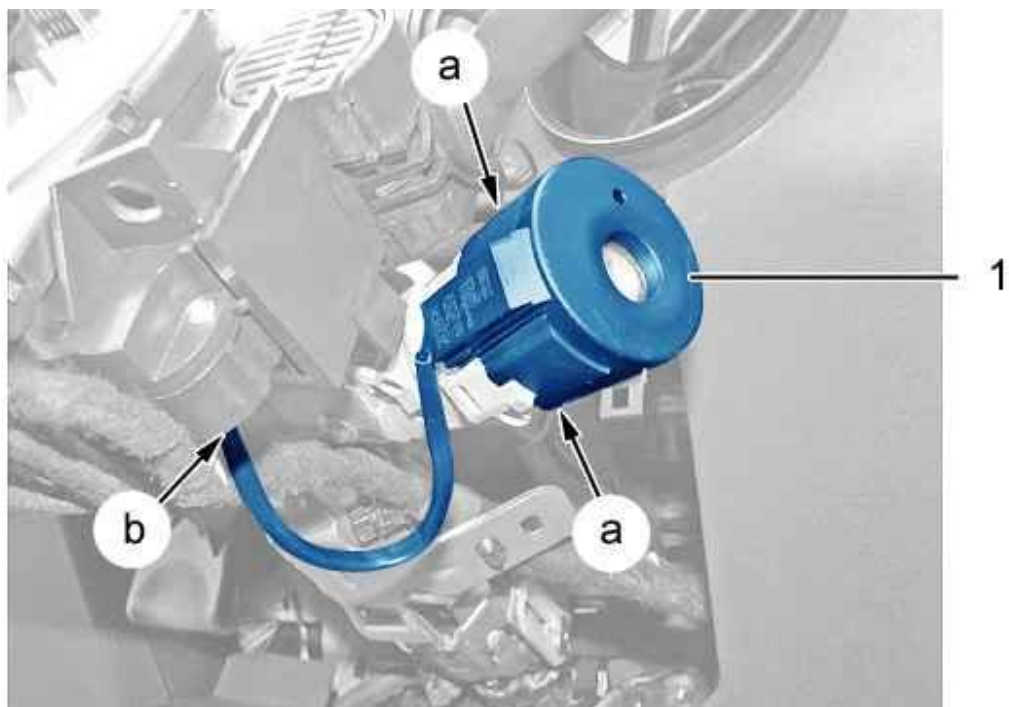

图：B3EG0AID

松开固定凸耳 ("a" 处)；使用工具 [1350-ZZ].
 断开连接器 (如 "b" 所示).
 拆下异频雷达应答器 (1) 天线 套管.

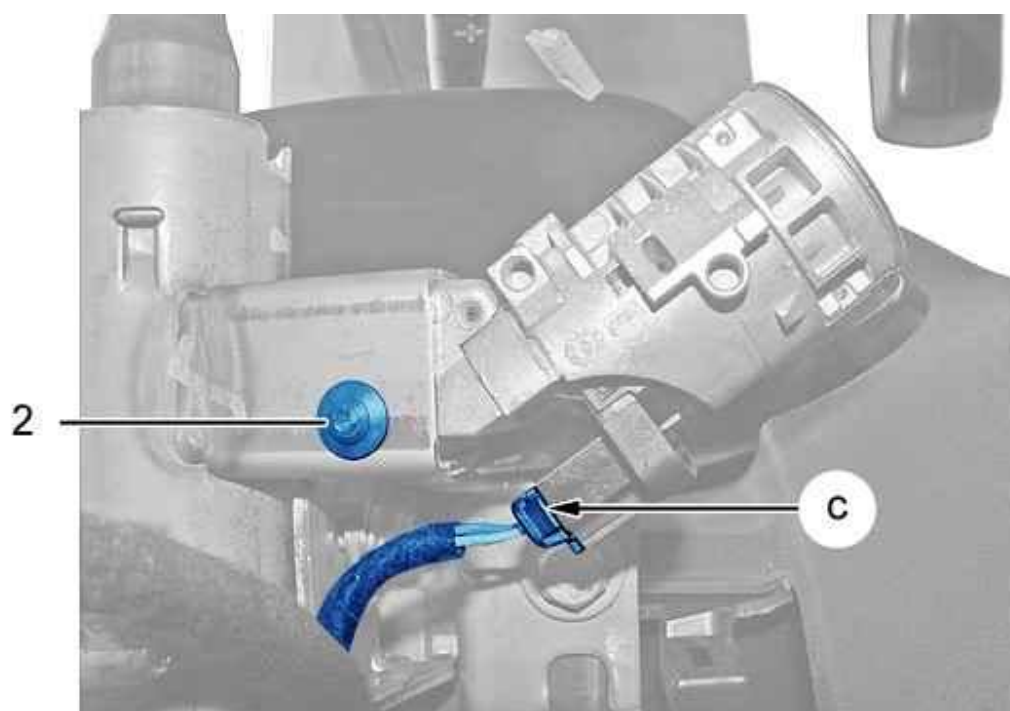

图：B3EG0AJD

断开连接器 ("c" 处).
 松开螺栓 (2)；使用冲头和锤子.
 拆下个螺栓 (2)；使用钳子.



图：B3EG0AKD

把点火钥匙转到 “+ACC” 位置。
压住凸耳 (“d” 处)；借助螺丝刀。
松开点火开关(3)。
拆下点火开关(3)。

4. 安装

重新安装点火开关(3)。
取出点火钥匙。
检查转向系统是否正确锁定。
安装新螺钉 (2) (安全螺栓)。

备注：拧紧螺钉 (2)，直到螺钉头脱落。

检查凸耳的锁止情况 (“d” 处)。
按照拆卸相反的顺序操作。
重新连接附件蓄电池 ⓘ。
检查设备的操作。

配置：感应式起动进入电子控制盒

自电子更新版本DIAGBOX 7.16.

1. 目录

安全措施 ⓘ .

预备操作 ⓘ .

配置 ⓘ :

- **通过互联网下载** ⓘ
- **配置后的程序** ⓘ

配置表 ⓘ .

2. 安全措施

备注：配置是敏感操作，直接影响到车辆的正确操作.

配置不正确可能具有反作用：

- 安全(停用车辆里的保护系统)
- 车辆的整体操作(车辆功能完全丢失或降级)
- 车辆诊断 (返回可导致工具诊断方法失效以及导致部件不正确拆卸的故障代码)

在尝试起动发动机之前：

- 检查并确认激活了驻车制动
- 如果是自动变速箱，检查并确认换挡杆处于位置"P " (驻车)
- 在有手动变速箱时，检查并确认变速杆处于空档

3. 预备操作

在进行任何操作之前：

- 使用诊断仪，建立与ECU的通讯
- 打印出所有指示配置参数值的诊断仪屏幕，或用手记下这些值

4. 配置

如果配置ECU：

- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置

当下载ECU时：

- 与ECU建立通讯
- 执行下载
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 执行编程操作（如有必要）

如果更换ECU：

- 安装新的电子控制单元
- 与ECU建立通讯
- 通过互联网执行配置
- 检查配置
- 执行编程操作 (如有必要)

4.1. 通过互联网下载

通过互联网执行配置.

警告：如果不能通过网络设置(诊断仪上的信息显示与信息"重复操作无意义"相关的故障代码),采取手动操作,而不要使用网络配置(参见配置表).

4.2. 配置后的程序

互联网配置后，检查并且如有必要重复参数.

5. 配置表

选择菜单“手动配置”后，您可以配置以下参数.

配置车辆选项		
配置参数	要配置的数值	说明
持续按下功能	功能已启用	(2)
后车门把手存在免钥匙功能	无	(2)
左前车门把手存在免钥匙功能	锁止和解锁	(2)
右前车门把手存在免钥匙功能	锁止和解锁	(2)
存在行李箱解锁控制	存在	(2)
存在驾驶员车门选择性锁/锁止	功能出现	(2)
存在行李箱内部天线	存在天线	(2)
存在行李箱外部天线	存在天线	(2)
儿童安全装置类型	机械式儿童安全机构	(2)

- (1) 根据装备配置.
- (2) 另一个禁用值的配置.
- (3) “选择保养计划”过程中，参数自动配置.
- (4) 必须遵守通过互联网的配置经常检查参数.