


拆卸-安装：后车窗开关

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 拆卸

断开备用蓄电池 ⓘ.


拆下后部车门饰件 ⓘ.

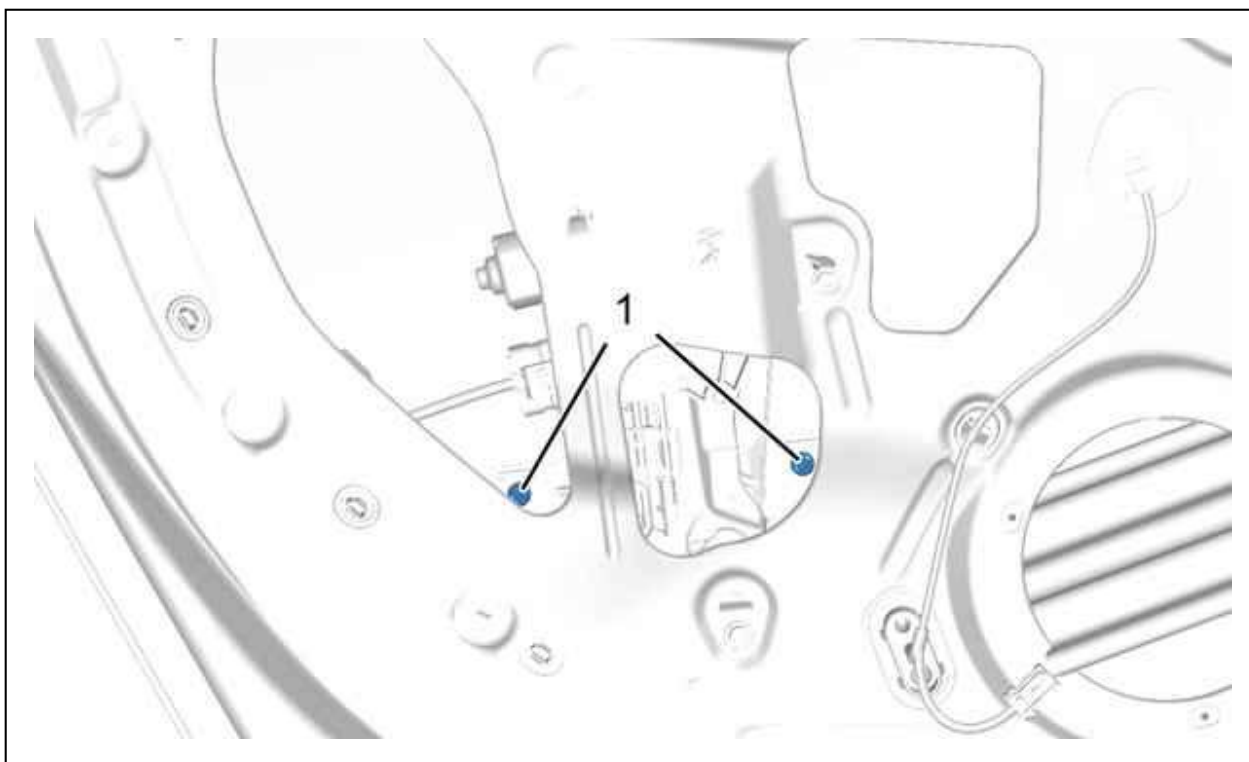

图：C5DGYMRD

拆下螺栓(1).

将车窗关闭到顶并保持在该位置；使用胶带。

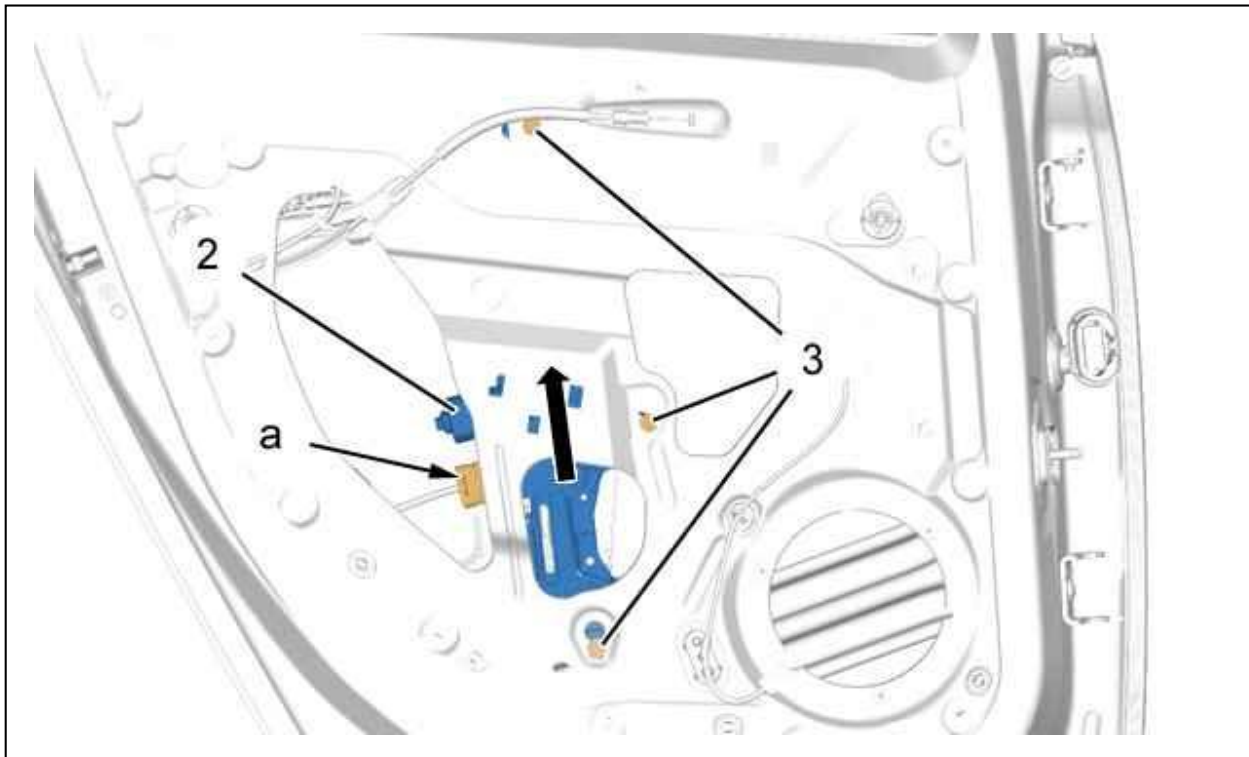

图：C5DGYMSD

断开连接器 (如 "a" 所示).

松开螺栓(3) (无需拆下).

松脱：

- 车窗开关(2) (按照箭头指示)
- 车窗开关(2) (通过车门孔)

拆下电动车窗机构(2).

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

重新连接附件蓄电池 ⓘ.


检查所有设备工作正常.

拆卸-安装：后车门车窗

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

警告：注意不得使挡雨条变形 (每次拆卸-安装时).


1. 工具

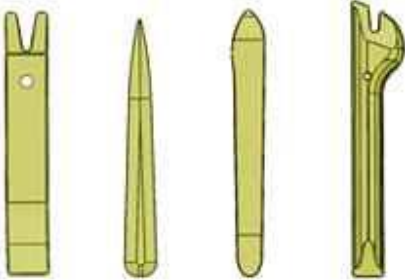工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸


2.1. 活动玻璃

- 拆卸：
- 车门内饰垫 ⓘ
 - 防水膜 ⓘ

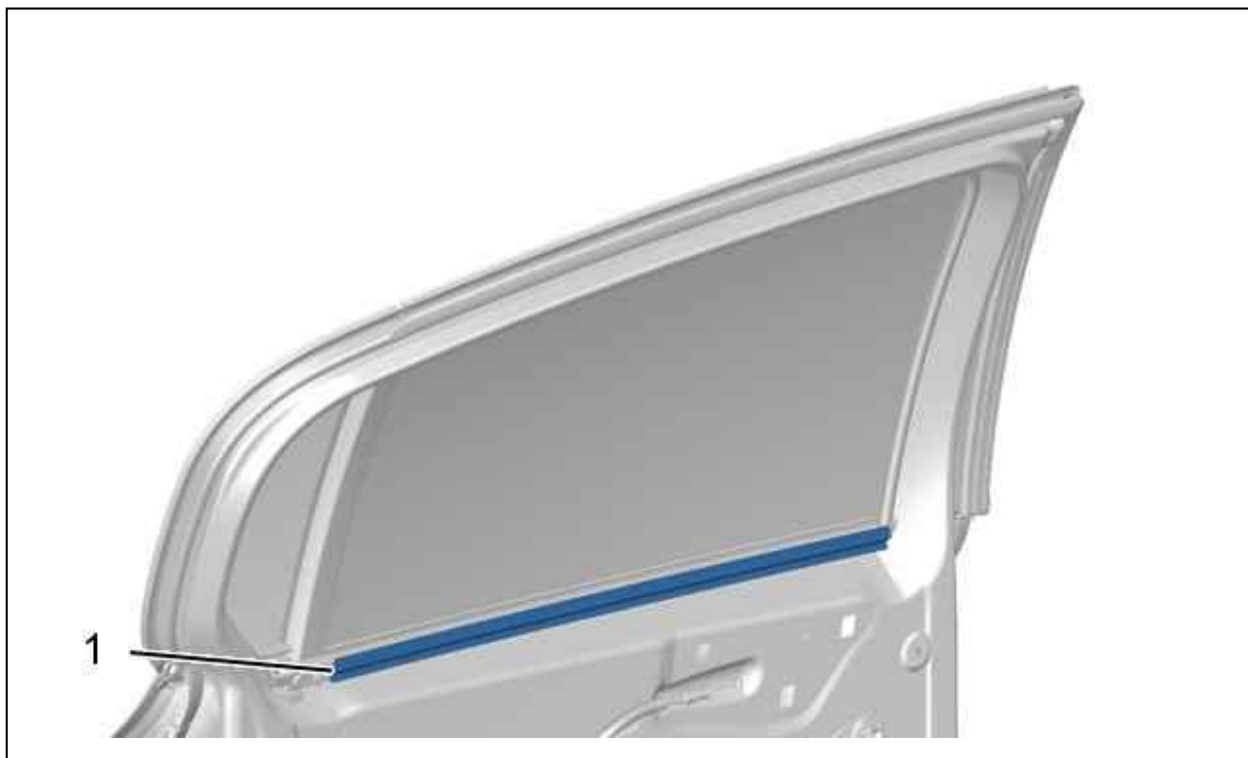


图：C4BG0Y0D

松开并拆下后车门内密封条(1)；使用工具 [1350-ZZ].

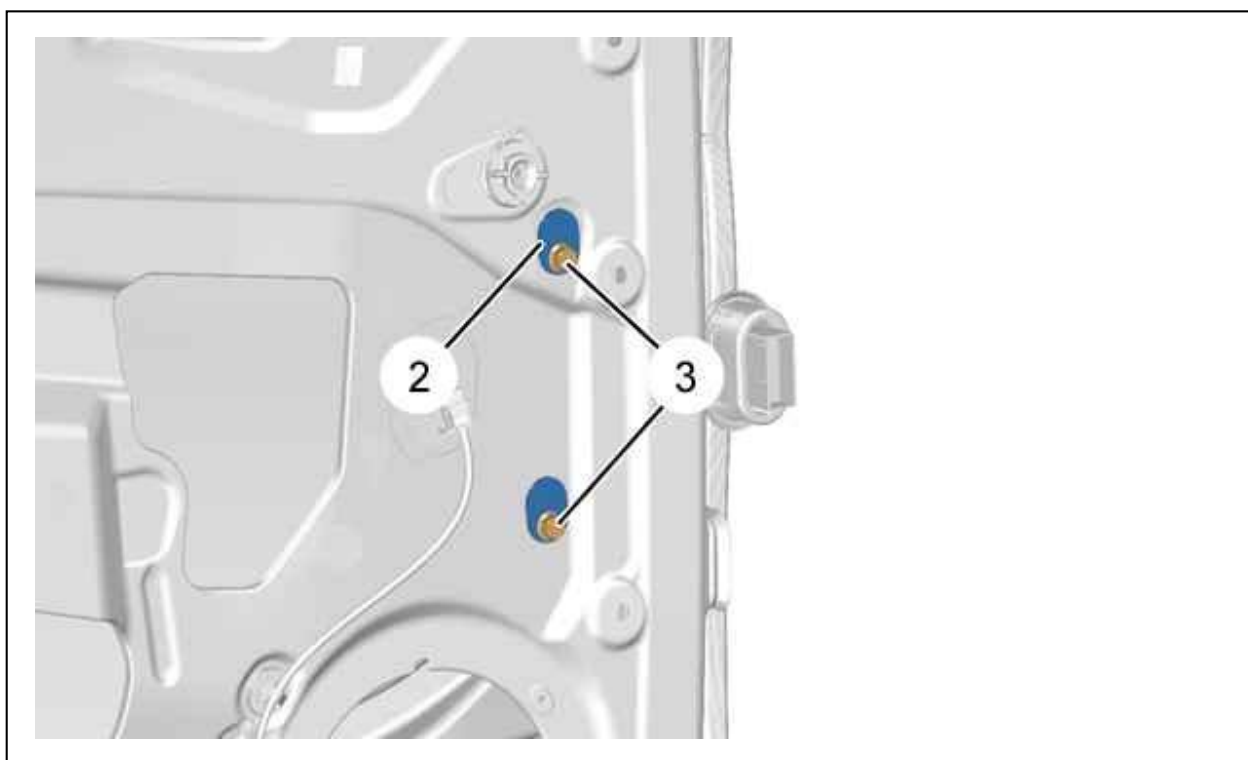

图：C4BG0Y1D

松开螺栓(3).
拆下车窗滑轨 (2).
把车窗降至最低 (至机械止动件上).
断开备用蓄电池 ⓘ.

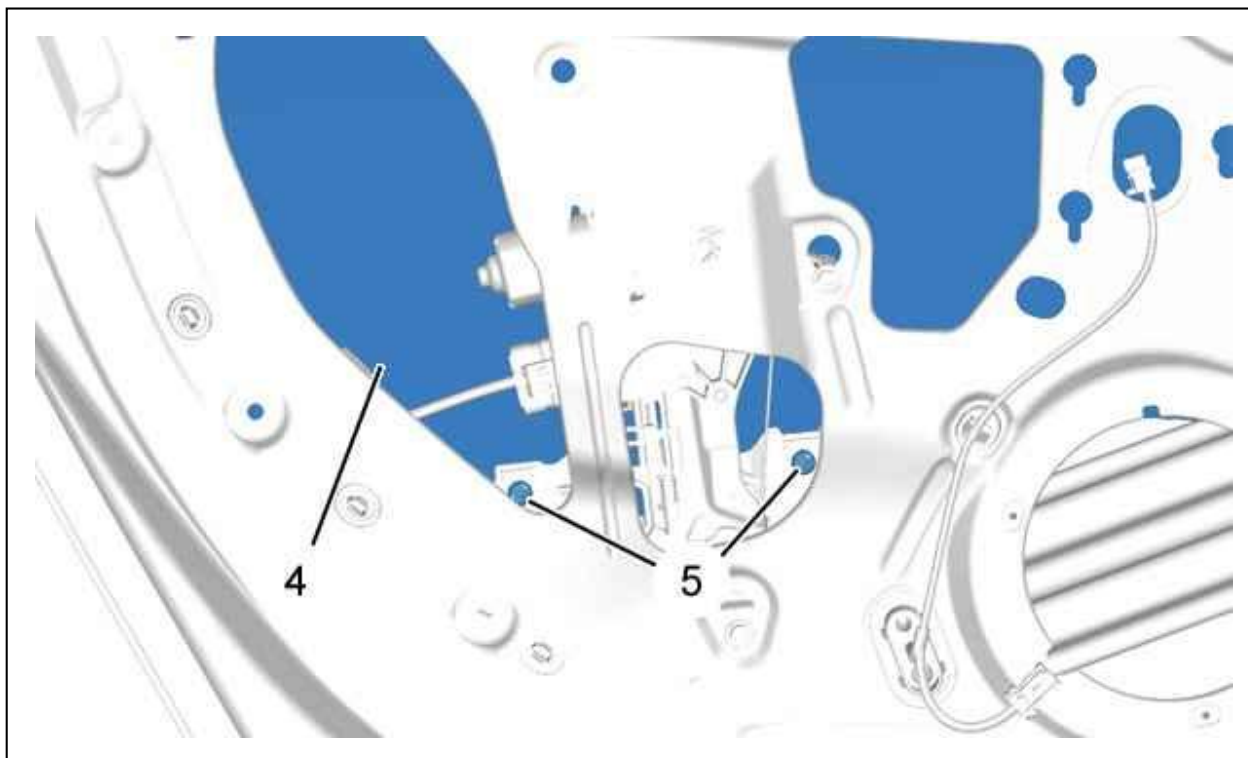


图：C4BG0Y2D

拆下螺栓(5).


将后门车窗 (4) 与其支架松脱.

将后门车窗 (4) 置于车门底座内.

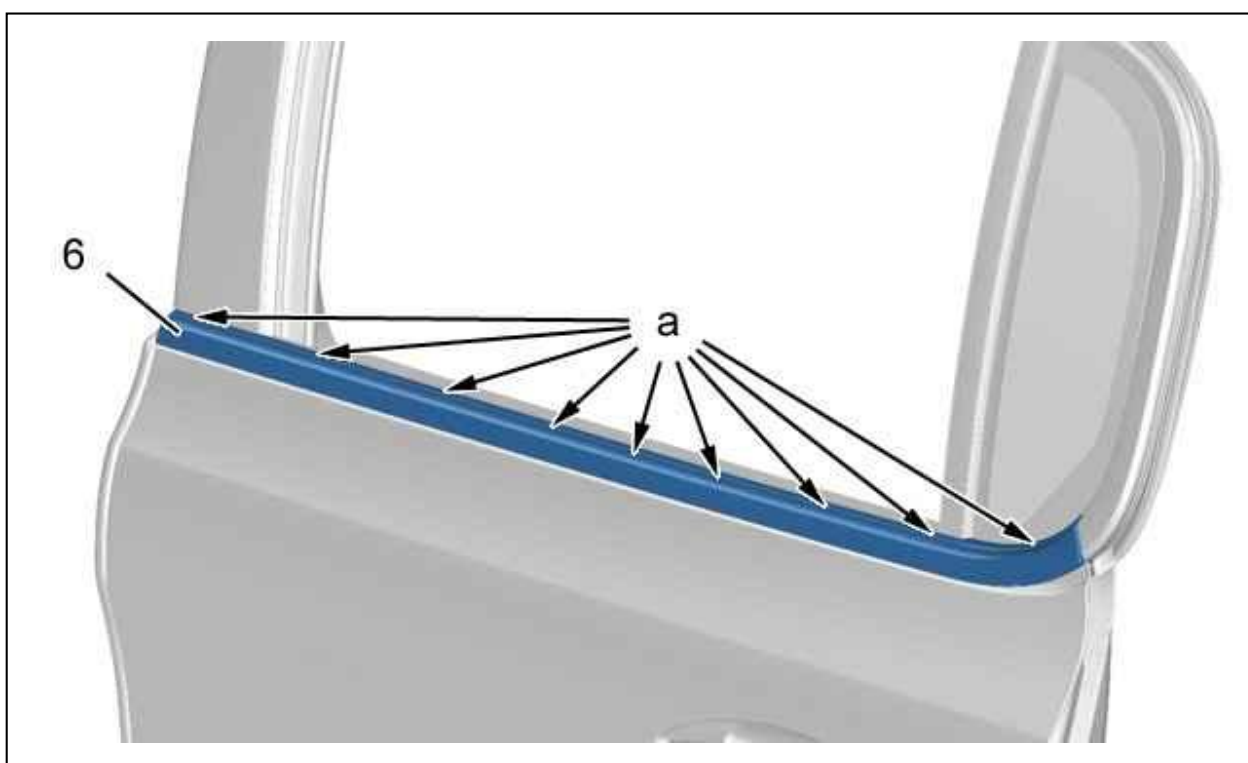

图：C4BG0Y3D

松开并拆下后车门外密封条(6) (在"a"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

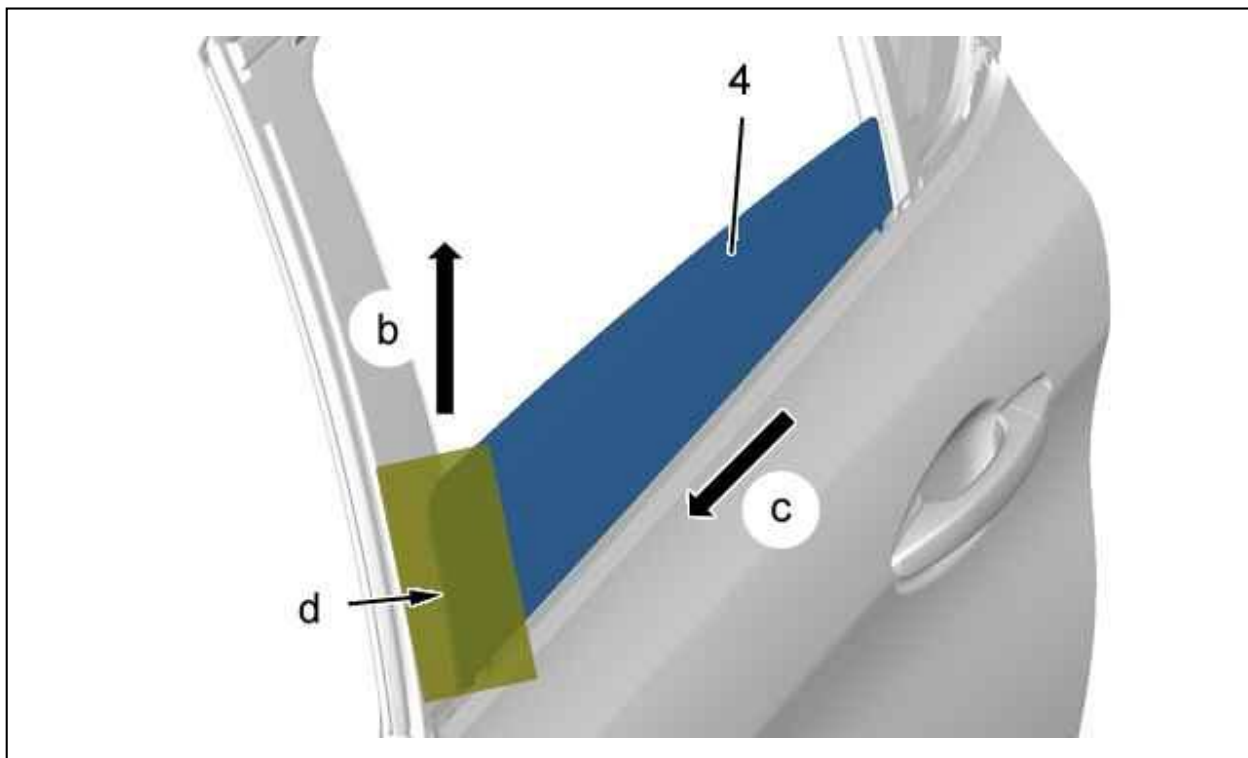


图：C4BG0Y4D

保护区域 "d"；使用胶带。

释放后侧车门车窗玻璃(4) (朝 "c" 方向，然后朝 "b" 方向)。

拆下后侧车门车窗玻璃(4)。

2.2. 固定玻璃

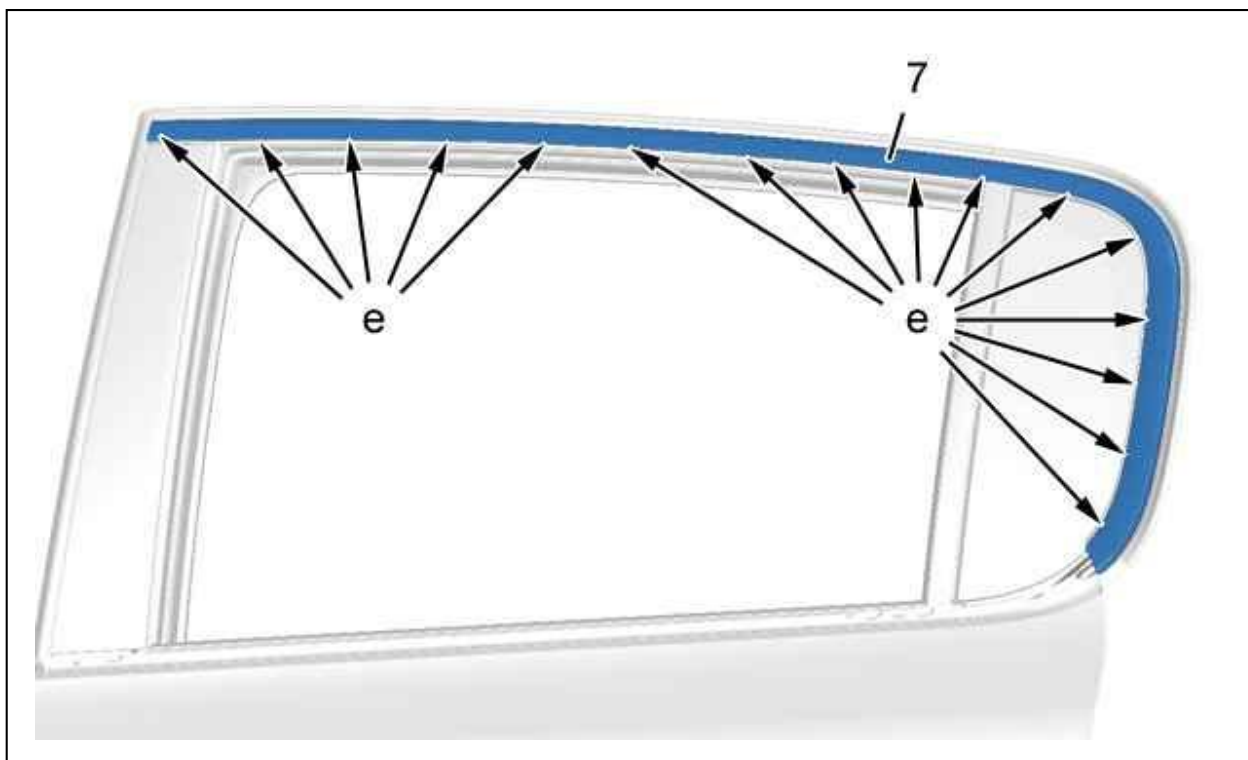

图：C4BG0Y5D

分离镀铬饰件(7) (在 "e" 处)；使用工具 [1350-ZZ]。

拆下镀铬饰件(7)。

