

拆卸-安装：后排座椅

强制：遵守安全和清洁的要求 ⓘ.


1. 要更换的组件

说明	加注量
夹子	3

2. 拆下

尽可能向前滑动前排座椅.

2.1. 后排座椅座垫 (单体模块)

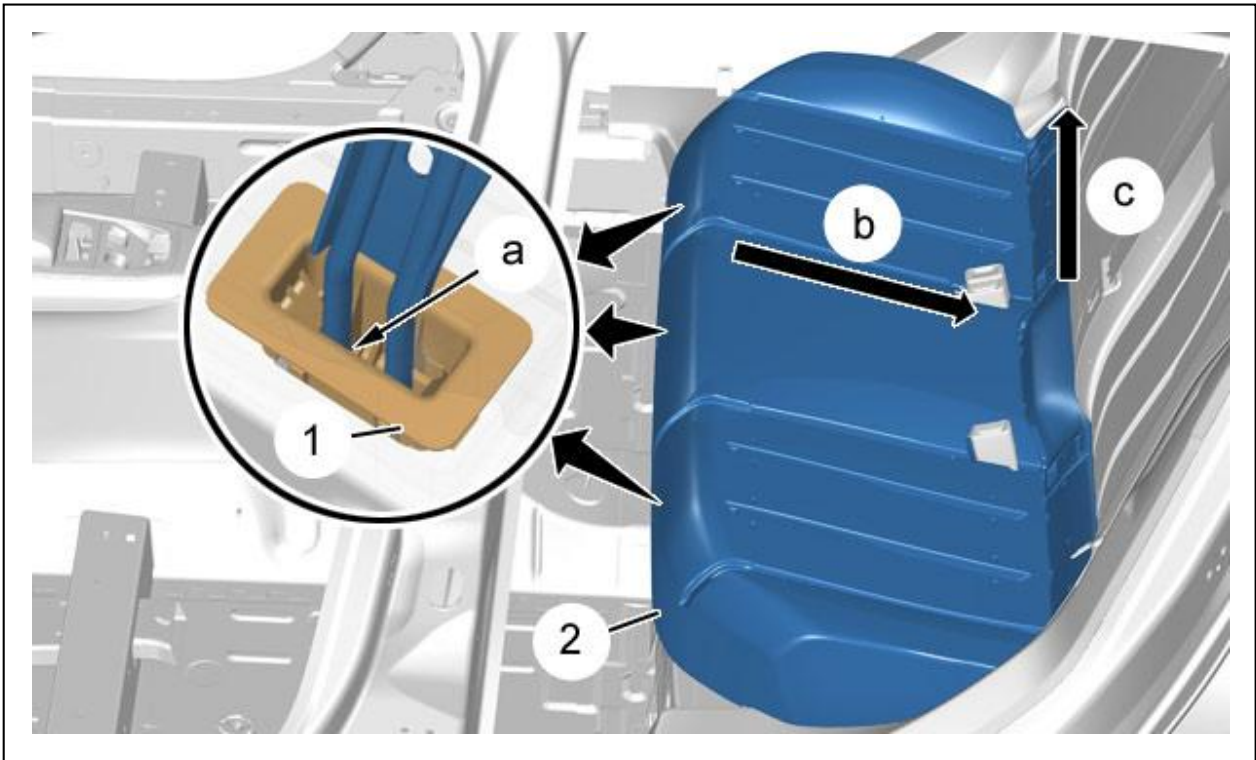

图：C5GG1OMD


掀开后座垫(2) (在"a"处)；借助螺丝刀.
分离后排座椅座垫(2) (朝 "b" 方向，然后朝 "c" 方向).
拆下：

- 后座椅座垫 (2)
- 卡箍 (1)

2.2. 后排座椅靠背 1/3 - 2/3

拆下：


- 后搁物板
- **后排座椅安全带控制杆** ⓘ

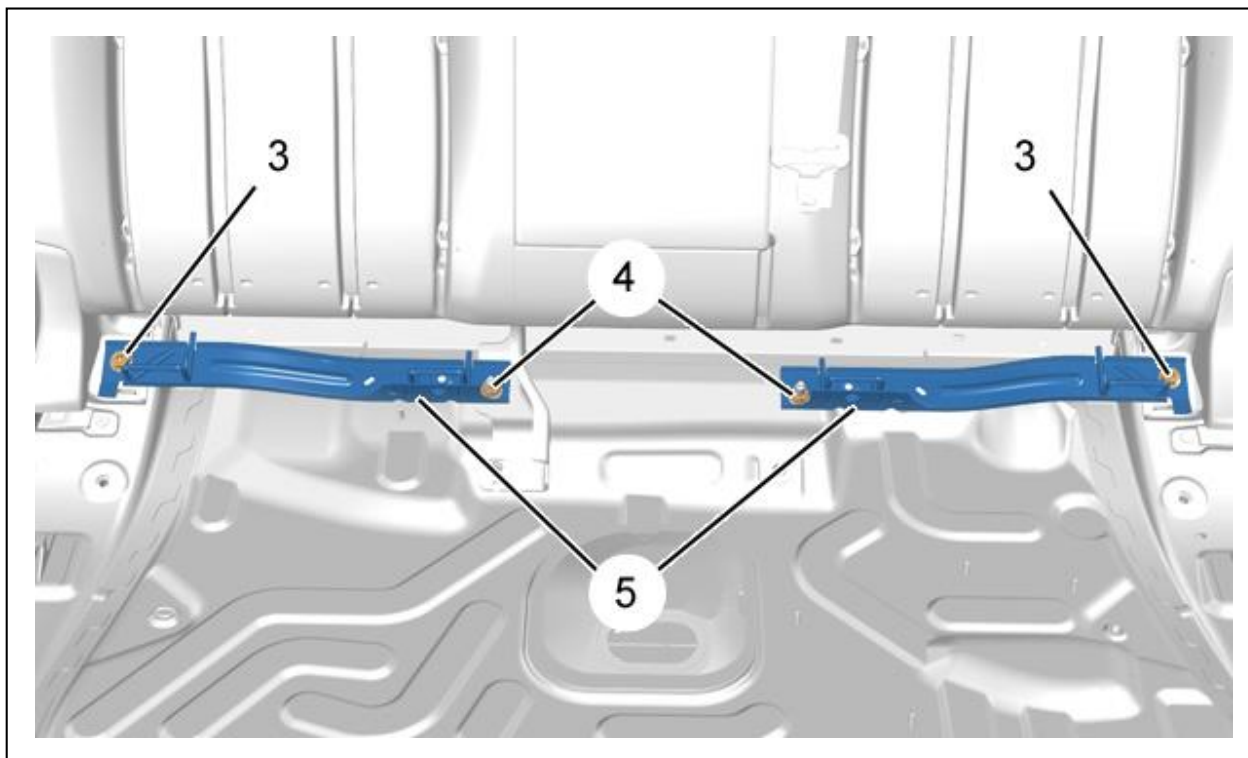

图：C5GG1OND

拆下：

- 螺栓 (3)
- 螺母 (4)
- 后排座椅座垫横梁(5)

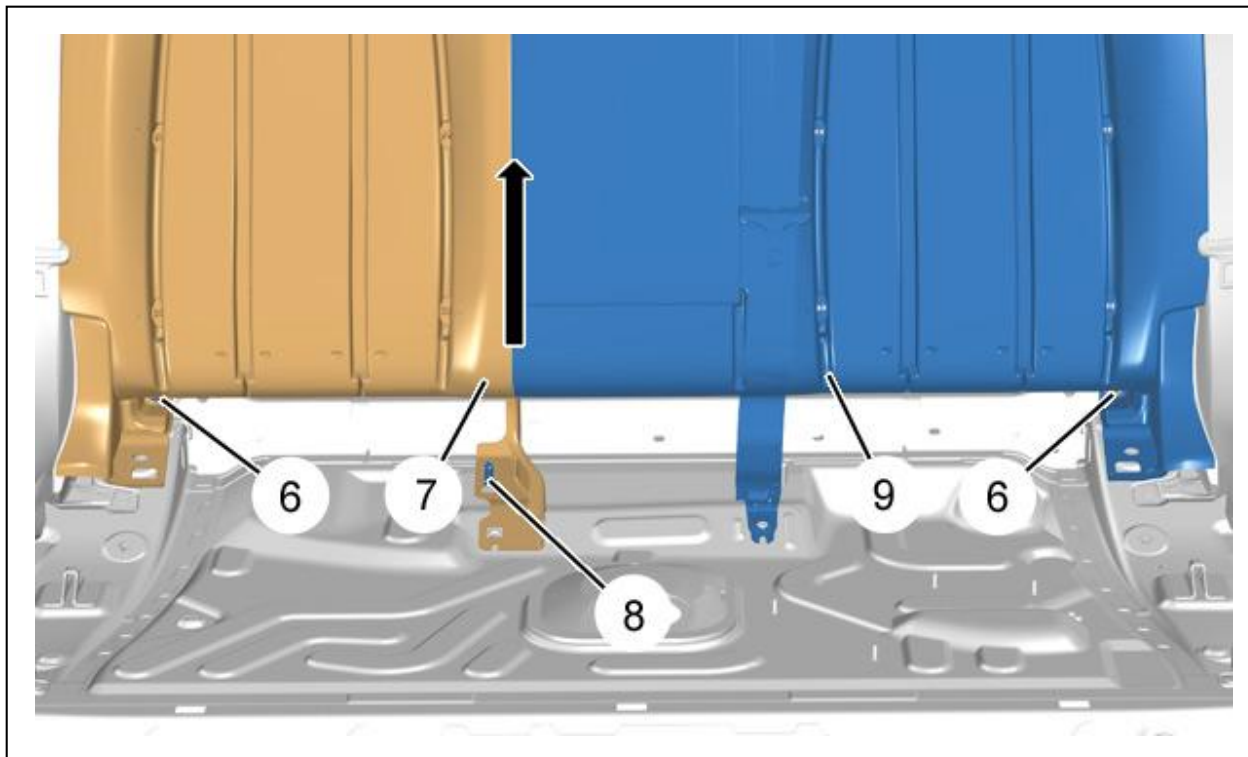

图：C5GG1OOD


拆下螺栓(6).

解锁后排座椅靠背(7), (9).

(8) TRANLATE (7), (9) (按照箭头指示).

备注：以下操作需要2名操作人员.

拆下后排座椅靠背 (7), (9).

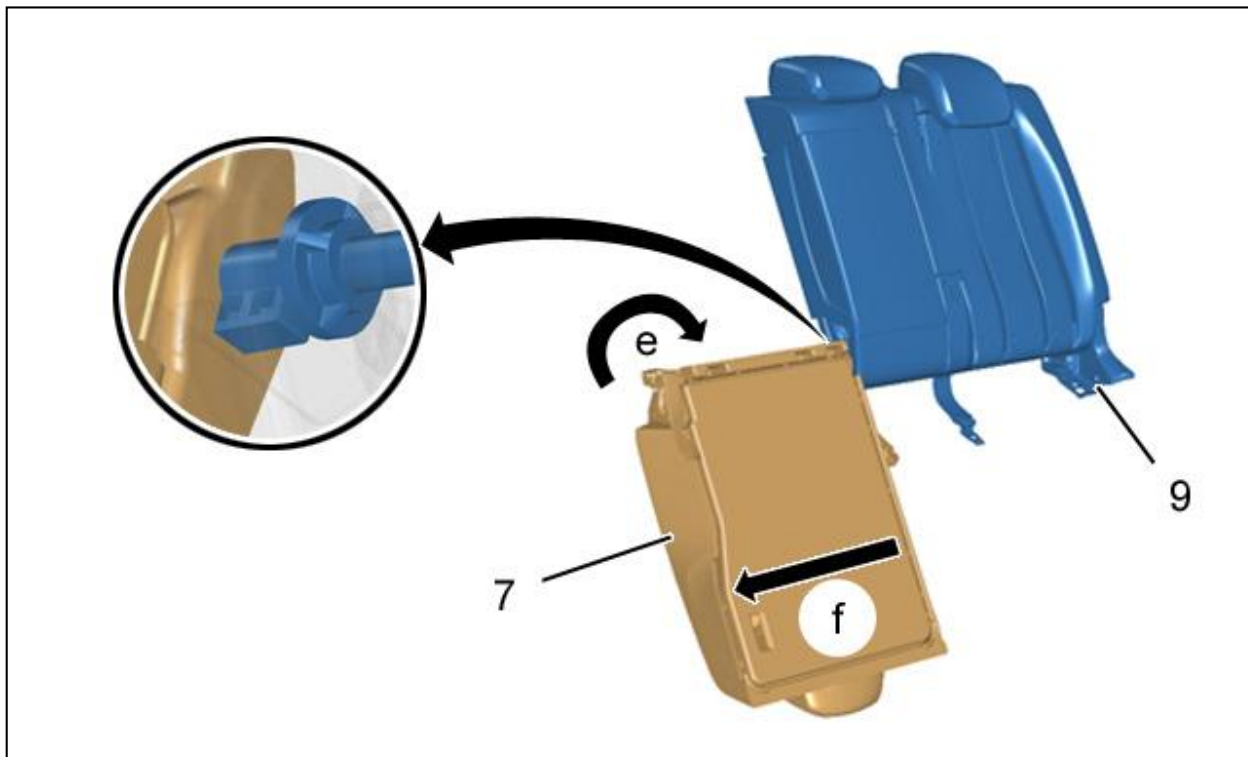

图：C5GG1OPD

松脱：

- 后座椅靠背(7) 1/3 (按照箭头"e"指示)
- 后座椅靠背(7) 1/3 (按照箭头"f"指示)

拆下：

- 后座椅靠背(7) 1/3
- 后座椅靠背(9) 2/3

3. 重新安装

按照与拆卸相反的顺序进行安装.

拧紧：


- 螺母(4)至2,5 m.daN
- 螺栓(3), (6)至2,5 da.Nm

检查设备的操作.

分解-组装：后排座椅

强制：确保安全和清洁预防措施严格执行 ⓘ.

1. 工具

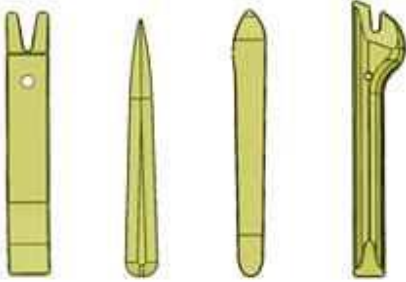工具	编号	说明
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸


拆下后排座椅 ⓘ.

2.1. 后排座椅靠背 1/3



图：C5GS1PRD

卸下饰件 (1).

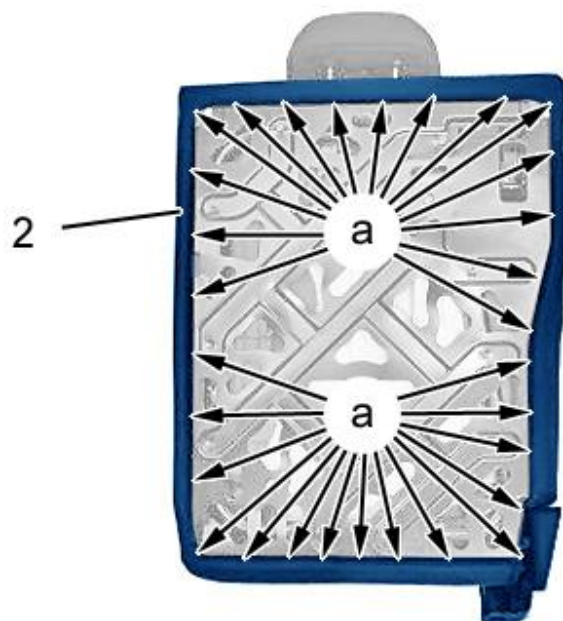


图：C5GS1PSD

松开带罩的靠背靠垫(2) (在"a"处)；使用工具 [1350-ZZ].
 松脱带罩的座椅靠背垫 (2) (在下部组件).




图：C5GS1PTD

松开头枕(3) (在"b"处).
 拆下头部限制部分(3) (按照箭头指示).

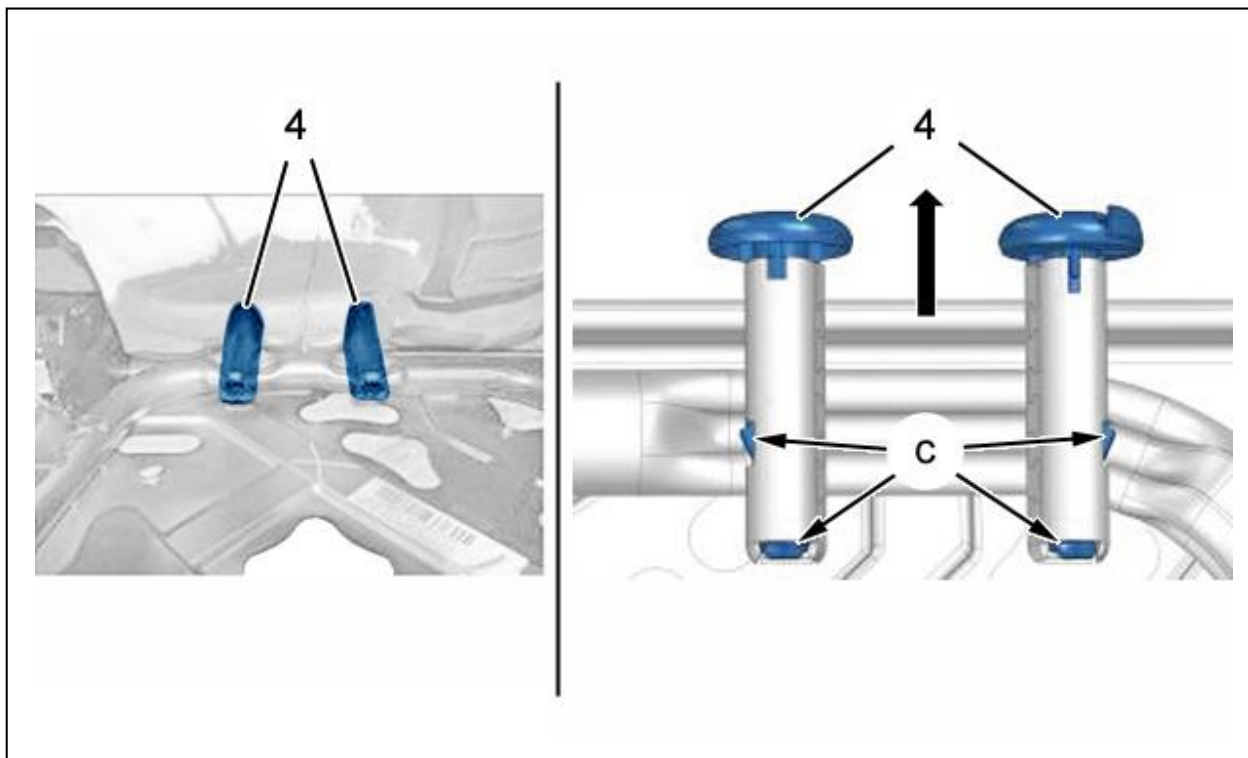

图：C5GS1PVD


松开头枕导向装置 (4) (在"c"处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下头枕导向装置(4) (按照箭头指示).

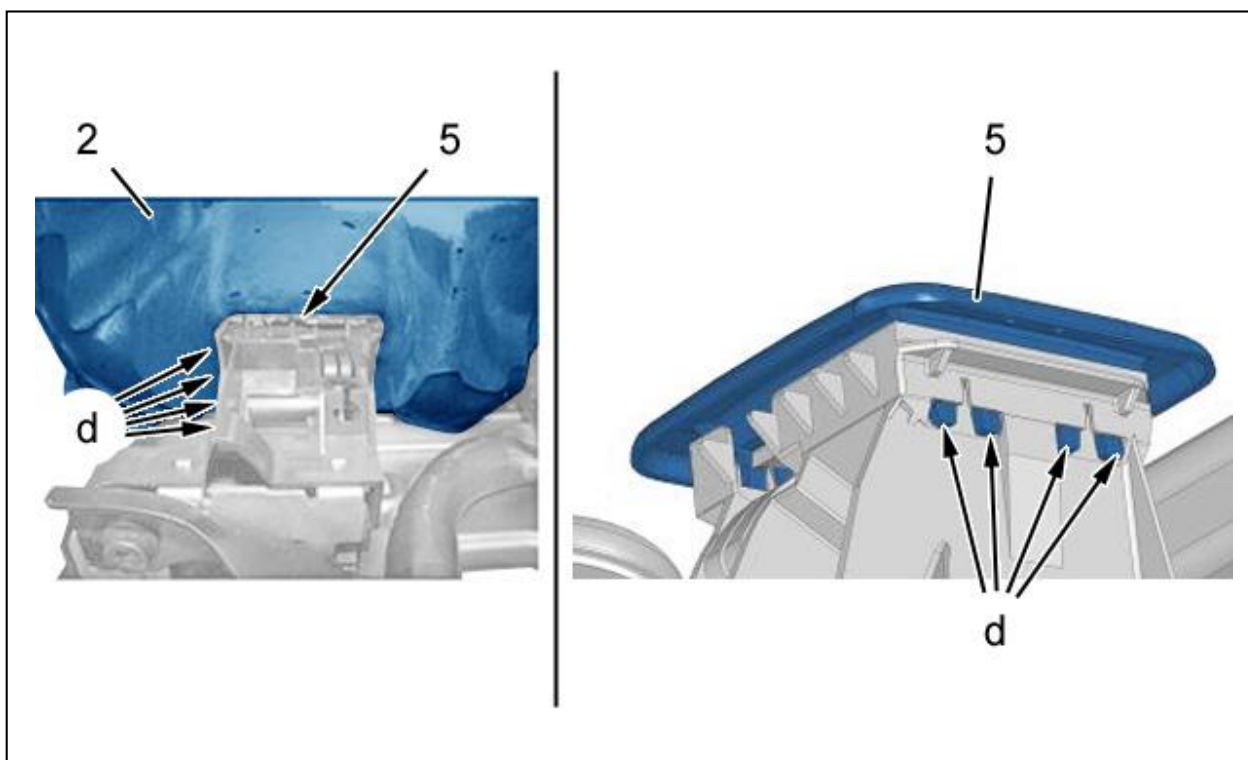

图：C5GS1PWD


打开装饰件(5) (在"d"处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆卸：

- 斜面(5)
- 带装饰件的座椅靠背垫 (2)

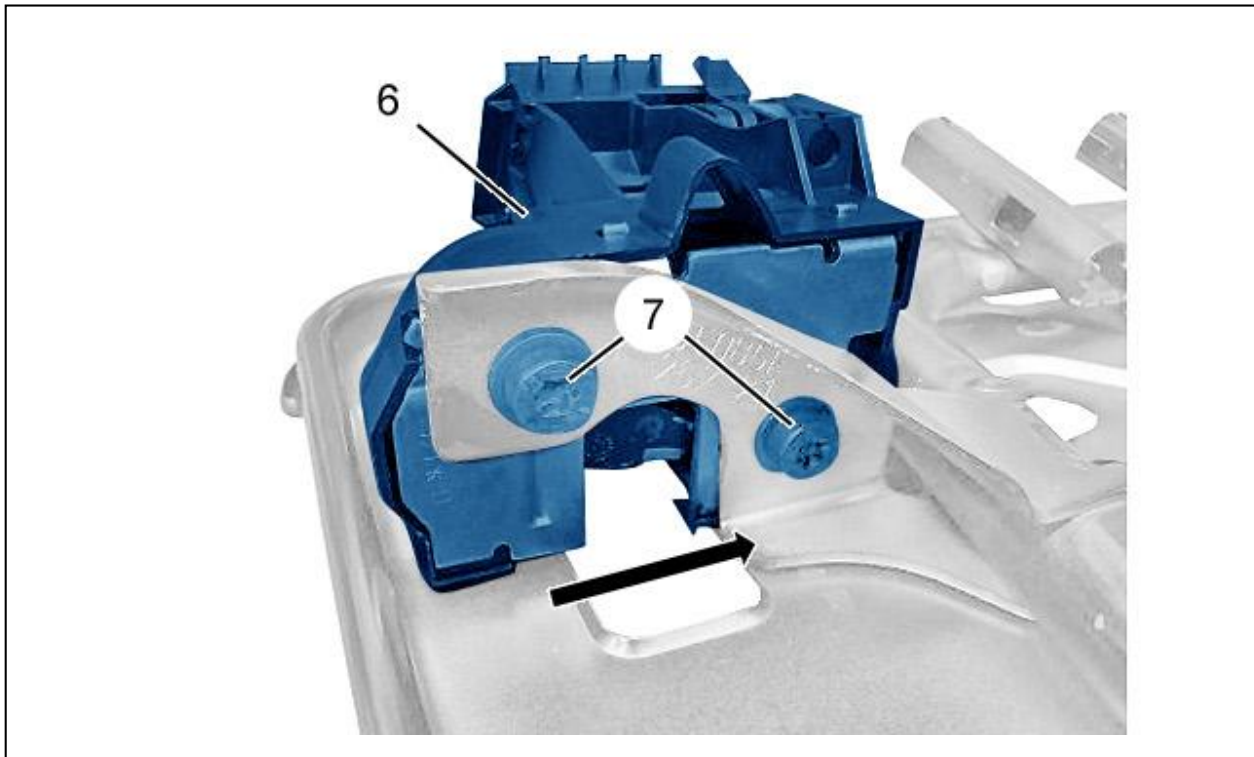

图：C5GS1PXD


拆下2螺栓(7).
 分离后座倾斜控制(6) (按照箭头指示).
 拆下后座椅倾斜控制(6).

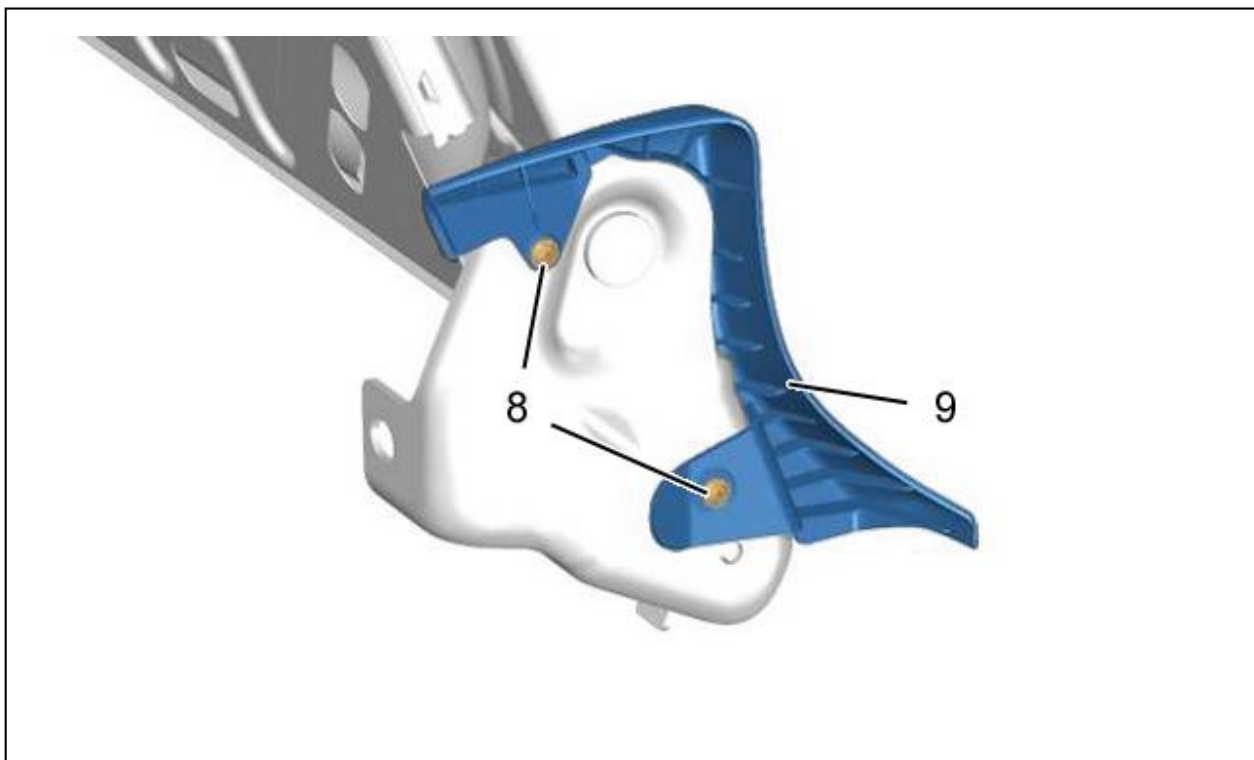

图：C5GS1PYD

拆卸：

- 螺栓 (8)
- 斜面(9)

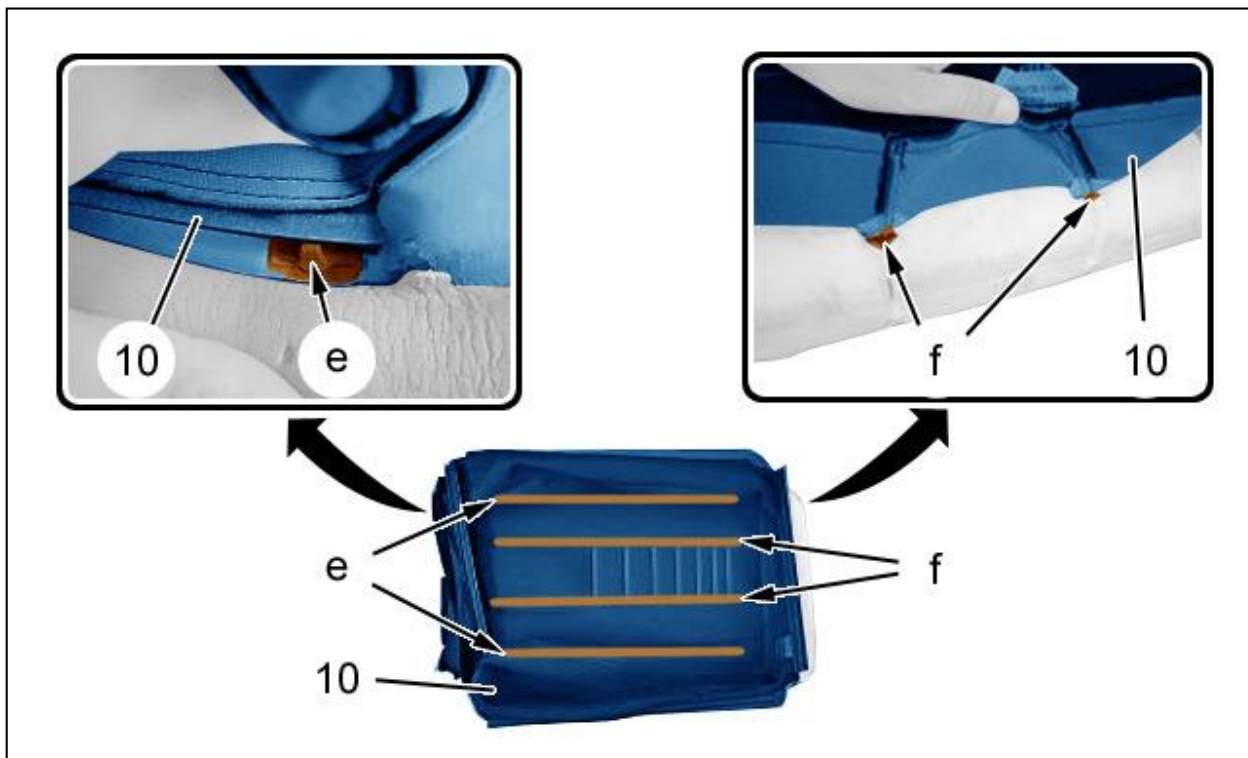


图：C5GS1PZD

松开座椅靠背罩(10) (在"e"处)；使用工具 [1350-ZZ].

松脱靠背罩 (10) (在"f"处).

拆下座椅靠背罩 (10).


2.2. 后排座椅靠背 2/3

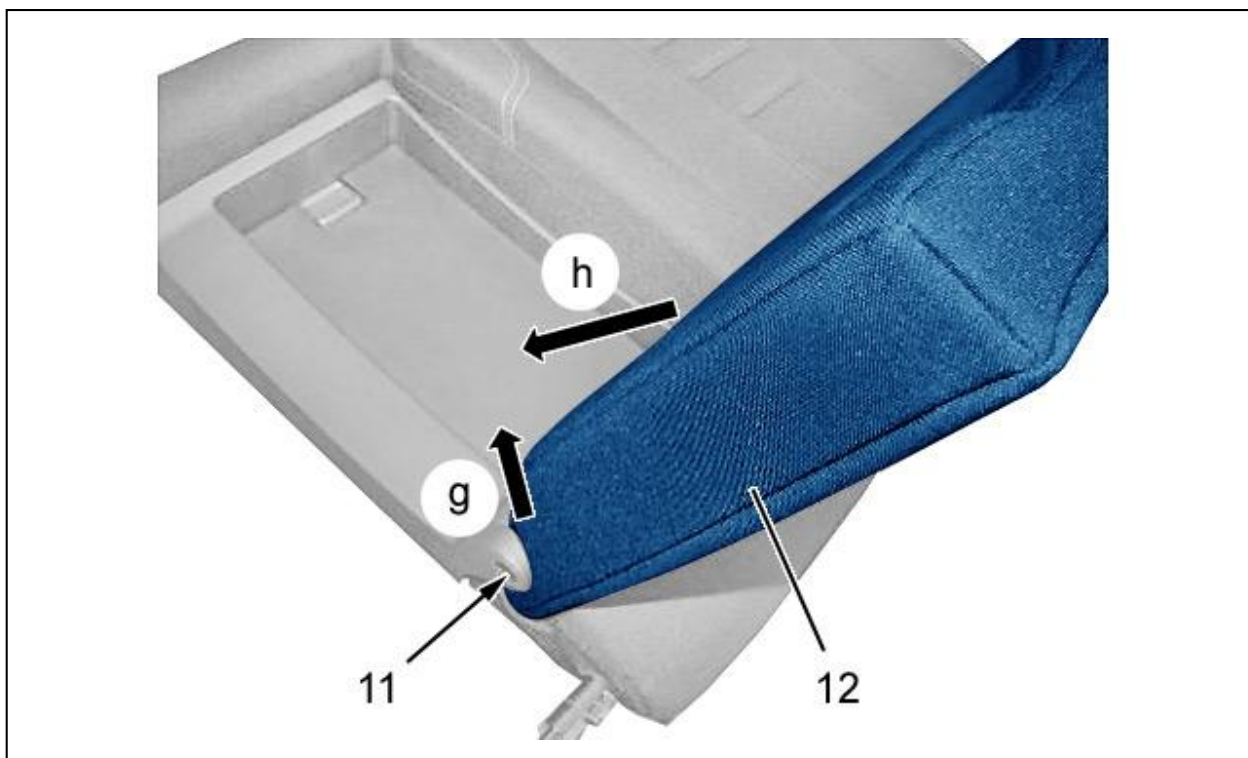

图：C5GS1Q0D


拆卸：

- (11) 螺栓
- 扶手 (12) (朝 "g" 方向，然后朝 "h" 方向)

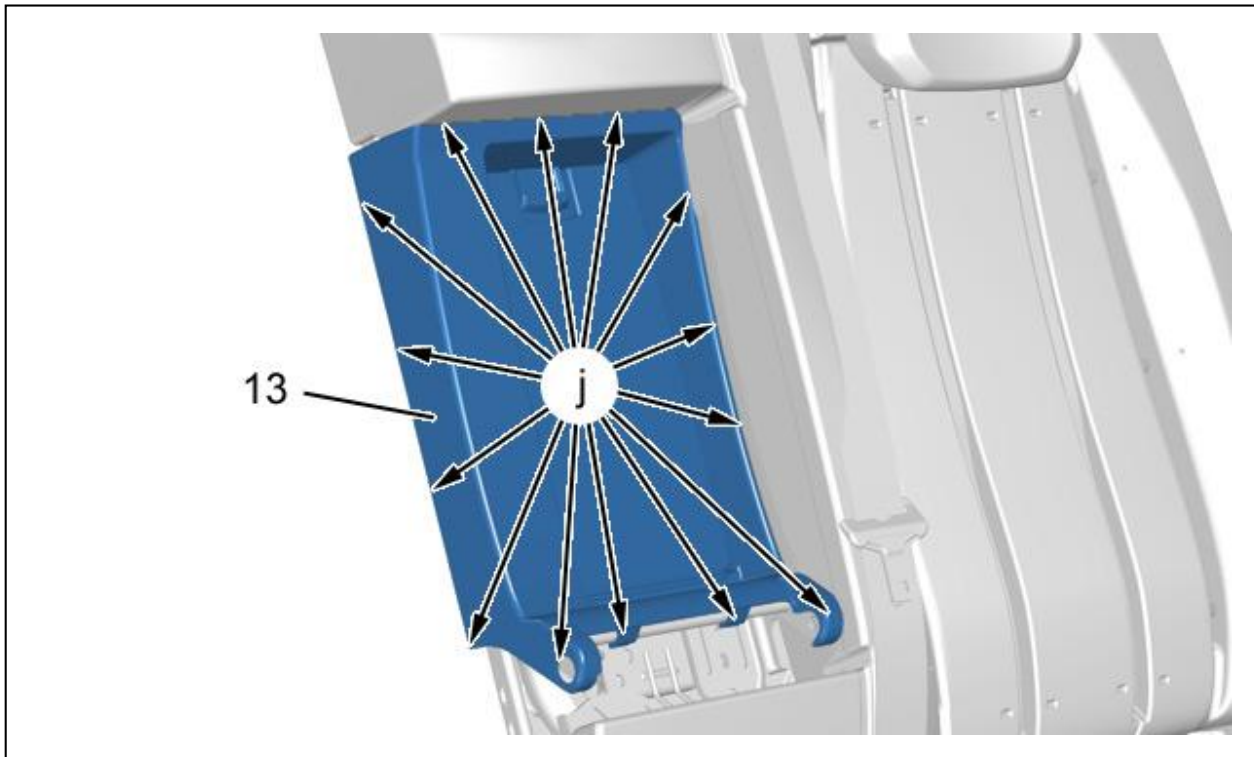


图：C5GS1Q1D

松开饰件 (13) (在"j"处)；使用工具 [1350-ZZ].
卸下饰件 (13).

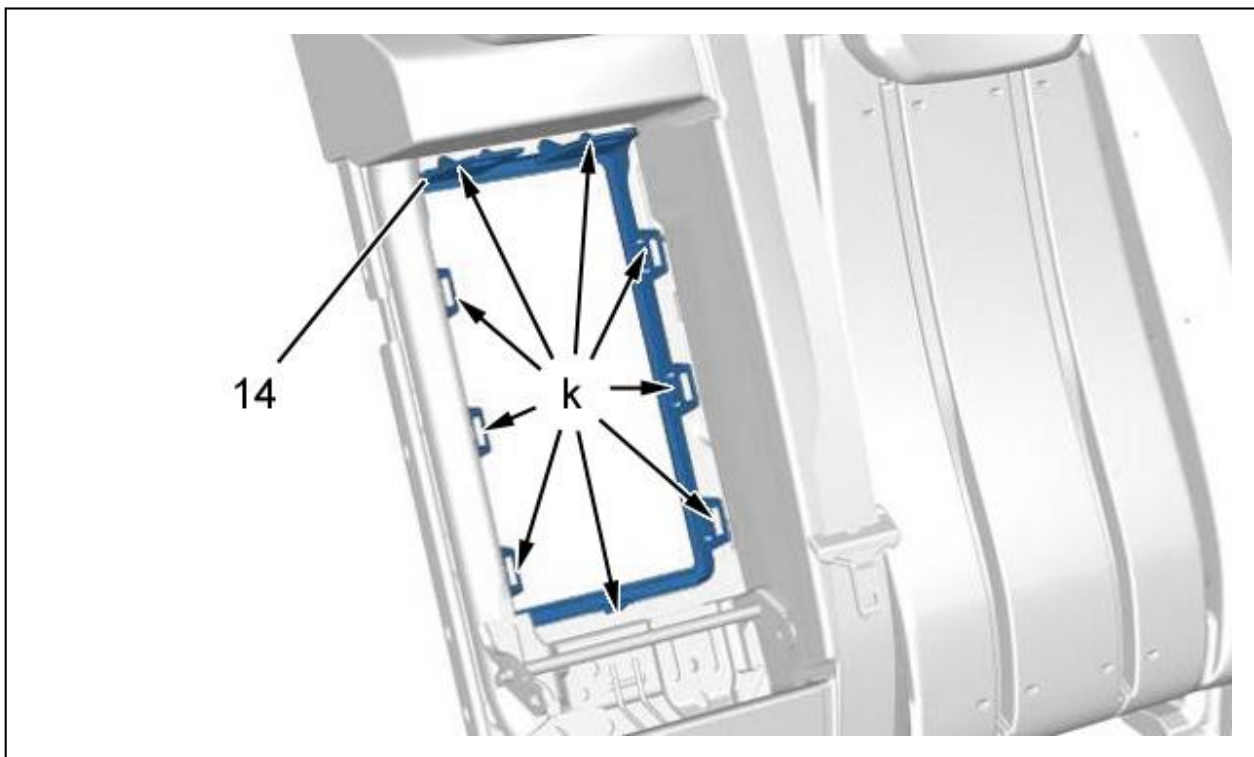


图：C5GS1Q2D

打开装饰件(14) (在"k"处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下装饰件 (14).

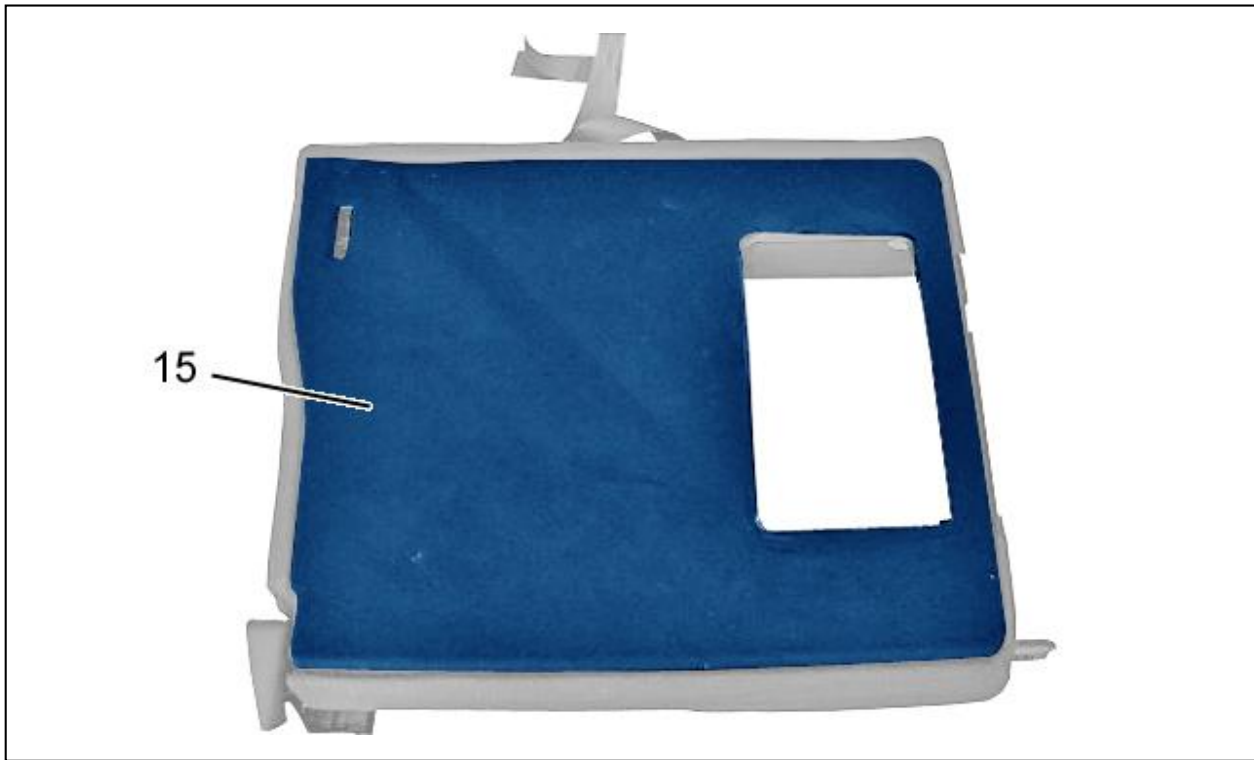


图：C5GS1Q3D

卸下饰件 (15).

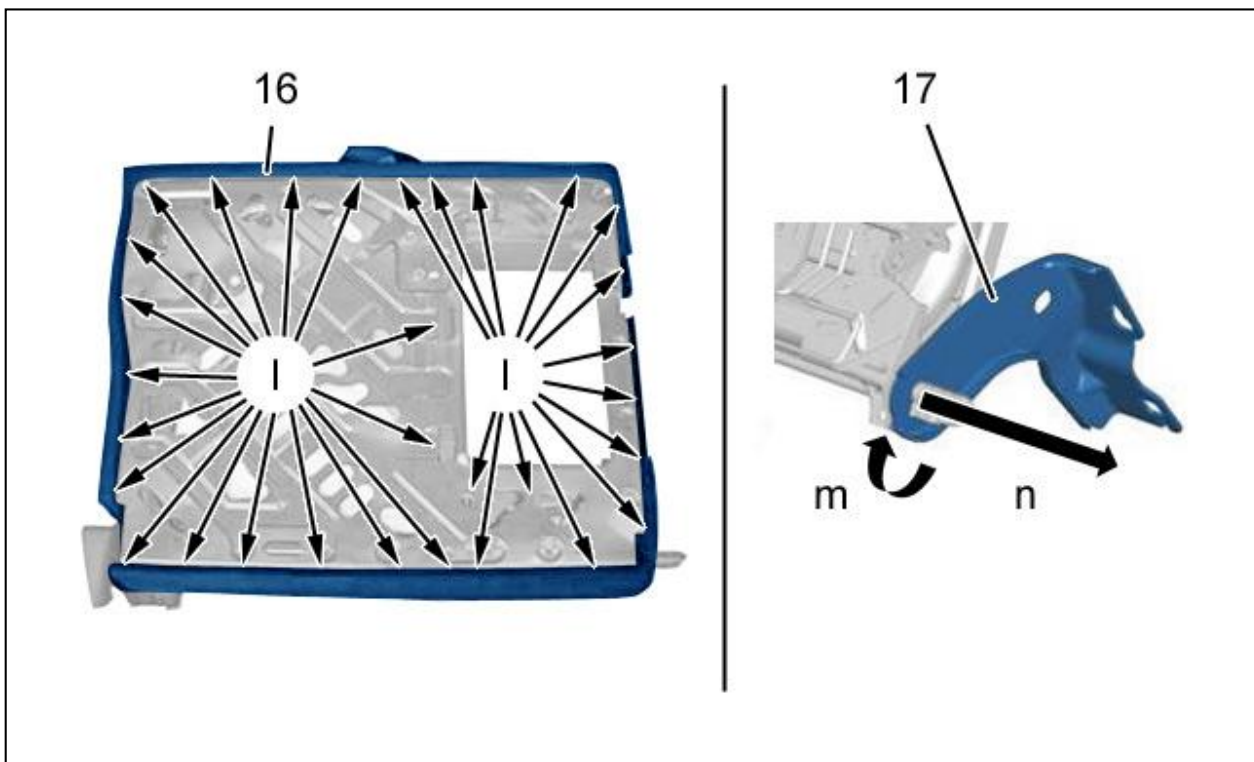


图：C5GS1Q5D

拆下支架(17) (朝 "m" 方向, 然后朝 "n" 方向).
 松开带罩的靠背靠垫(16) (在 "I" 处); 使用工具 [1350-ZZ].
 松脱带罩的座椅靠背垫 (16) (在下部组件).

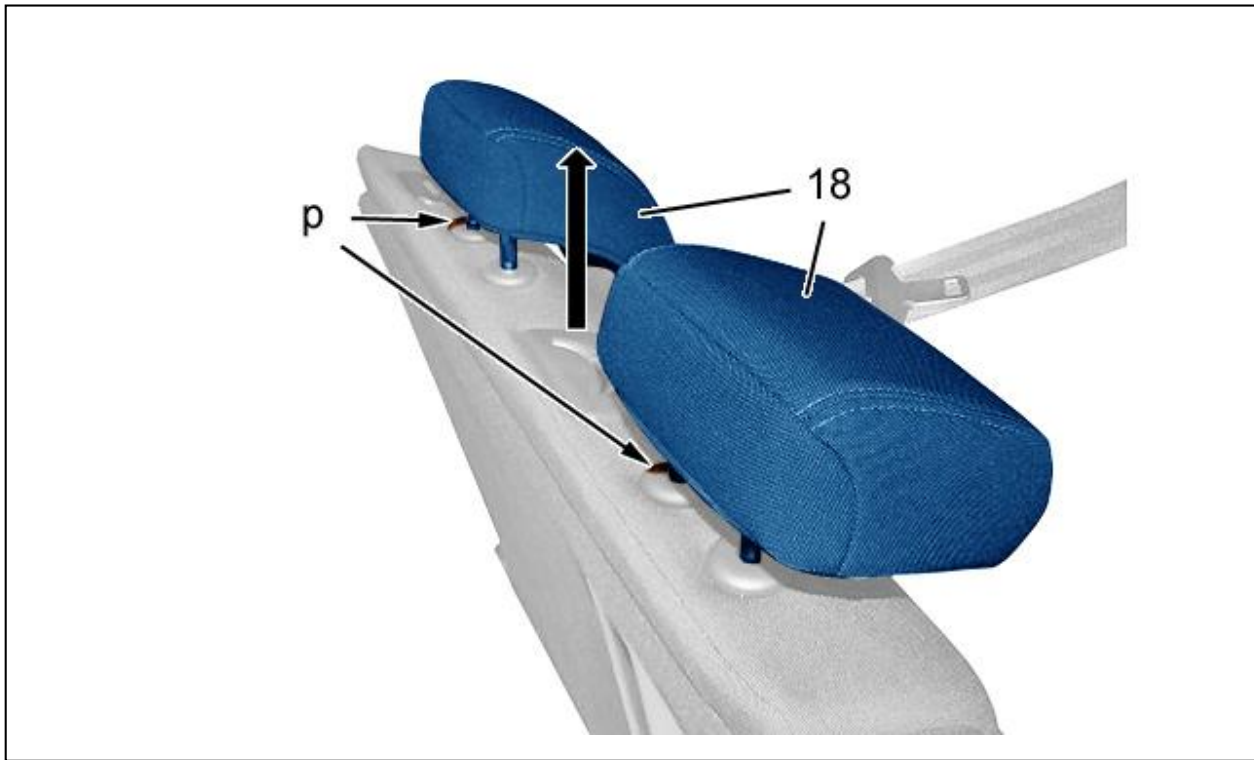


图：C5GS1Q6D

松开头枕 (18) (在"p"处).
拆下头枕(18) (按照箭头指示).

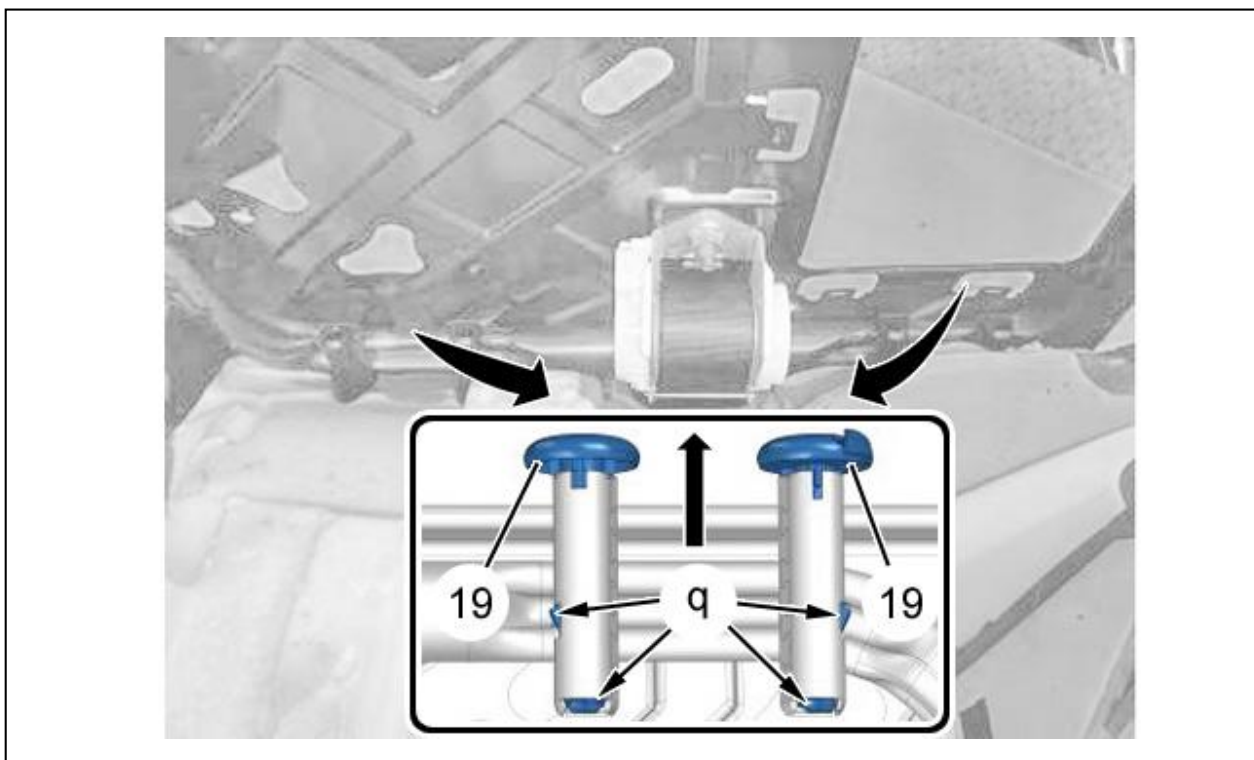


图：C5GS1Q7D

松开头枕导向装置 (19) (在"p"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下头枕导向装置(19) (按照箭头指示).

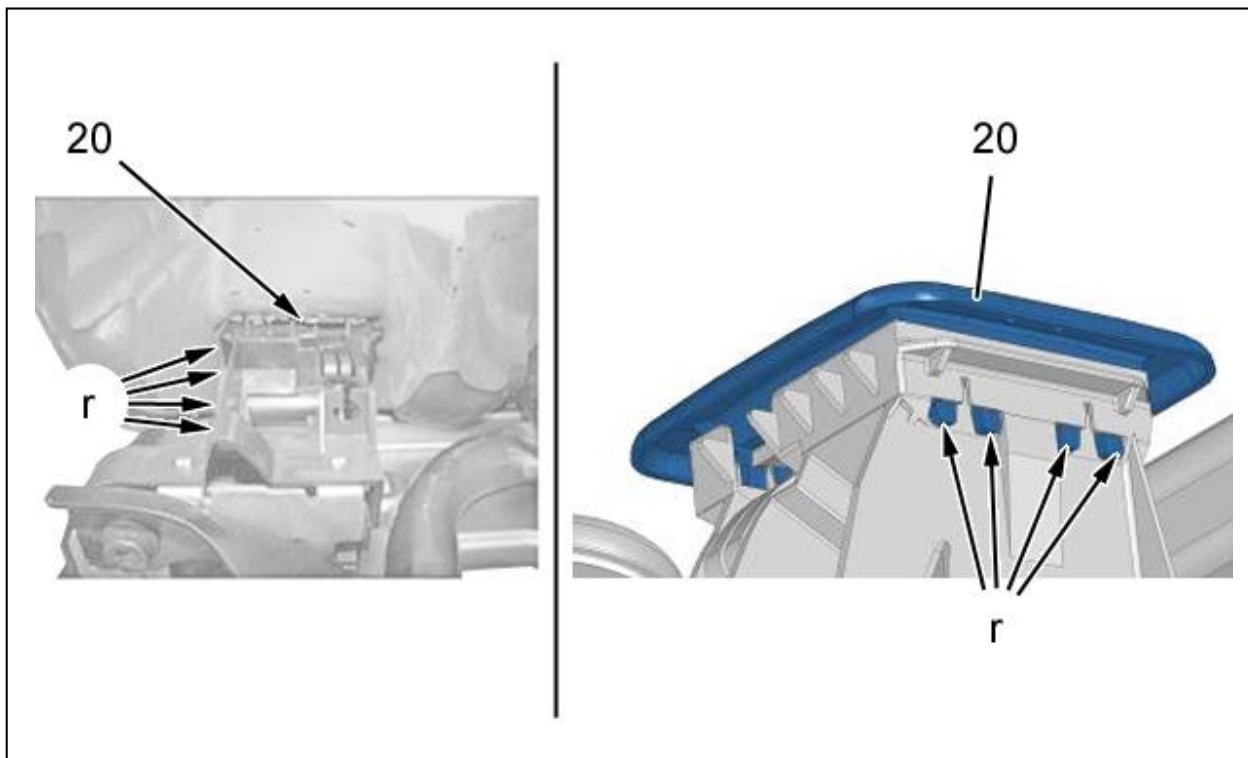

图：C5GS1Q8D

打开装饰件(20) (在"r"处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下装饰件 (20).

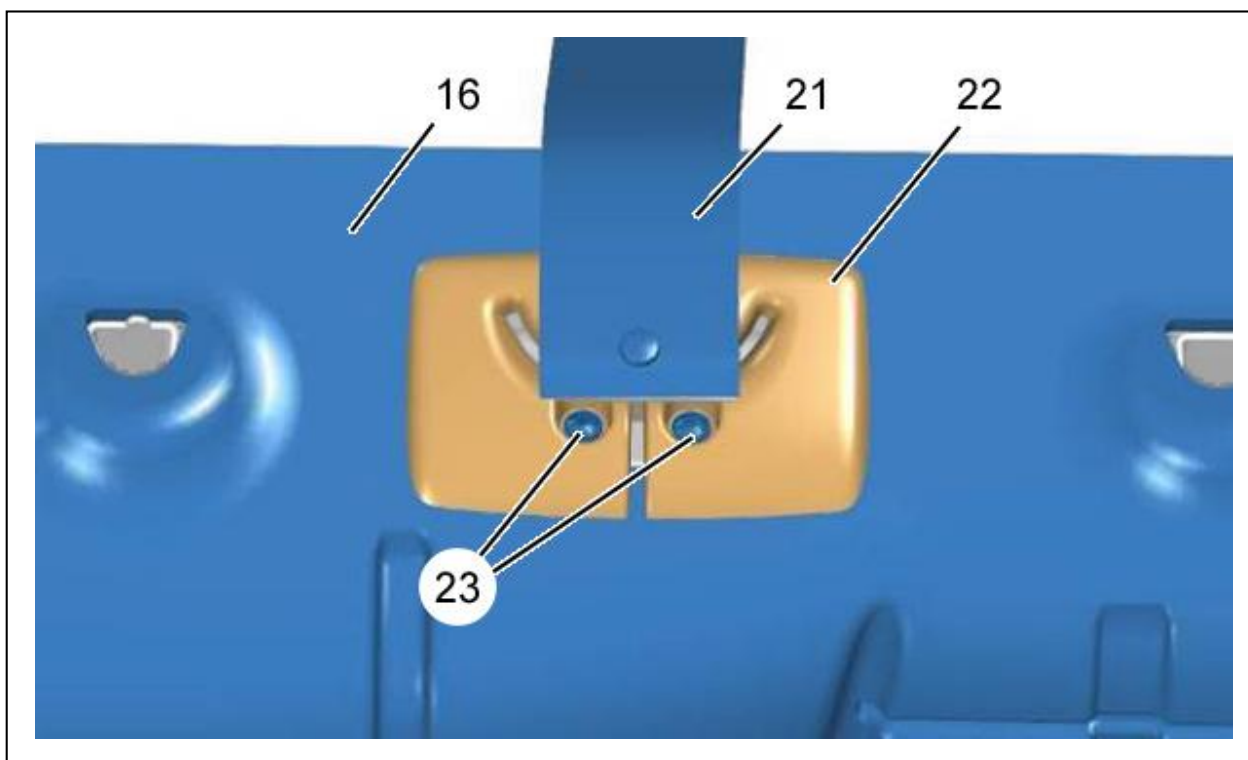


图：C5GS1Q9D

拆卸：

- 螺栓 (23)
- 斜面(22)


松脱后排座椅安全带(21).
取下带罩的座椅靠背衬垫 (16).

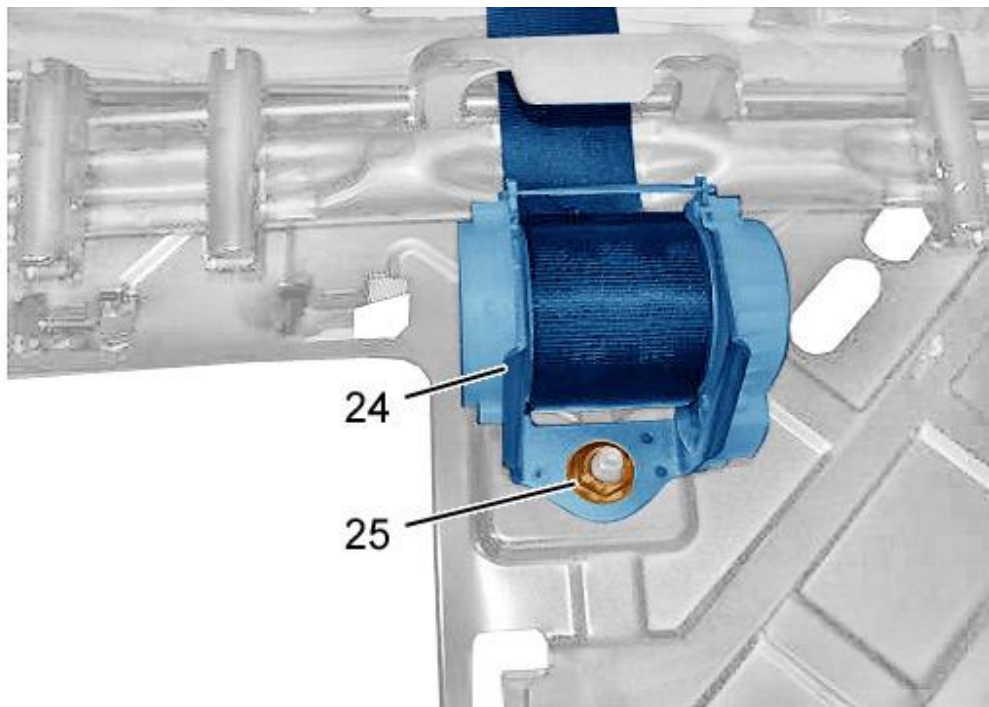

图：C5GS1QAD

拆卸：

- 螺母(25)
- 后排座椅中央座椅安全带惯性卷筒(24)

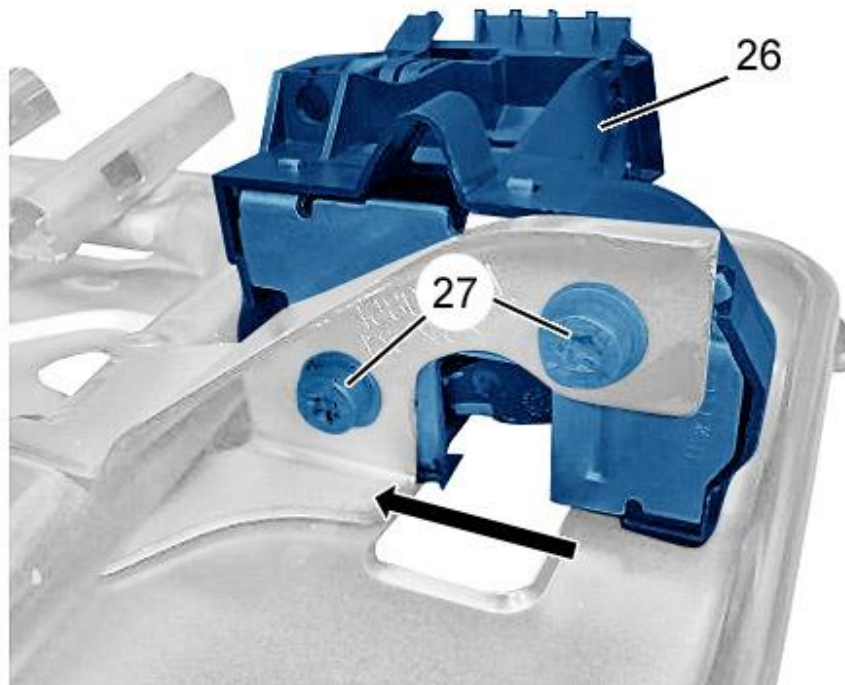


图：C5GS1QBD

拆下螺栓(27).

分离后座倾斜控制(26) (按照箭头指示).


拆下后座椅倾斜控制(26).

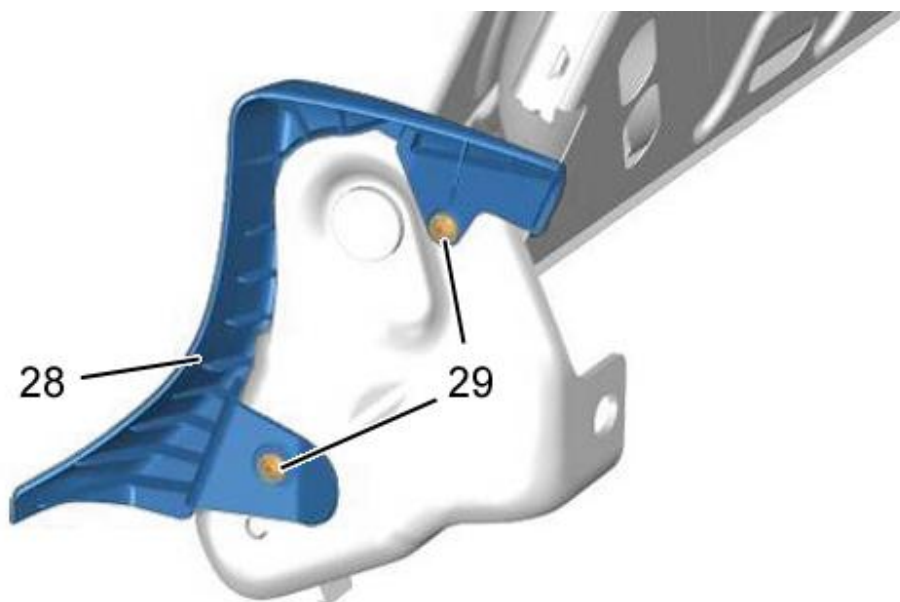

图：C5GS1QCD

拆卸：

- 螺栓 (29)
- 斜面(28)

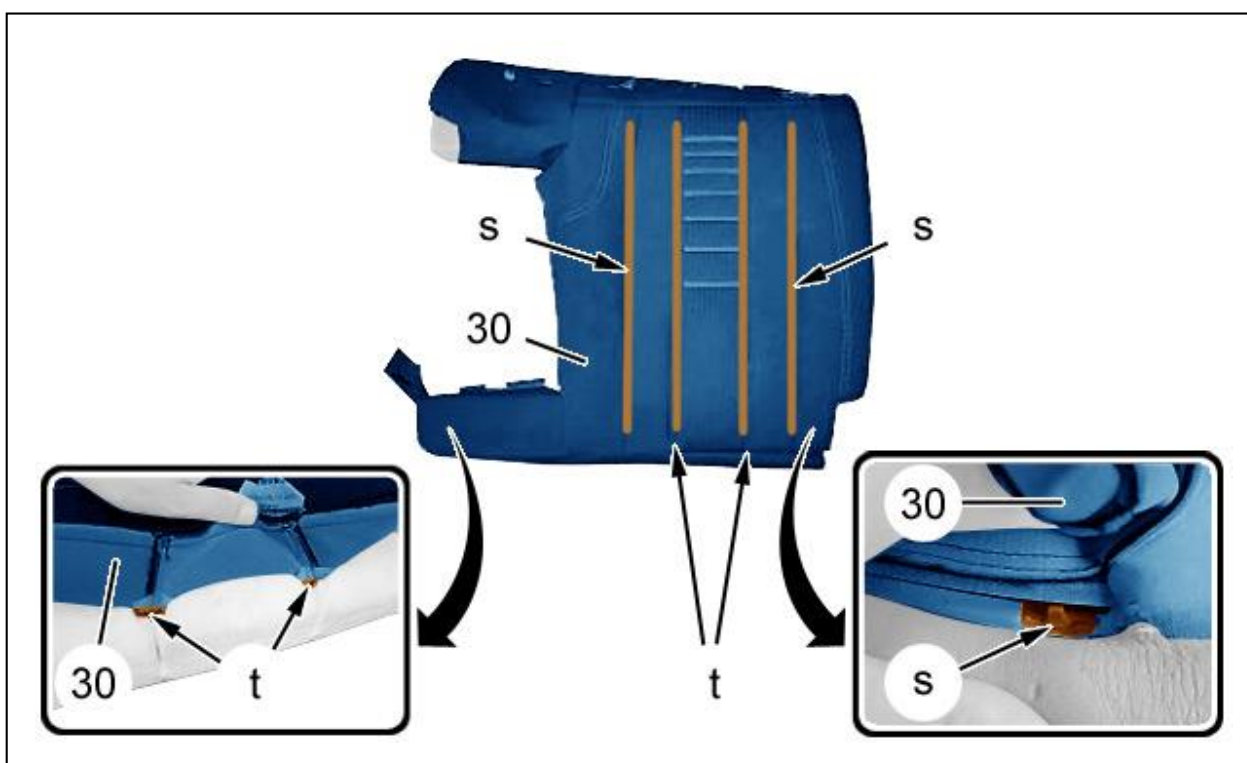


图：C5GS1QDD

松开座椅靠背罩(30) (在"s"处)；使用工具 [1350-ZZ].

松脱靠背罩 (30) (在"t"处).


拆下座椅靠背罩 (30).

2.3. 后排座椅座垫 (单体模块)

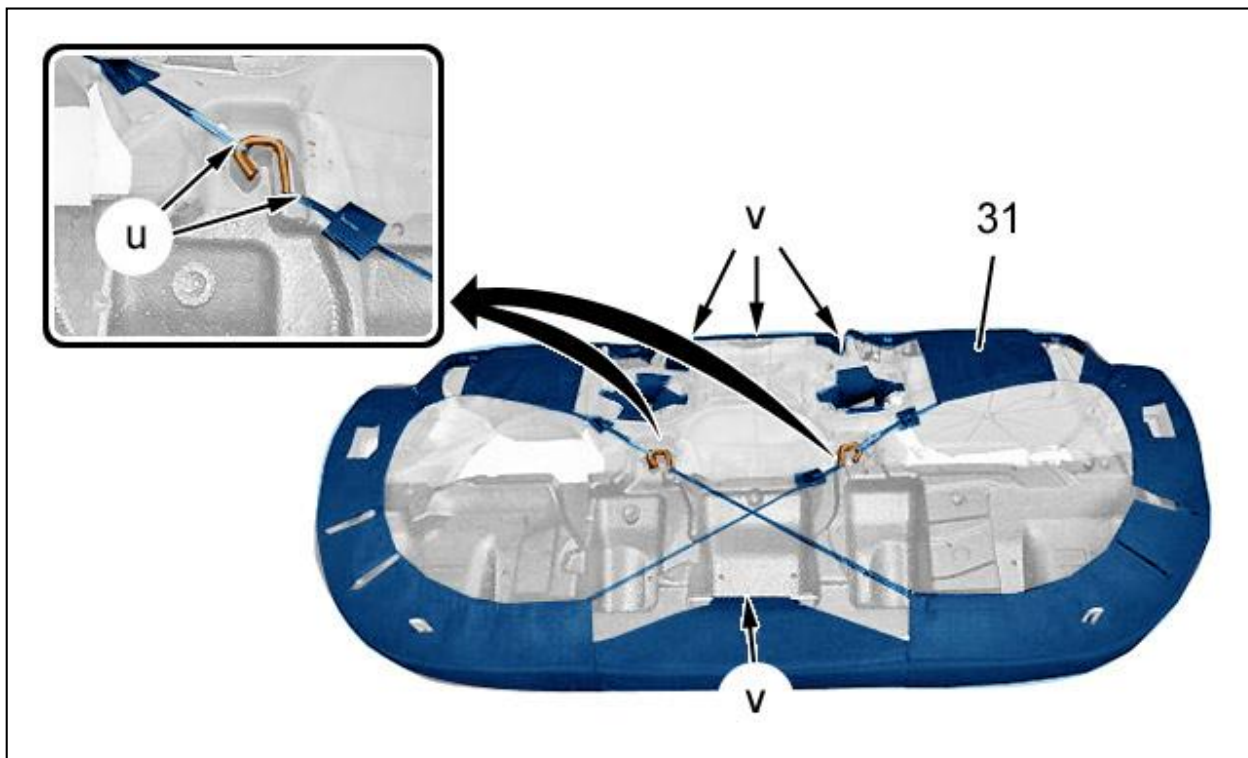

图：C5GS1QED


松开织带 (在"u"处).
 松开座垫罩(31) (在"v"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
 释放座椅底座盖(31).

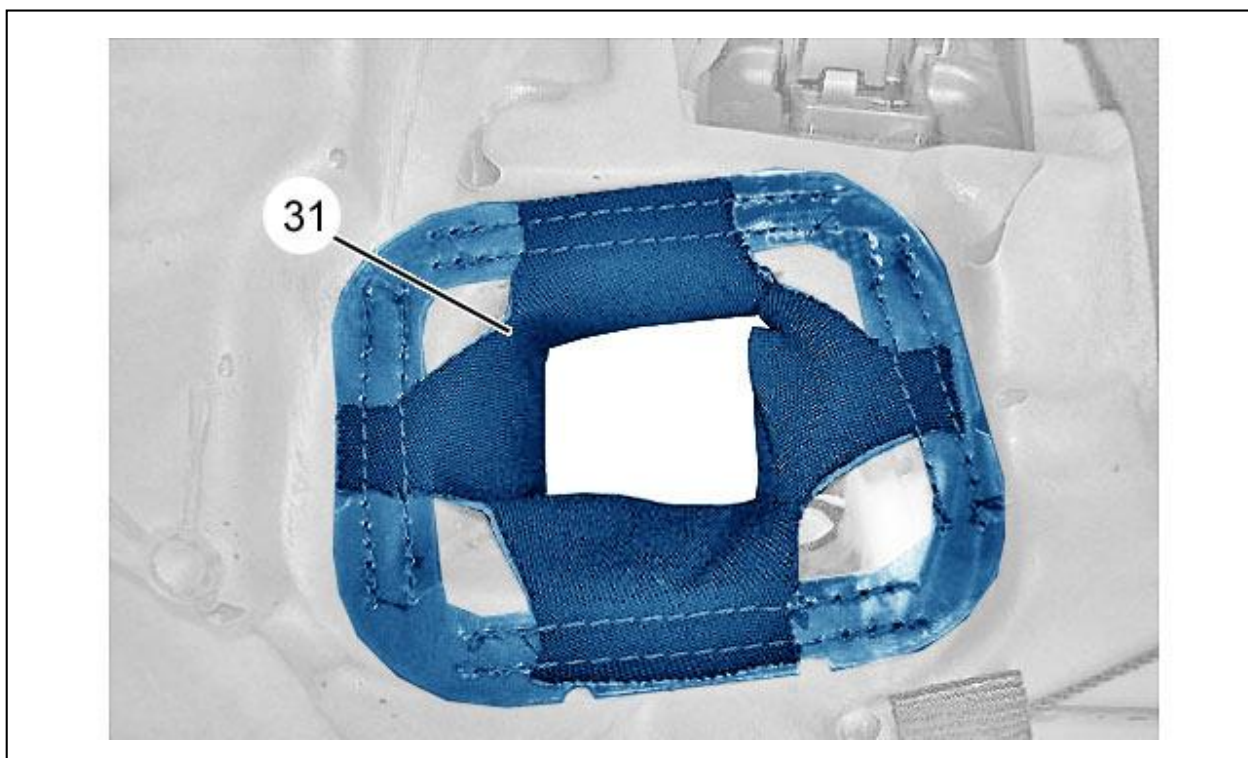

图：C5GS1QFD

备注：对称操作.


释放座椅底座盖(31) (通过开口).

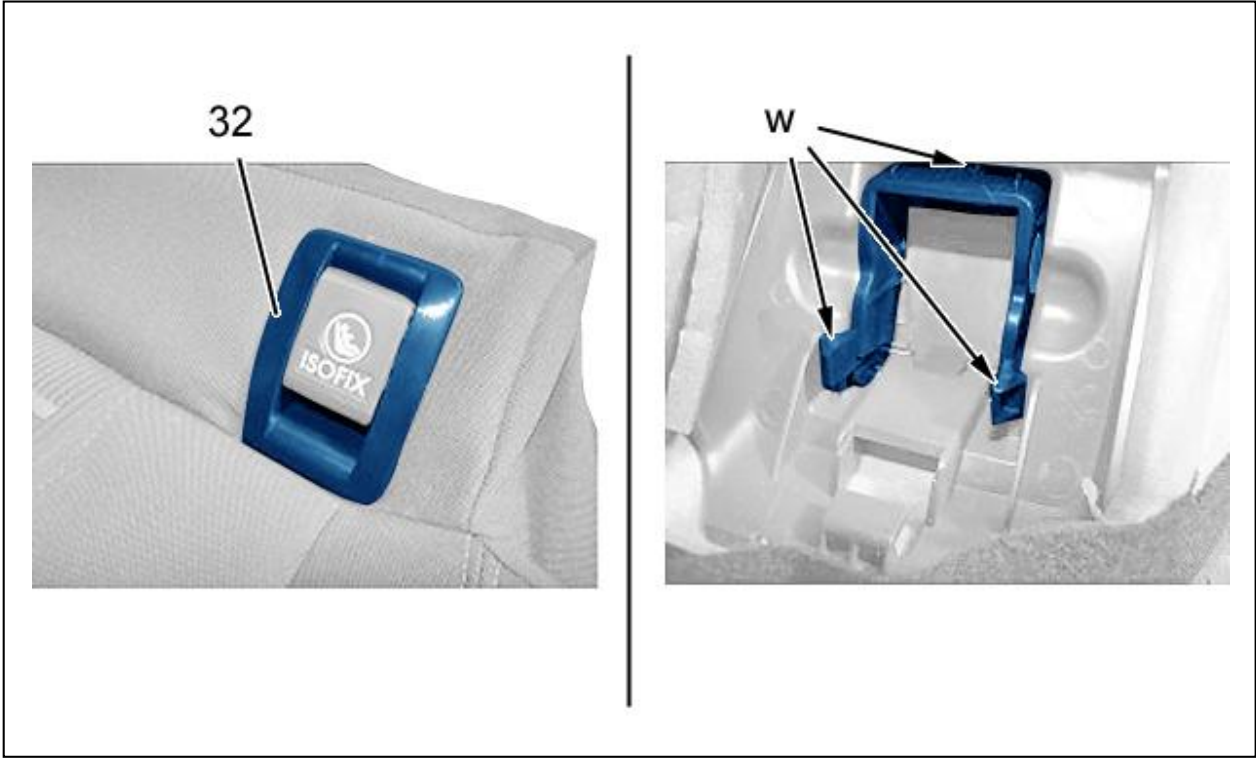

图：C5GS1QGD

备注：对称操作.

打开装饰件(32) (在"w"处)；使用工具 [1350-ZZ].
拆下装饰件 (32).

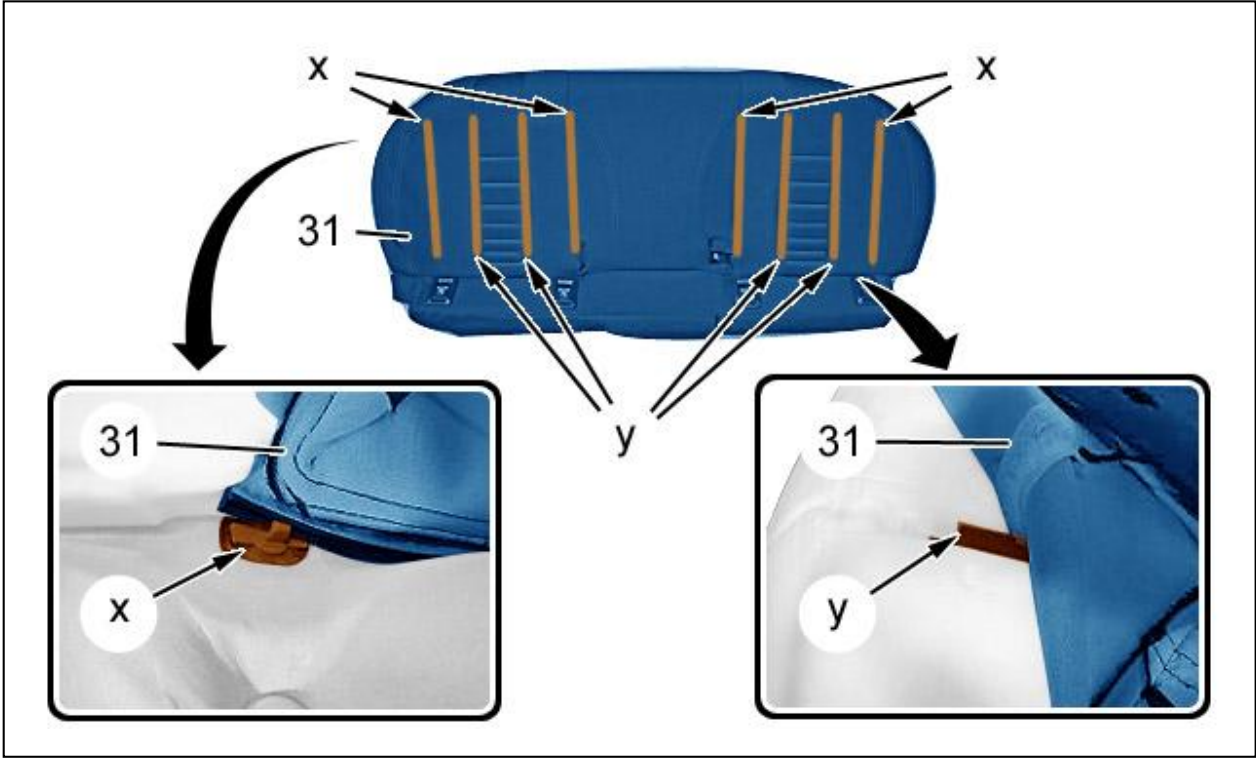

图：C5GS1QID

分开座垫罩(31) (在"x"处)；使用工具 [1350-ZZ].
松脱坐垫罩 (31) (在"y"处).
拆下座垫罩 (31).

3. 重新安装

按照与拆卸相反的顺序安装.




图：C5GS1QJD

警告：重新安装时遵照以下顺序。

重新安装：

- 装饰件 (15)
- 带装饰件的座椅靠背垫 (16)

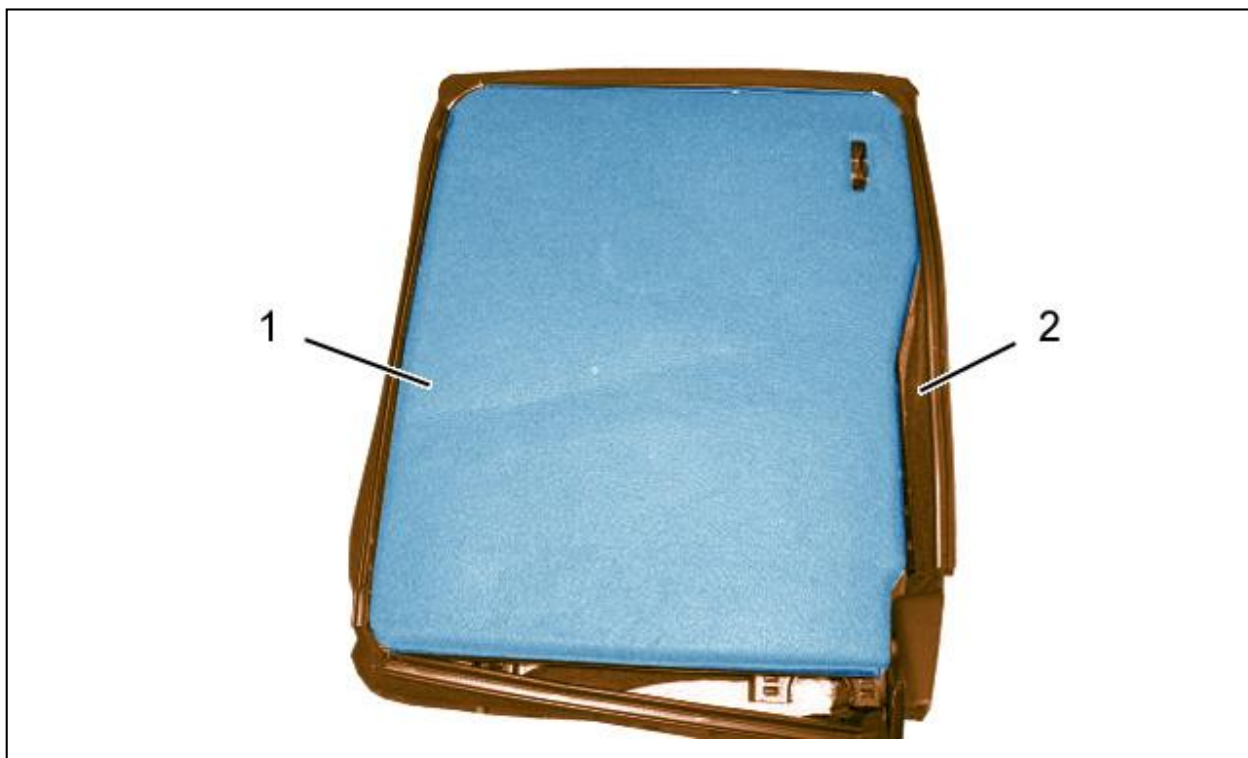

图：C5GS1QKD

警告：重新安装时遵照以下顺序。

重新安装：

- 装饰件 (1)
- 带装饰件的座椅靠背垫 (2)

按照与拆卸相反的顺序安装.

拧紧 :

- 螺钉 (7, 27) 至 2 daNm
- 螺钉 (29, 23, 11, 8) 至 1 daNm
- 螺母(25)至2,5 m.daN

检查所有设备工作正常.