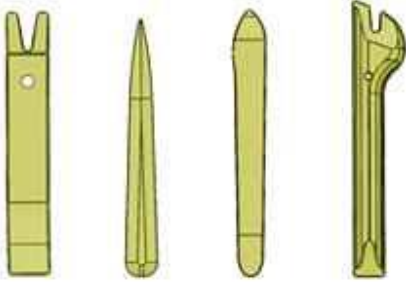


拆卸-安装：车内导线束

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	装饰件拆卸工具


2. 拆卸

断开备用蓄电池 ⓘ .

警告：应定位电气线束的铺设路线.

警告：在断开接头之前，先打开接头锁止装置. 连接时，检查线束的布线和固定情况.

警告：断开接头时，不能挤压线束或者接头 (禁止用力拉线束).

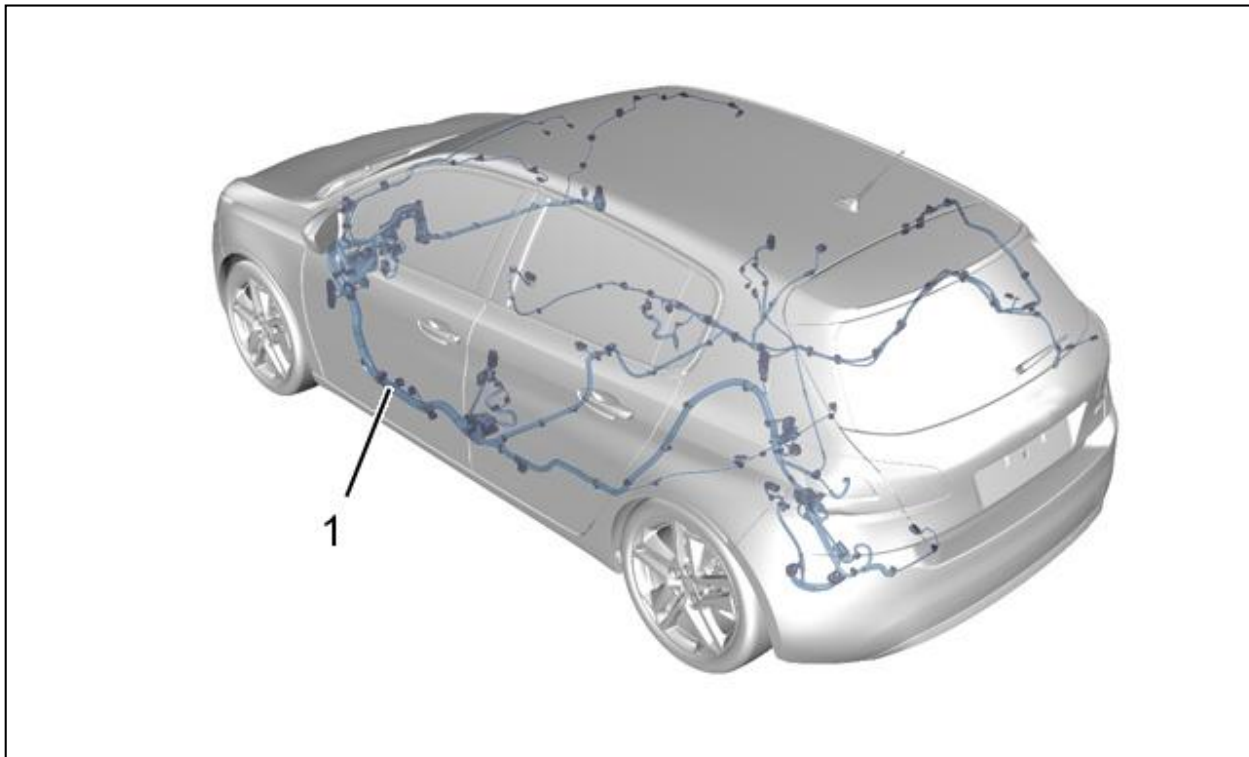

图：D6AG06SD

拆卸 (根据规范)：

- 前排座椅 ⓘ
- 后排座椅 ⓘ
- 内饰件 ⓘ
- 中控台 ⓘ
- 仪表板 ⓘ
- 加热单元 ⓘ
- 地毯 ⓘ
- 车顶控制台 ⓘ
- 车顶内衬 ⓘ
- 车顶内衬 ⓘ (全景式车顶)
- 中央控制单元 ⓘ

断开下列部件的电气线束 (根据规范)：

- 尾门 ⓘ
- 智能控制盒 ⓘ
- 前门 ⓘ
- 后门 ⓘ
- 低音音箱 ⓘ
- 音频放大器 ⓘ
- 收音机天线 ⓘ
- 室内镜 ⓘ
- 雨水/日光双功能传感器 ⓘ
- 减速电机 ⓘ
- 顶盖侧安全气囊 ⓘ

断开电气线束(1)的连接器。

解开锁扣；使用工具 [1350-ZZ]：

- 线束(1)的固定器
- 线束固定夹(1)

拆下电气线束 (1)。

3. 安装

警告：始终更换有故障的固定装置.

按照拆卸相反的顺序操作.

重新连接附件蓄电池 .

检查所有设备工作正常.