


车辆 : 308 (T9)		OPR : 10000
范围	照明一信号	功能
部件		制动灯

线路

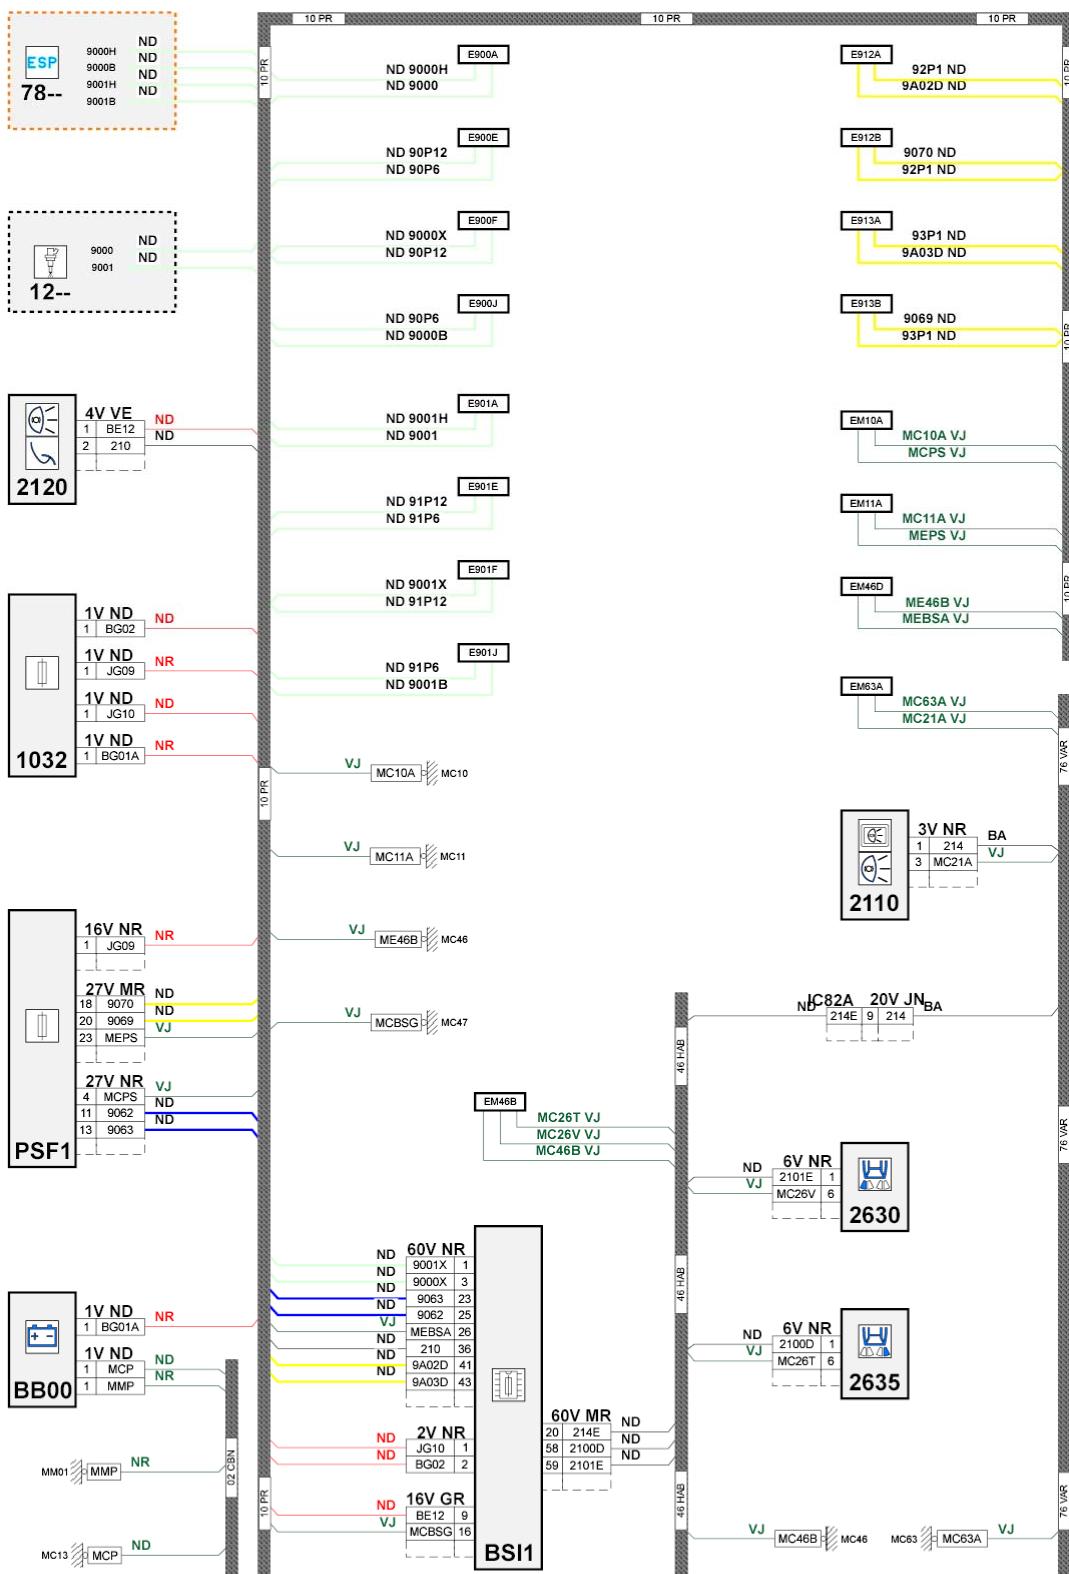

D3CZ9SMG

项目代码	说明	信息
1032	null	电源保护和管理单元
1320	null	发动机ECU /
2110	null	附加制动灯
2120	null	制动双功能开关 /
2630	null	车身上的左后车灯单元
2635	null	右侧尾灯
7800	null	检查ECU稳定性
BB00	null	蓄电池/
BSI1	null	智能盒控制系统(BSI)
E900A	null	一个信息(或等电位276A)压接导线
E900E	null	一个信息(或等电位900E)压接导线
E900F	null	一个信息(或等电位900F)压接导线
E900J	null	一个信息(或等电位900)压接导线
E901A	null	一个信息(或等电位901A)压接导线
E901E	null	一个信息(或等电位901E)压接导线
E901F	null	一个信息(或等电位901)压接导线
E901J	null	一个信息(或等电位901)压接导线
E912A	null	一个信息(或等电位912)压接导线
E912B	null	一个信息(或等电位912)压接导线
E913A	null	一个信息(或等电位913)压接导线
E913B	null	一个信息(或等电位913)压接导线
EM10A	null	压接导线接地(接地点编号10A)
EM11A	null	压接导线接地(接地点编号11A)
EM46B	null	压接导线接地(接地点编号(46B))
EM46D	null	压接导线接地(接地点编号46D)
EM63A	null	压接导线接地(接地点编号63A)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11A	null	车身接地点编号11A
MC13	null	车身接地点编号13
MC46	null	车身接地点编号46
MC46D	null	车身接地点编号46
MC47D	null	车身接地点编号47
MC63A	null	车身接地点编号63
MM01	null	发动机接地点数01
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒