


调整：驻车制动器

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .


升起并支撑住车辆。
拆下后轮。

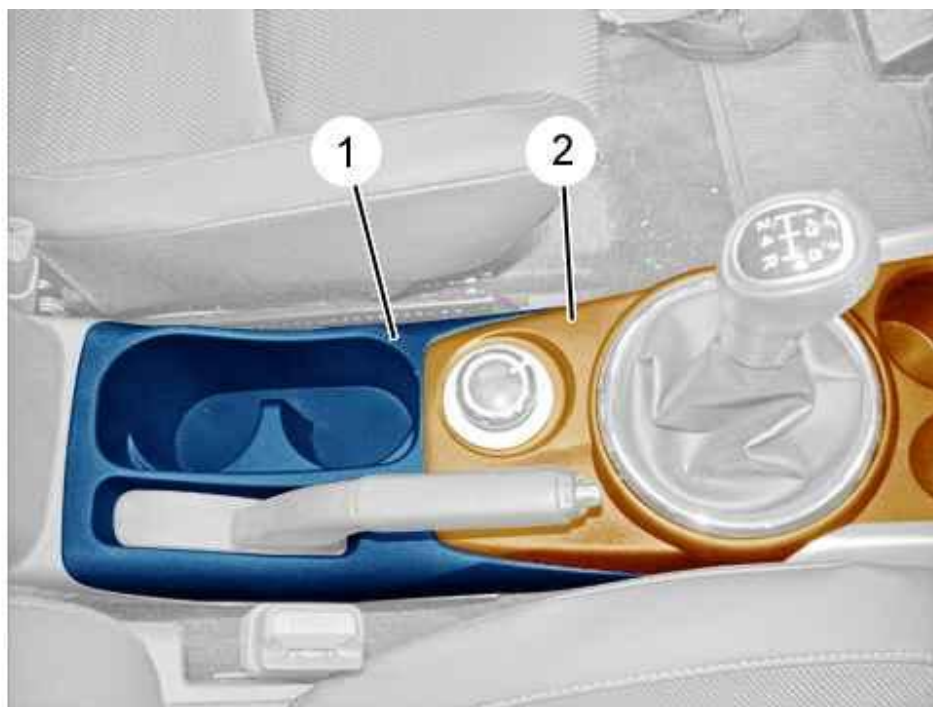

图：B3FF00YD

拆卸：

- 盖(2)
- 盖(1)

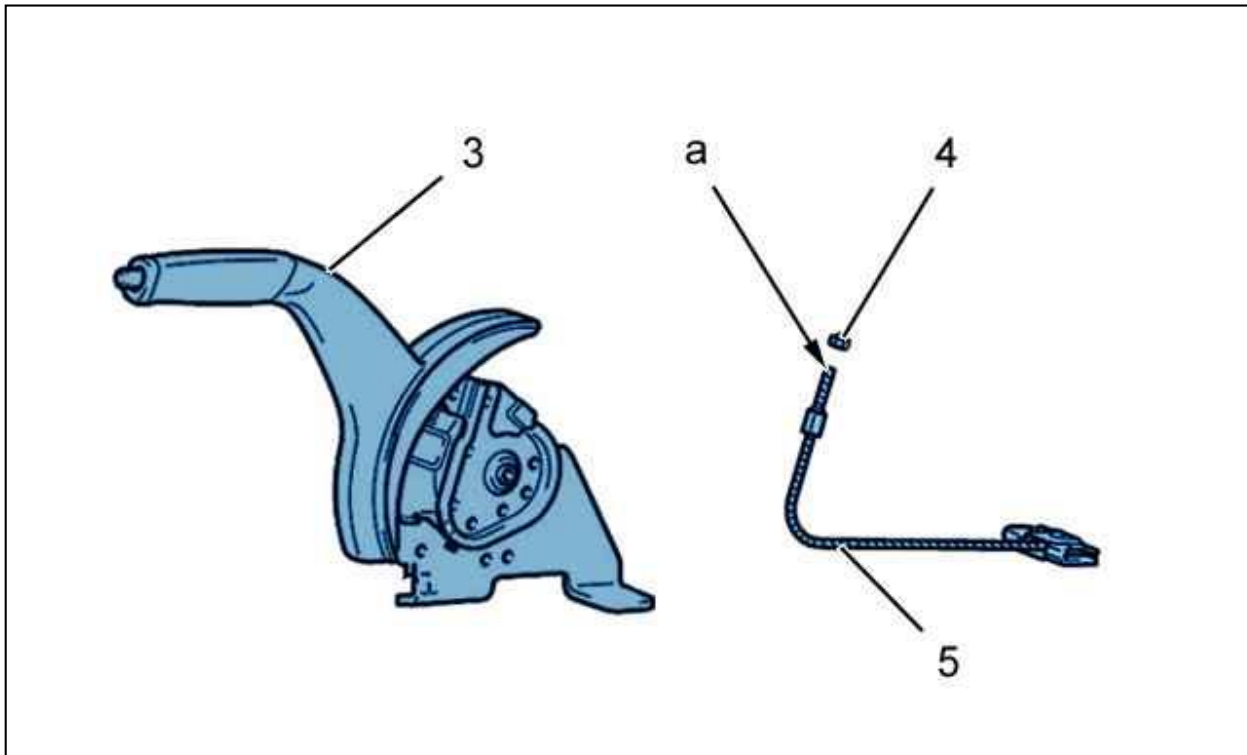


图：B3FF018D

可靠拉动驻车制动杆4至5次 (3).
 将手刹手柄(3) 置于停止位置.
 将螺母(4)定位在连杆(5)的螺纹末端处 (在"a"处).

警告：检查并确认所有驻车制动拉索布线正确.

1. 以前的组件


松开制动踏板；手刹手柄行程应从3到达5槽.

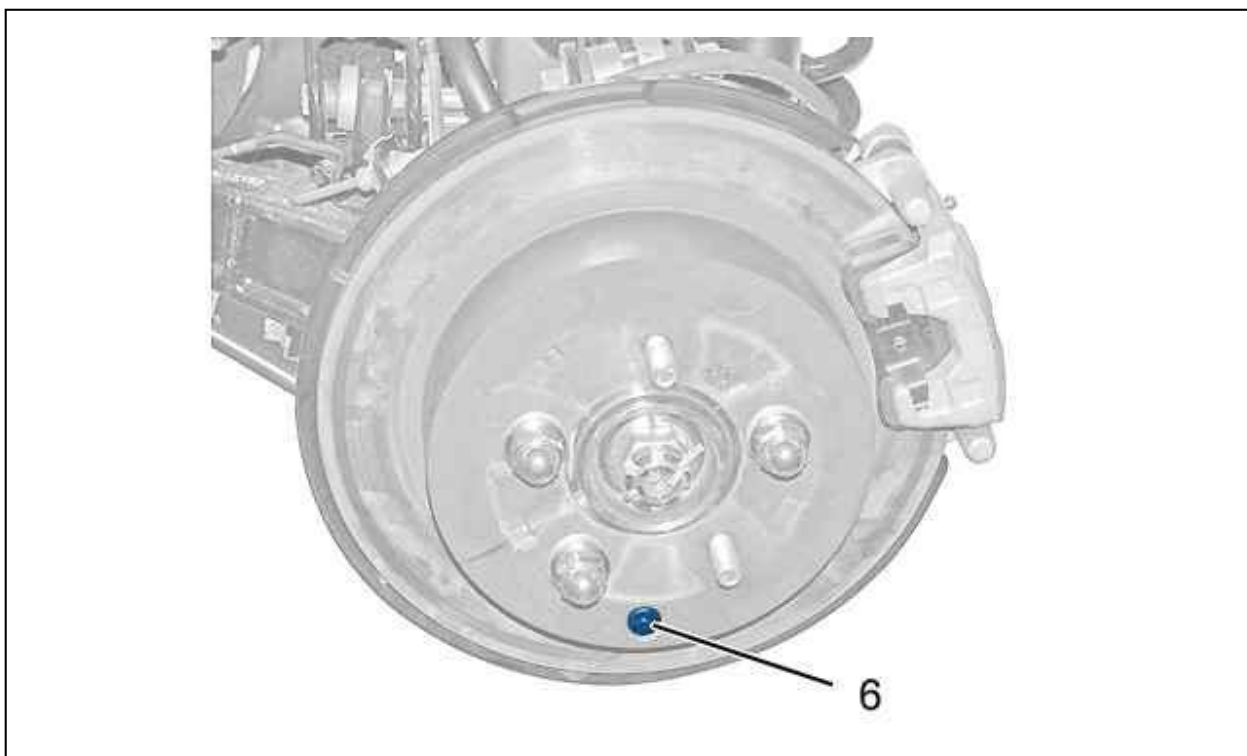

图：B3FF019D

每侧：

- 拆下遮蔽件 (6)
- 将后制动盘齐平安装在轮毂-轴承上；使用 3 个螺母 (车轮)

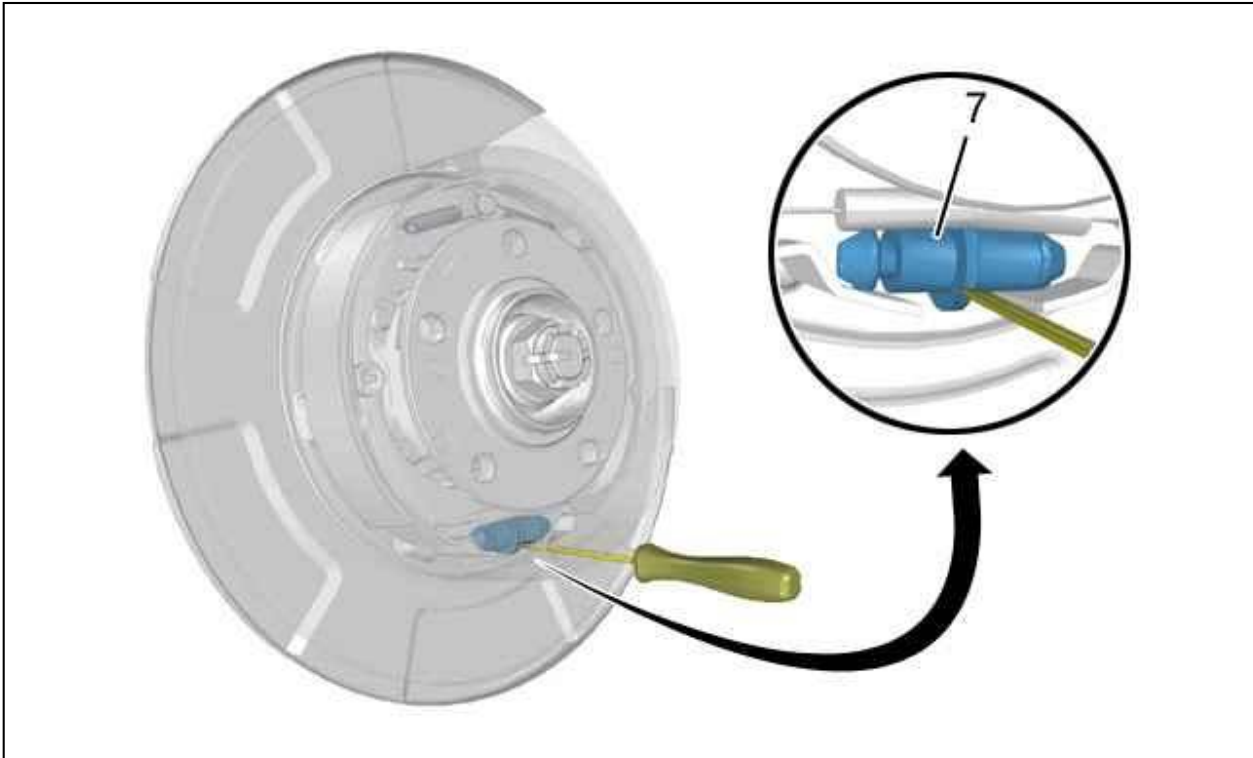

图：B3FF011D

使用一个平口螺丝刀：

- 向下转动调节机构(7)的齿轮，直至制动盘不再旋转
- 向方向移动齿轮(7)个齿来松开制动盘

拧紧螺母 (4)，直到制动拉索绷紧为止。

用40 daN.m 大小的力操作手刹杆(3)大约 10 次，调整好手刹拉索。

将手刹手柄(3) 置于停止位置。

转动螺母(4)，直至制动器开始夹紧。

拆下3螺母 (后轮)。

重新安装：

- 坯料(6)
- 车轮

升起车辆，使车轮悬空。

将手刹手柄(3) 置于停止位置。

检查并确认可以用手自由转动车轮。

检查并确认制动蹄片从驻车制动杆行程的第一个凹槽处开始摩擦。

检查驻车制动报警灯是否从驻车制动杆(3)总行程的第一档处开始亮起。

2. 新组件

松开制动踏板；手刹手柄行程应从6到达7槽。

踩下制动踏板几次。

通过操作手刹手柄3约十次来压紧手刹拉线。

松开手刹手柄。

如果手刹手柄行程不在6和7之间，操作螺母(4)。

安装车轮。

升起车辆，使车轮悬空。

将手刹手柄(3) 置于停止位置。

检查并确认可以用手自由转动车轮。

检查驻车制动报警灯是否从驻车制动杆(3)总行程的第一档处开始亮起。

重新安装：

- 盖(2)
- 盖(1)
- 使车辆着地

检查手刹的效果。
如有必要重复该操作。

拆解-重新组装：驻车制动拉索

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 拆卸


1.1. 普通操作

举升并固定车辆，后轮悬空.

拆下后轮.

松开手制动器.

拆下中控台的后部.

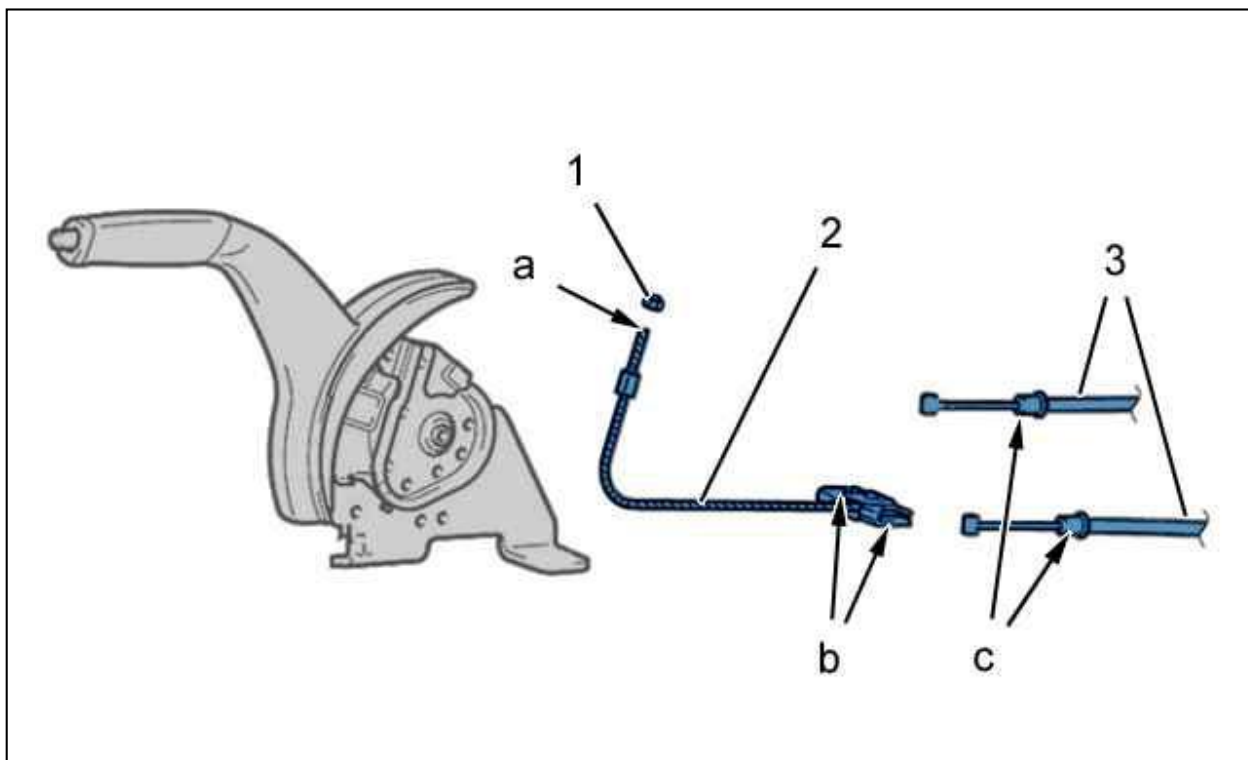


图：B3FG27GD

拧松螺母 (1).

将螺母(1)定位在连杆(2)的螺纹末端处 ("a" 处).


断开：驻车制动拉索(2)的末端 ("b" 处).

将手刹的电缆 从导向架上拆下 (3) ("c" 处).

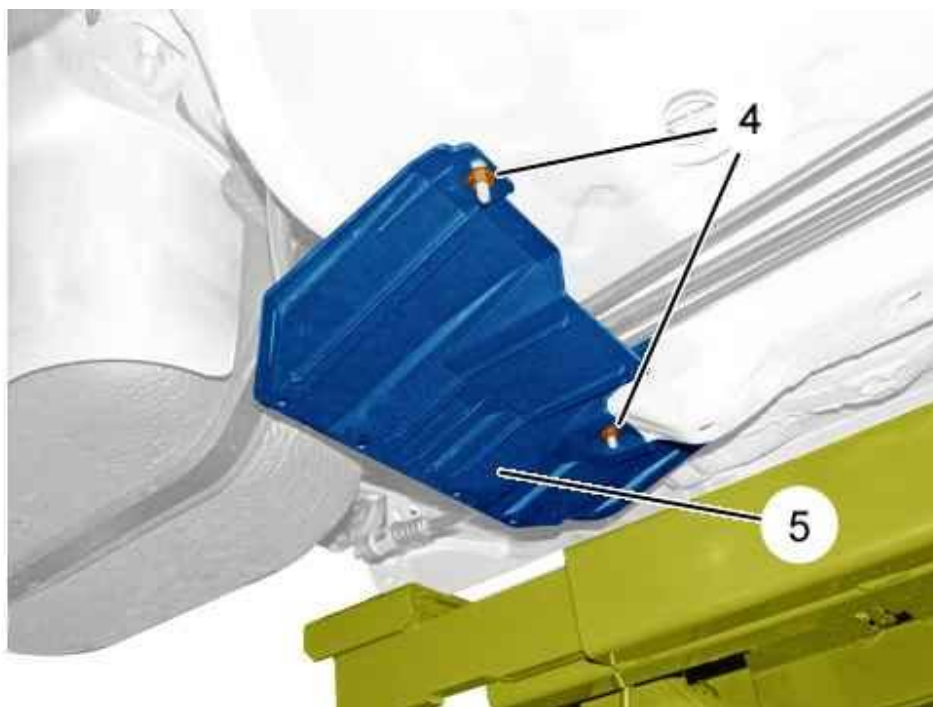

图：B3FM01KD

- 拆卸 (每一侧)：
- 螺母 (4)
 - 保护件(5)

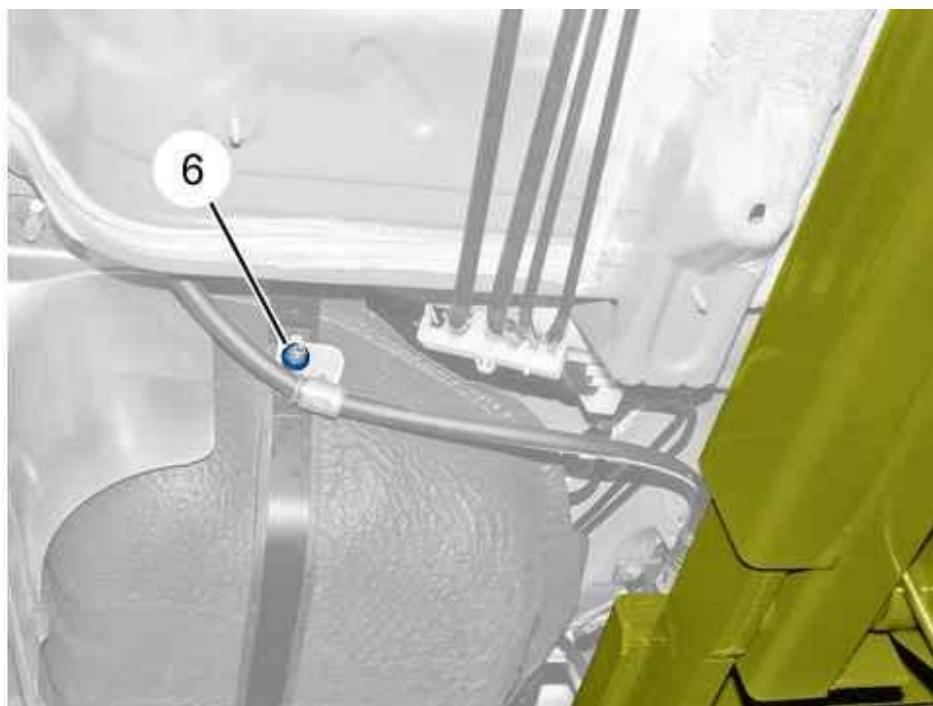


图：B3FM01LD

拆下螺母(6) (每一侧).

1.2. 以前的组件

- 拆卸：
- 后制动盘
 - 后轮毂
 - 手制动蹄

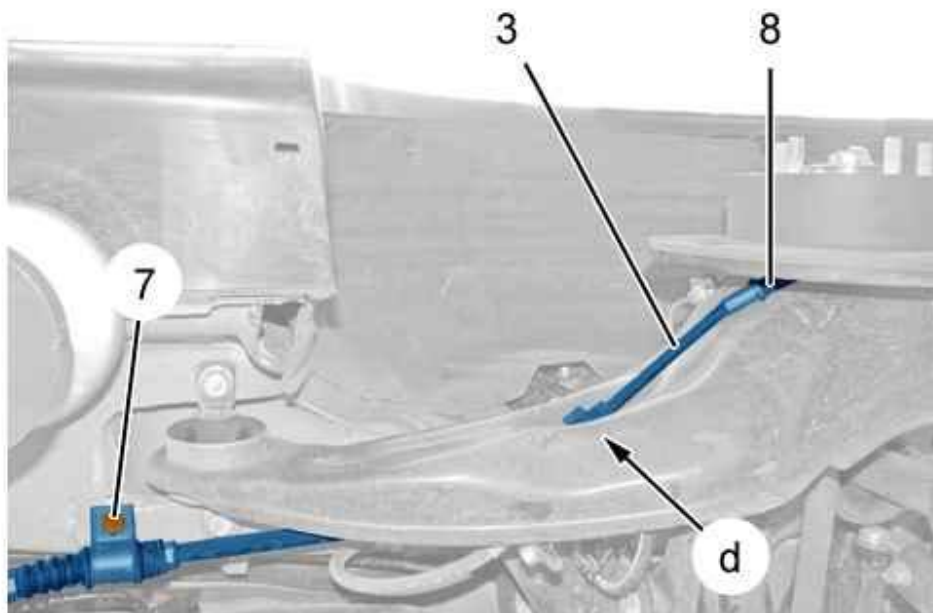

图：B3FG27HD

拆卸 (每一侧)：

- (7) 螺栓
- 卡箍 (8)


从制动护板上松开驻车制动拉索(3).

松开手制动拉索(3) ("d" 处).

执行以下操作 (每一侧)：

- 抬起后地板垫
- 松开手制动器拉索
- 拆下驻车制动拉索 (3) (从车辆内部)

1.3. 新组件

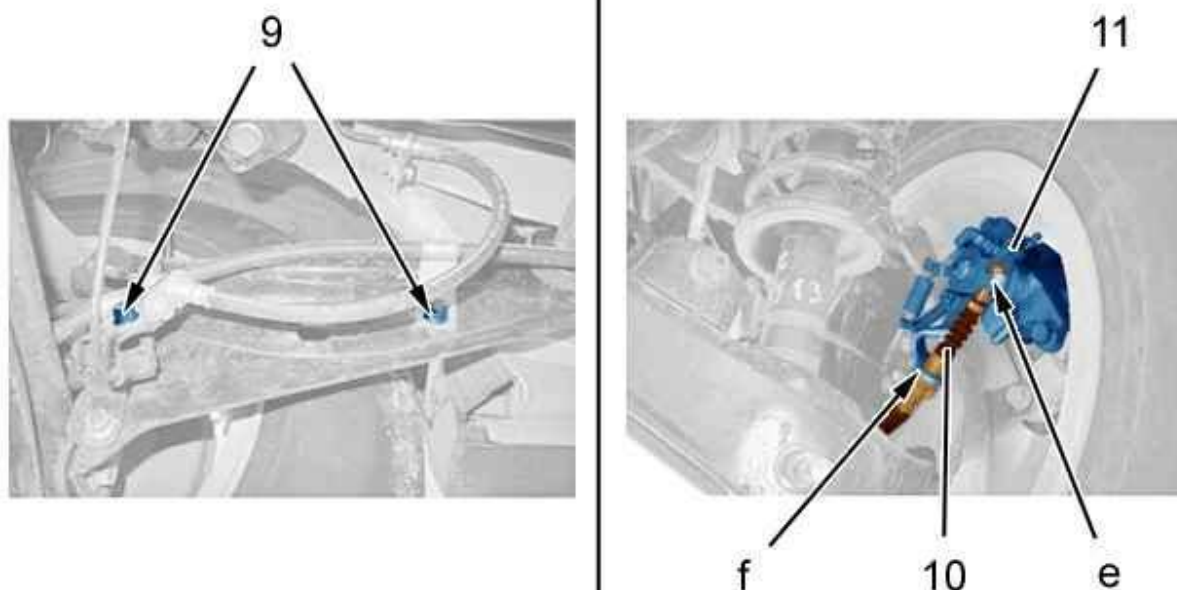

图：B3FG2GOD

拆下螺母(9) (每一侧).

从制动钳(11)上断开驻车制动器拉线 (10) ("e" 处).

松开手制动拉索(10) ("f" 处).

执行以下操作 (每一侧)：

- 抬起后地板垫
- 松开手制动器拉索
- 拆下驻车制动拉索 (10) (从车辆内部)

2. 安装

警告：遵守规定的拧紧扭矩值.

拧紧扭矩：

- **车轮** ⓘ
- **制动系统** ⓘ

将驻车制动拉索穿过其导向装置 ("c" 处).

连接驻车制动拉索(3)的末端 ("b" 处).

2.1. 以前的组件

重新安装驻车制动拉索 (从车辆内部).

将驻车制动拉索(3)穿过制动护板.

夹住驻车制动拉索(3) ("d" 处).

重新安装 (每一侧)：

- (7) 螺栓
- 卡箍 (8)
- 手制动蹄
- 后轮毂
- 后制动盘

2.2. 新组件

重新安装驻车制动拉索 (从车辆内部).

执行以下操作 (每一侧)：

- 夹住驻车制动拉索(10) ("f" 处)
- 连接驻车制动拉索 (10) ("e" 处)
- 重新安装个螺母(9)

2.3. 普通操作

重新安装 (每一侧)：

- 螺母(6)
- 保护件(5)
- 螺母 (4)

将驻车制动拉索穿过其导向装置 ("c" 处).

连接驻车制动拉索(3)的末端 ("b" 处).

拧紧螺母(1).

调节驻车制动装置 .

重新安装：

- 后中央控制台
- 后轮


拆解-重新组装：驻车制动杆开关

强制：确保安全和清洁预防措施严格执行 ⓘ.

1. 预备操作

拆下中控台 ⓘ.

2. 拆卸

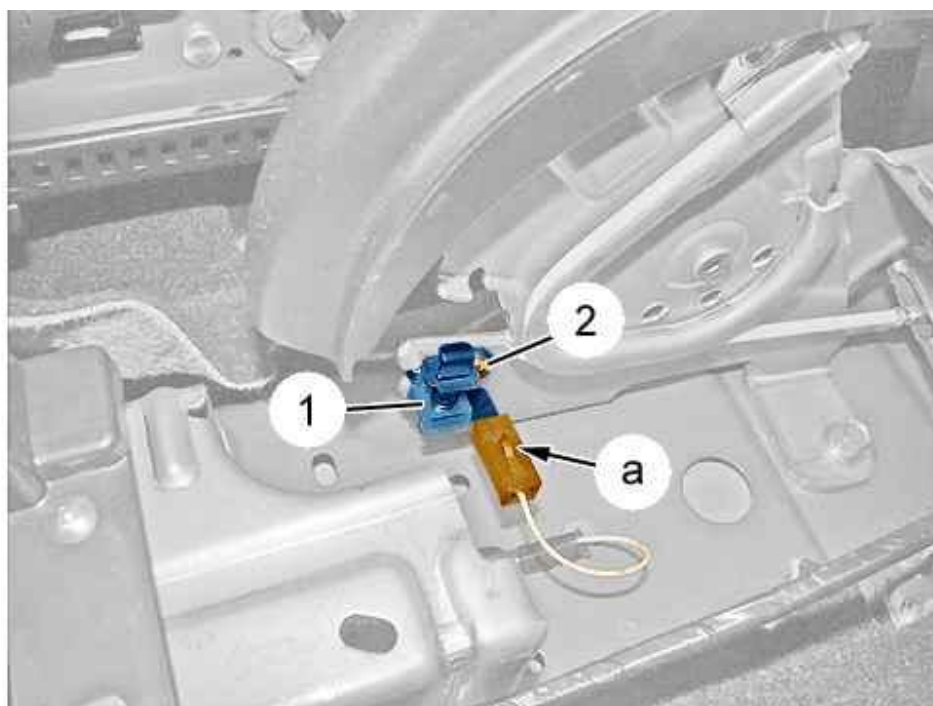

图：B3FG287D

断开连接器（在"a"处）.

拆卸：

- (2) 螺栓
- 驻车制动杆开关(1)

3. 安装

重新安装：

- 驻车制动杆开关(1)
- 螺栓 (2)

连接连接器（在"a"处）.

4. 补充操作

安装中央控制台 ⓘ.