

拆解-重新组装：中央控制单元

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ。

强制：应用燃爆部件安全说明 ⓘ。


强制：实施集成式安全气囊和座椅安全带系统的停用步骤 ⓘ。

警告：断开时,请确保接头正确松开；连接时,请确保线束布线正确并正确固定。

警告：断开接头时不可对线和接头施加任何压力(禁止拉扯线束)。

1. 拆卸

断开 蓄电池 ⓘ。

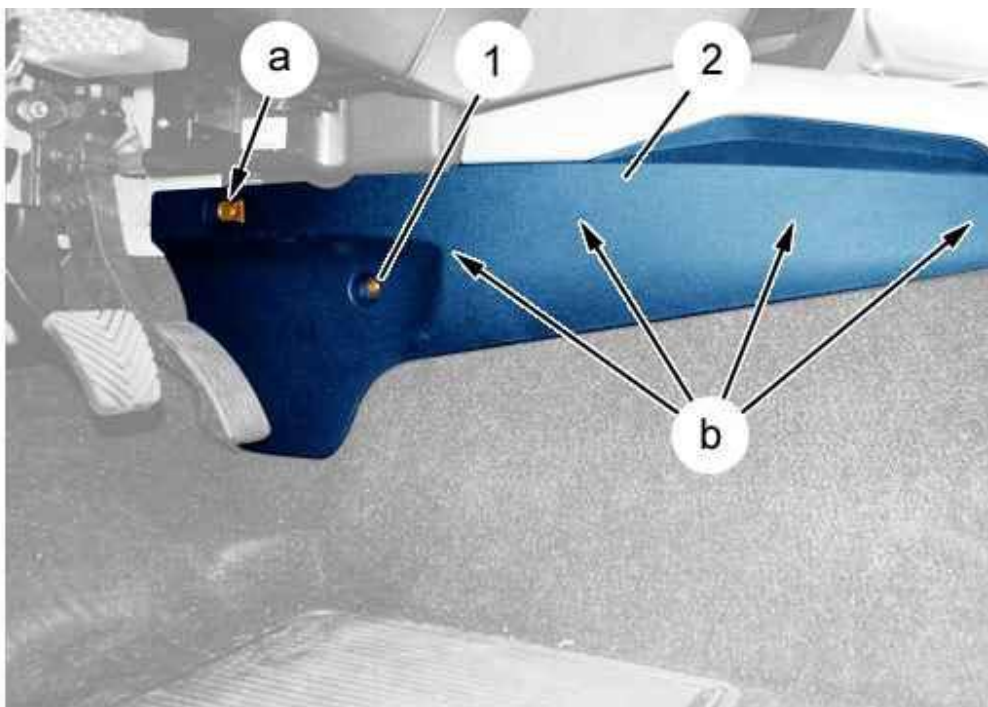

图：C5JG115D


备注：位于驾驶员侧。

拆开卡子 (在"a"处)；使用工具 [1350-ZZ]。

拆下螺栓(1)。

松开饰件 (2) (在"b"处)；使用工具 [1350-ZZ]。


拆下饰件(2)。

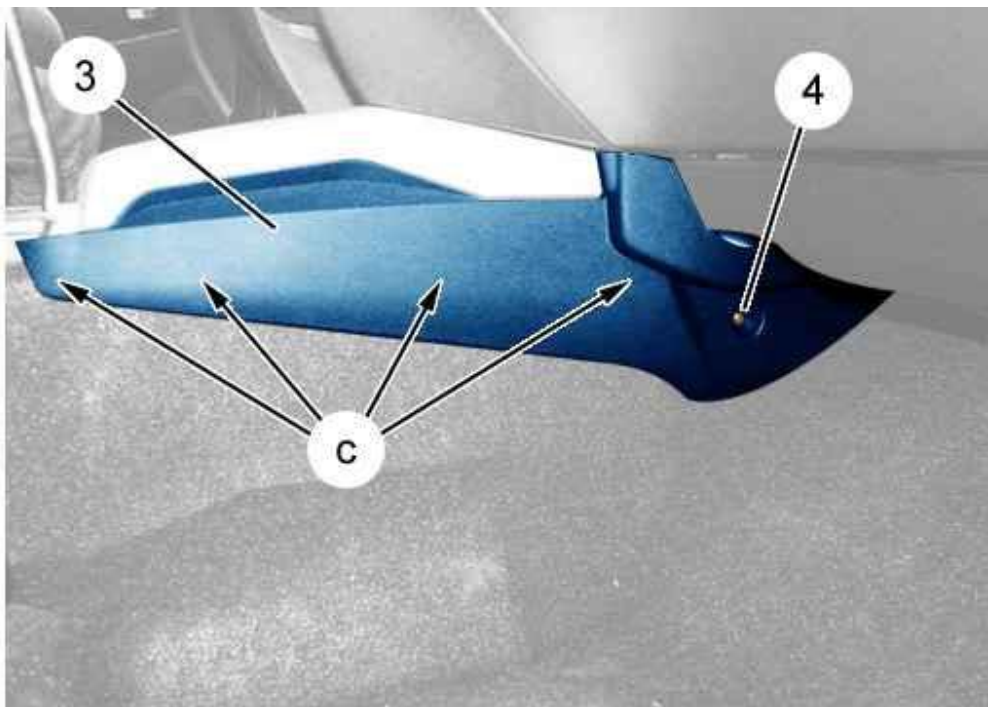

图：C5JG116D

备注：乘客侧.

拆下螺栓(4).
 松开饰件 (3) (在"c"处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
 拆下饰件(3).

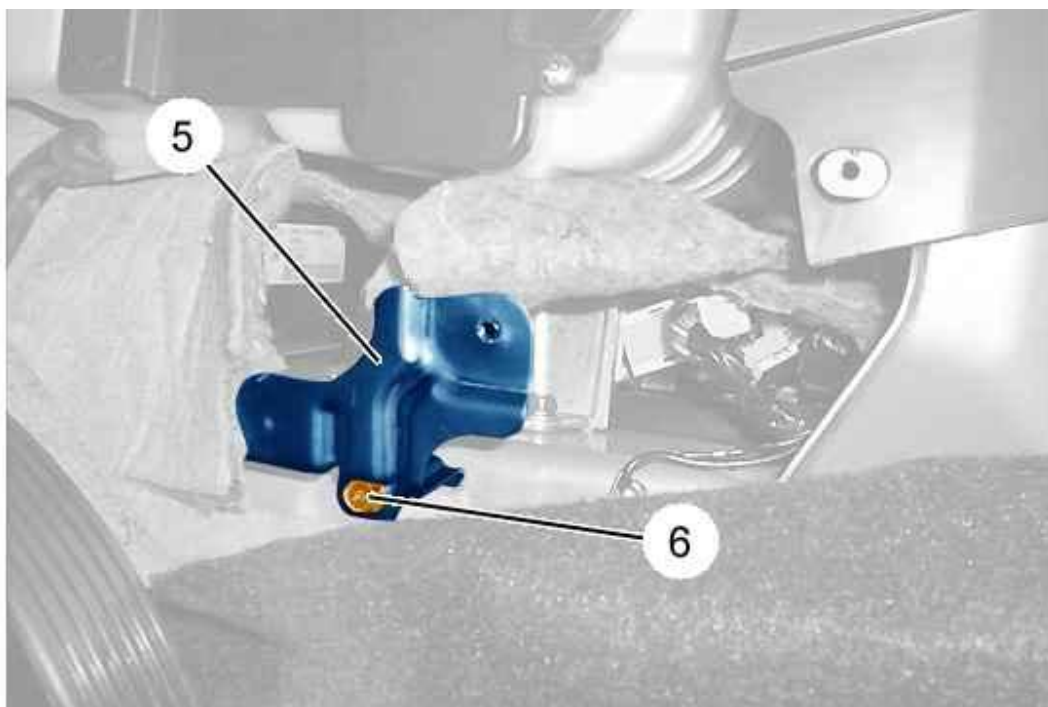


图：C5JG117D

备注：对称操作.

拆卸：


- (6) 螺栓
- 支架 (5)

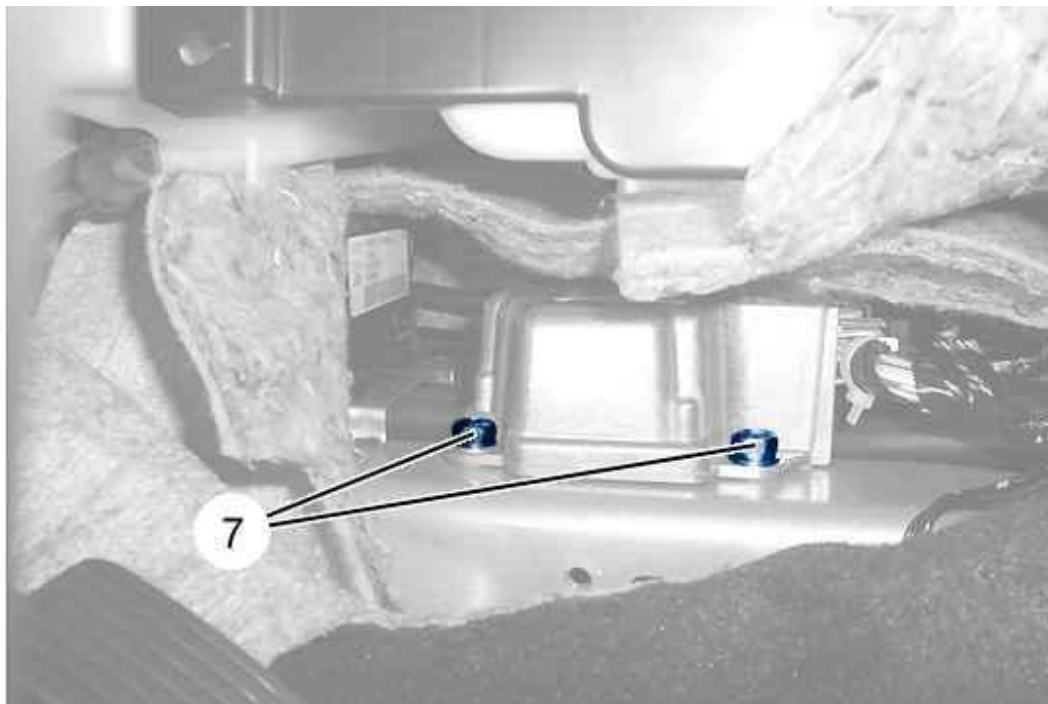

图：C5JG118D

备注：位于驾驶员侧.

拆下螺栓(7).

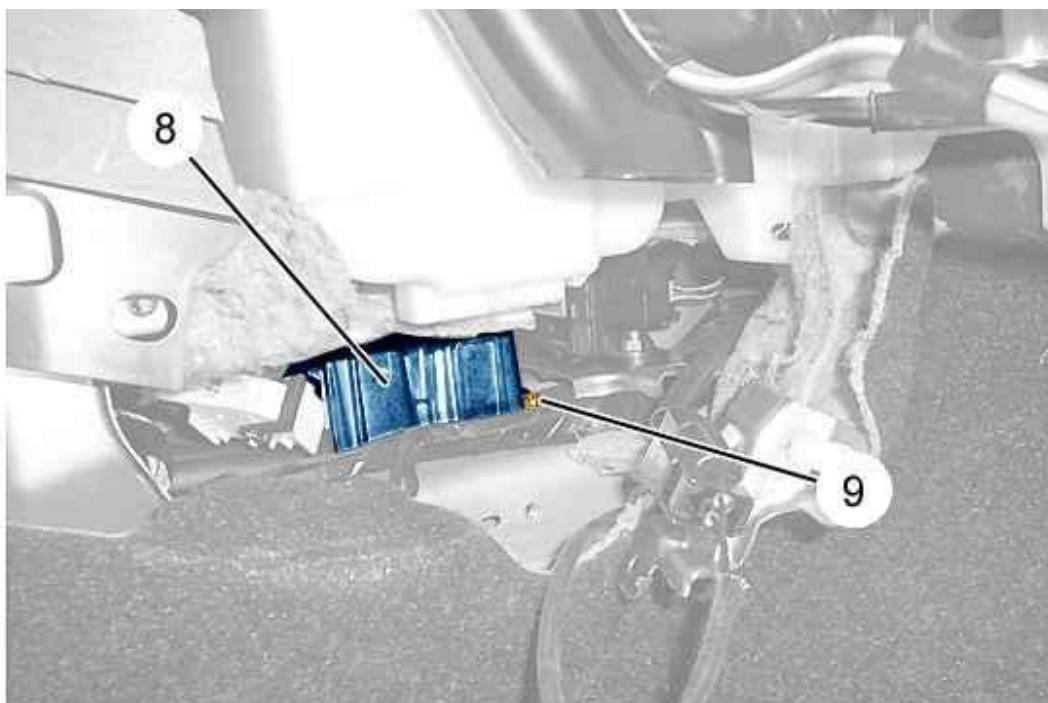


图：C5JG119D

备注：乘客侧.

拆下螺栓(9).

松开中央控制单元连接器线束.

松脱：中央控制单元(8).

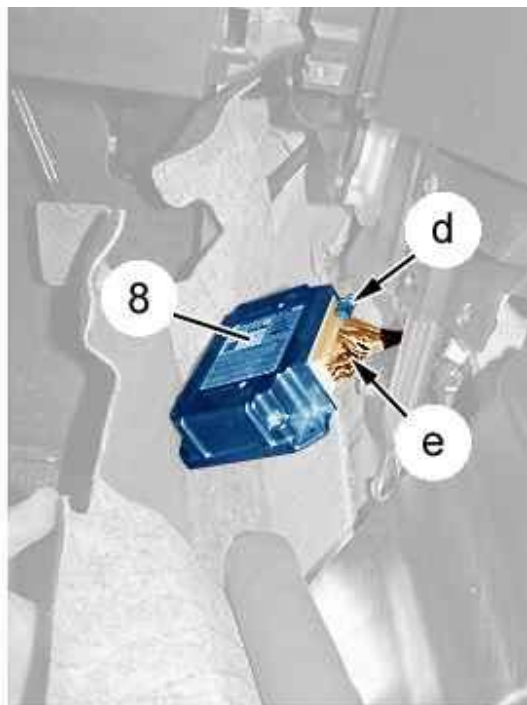


图：C5JG11AD

解除锁止键 的锁止 (在"d"处).
断开连接器 (如 "e" 所示).
拆下中央控制单元 (8).

强制：在触发安全气囊和安全带后，应用更换气囊起爆组件的程序  .

2. 安装

连接连接器 (如 "e" 所示).

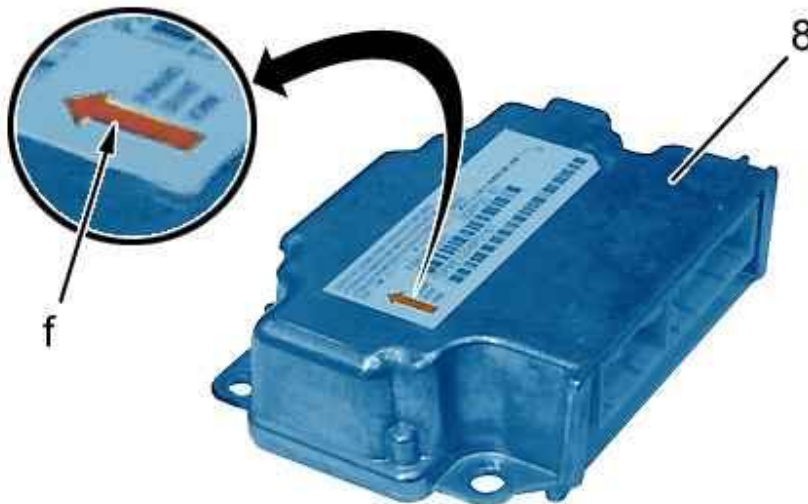

图：C5JG11BD

拆解-重新组装：乘客安全气囊

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

强制：应用气囊安全规程 ⓘ .


强制：实施关闭中央安全气囊系统的步骤 ⓘ .

警告：断开时,请确保接头正确松开；连接时,请确保线束布线正确并正确固定.

警告：断开接头时不可对线和接头施加任何压力(禁止拉扯线束).

1. 拆卸

断开 蓄电池 ⓘ .
拆下仪表板 ⓘ .

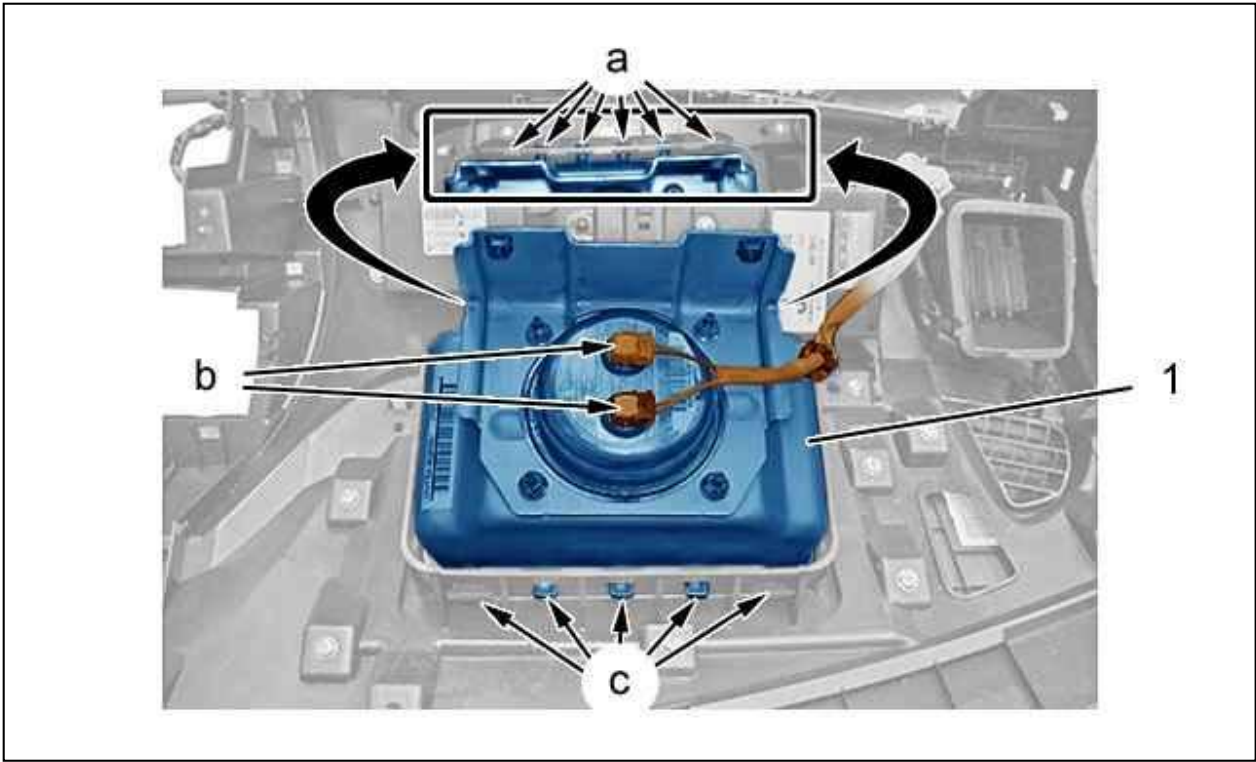

图：C5JG14TD

警告：不要触摸连接器 "b".

松脱：锁舌 (在 "a" 处，然后在 "c" 处).

强制：应用燃爆部件销毁程序 ⓘ .

强制：按照安全带和座椅安全带的触发顺序更换燃爆部件 ⓘ .

拆下乘客安全气囊(1).

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

强制 : 使用开启中央安全气囊系统的步骤  .

起动发动机.

检查仪表板中安全气囊报警灯的运行.

备注 : 报警灯点亮 6 至 8 秒后熄灭.

如果报警灯不熄灭,读取故障代码.

检查所有设备工作正常.

拆解-重新组装：侧气囊

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .


强制：应用燃爆部件安全说明 ⓘ .

强制：实施集成式安全气囊和座椅安全带系统的停用步骤 ⓘ .

警告：断开时,请确保接头正确松开；连接时,请确保线束布线正确并正确固定.

警告：断开接头时不可对线和接头施加任何压力(禁止拉扯线束).

1. 工具

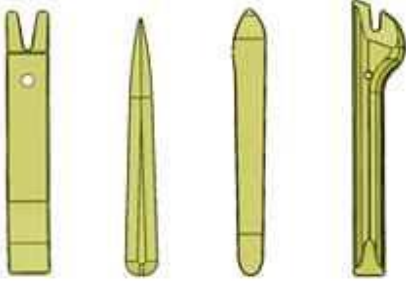工具	编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具


2. 拆卸

强制：如果安全气囊报警灯异常运行，等待 10 分钟.

断开 蓄电池 ⓘ .


拆卸：

- **前排座椅** ⓘ
- **座椅靠背垫** ⓘ (手动控制座椅)
- **座椅靠背垫** ⓘ (电控座椅)

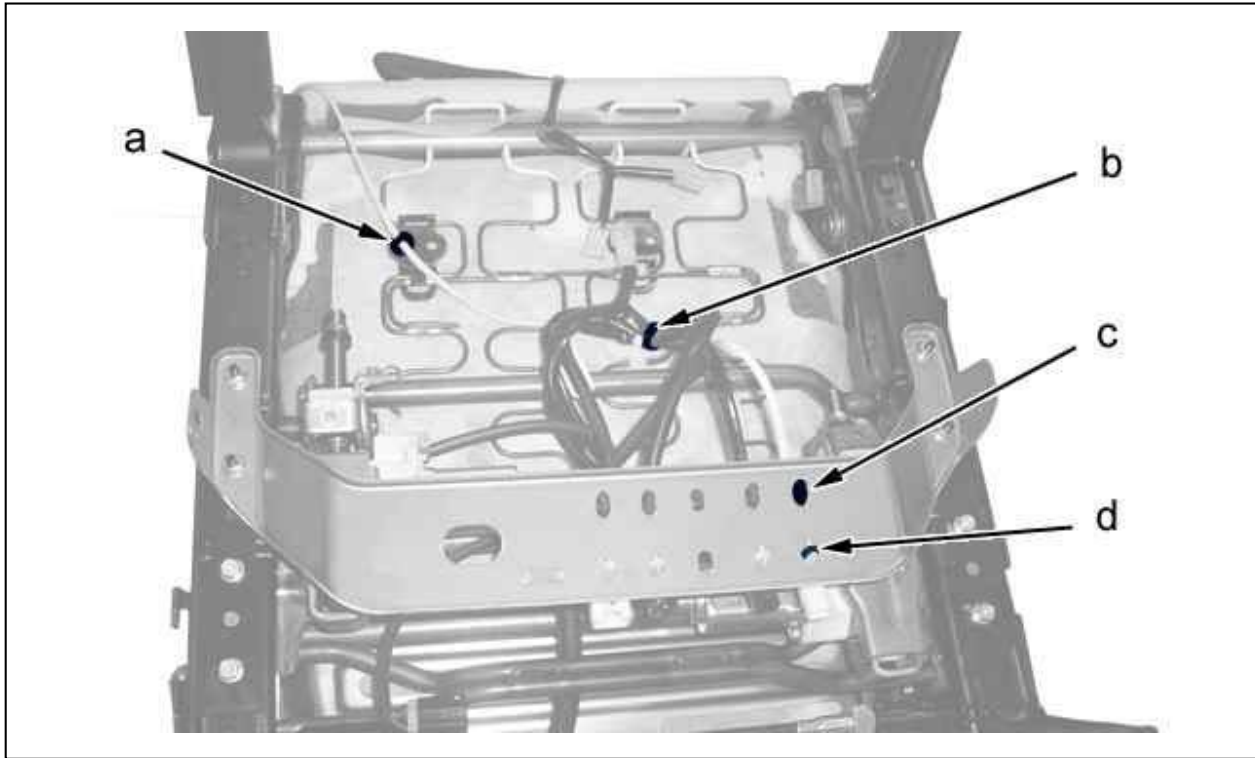


图：C5GM04FD

切断电缆扎带 (在"b"处)；使用切割工具。
松开电缆扎带紧固件 (在"a", "c", "d"处)；使用工具 [1350-ZZ]。

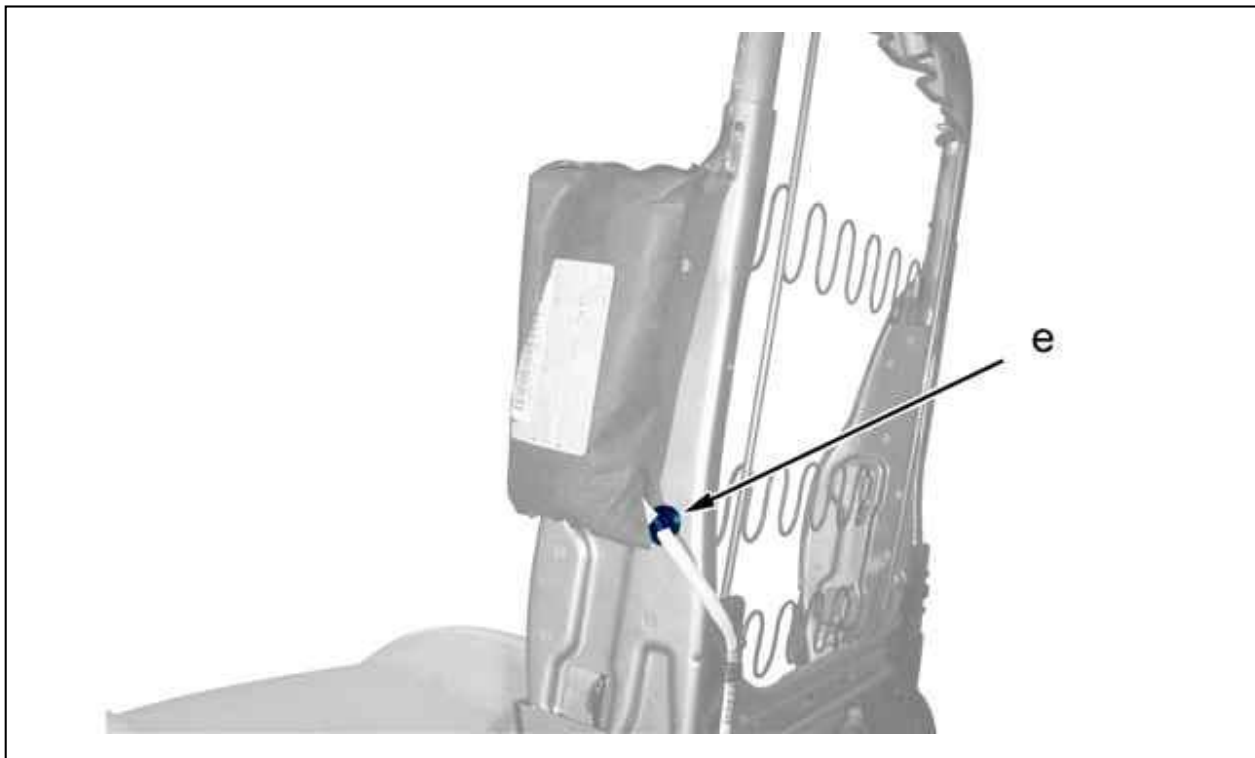

图：C5GM04GD

解开锁扣：电缆扎带紧固件 (在"e"处)；使用工具 [1350-ZZ]。
释放线束。

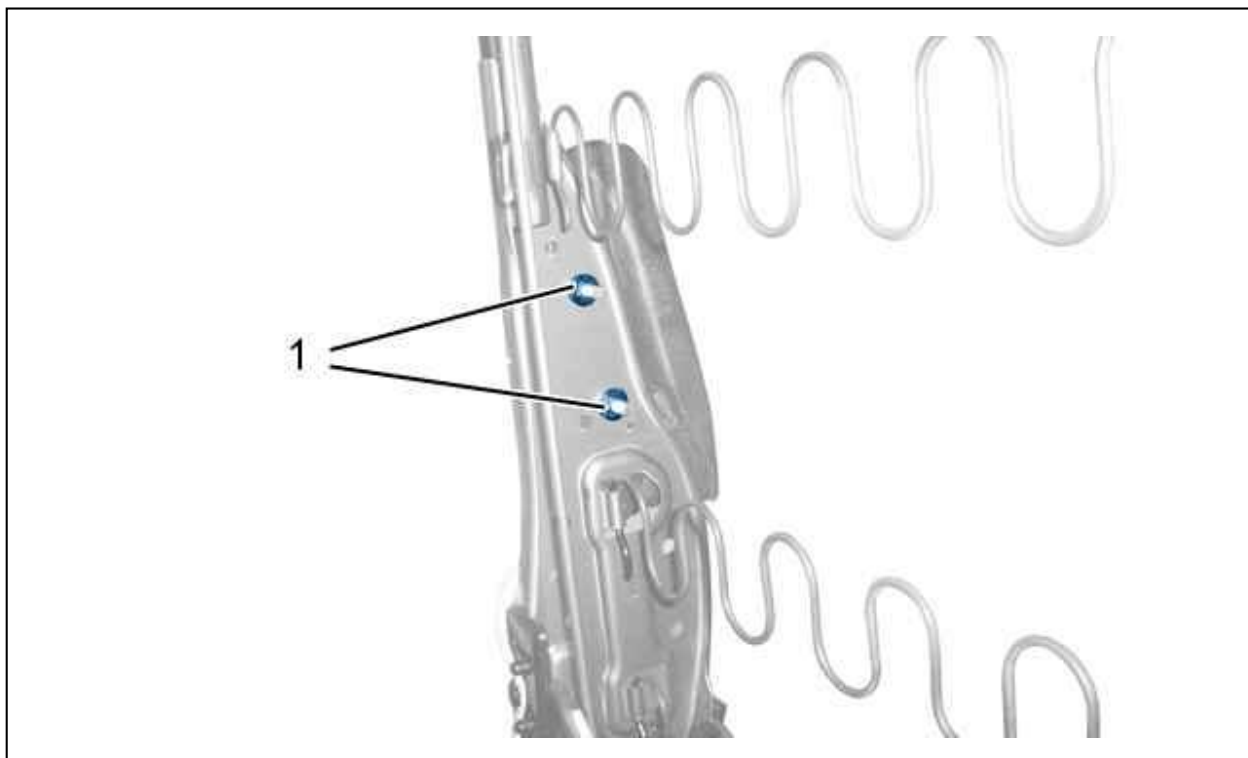

图：C5GM04HD

拆下螺母(1).



图：C5JM02HD

强制：应用燃爆部件销毁程序 ⓘ .

强制：按照安全带和座椅安全带的触发顺序更换燃爆部件 ⓘ .

拆下侧安全气囊(2).

3. 安装

警告 : 更换 : 固定线束的系带 (如有必要) .

按照拆卸相反的顺序操作.
将个螺母(1)紧固至0,8 dan.m.
连接蓄电池.

强制 : 实施集成式安全气囊和座椅安全带系统的启用步骤  .

打开点火装置 (发动机未运行).
检查仪表板中安全气囊报警灯的运行.

备注 : 报警灯点亮 6 至 8 秒后熄灭.

如果报警灯不熄灭,读取故障代码.
检查所有设备工作正常.

拆解-重新组装：侧面安全气囊加速传感器

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

强制：应用气囊安全规程 ⓘ.

强制：实施关闭中央安全气囊系统的步骤 ⓘ.

警告：断开时,请确保接头正确松开；连接时,请确保线束布线正确并正确固定.


警告：断开接头时不可对线和接头施加任何压力(禁止拉扯线束).

1. 拆卸

将前排座椅向前移到底.

断开 蓄电池 ⓘ.

拆下B/C柱下部饰件 ⓘ.

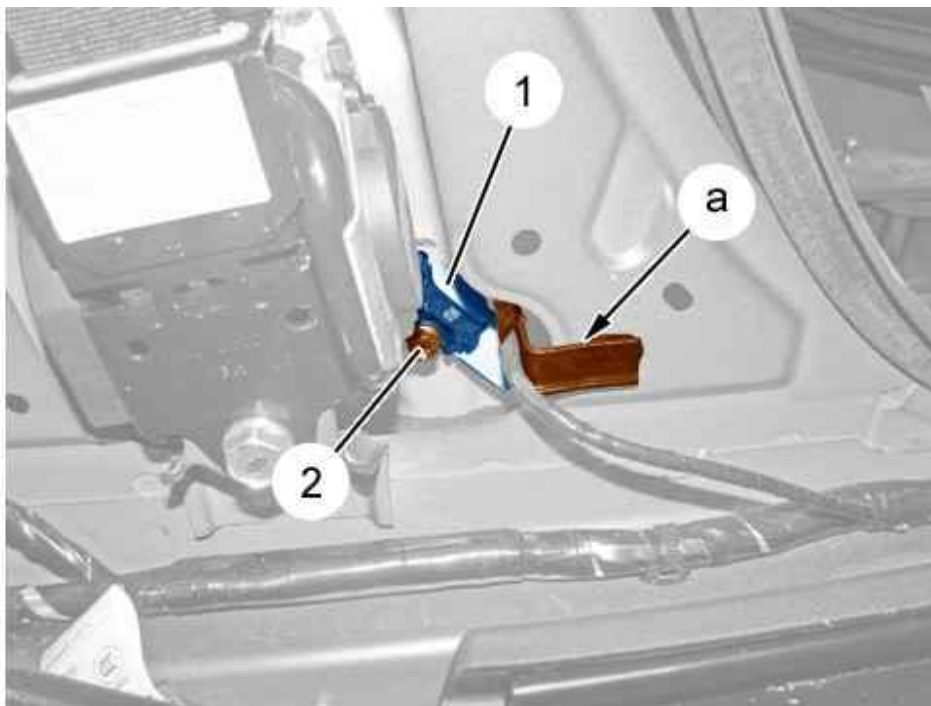


图：C5JG12MD

松开并拆下：线束支架(如 "a" 所示).

拆下螺栓(2).

松脱加速传感器(1).

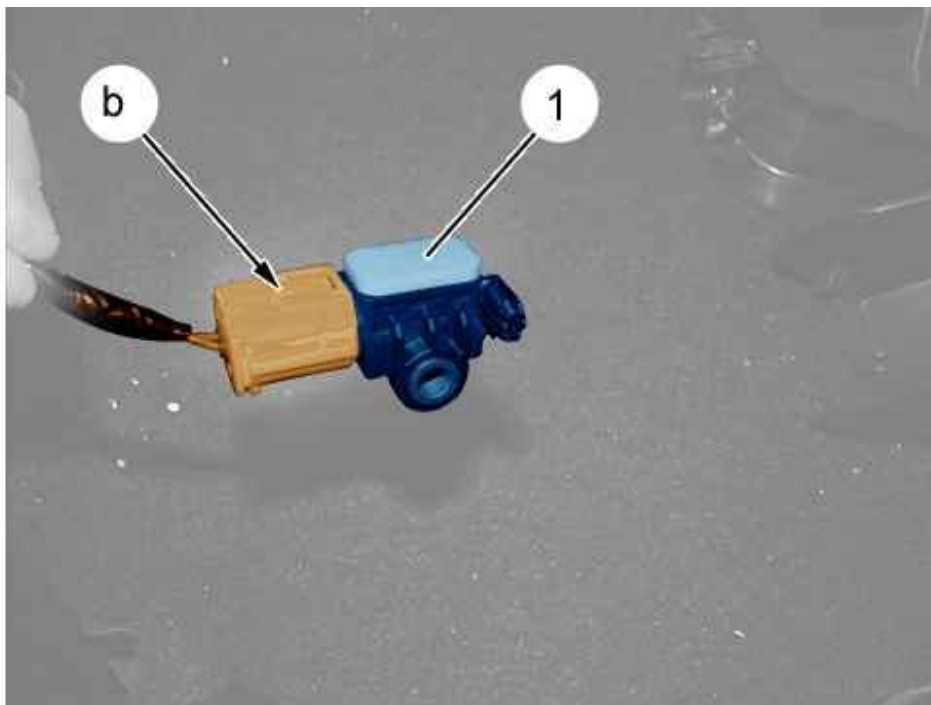


图：C5JG12ND

断开连接器（在"b"处）.

强制：按照安全带和座椅安全带的触发顺序更换燃爆部件 ⓘ .

拆下加速传感器(1).

2. 安装

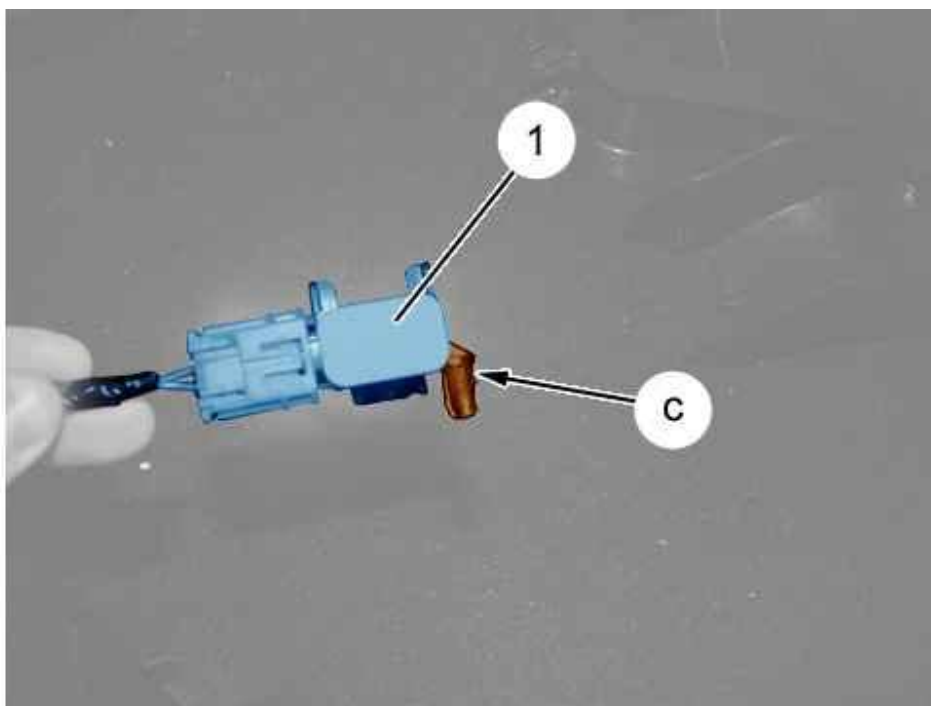

图：C5JG12OD

连接：加速度传感器(1).

安装：加速度传感器(1)；使用标号 "c".

安装螺钉 (2).

拧紧螺栓 (2) 到 1,2 daN.m.
按照拆卸相反的顺序操作.

强制：使用开启中央安全气囊系统的步骤  .

连接蓄电池.
打开点火装置(发动机不工作).
检查仪表板中安全气囊报警灯的运行.

备注：报警灯点亮 6-8 秒钟，然后熄灭.

如果报警灯不熄灭,读取故障代码.
检查所有设备工作正常.