


拆卸-安装：前车窗开关

强制：遵守安全和清洁建议 .

1. 拆卸

断开蓄电池 .

拆下车窗  (之前).

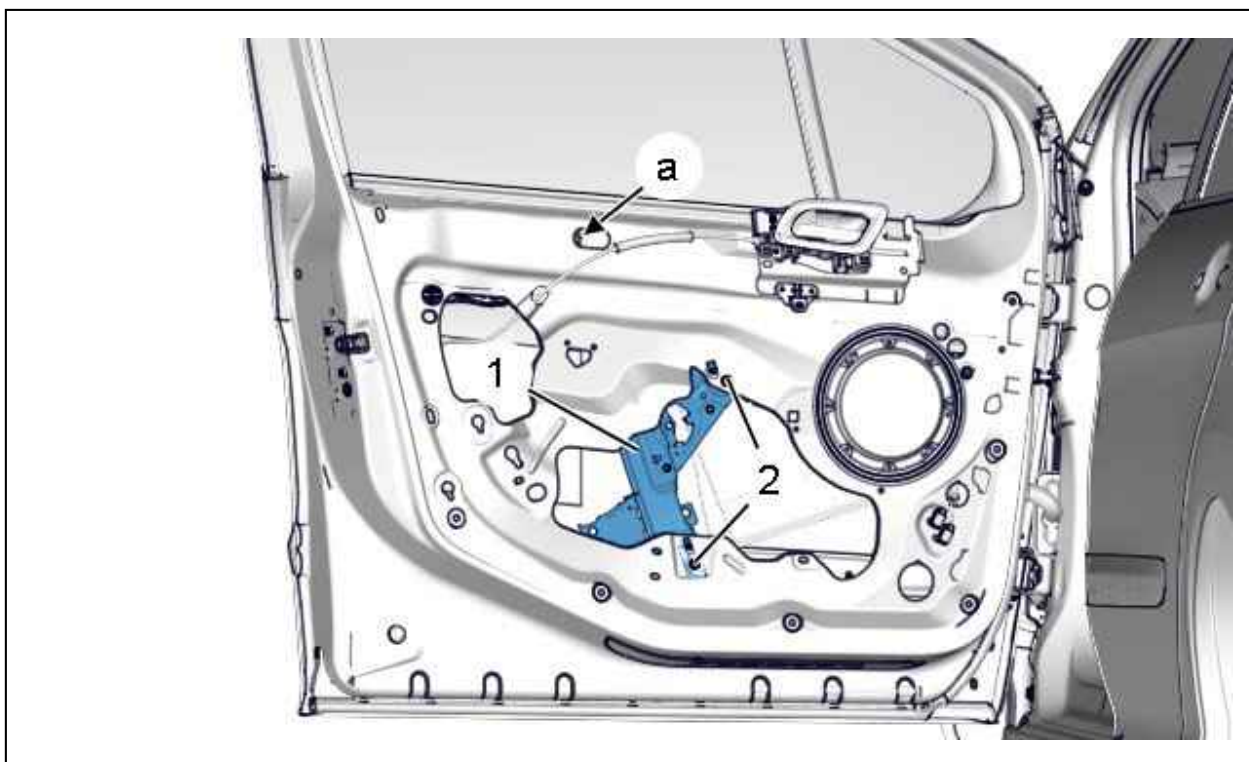

图：C4CM132D

拆卸：

- 螺母 (如 "a" 所示)
- 螺栓 (2)

松脱：车窗开关(1) (通过车门孔).

拆卸：车窗开关(1).

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

拧紧：

- 将"a"处的螺母拧紧到0,8 daN.m
- 螺栓(2)拧紧至0,8 da.Nm.

连接蓄电池.


检查设备的电气操作.

拆卸-安装：前车门车窗

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ.

警告：注意不得使挡雨条变形 (每次拆卸-安装时).


1. 工具

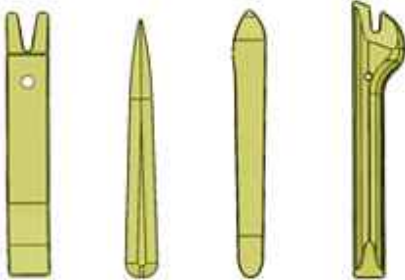工具	工具编号	名称
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸


2.1. 前车门下摇玻璃

- 开启：车门.
- 把车窗降至最低 (至机械止动件上).
- 断开 蓄电池** ⓘ.
- 拆卸：
- **前车门装饰件** ⓘ
 - **防水膜** ⓘ

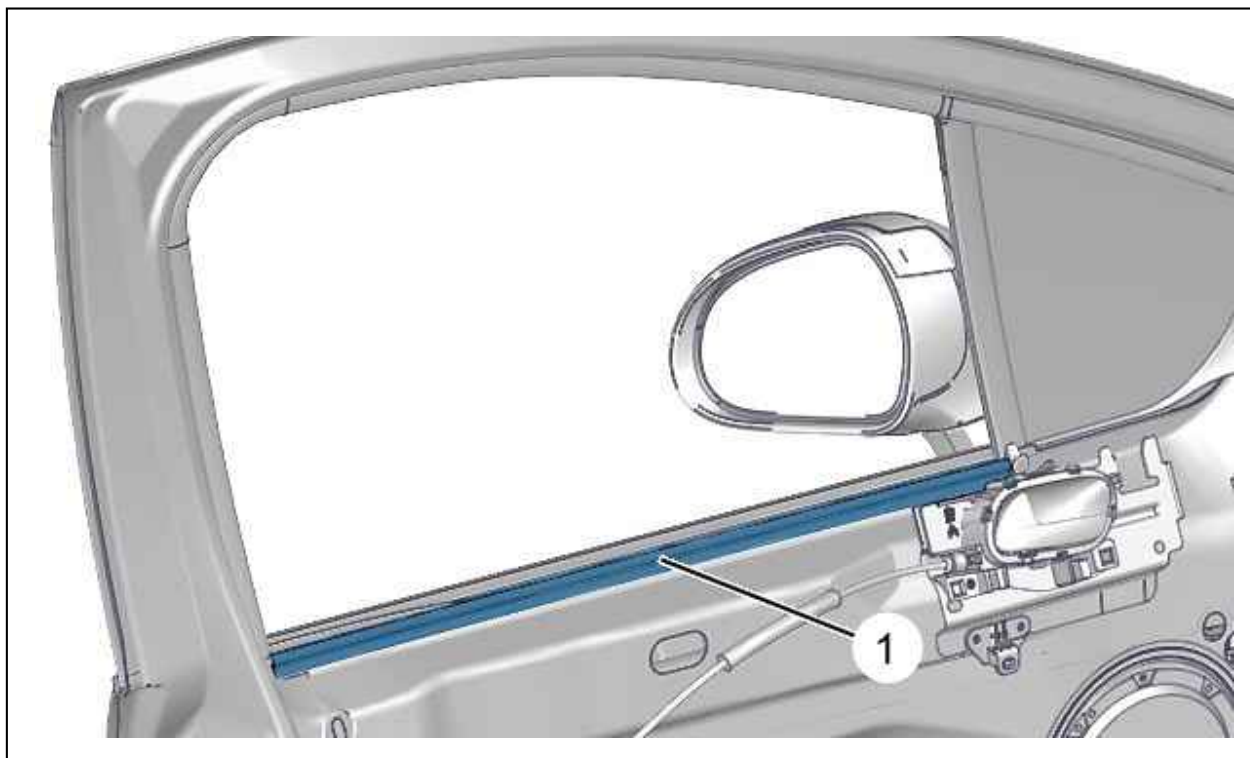

图：C5DGY2WD

解开锁扣 - 拆下前门内部封口 (1)；使用工具 [1350-ZZ].

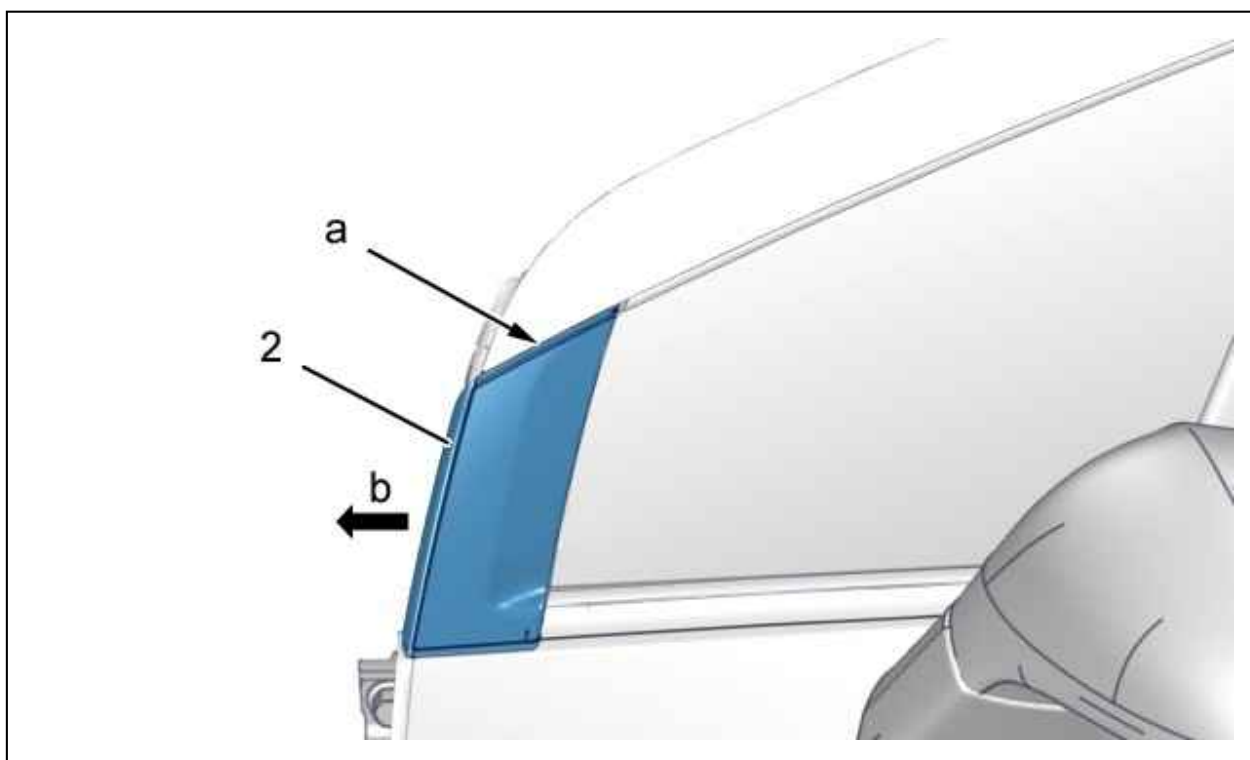


图：C5DGY2ZD

松开装饰条 (2) (如 "a" 所示)；使用工具 [1350-ZZ].

松脱：斜面(2) (沿箭头"b"方向).

拆卸：斜面(2).

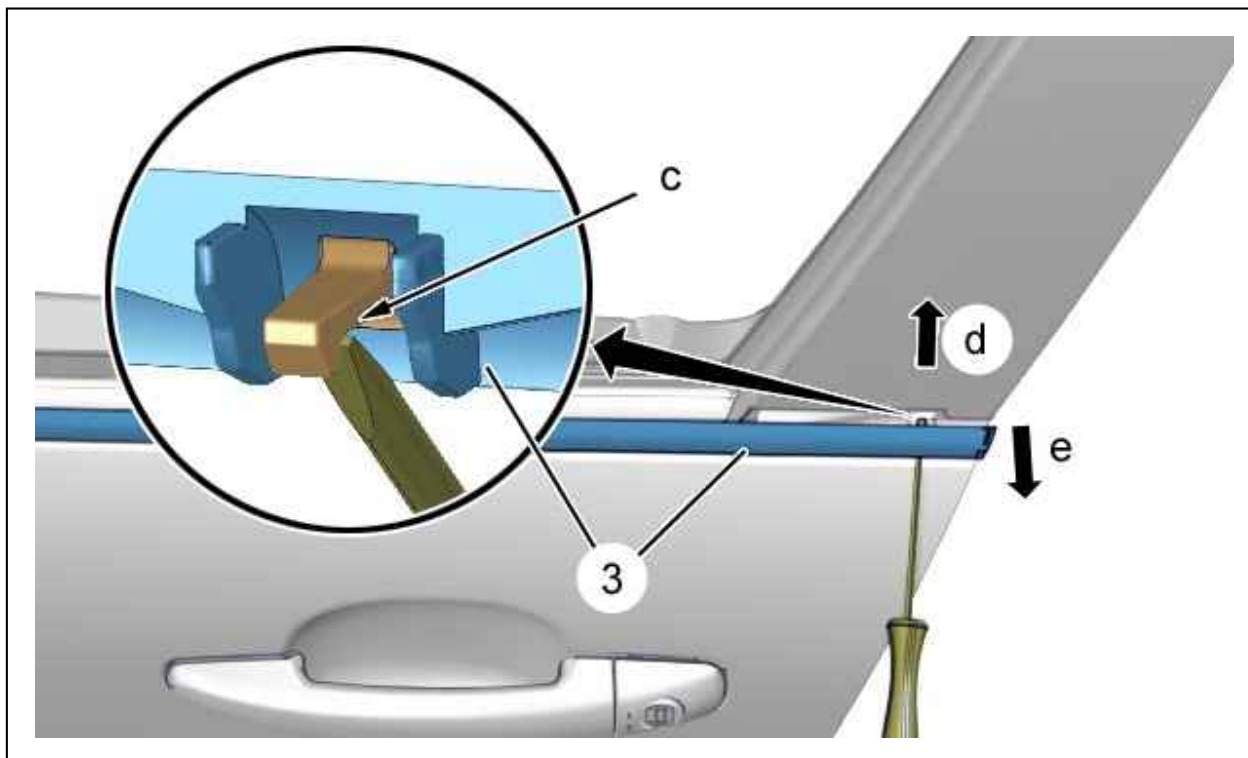

图：C5DGY32D


拆开卡子（如 "c" 所示）（向上）（沿箭头"d"方向）；用一把小平口螺丝刀。

松脱：车外密封条 (3) 末端（沿箭头"e"方向）。

解开锁扣 - 拆卸：车外密封条(3)；使用工具 [1350-ZZ]。

重新连接：

- 蓄电池
- 控制面板

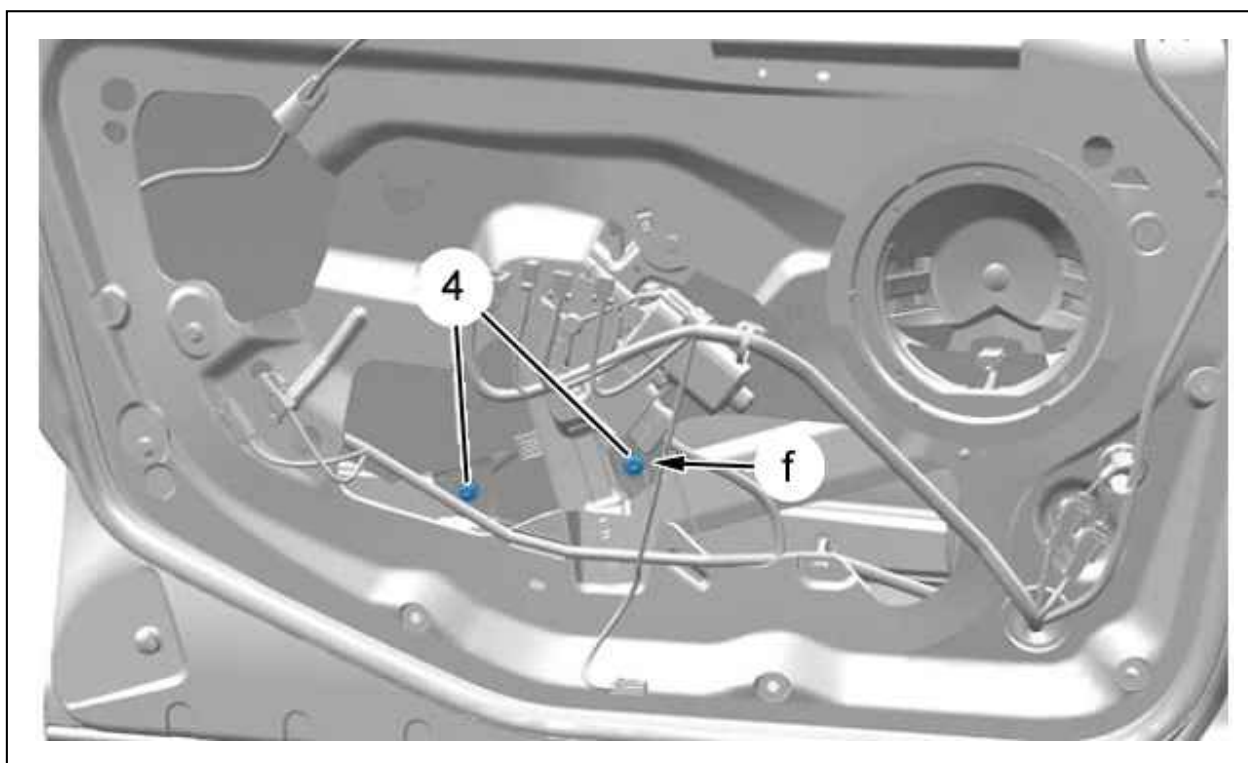


图：C5DGY35D

将玻璃猛烈升高至图示位置（如 "f" 所示）。

备注：使用接触板。


拆下螺栓(4)。

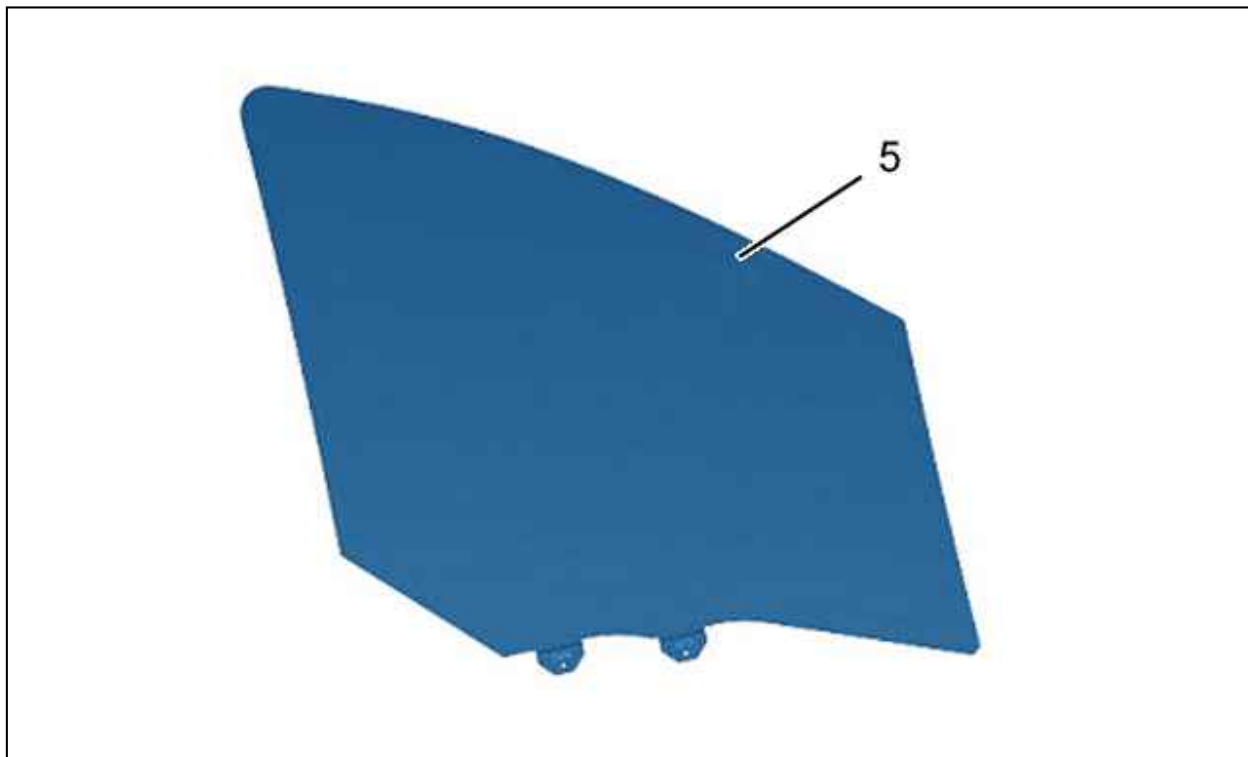

图：C5DGY38D

松脱 - 拆卸：移动车门玻璃 (5).

2.2. 前角窗

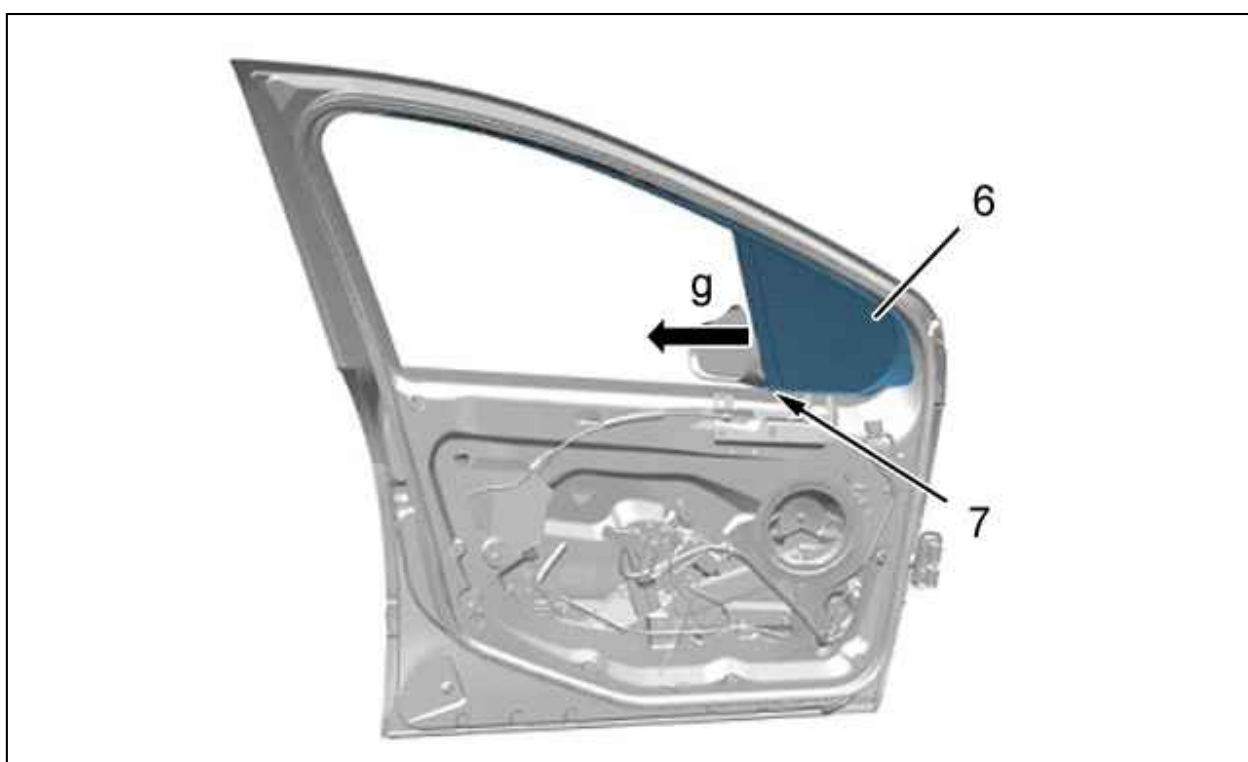


图：C5DGY38D

用力拔出铆钉，然后钻孔。

钻削铆钉 (7)；使用 6 mm 直径钻头。

松脱：固定车门玻璃 (6) (沿箭头 "g" 方向)。

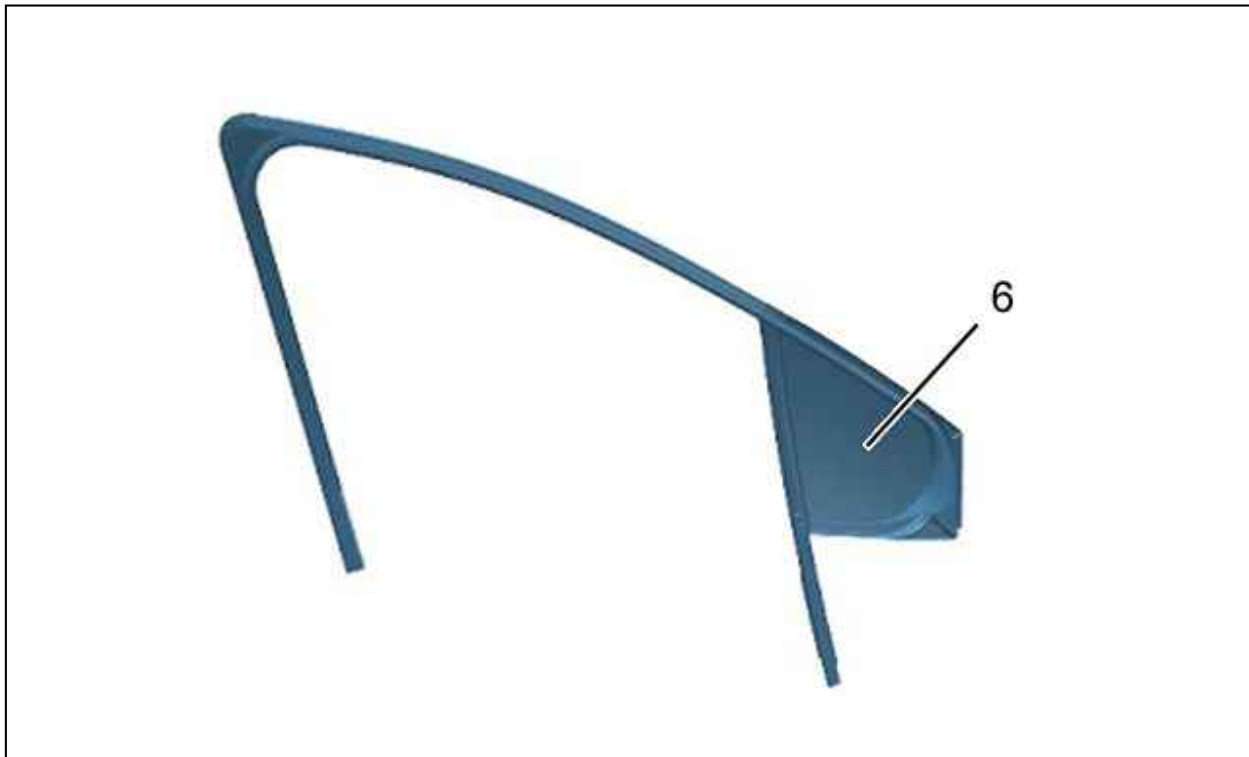

图：C5DGY3ED

拆卸：固定车门玻璃 (6).

钻出其余铆钉.

使用吸尘器清洁车门底部，从而吸出铆钉废渣.

3. 安装

警告：安装新的密封部件时不得将其折叠或磨损. 注意保持车门面板接触表面的洁净. 在密封板上预粘合的零件上安装滚轮. 这些建议是防水、防尘或降噪所必须的.

按照拆卸相反的顺序操作.

拧紧螺栓(4)到0,3 m.daN .

连接蓄电池.

检查设备的操作.

拆卸-安装 : 后车窗开关

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ.

1. 拆卸

打开后门.

断开 蓄电池 ⓘ.

拆下后车窗 ⓘ.

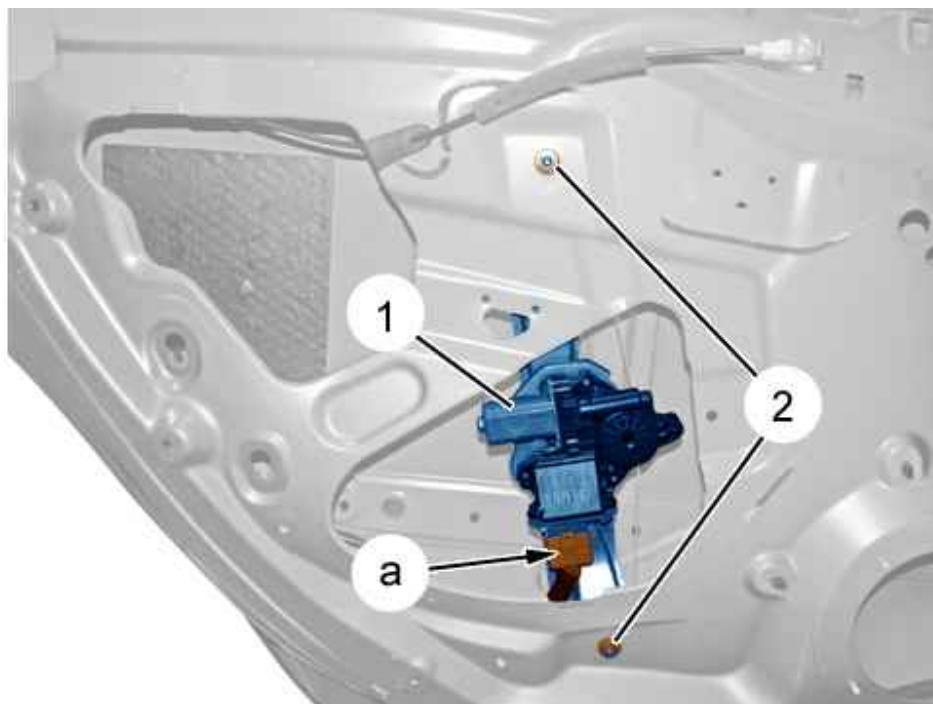


图 : C5DGY2UD

断开连接器 (如 "a" 所示).

拆卸 :

- 螺栓 (2)
- 电子后车窗开关 (1) (后门) ; 通过车门内孔

2. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

拧紧 螺栓 (2) 达 $1 \pm 0,2$ daN.m.

检查设备的操作.