

## 拆卸 - 安装：车外后视镜 (重新设计的)

**强制：遵守安全和清洁建议** ⓘ

### 1. 工具

工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
[1350-ZZ]		
图 : E5AG02MT		

### 2. 预备操作

拆卸：

- 前车门装饰件 ⓘ
- 前车门扬声器 ⓘ

### 3. 拆卸

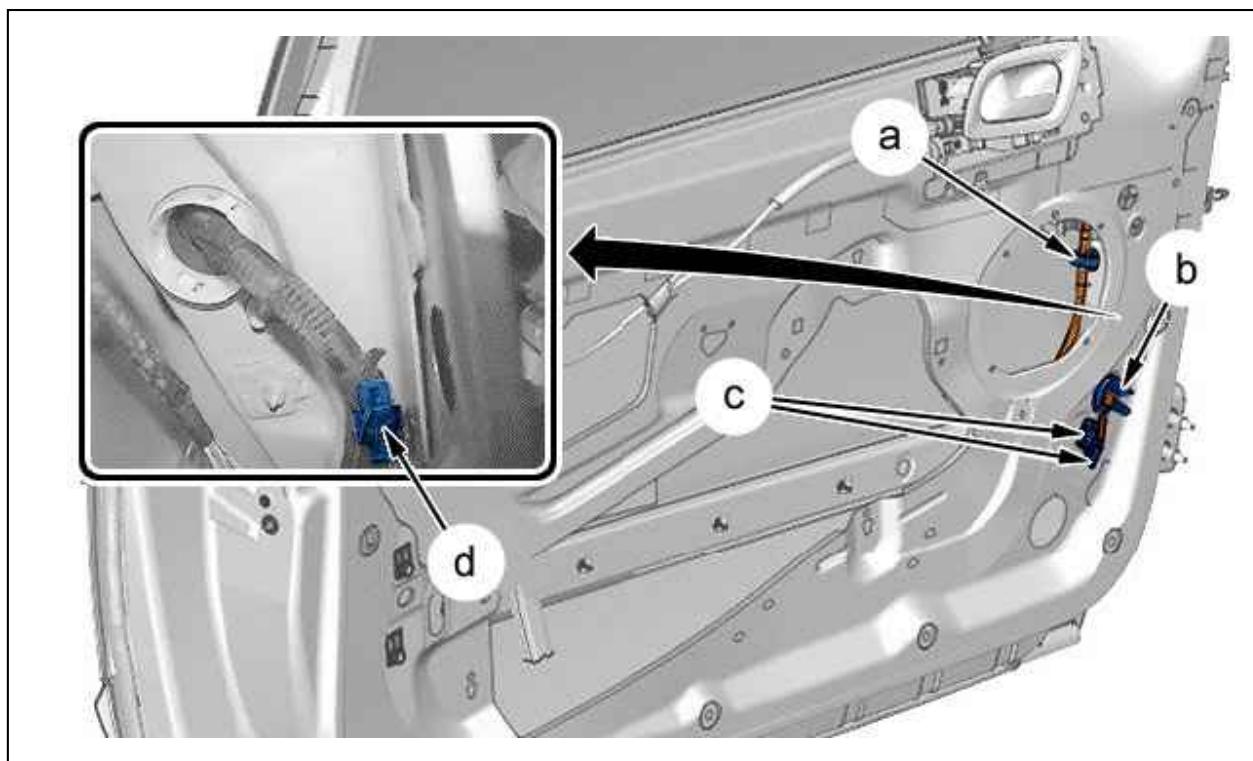


图 : C4CG087D

断开两个连接器 (依装备而定) (在 "c" 处).

分离索环 (在 "b" 处).

松开 "a" 处的固定夹.

解开锁扣 - 断开连接器 (在 "d" 处).

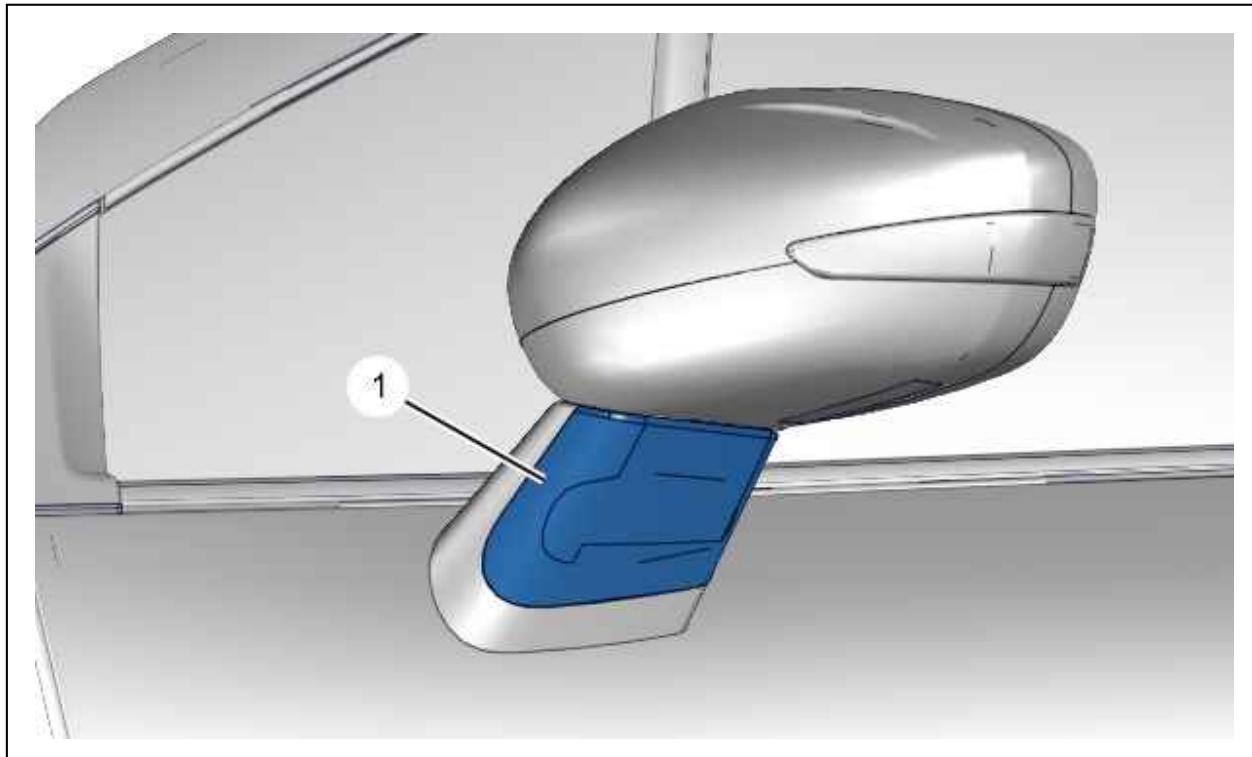


图 : C4CG0RBD

解开锁扣 - 拆卸 : 从车外后视镜底座(1)拆下外罩 ; 使用工具 [1350-ZZ].

从底座(1)拆下外罩.

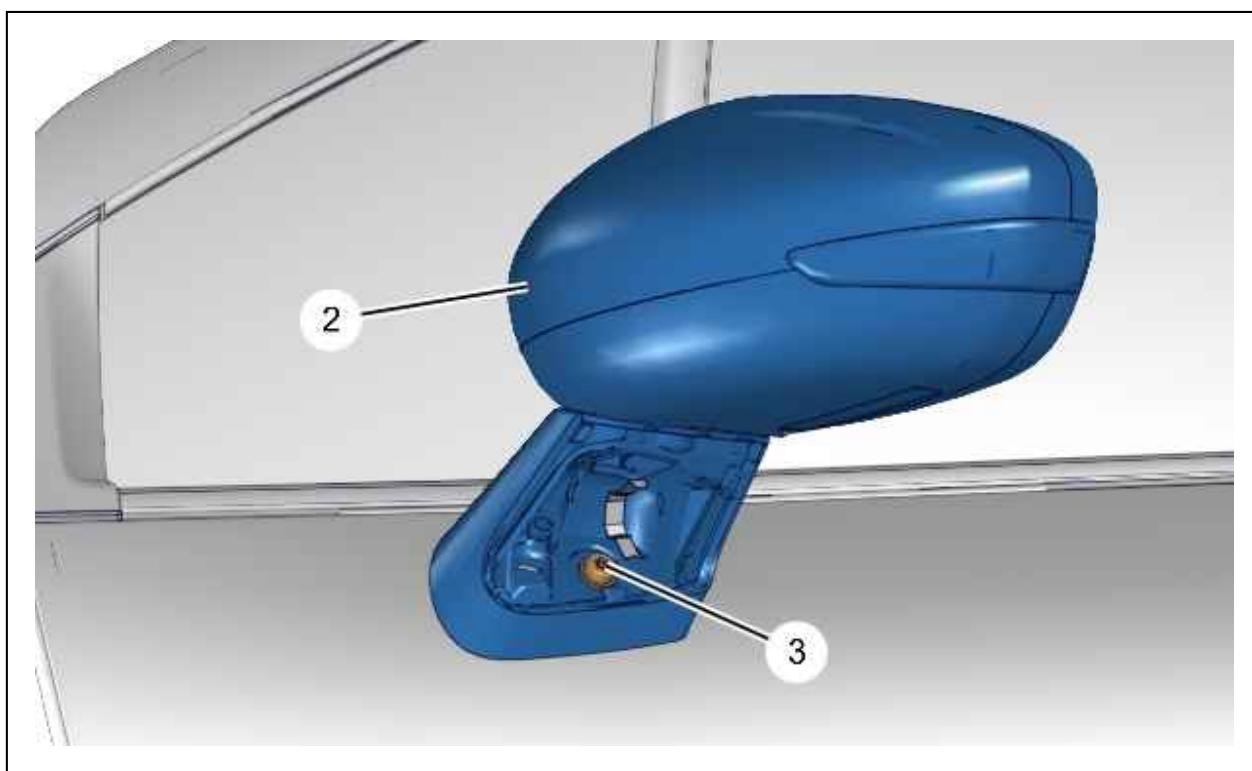


图 : C4CG0RCD

**备注 :** 在拆卸外后视镜(2)之前 , 在车门内侧标记外后视镜线束通道.

**拆卸 :**

- (3) 螺栓
- 车外后视镜(2)

**4. 安装**

按照拆卸相反的顺序操作.

检查设备的操作.

## 拆卸 - 安装 : 车外后视镜镜片

**强制 : 遵守安全和清洁建议** ⓘ.

### 1. 推荐专用工具

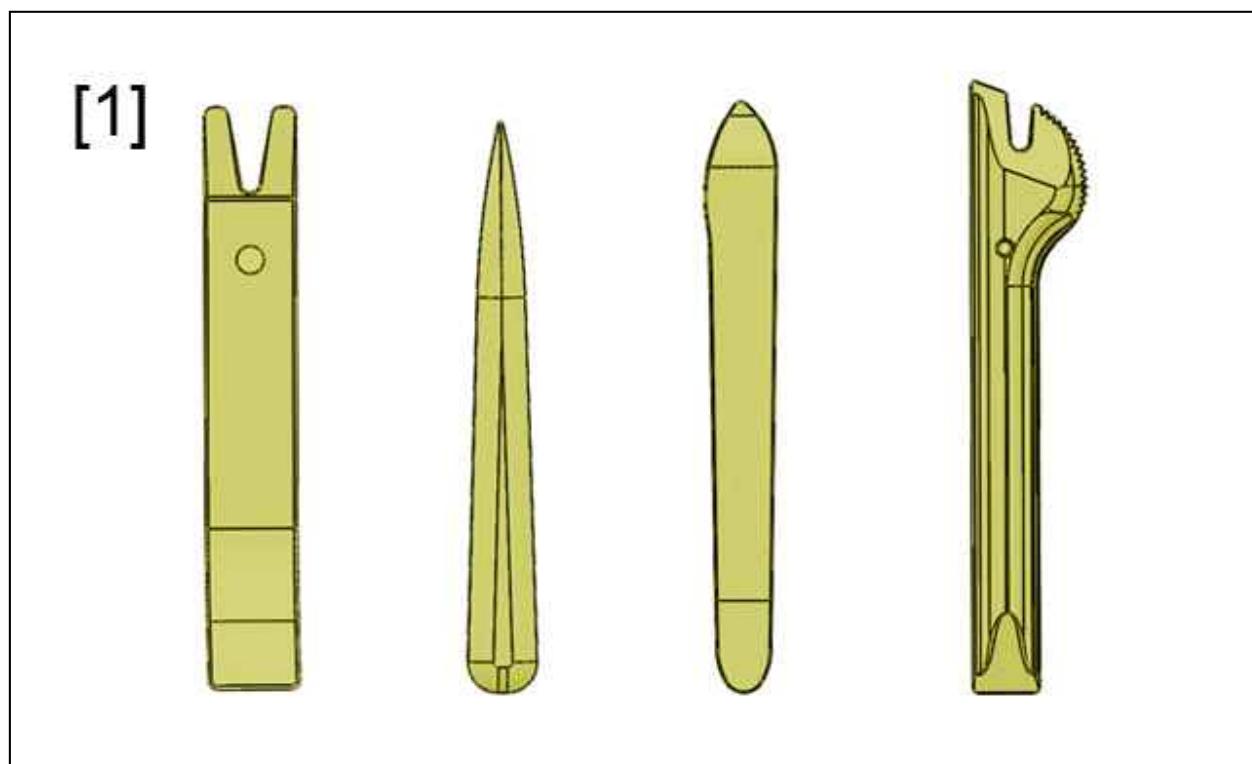


图 : E5AP30WD

[1] 拆卸工具 (-).1350-ZZ.

### 2. 拆卸

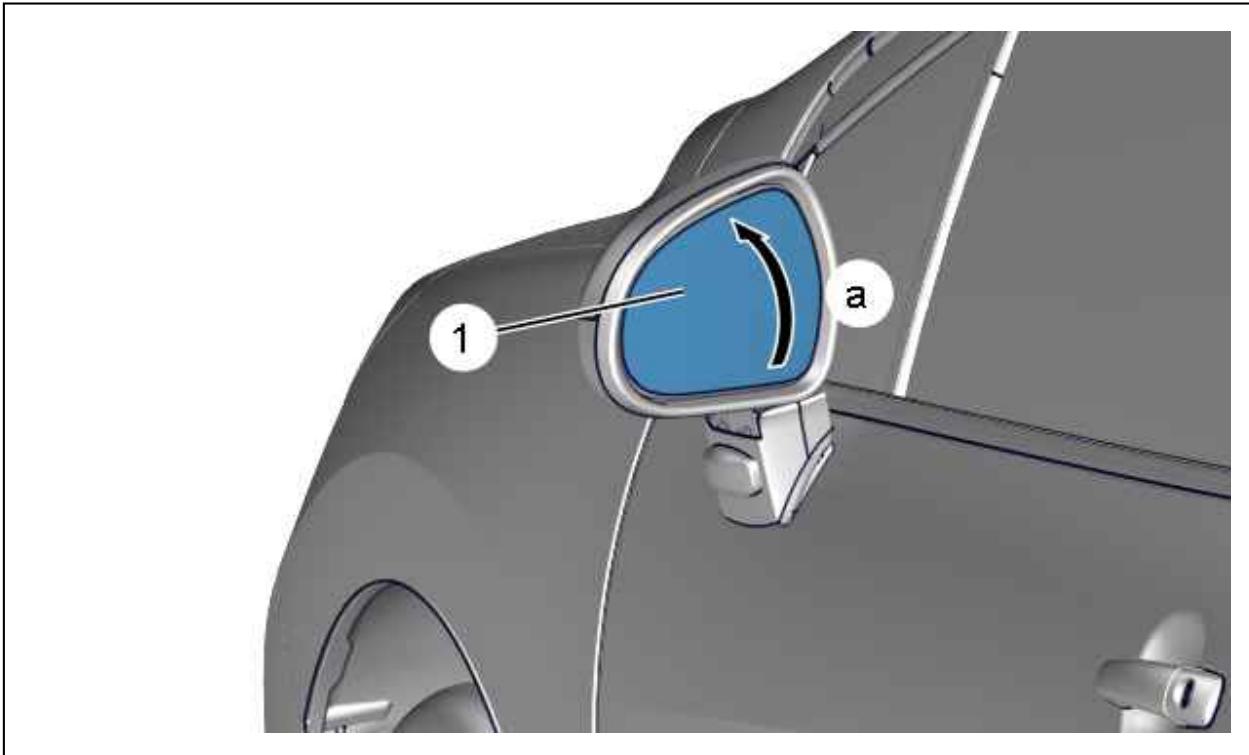


图 : C4CM0Z5D

调节外后视镜玻璃 (1) 位置 (至最大向上位置) (在 "a" 处).

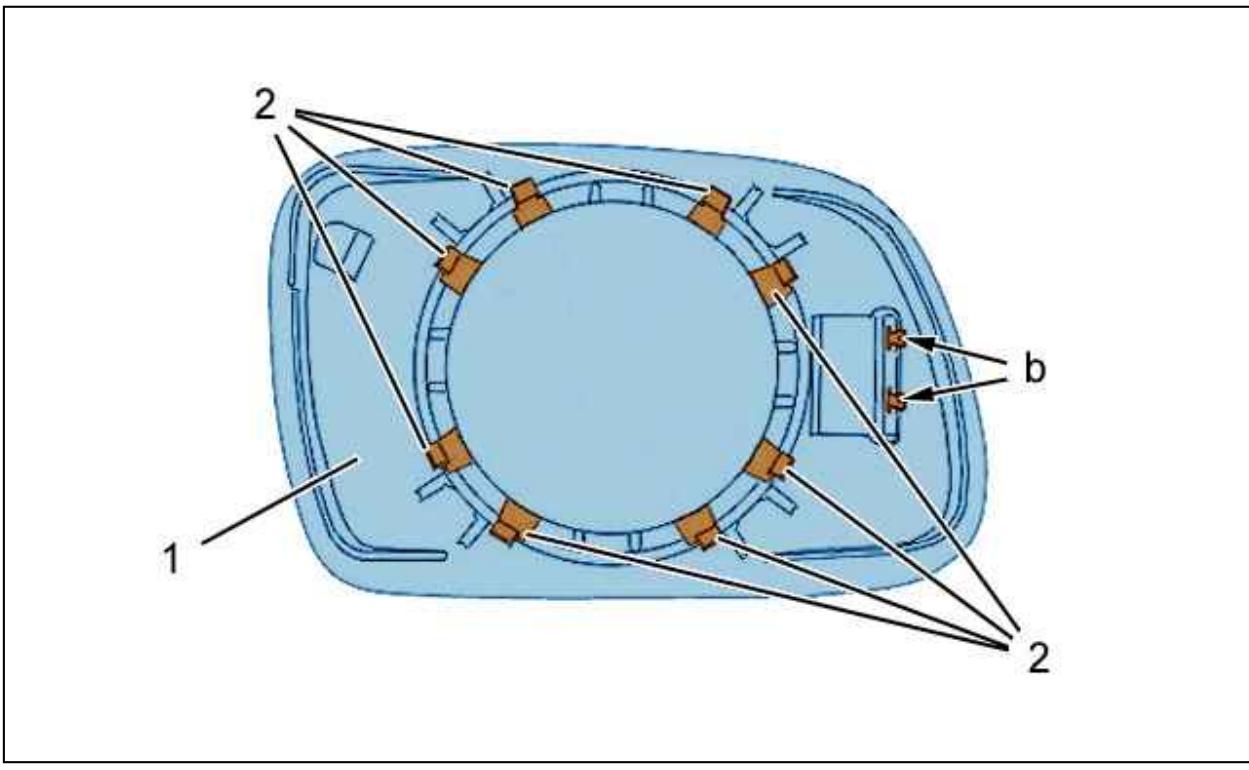


图 : C4CM0EWD

将工具 [1] 放在车外后视镜玻璃 (1) 后, 然后将固定凸耳 (2) 从车外后视镜玻璃上分开.  
松脱外后视镜 (1) 的玻璃.

拔下 : 电气连接器 (如 "b" 所示) (根据车辆装备).  
拆下车外后视镜玻璃 (1).

### 3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

检查外后视镜的电气工作情况 (根据车辆装备).

**拆卸 - 安装 : 车外后视镜镜片 (重新设计的)**

**强制 : 遵守安全和清洁建议** ⓘ

**1. 工具**

工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]	[1350-ZZ]	拆卸工具

[1350-ZZ]

图 : E5AG02MT

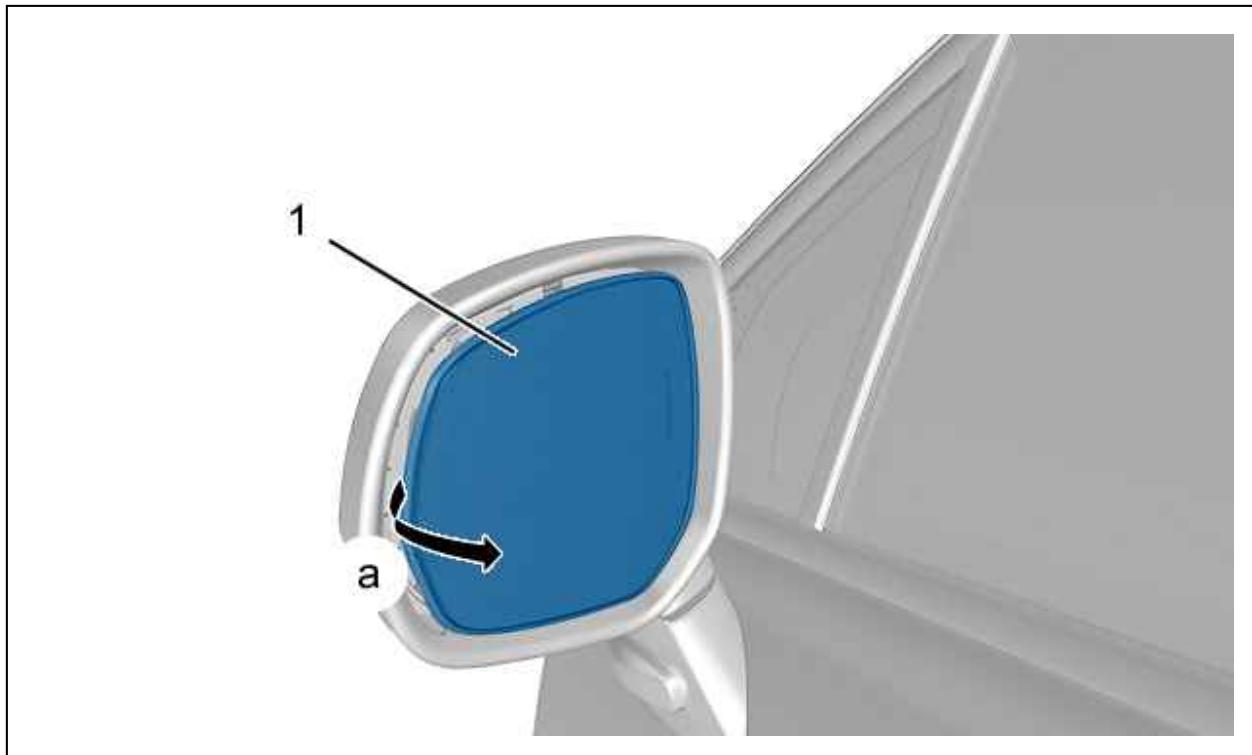
**2. 拆卸**

图 : C4CG01HD

调节外后视镜玻璃 (1) 位置 (在 "a" 处).

断开备用蓄电池 ⓘ

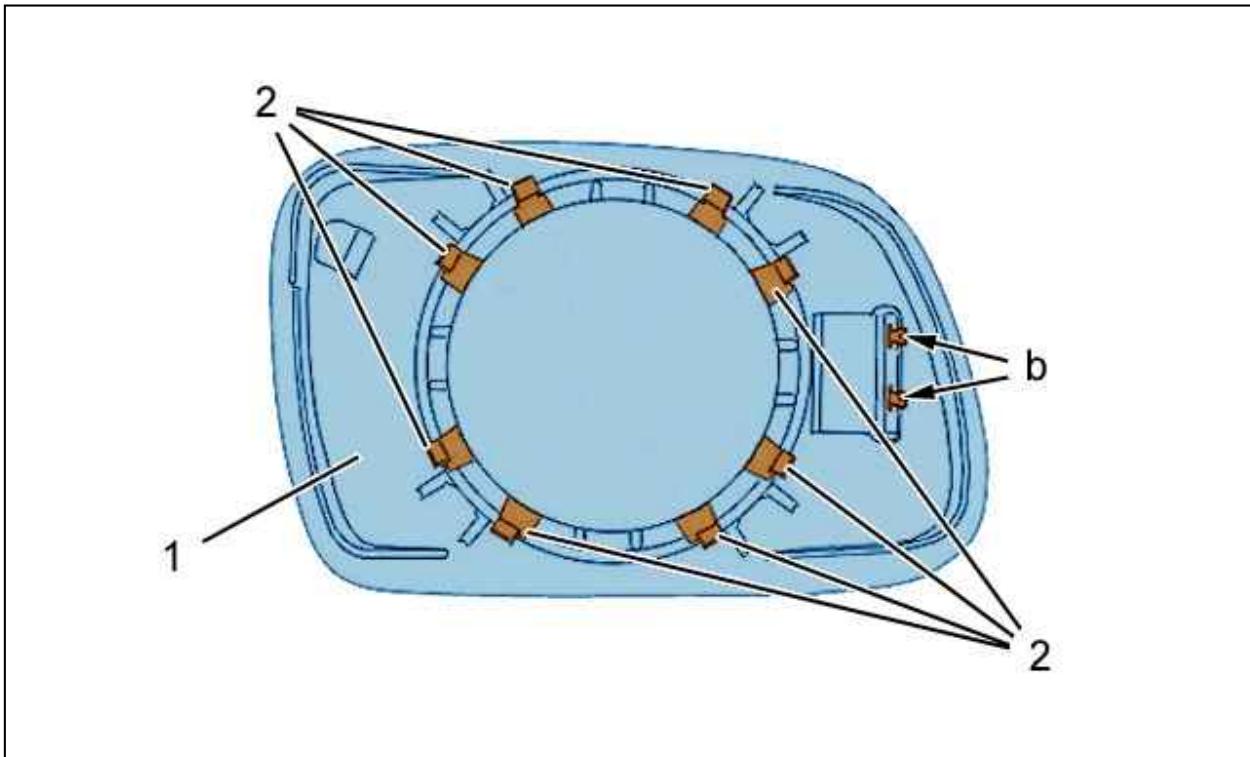


图 : C4CM0EWD

将工具[1350-ZZ]穿过外后视镜玻璃(1)后并分开外后视镜玻璃(1)固定凸耳(2).

松脱外后视镜 (1) 的玻璃.

断开电气连接 (在 "b" 处) (根据车辆装备).

拆下车外后视镜玻璃 (1).

### 3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

重新连接附件蓄电池.

检查外后视镜的电气工作情况 (根据车辆装备).

## 拆卸-安装：车外后视镜

**强制：遵守安全和清洁建议** ⓘ

### 1. 工具

工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
[1350-ZZ]		
图 : E5AG02MT		

### 2. 拆卸

**拆下前车门内板** ⓘ

**从前部车门 拆下扬声器** ⓘ

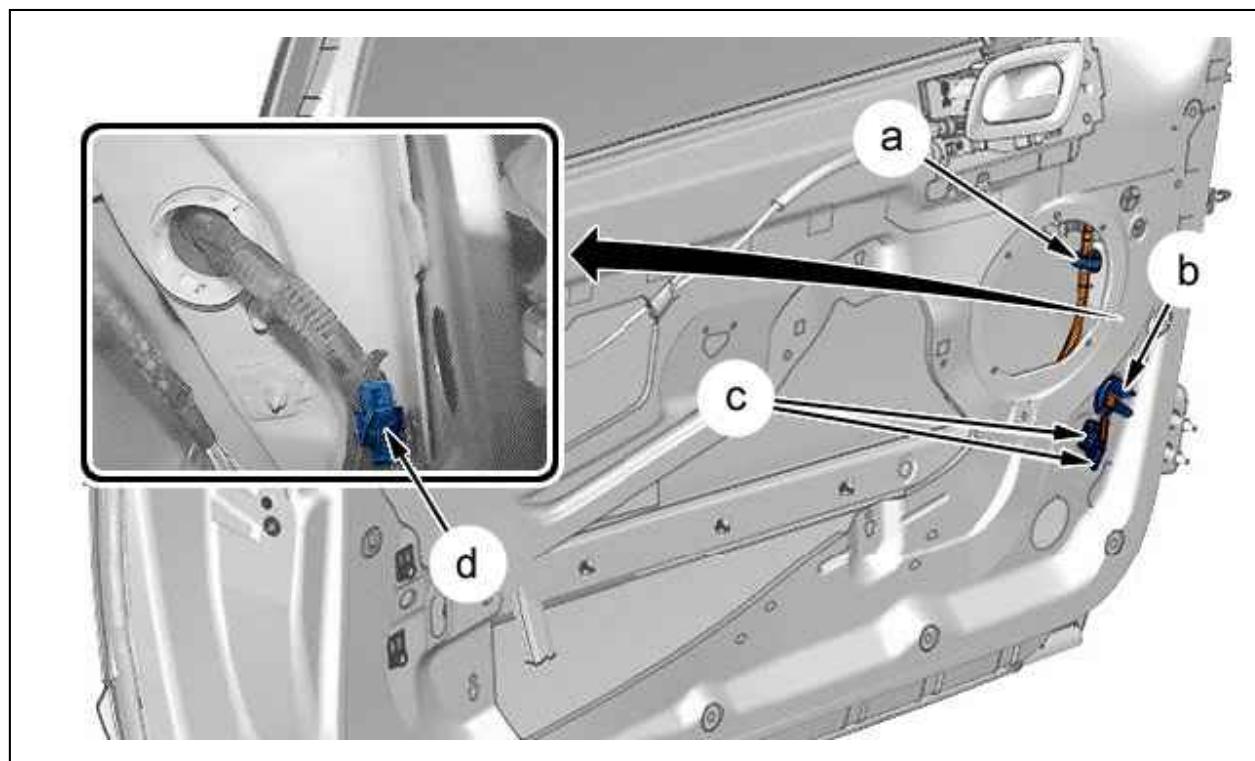


图 : C4CG087D

断开两个连接器 (依装备而定) (如 "c" 所示).

松脱：套管 (如 "b" 所示).

拆开卡子 (如 "a" 所示).

解开锁扣 - 断开连接器 (如 "d" 所示).

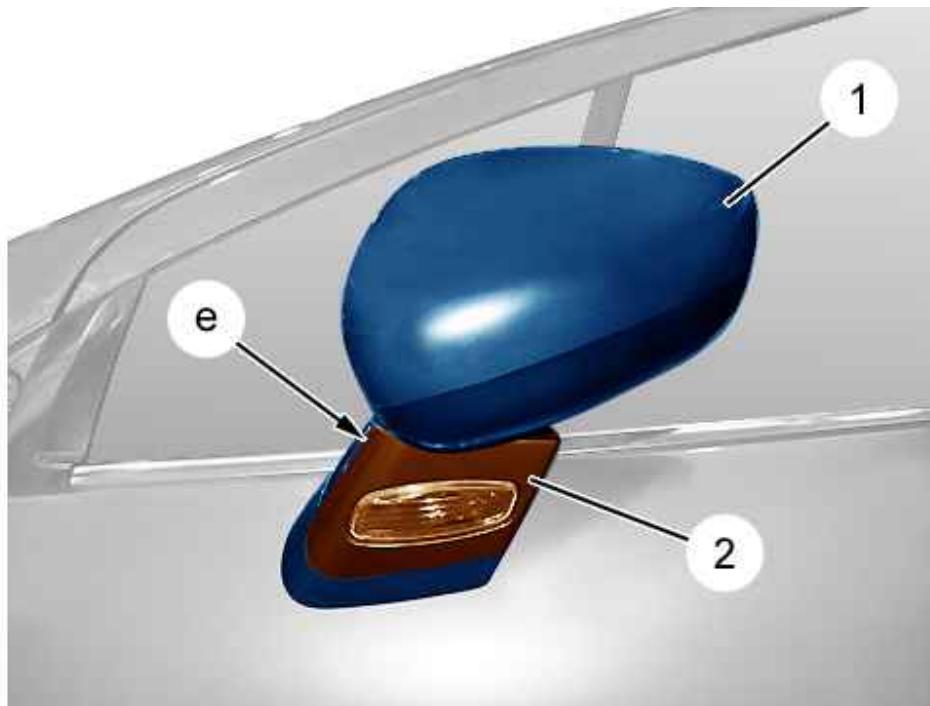


图 : C4CG088D

向下折 : 车外后视镜(1).  
松开外后视镜(1)底座(2)的外壳 (如 "e" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].

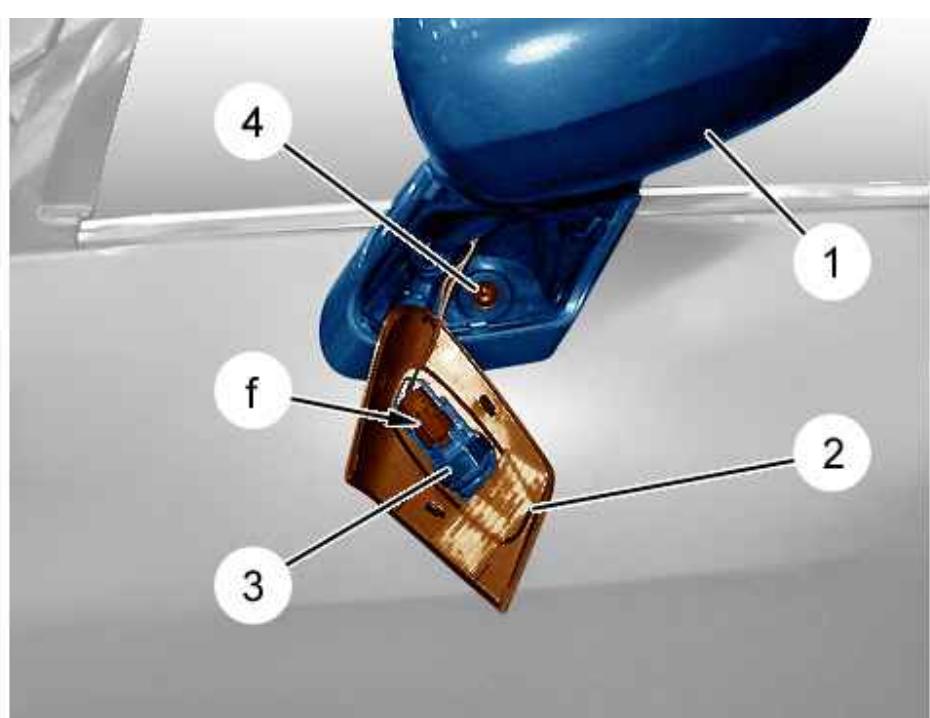


图 : C4CG089D

从转向灯 (3) 断开接头 (如 "f" 所示).  
拆卸 : 拆卸外后视镜(1)底座外壳总成(2).

**备注 :** 在拆卸外后视镜(1)之前 , 在车门内侧标记外后视镜线束通道.

拆卸 :

- (4) 螺栓

- 车外后视镜(1)

### 3. 安装


按照拆卸相反的顺序操作.

检查设备的操作.

**分解 - 组装 : 车外后视镜 (重新设计的)**

**强制 : 遵守安全和清洁建议** ⓘ.

**1. 工具**

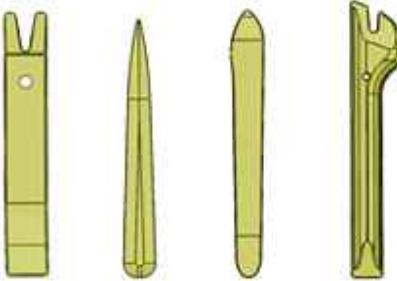工具	编号	名称
[1350-ZZ]	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

**2. 预备操作**

**断开附件蓄电池** ⓘ.

**备注 :** 外部温度传感器位于外部右后视镜内.

**拆下车外后视镜玻璃** ⓘ.

**3. 拆卸**

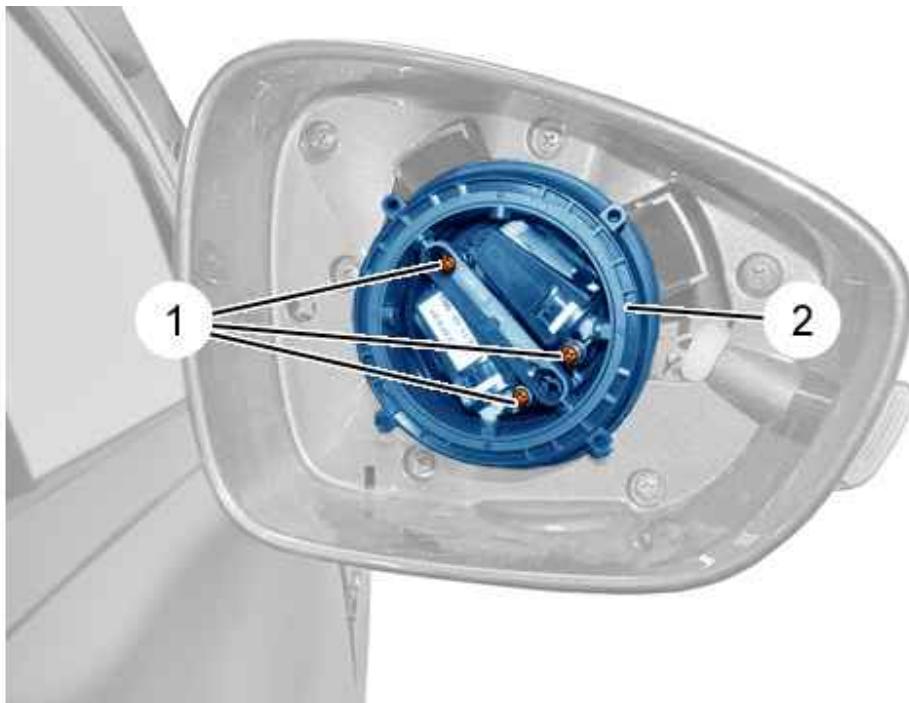


图 : C4CS0U4D

拆下螺栓(1).  
拆下电动机 (2).

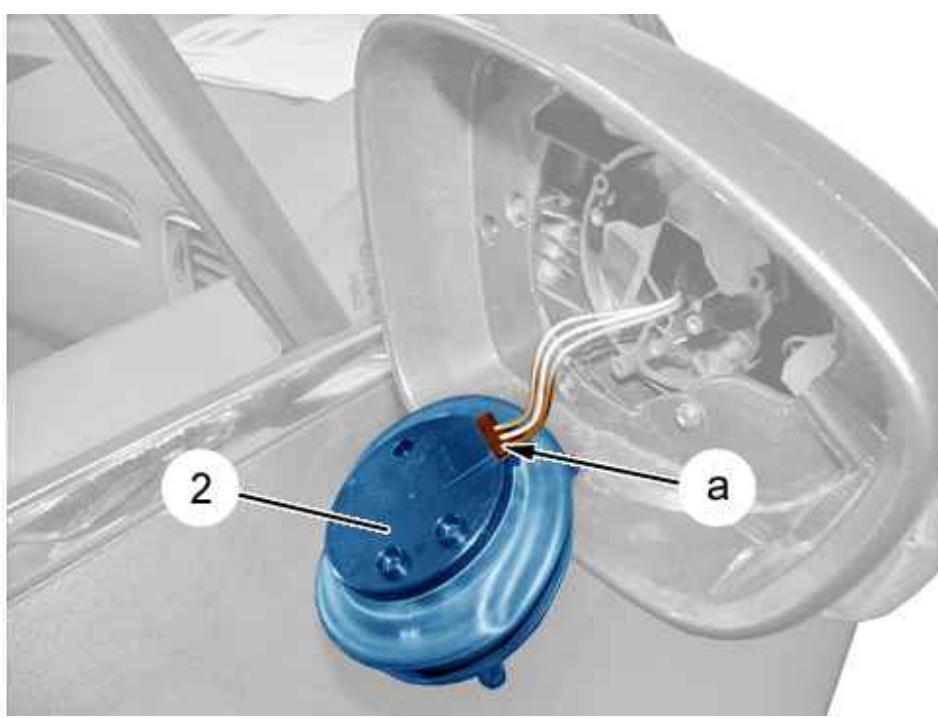


图 : C4CS0U5D

断开连接器 (在 "a" 处).  
移去电动机 (2).

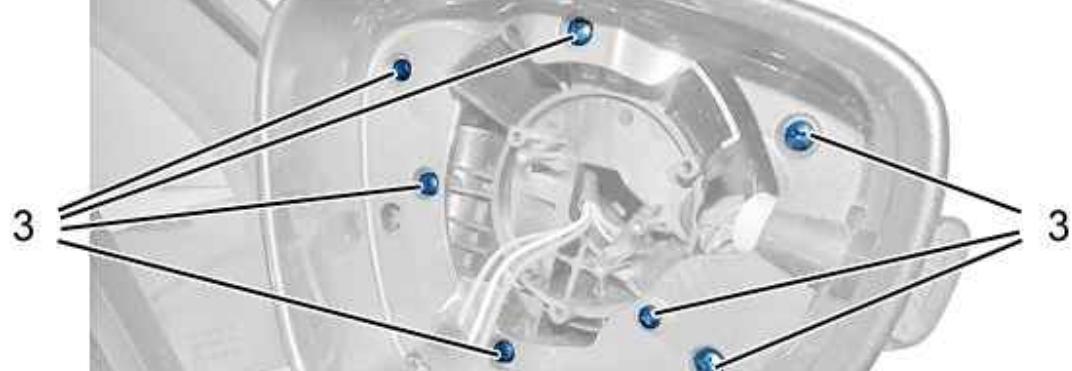


图 : C4CS0U6D

拆下螺栓(3).

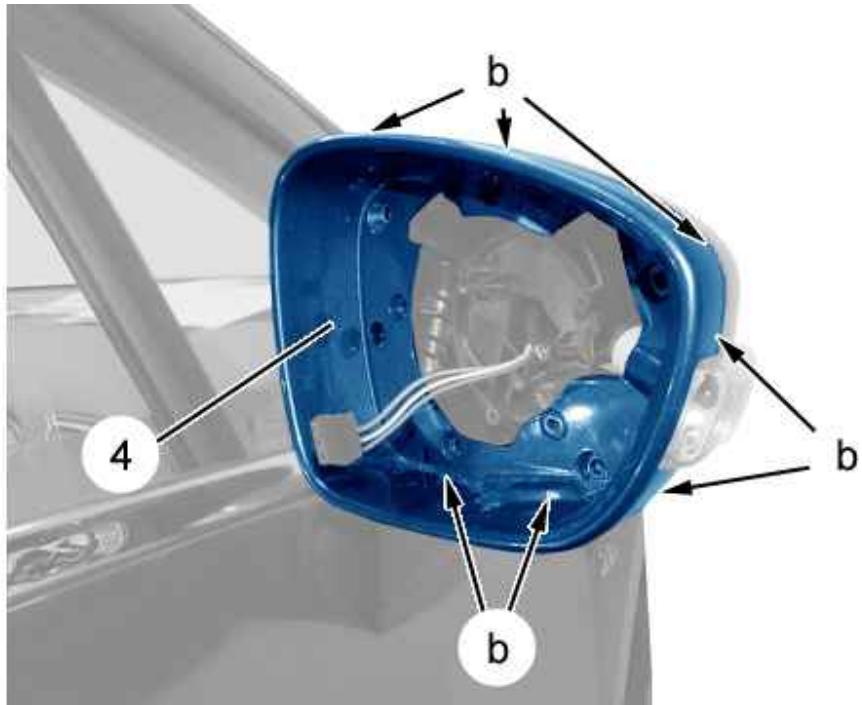


图 : C4CS0U7D

松开外后视镜装饰件(4) (在 "b" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].  
拆下外后视镜装饰件(4).

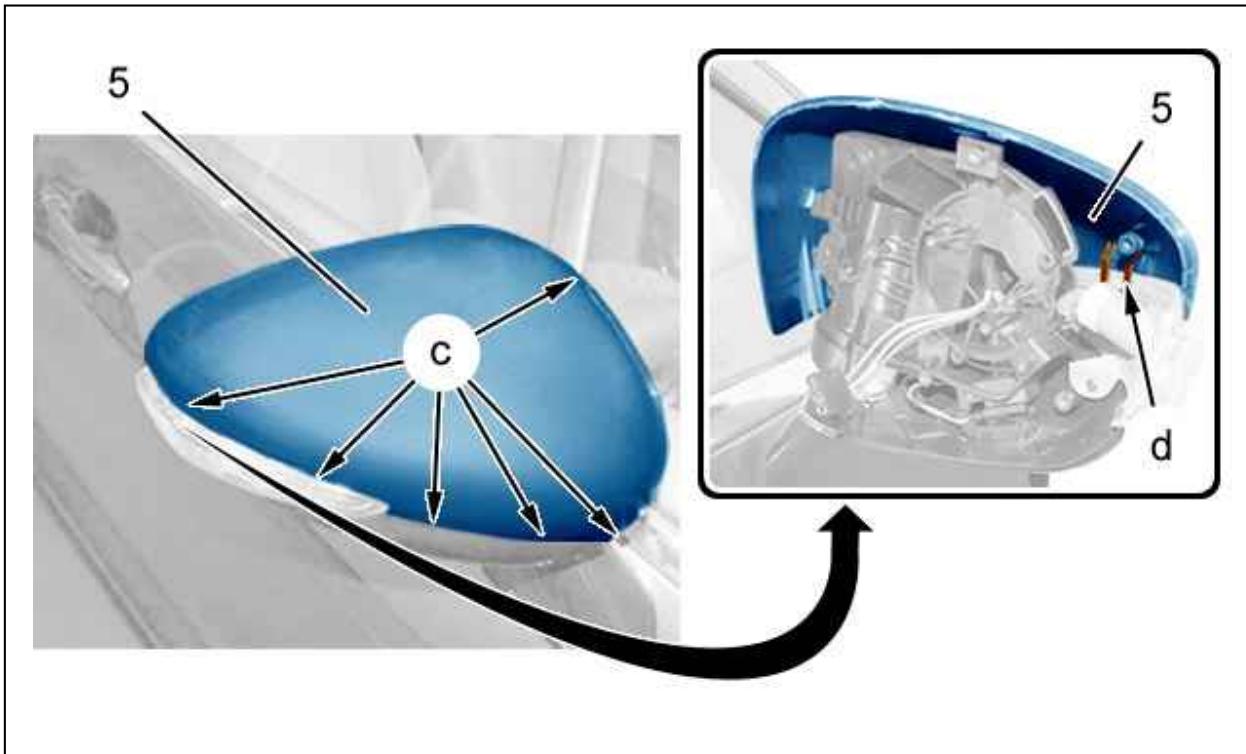


图 : C4CS0U8D

**警告 : 分开车外后视镜外壳 (在 "d" 处) (首先执行此操作).**

分开车外后视镜外壳 (5) (在 "d" 和 "c" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下车外后视镜外壳 (5).

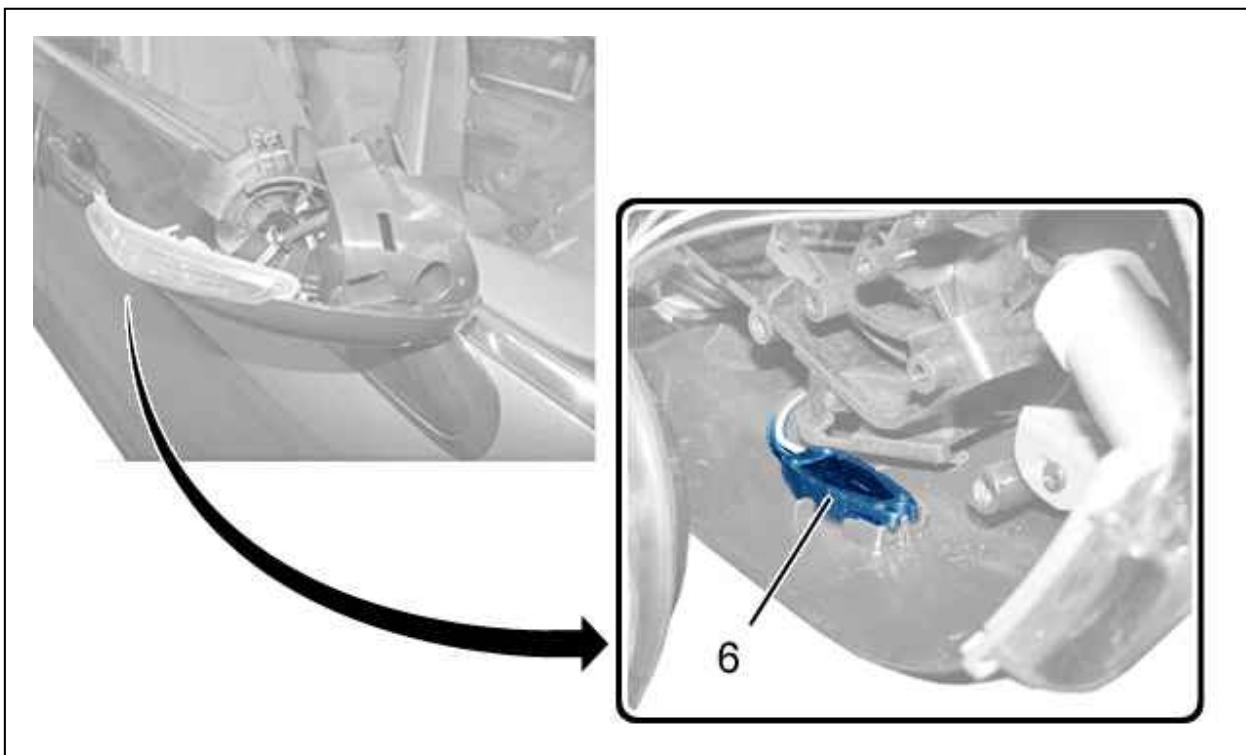


图 : C4CS0U9D

**拆下车外温度传感器(6) ① .**

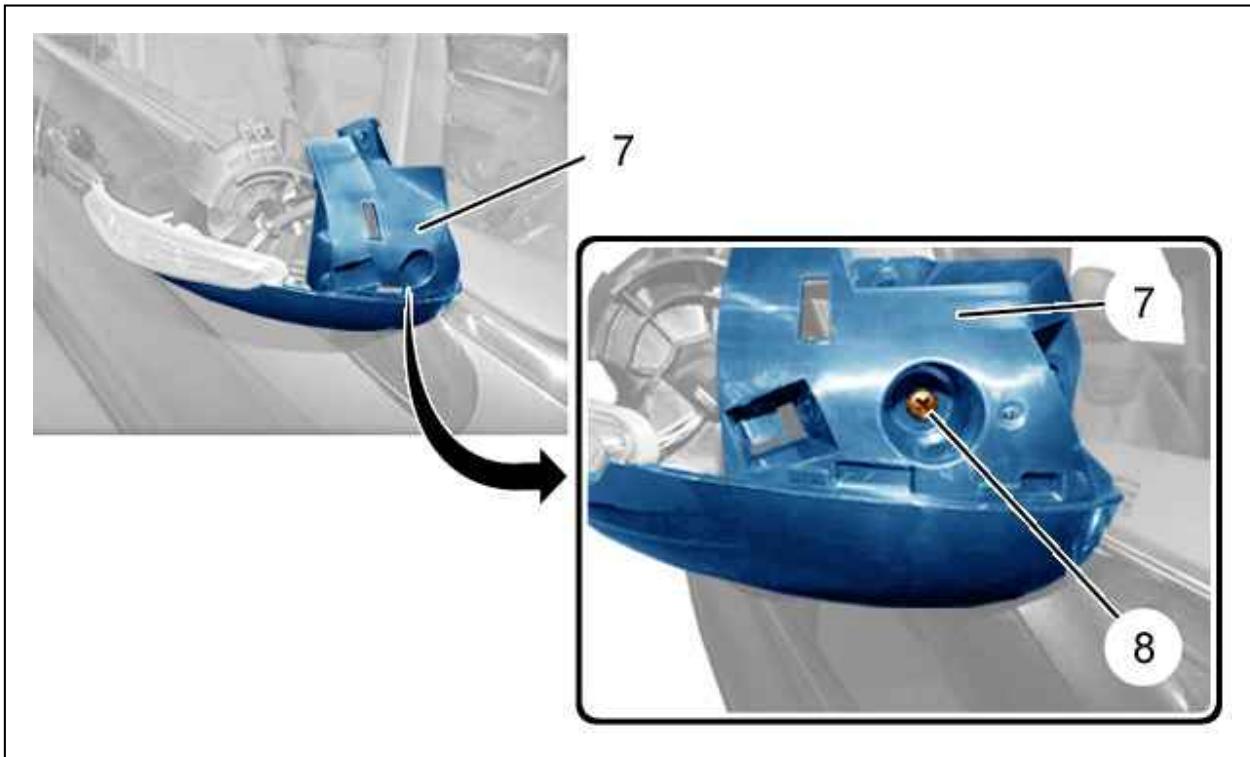


图 : C4CS0UAD

拆卸 :

- (8) 螺栓
- 车外后视镜镜体(7)

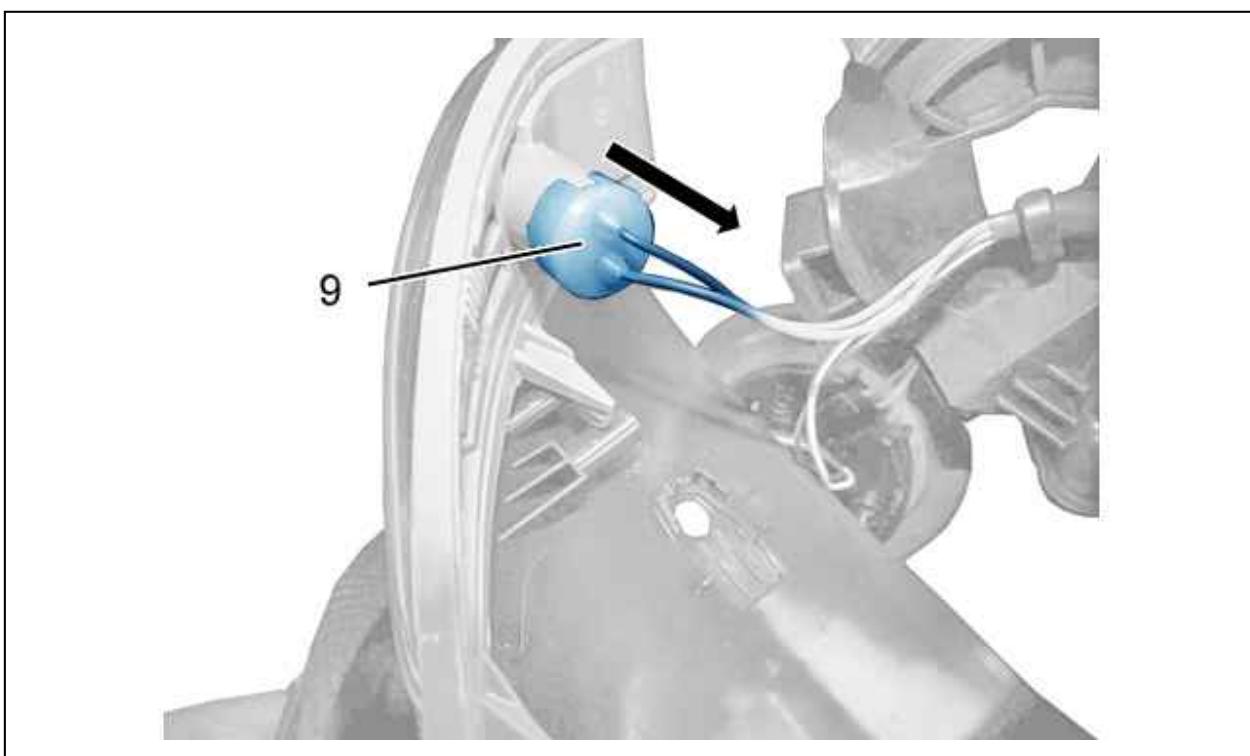


图 : C4CS0UBD

送开侧转向指示灯(9) (按照箭头指示).

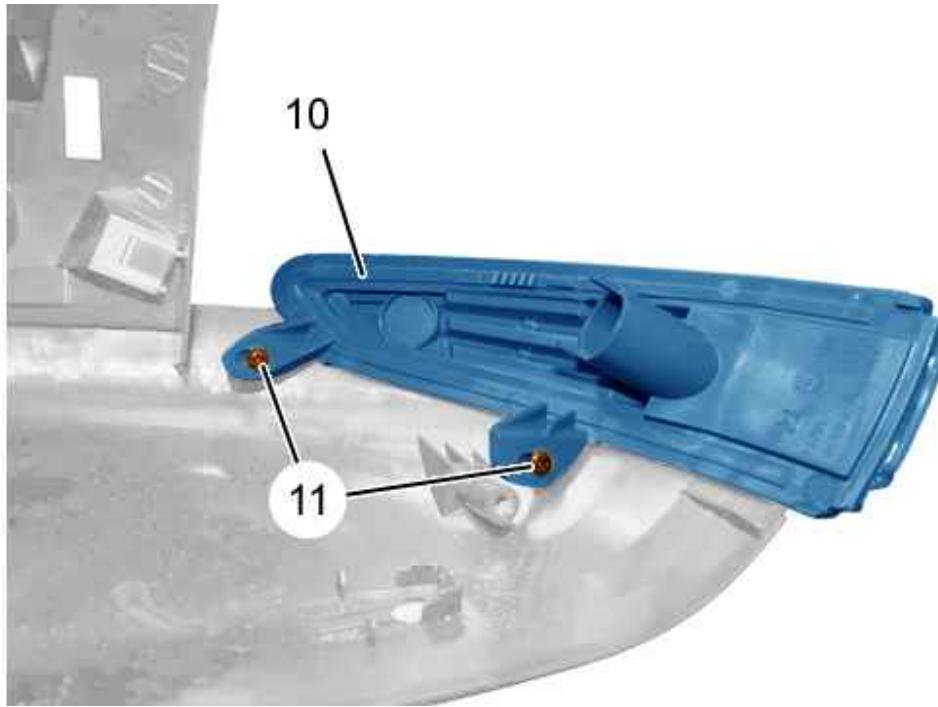


图 : C4CS0UCD

拆卸 :

- 螺栓 (11)
- 中继器 (10)

#### 4. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

**警告 : 在重新连接附件蓄电池后 , 执行所需要的操作.**

重新连接附件蓄电池.


检查并确认外部温度传感器(6)工作.

检查设备的操作.

## 分解-组装：车外后视镜

**强制：遵守安全和清洁建议** ⓘ.

### 1. 工具

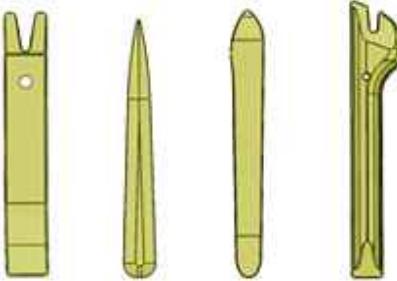工具	工具编号	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

### 2. 拆卸

**拆下车外后视镜** ⓘ.

**备注：**外部温度传感器位于外部右后视镜内 (根据车辆装备).

#### 2.1. 后视镜

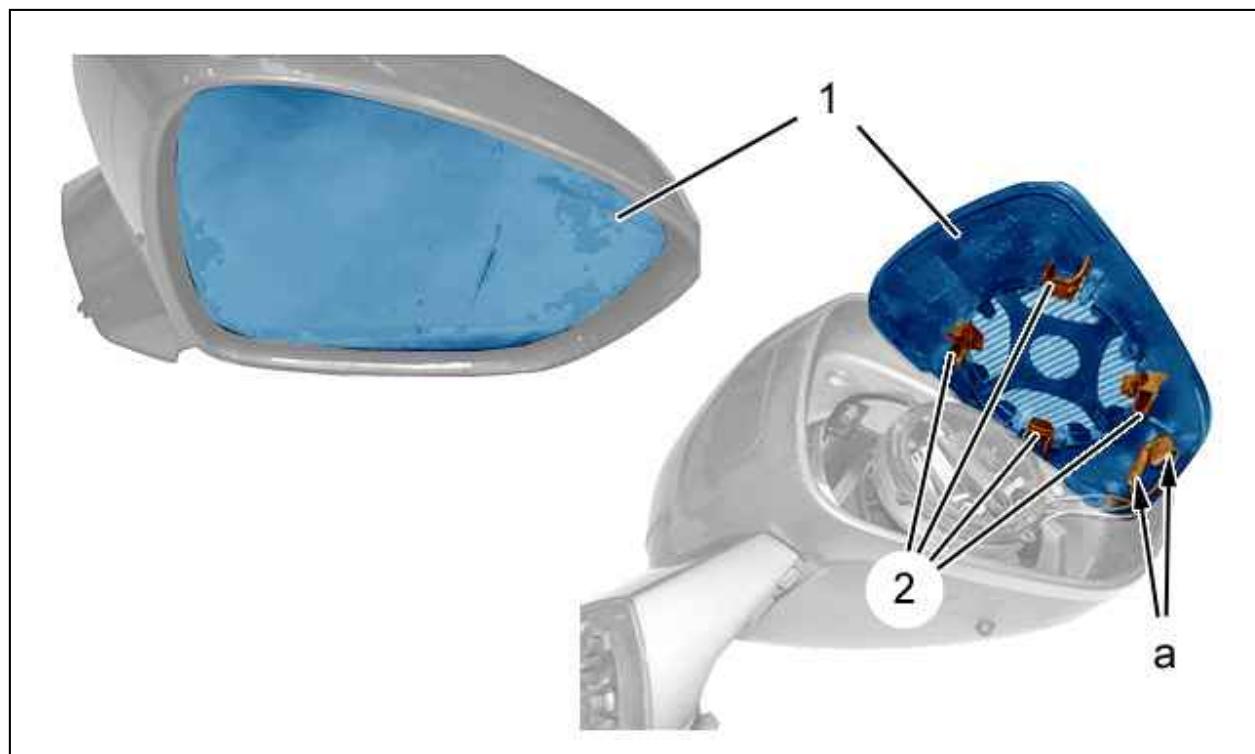


图 : C4CS0B3D

松开外后视镜玻璃的固定凸耳 (2) ; 使用工具 [1350-ZZ].

松脱外后视镜 (1) 的玻璃.

断开电气连接 (如 "a" 所示) (依装备而定).

拆下车外后视镜玻璃 (1).

## 2.2. 外后视镜玻璃电机

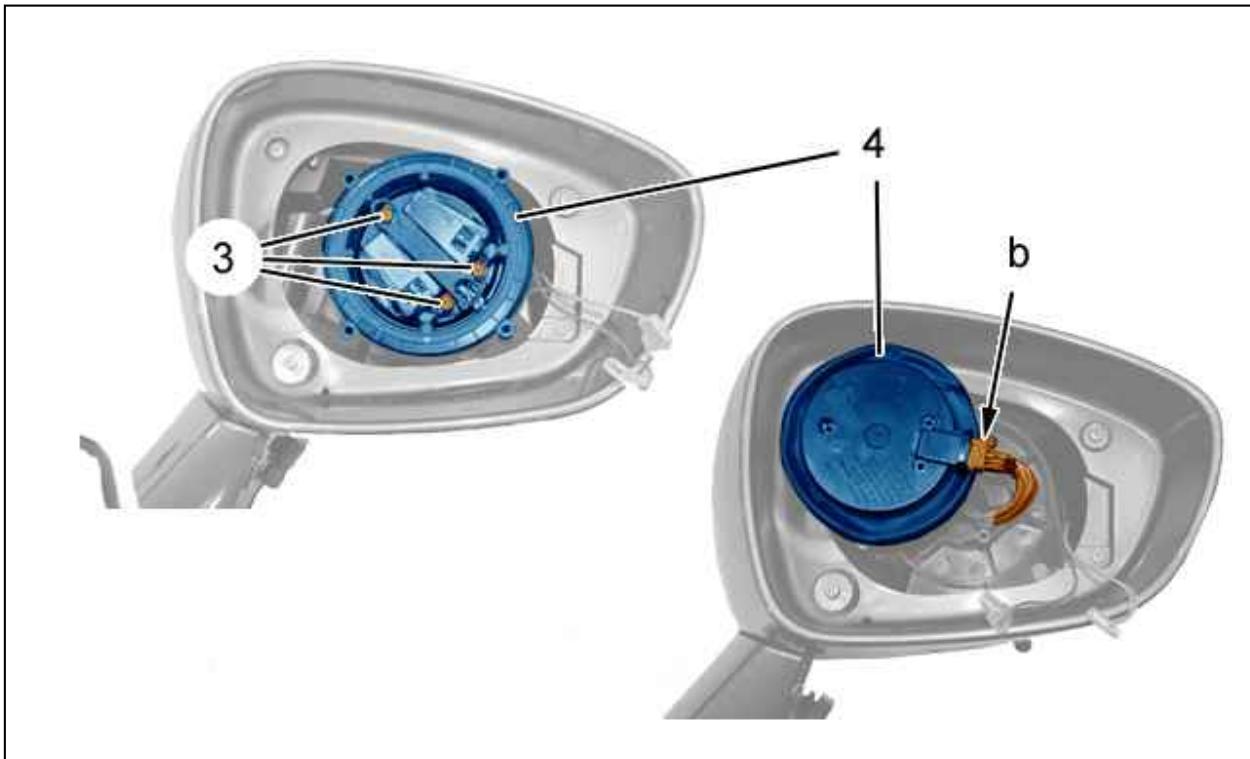


图 : C4CS0B6D

拆下3车外后视镜玻璃 (1) 马达 (4) 螺栓 (3).

松脱 : 发动机(4).

断开连接器 (如 "b" 所示).

拆卸 : 发动机(4).

## 2.3. 外后视镜罩盖

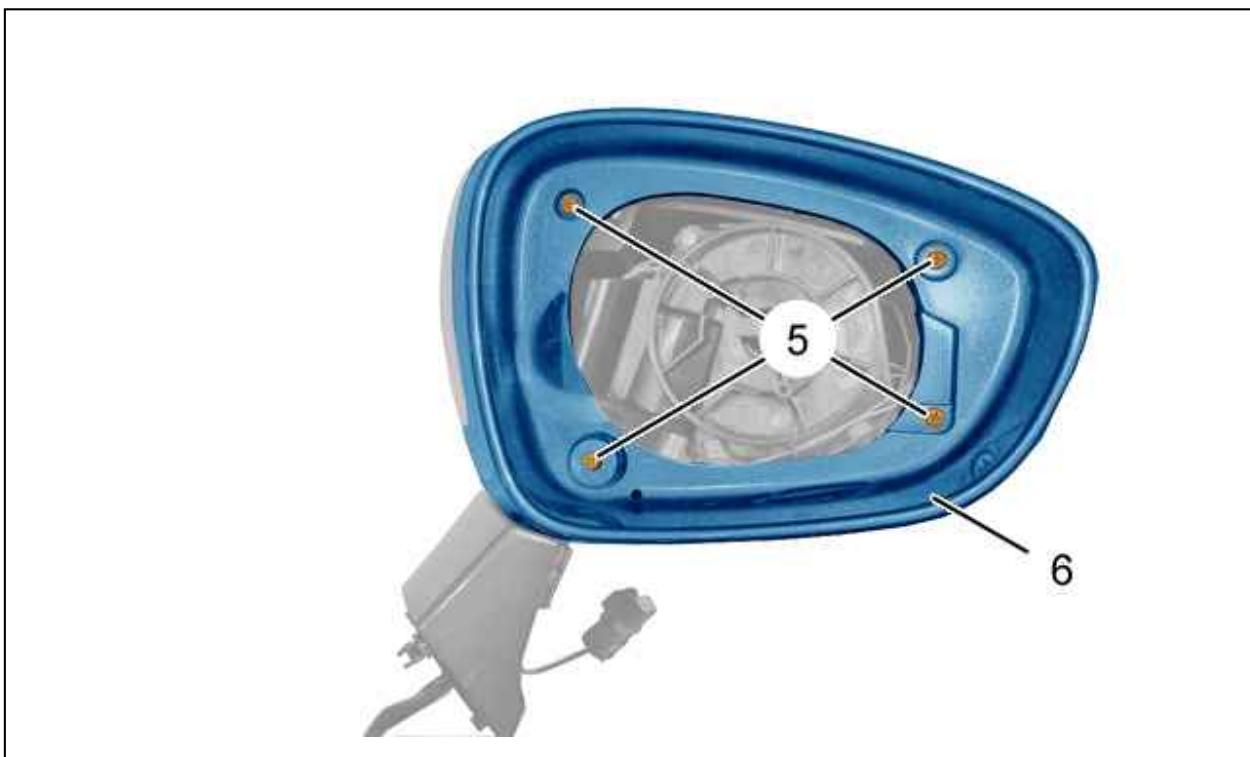


图 : C4CS0B9D

拆卸 :

- 螺栓 (5)
- 半护罩 (6)

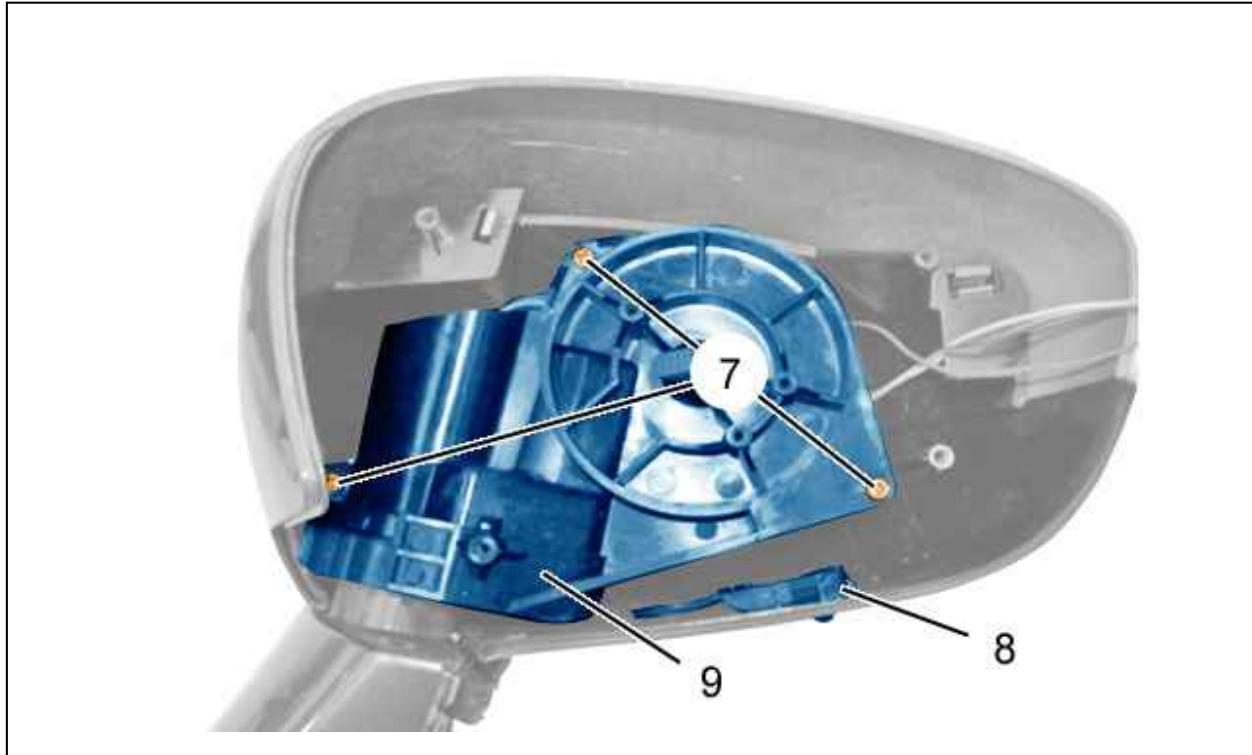


图 : C4CS0BCD

拆下螺栓(7).

松脱 : 温度传感器 (8).

拆卸 : 底座 (9).

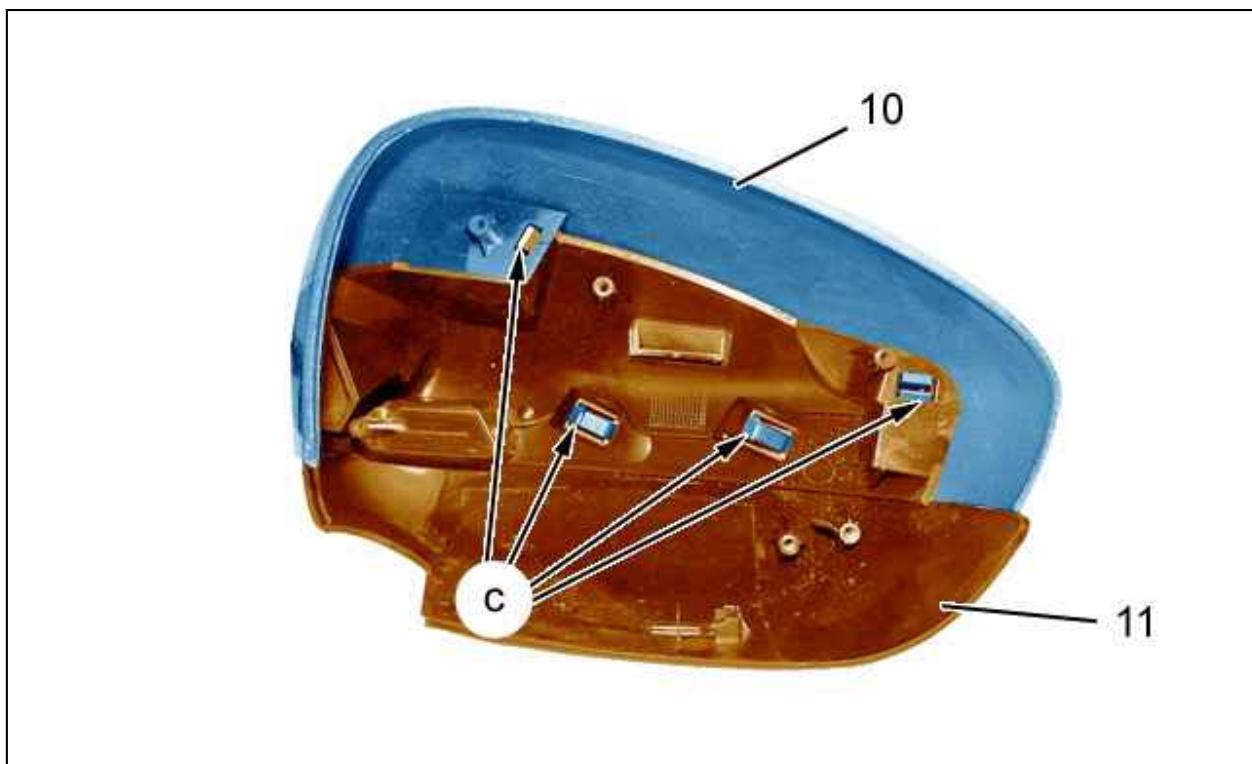


图 : C4CS0BFD

解开锁扣 : 外后视镜上壳(10) (如 "c" 所示) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆卸 :

- 外后视镜上壳(10)
- 外后视镜下壳体(11)

## 2.4. 外后视镜底座

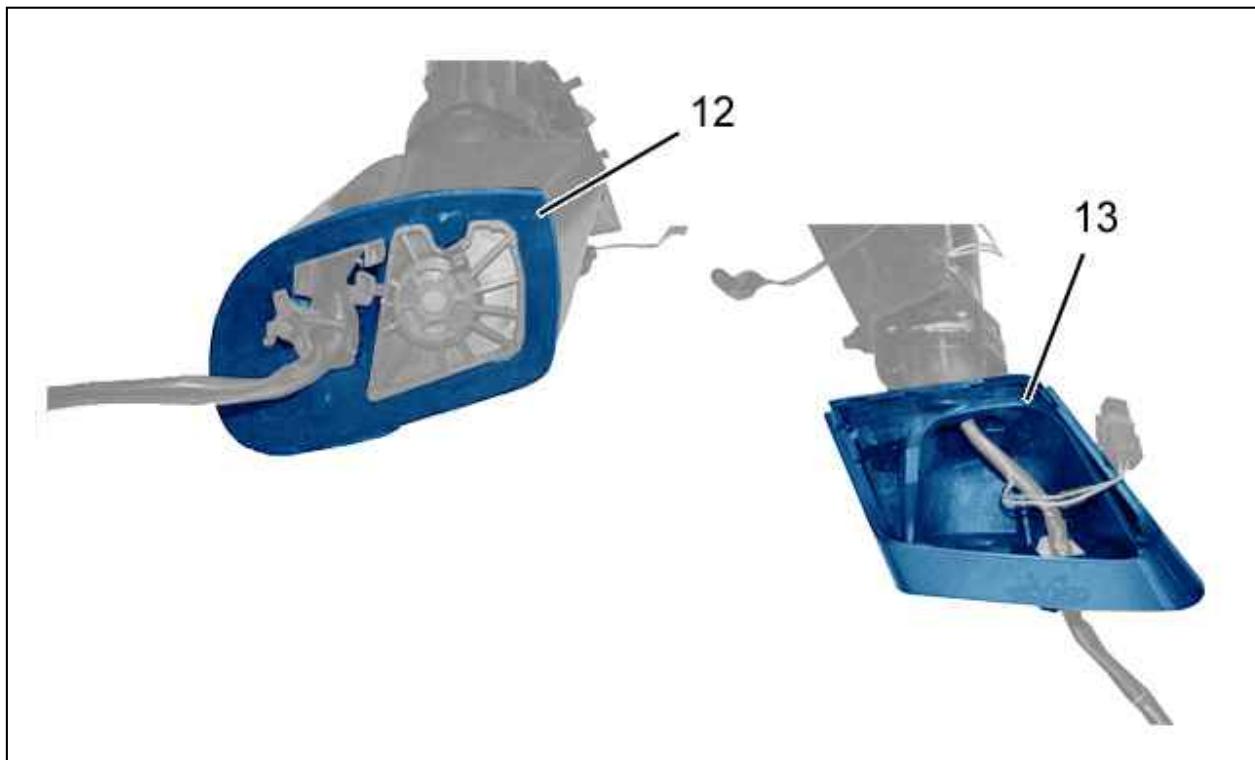


图 : C4CS0BID

松脱 - 拆卸 :

- 密封圈(12)
- 底座 (13)

## 2.5. 电气线束

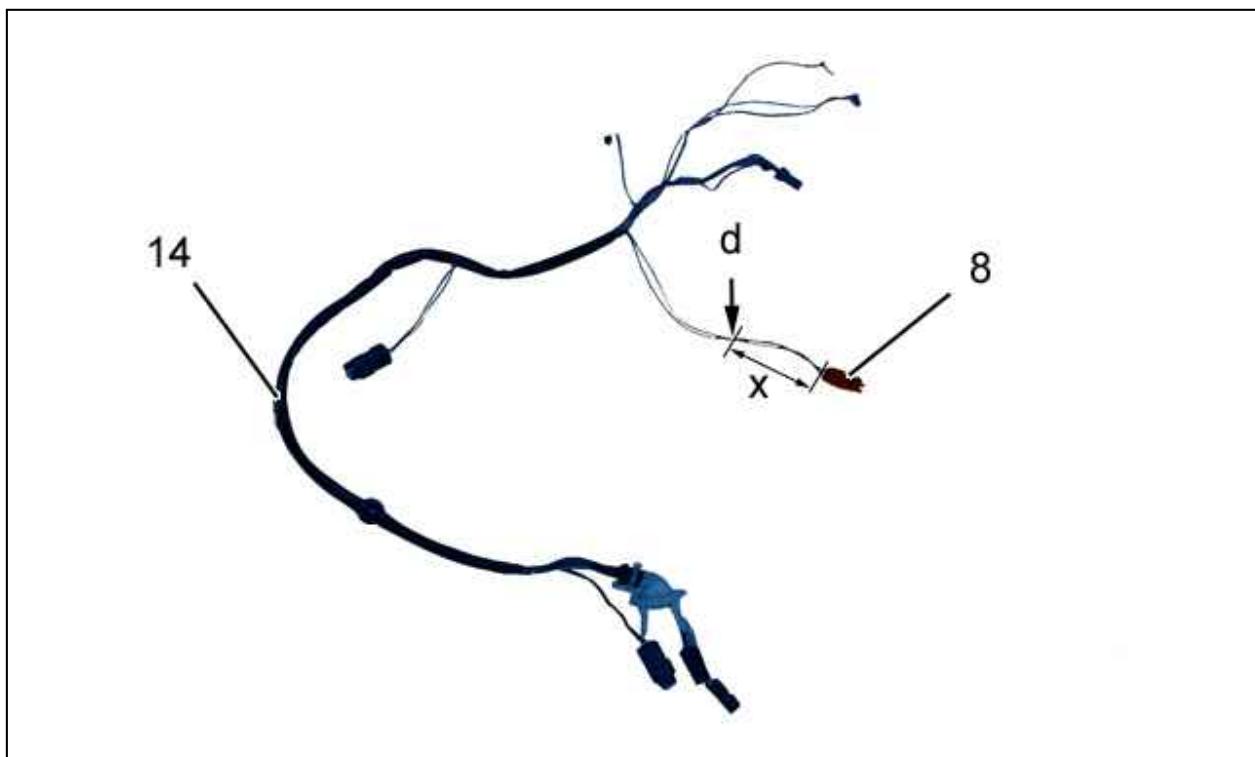


图 : D2AM04GD

