



车辆 : 408 中国 II - 308 S	驾驶员信息	车辆识别号码: LDC973242H2006589 / OPR : 14682	燃油信息
范围			
部件			

原理

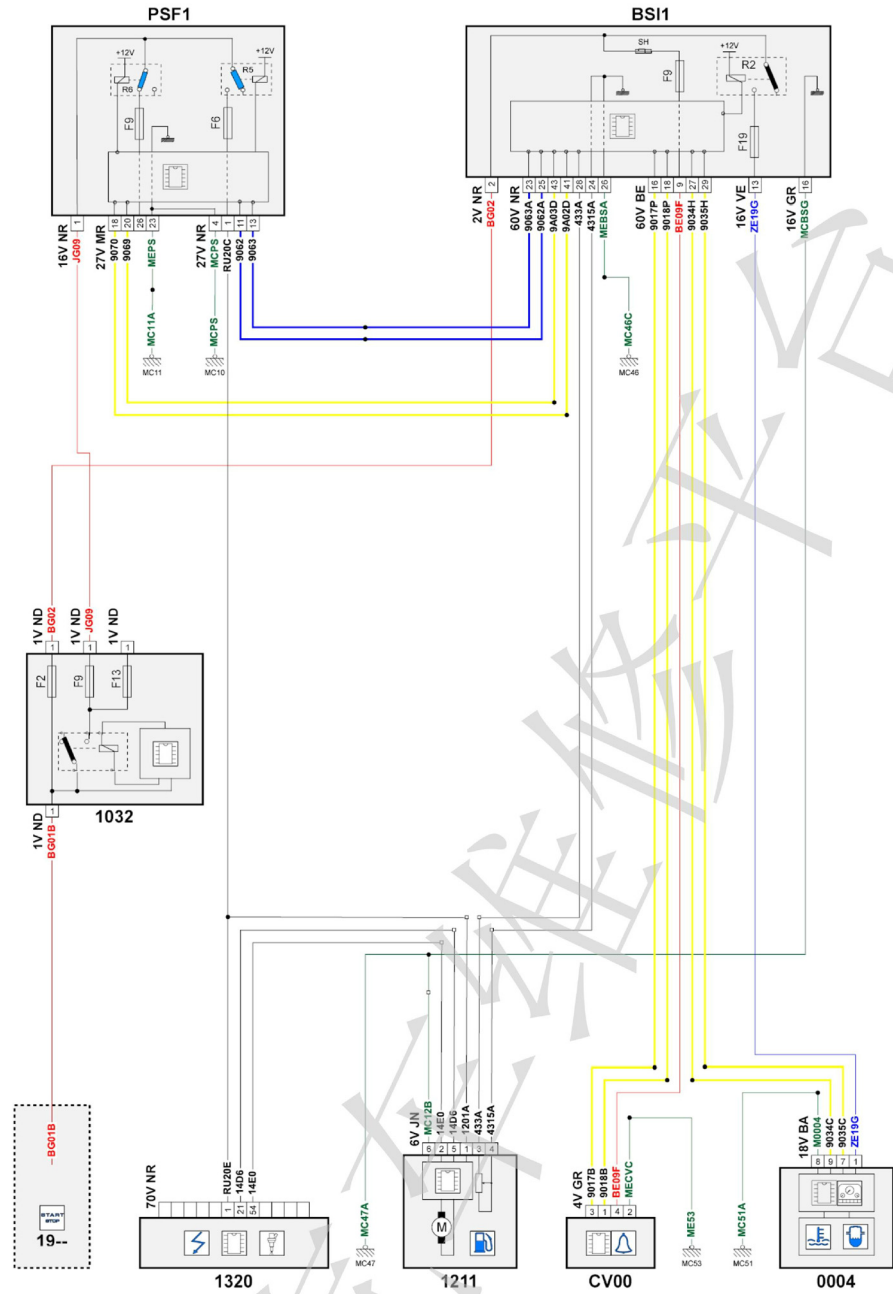

项目代码	说明	信息
0004	null	组合(仪表/)
1014	null	网络电压保持设备
1032	null	电源保护和管理单元
1211	null	燃油泵-燃油表总成
1320	null	发动机ECU /
BSI1	null	智能控制盒
CV00	null	方向盘下的控制装置
E9062	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E9063	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E907A	null	一个信息(或等电位907)压接导线
E908A	null	一个信息(或等电位908)压接导线
E912A	null	一个信息(或等电位912)压接导线
E913A	null	一个信息(或等电位913)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EB06	null	受06号保险丝保护压接导线 d 1+蓄电池
EM11	null	压接导线接地(接地点编号11)
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM47A	null	压接导线接地(接地点编号47A)
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
EM53E	null	压接导线接地(接地点编号53)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11A	null	车身接地点编号11A
MC46C	null	车身接地点编号46
MC47D	null	车身接地点编号47
MC51A	null	车身接地点编号51
MC53E	null	车身接地点编号53
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒


线路

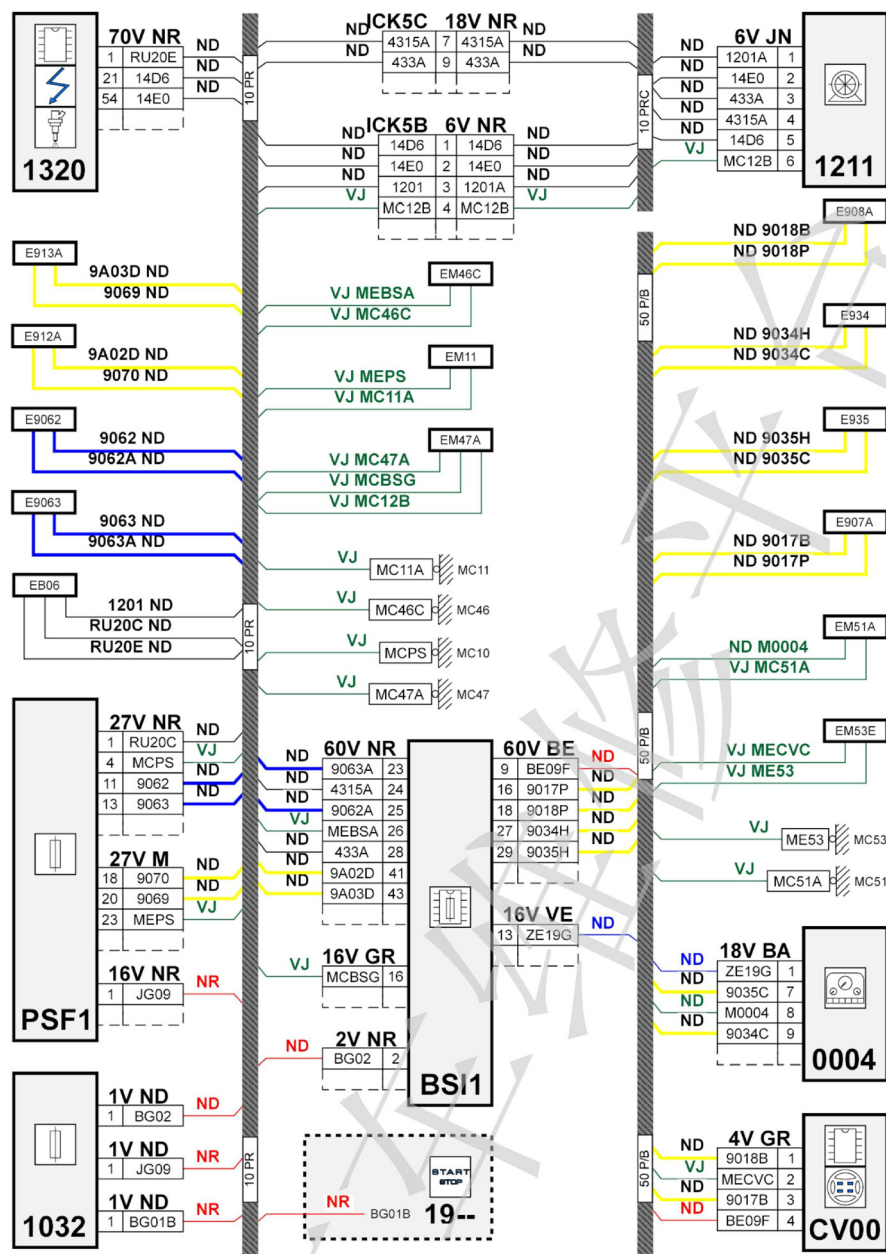

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1014	null	网络电压保持设备
1032	null	电源保护和管理单元
1211	null	燃油泵-燃油表总成
1320	null	发动机ECU /
BS11	null	智能控制盒
CV00	null	方向盘下的控制装置
E9062	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E9063	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E907A	null	一个信息(或等电位907)压接导线
E908A	null	一个信息(或等电位908)压接导线
E912A	null	一个信息(或等电位912)压接导线
E913A	null	一个信息(或等电位913)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EB06	null	受06号保险丝保护压接导线 d 1+蓄电池
EM11	null	压接导线接地(接地点编号11)
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM47A	null	压接导线接地(接地点编号47A)
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
EM53E	null	压接导线接地(接地点编号53)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11A	null	车身接地点编号11A
MC46C	null	车身接地点编号46
MC47D	null	车身接地点编号47
MC51A	null	车身接地点编号51
MC53E	null	车身接地点编号53
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒


车辆: 408 中国 II - 308 S	驾驶员信息	车辆识别号码: LDC973242H2006589 / OPR: 14682	车速表
范围			
部件			

原理

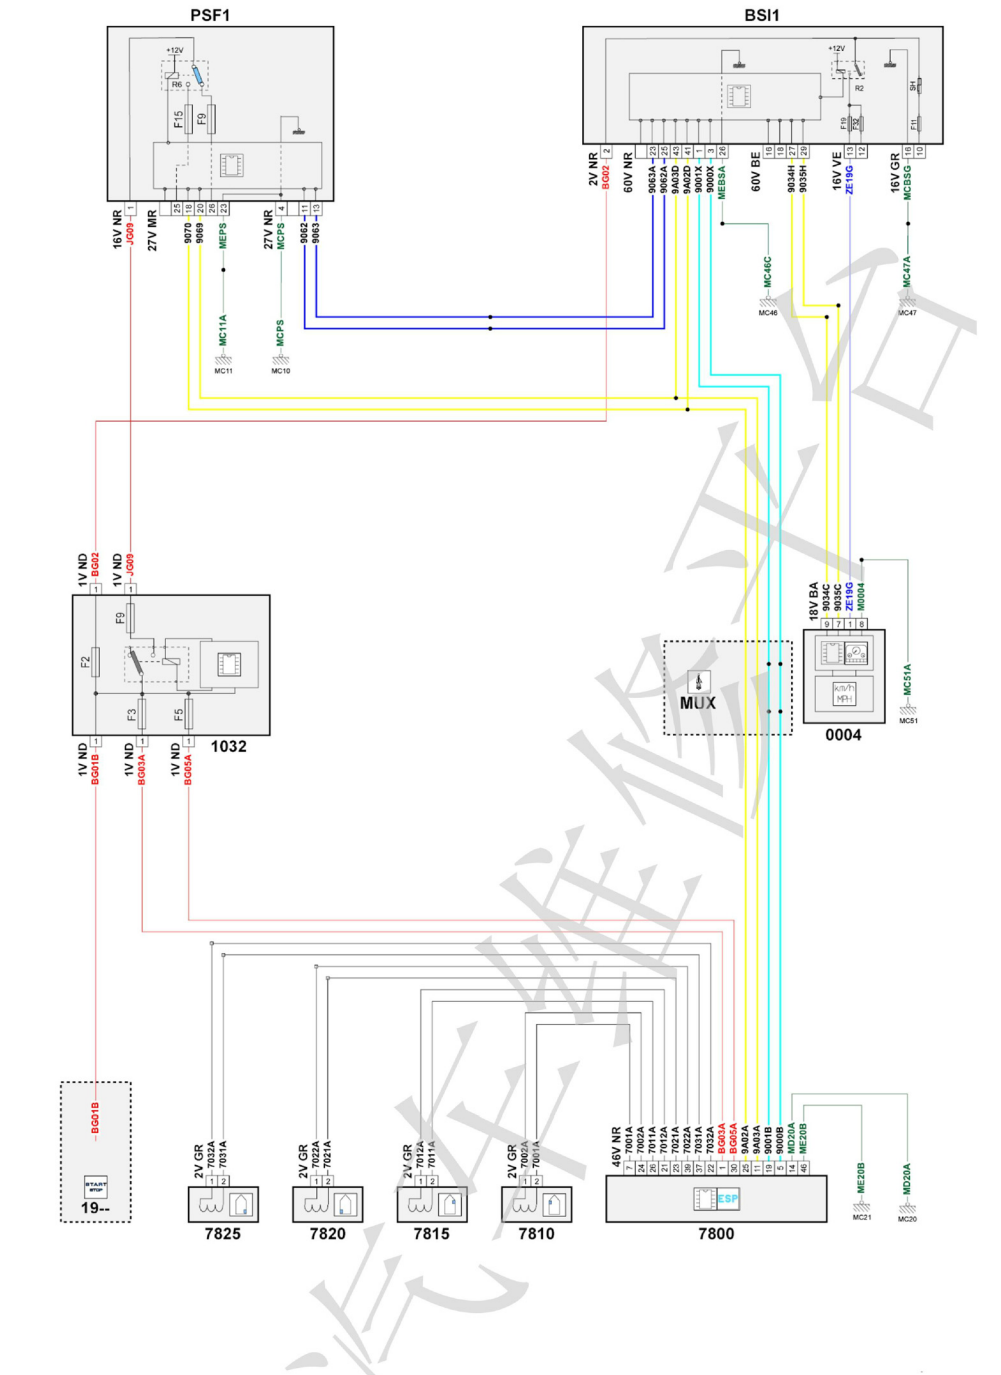


项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1014	null	网络电压保持设备
1032	null	电源保护和管理单元
7800	null	calculateur controle de stabilite
7810	null	左前车轮转速传感器
7815	null	右前轮速传感器
7820	null	左后轮速传感器
7825	null	右后轮速传感器
BSI1	null	智能控制盒
CONN	null	连接器详细信息
E900B	null	一个信息(或等电位900B)压接导线
E900D	null	一个信息(或等电位900D)压接导线
E901B	null	一个信息(或等电位901B)压接导线
E901D	null	一个信息(或等电位901D)压接导线
E9062	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E9063	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E912A	null	一个信息(或等电位912)压接导线
E913A	null	一个信息(或等电位913)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EM11	null	压接导线接地(接地点编号11)
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM47A	null	压接导线接地(接地点编号47A)
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11A	null	车身接地点编号11A
MC20A	null	车身接地点编号20A
MC21	null	车身接地点编号21
MC46C	null	车身接地点编号46
MC47D	null	车身接地点编号47
MC51A	null	车身接地点编号51
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒

线路

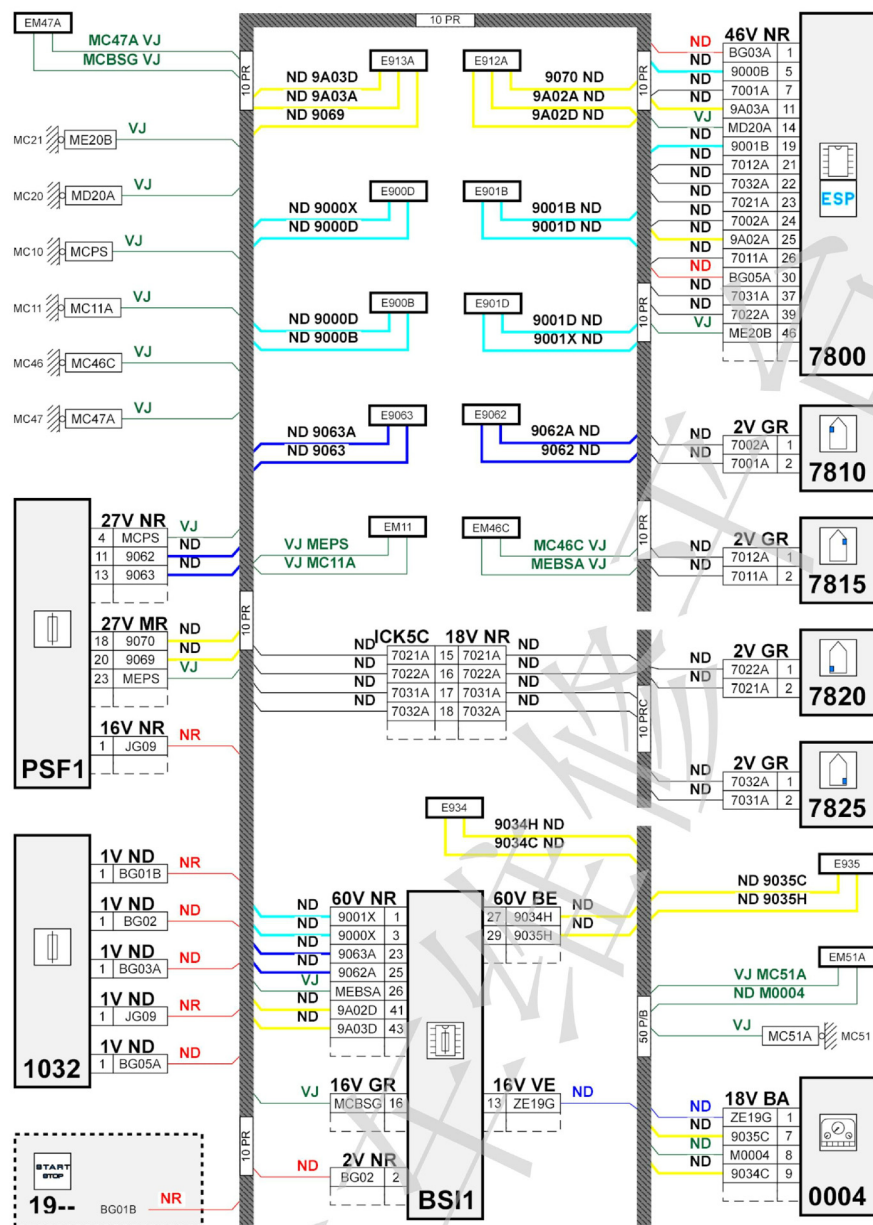


项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1014	null	网络电压保持设备
1032	null	电源保护和管理单元
7800	null	calculateur controle de stabilite
7810	null	左前车轮转速传感器
7815	null	右前轮速传感器
7820	null	左后轮速传感器
7825	null	右后轮速传感器
BS11	null	智能控制盒
E900B	null	一个信息(或等电位900B)压接导线
E900D	null	一个信息(或等电位900D)压接导线
E901B	null	一个信息(或等电位901B)压接导线
E901D	null	一个信息(或等电位901D)压接导线
E9062	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E9063	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E912A	null	一个信息(或等电位912)压接导线
E913A	null	一个信息(或等电位913)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EM11	null	压接导线接地(接地点编号11)
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM47A	null	压接导线接地(接地点编号47A)
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11A	null	车身接地点编号11A
MC20A	null	车身接地点编号20A
MC21	null	车身接地点编号21
MC46C	null	车身接地点编号46
MC47D	null	车身接地点编号47
MC51A	null	车身接地点编号51
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒

线路

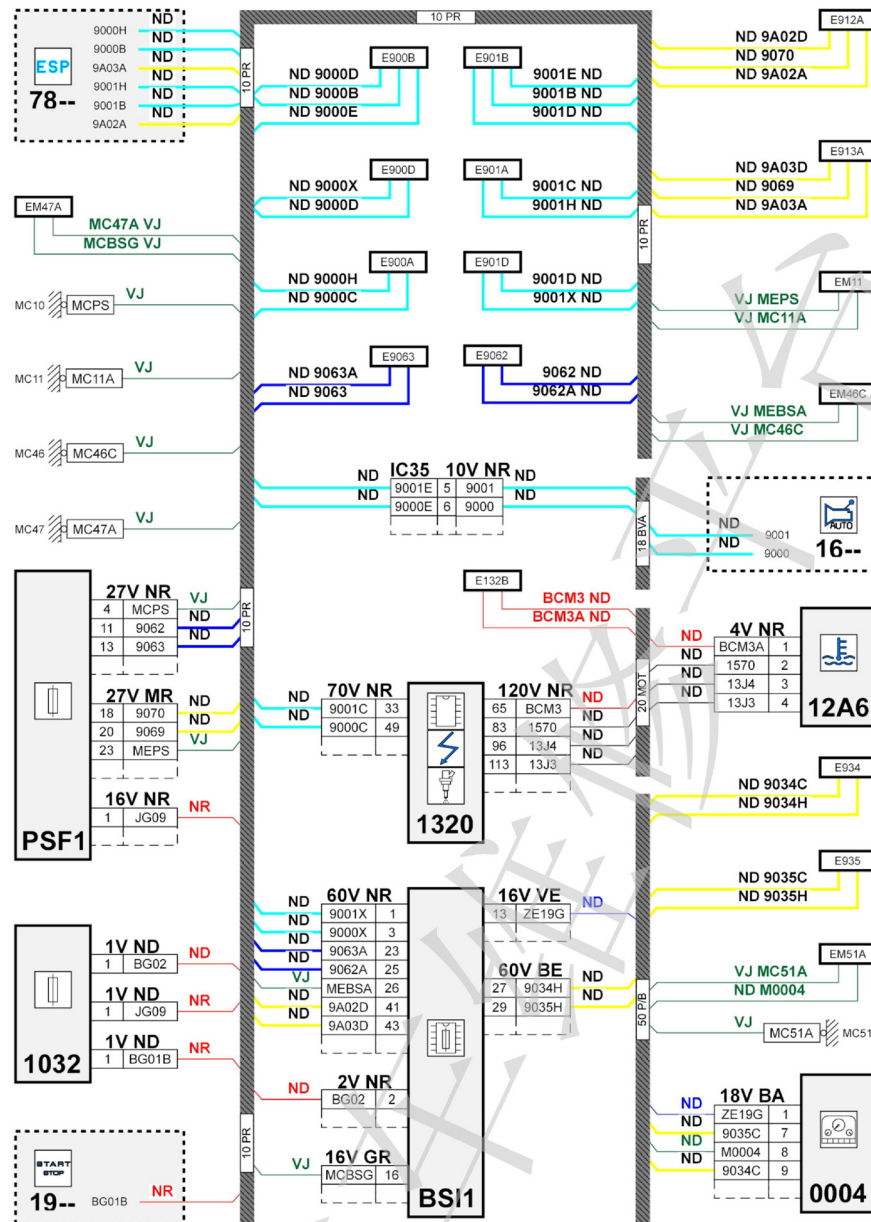


项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1014	null	网络电压保持设备
1032	null	电源保护和管理单元
12A6	null	冷却液出水室
1320	null	发动机ECU /
1630	null	/自动变速箱ECU
7800	null	calculateur controle de stabilite
BSI1	null	智能控制盒
E132B	null	一个信息(或等电位132)压接导线
E900A	null	一个信息(或等电位276A)压接导线
E900B	null	一个信息(或等电位900B)压接导线
E900D	null	一个信息(或等电位900D)压接导线
E901A	null	一个信息(或等电位901A)压接导线
E901B	null	一个信息(或等电位901B)压接导线
E901D	null	一个信息(或等电位901D)压接导线
E9062	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E9063	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E912A	null	一个信息(或等电位912)压接导线
E913A	null	一个信息(或等电位913)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EM11	null	压接导线接地(接地点编号11)
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM47A	null	压接导线接地(接地点编号47A)
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11A	null	车身接地点编号11A
MC46C	null	车身接地点编号46
MC47D	null	车身接地点编号47
MC51A	null	车身接地点编号51
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒

原理

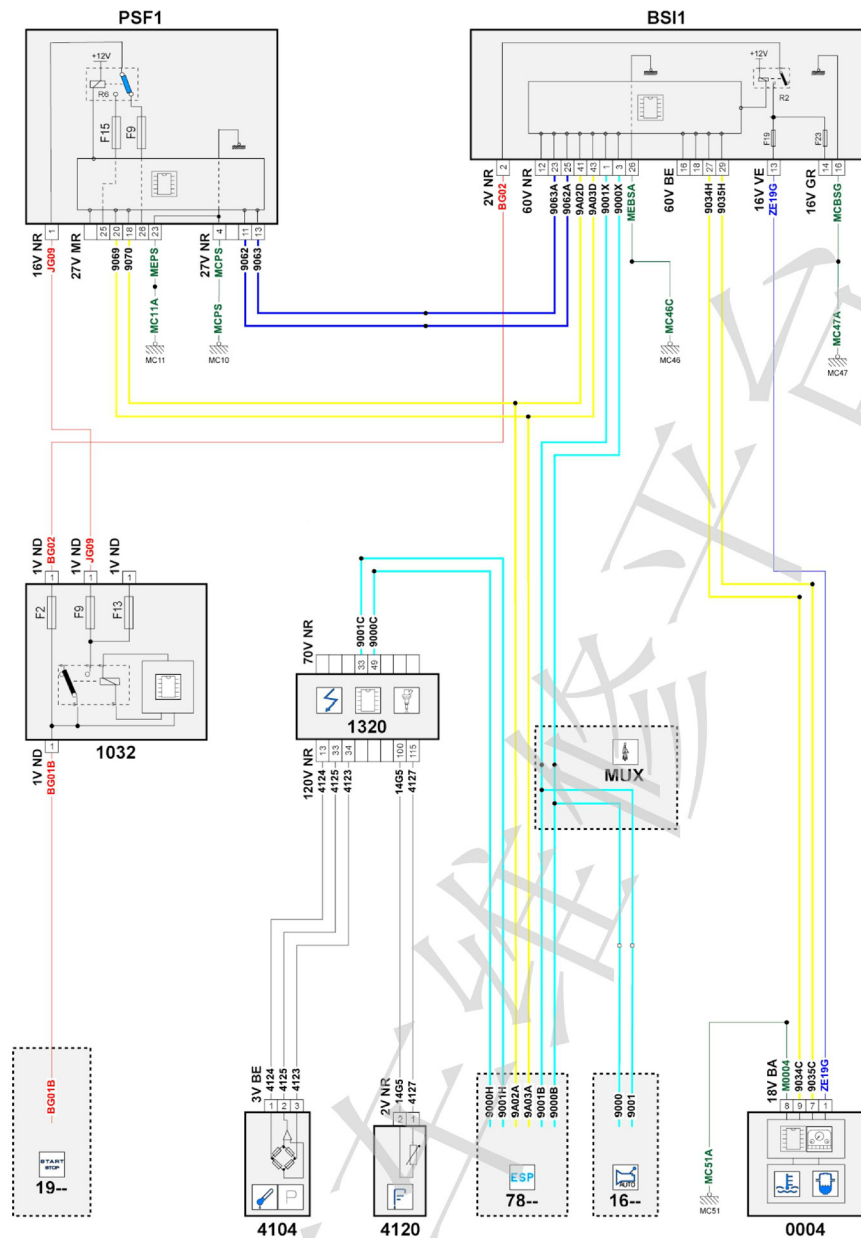

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1014	null	网络电压保持设备
1032	null	电源保护和管理单元
1320	null	发动机ECU /
1630	null	/自动变速箱ECU
4104	null	发动机油压传感器
4120	null	发动机机油油位传感器/
7800	null	calculateur controle de stabilite
BSI1	null	智能控制盒
CONN	null	连接器详细信息
E900A	null	一个信息(或等电位276A)压接导线
E900B	null	一个信息(或等电位900B)压接导线
E900D	null	一个信息(或等电位900D)压接导线
E901A	null	一个信息(或等电位901A)压接导线
E901B	null	一个信息(或等电位901B)压接导线
E901D	null	一个信息(或等电位901D)压接导线
E9062	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E9063	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E912A	null	一个信息(或等电位912)压接导线
E913A	null	一个信息(或等电位913)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EM11	null	压接导线接地(接地点编号11)
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM47A	null	压接导线接地(接地点编号47A)
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11A	null	车身接地点编号11A
MC46C	null	车身接地点编号46
MC47D	null	车身接地点编号47
MC51A	null	车身接地点编号51
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒

线路

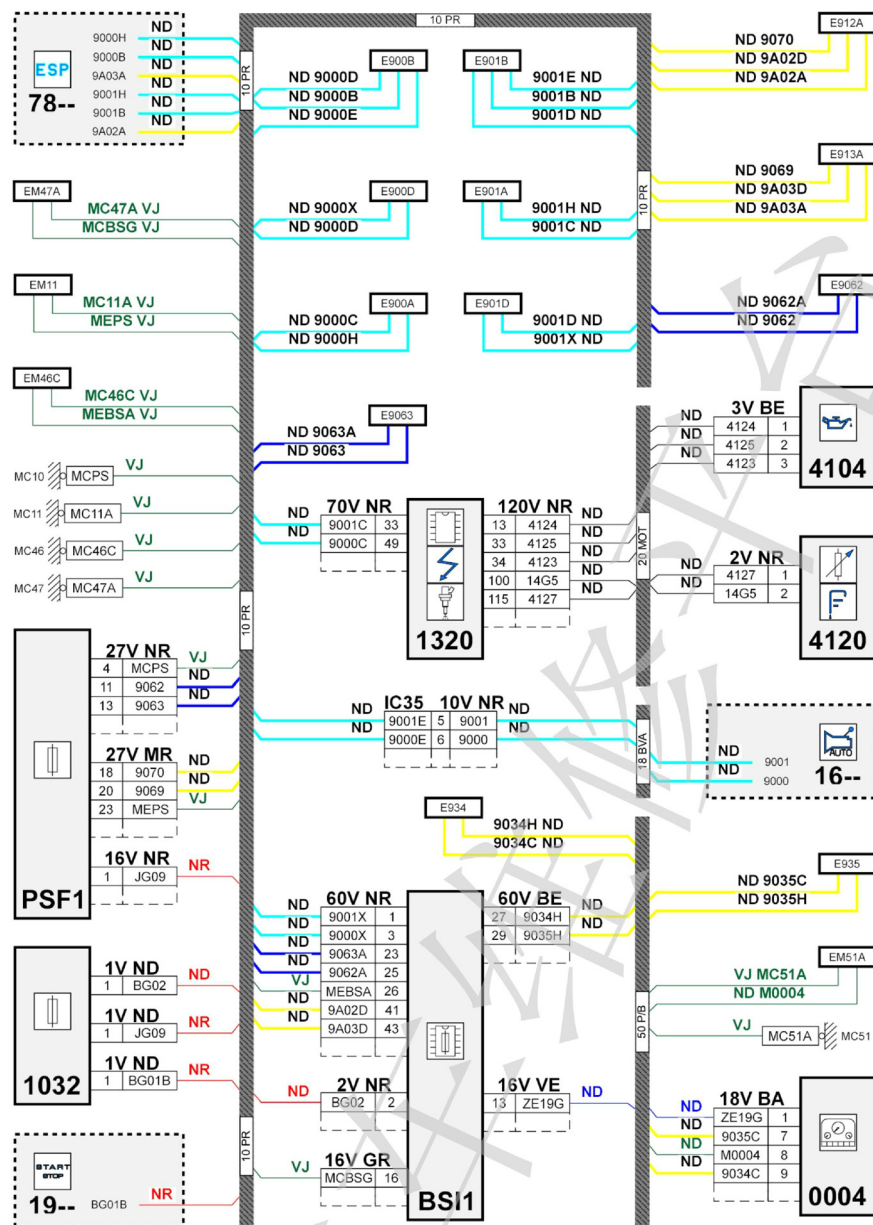

项目代码	说明	信息
0004	null	组合仪表(/)
1014	null	网络电压保持设备
1032	null	电源保护和管理单元
1320	null	发动机ECU /
1630	null	/自动变速箱ECU
4104	null	发动机油压传感器
4120	null	发动机机油油位传感器/
7800	null	calculateur controle de stabilite
BS11	null	智能控制盒
E900A	null	一个信息(或等电位276A)压接导线
E900B	null	一个信息(或等电位900B)压接导线
E900D	null	一个信息(或等电位900D)压接导线
E901A	null	一个信息(或等电位901A)压接导线
E901B	null	一个信息(或等电位901B)压接导线
E901D	null	一个信息(或等电位901D)压接导线
E9062	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E9063	null	一个信息(或等电位906)压接导线
E912A	null	一个信息(或等电位912)压接导线
E913A	null	一个信息(或等电位913)压接导线
E934	null	一个信息(或等电位934)压接导线
E935	null	一个信息(或等电位935)压接导线
EM11	null	压接导线接地(接地点编号11)
EM46C	null	压接导线接地(接地点编号46C)
EM47A	null	压接导线接地(接地点编号47A)
EM51A	null	压接导线接地(接地点编号51A)
MC10A	null	车身接地点编号10A
MC11A	null	车身接地点编号11A
MC46C	null	车身接地点编号46
MC47D	null	车身接地点编号47
MC51A	null	车身接地点编号51
PSF1	null	保险丝板-发动机室保险丝盒