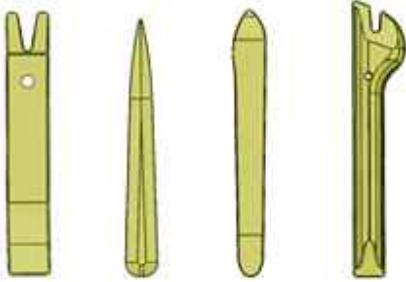


拆卸-安装：后车窗开关


强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

断开 蓄电池 ⓘ .
拆下后车窗 ⓘ .

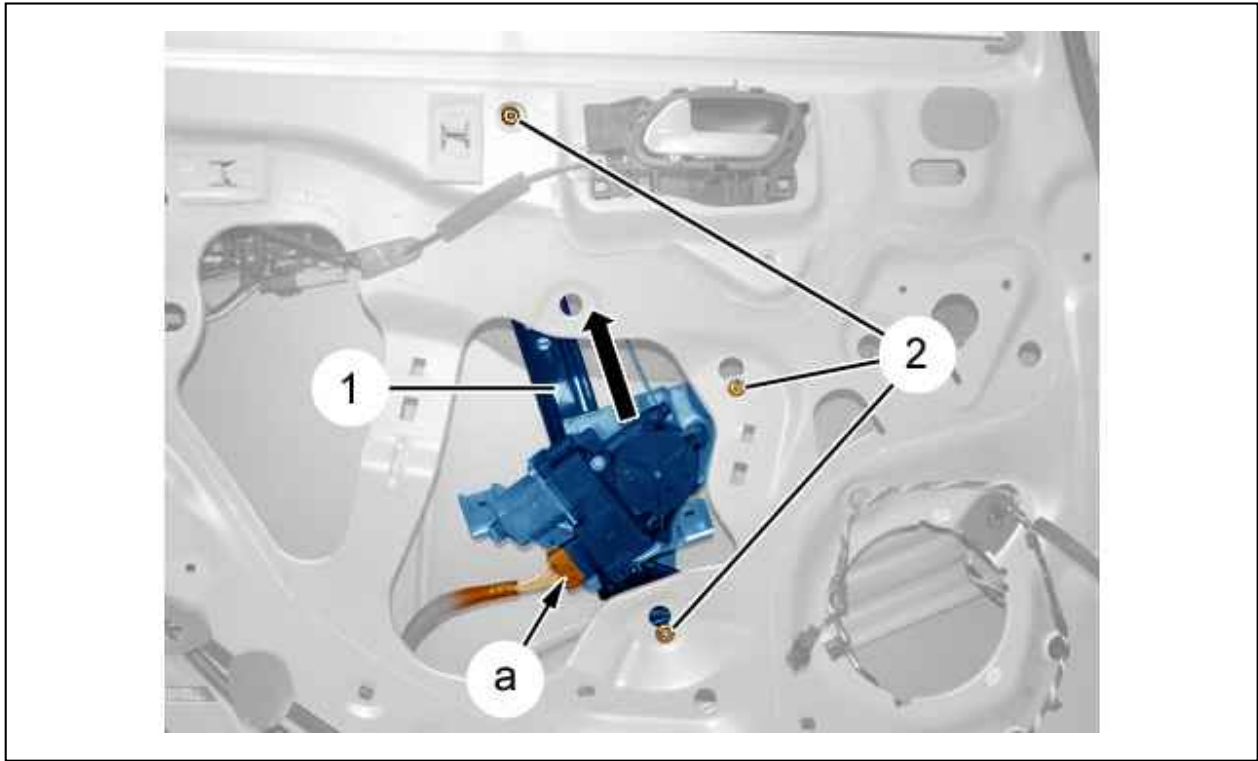

图：C5DGYA2D

断开连接器（如 "a" 所示）.
松开 个螺母 (2) (无需拆下).
松脱：

- 车窗开关(1) (按照箭头指示)
- 车窗开关(1) (通过车门孔)

拆下电动车窗机构(1).

3. 安装


按照拆卸相反的顺序操作.

检查所有设备工作正常.

拆卸-安装：后车门车窗

强制：遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 工具

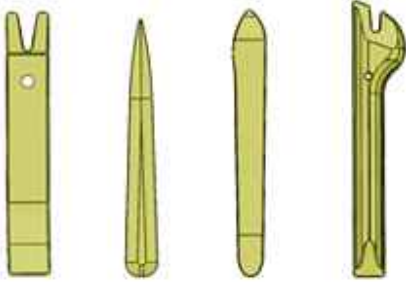工具	工具编号	描述
[1350-ZZ]  图：E5AG02MT	[1350-ZZ]	拆卸工具

2. 拆卸

使车窗降至下止点.

断开 蓄电池 ⓘ .

拆卸：

- **车门内饰垫** ⓘ
- **防水膜** ⓘ
- **后车门玻璃的通道密封件饰件** ⓘ

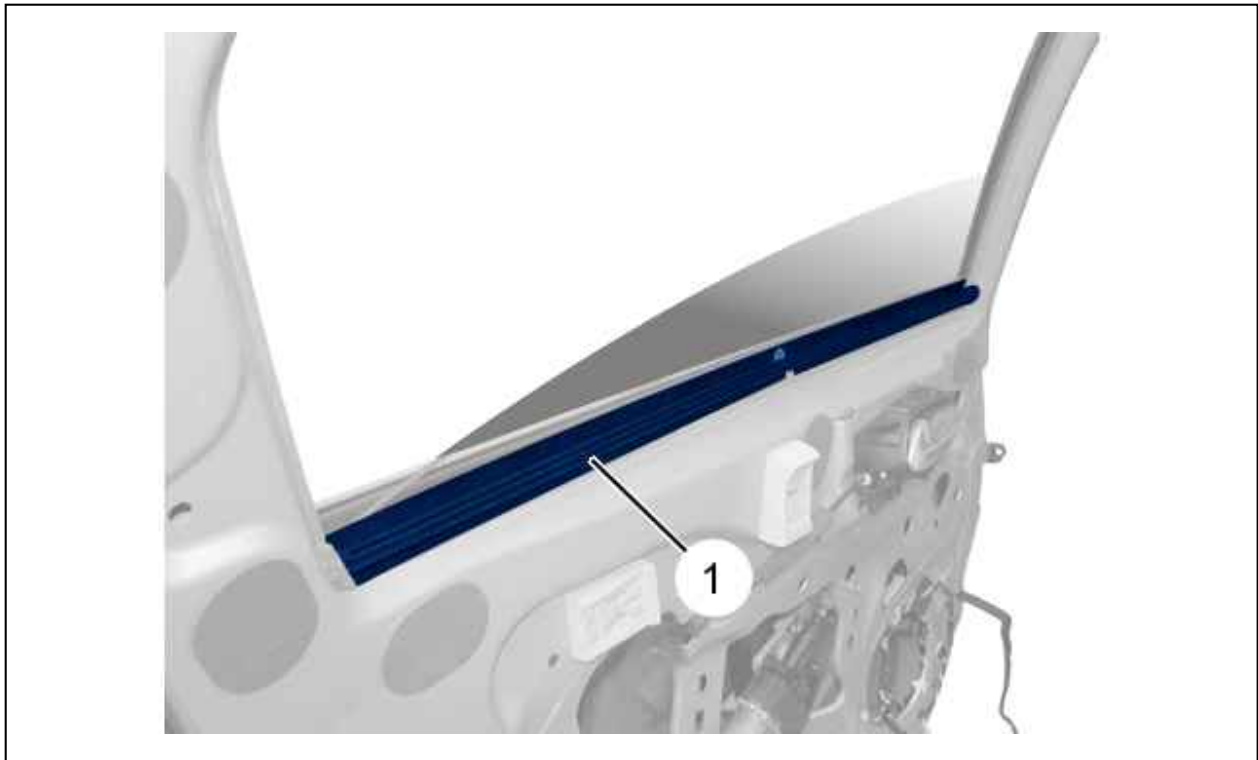


图 : C4BG0IBD

拆下车窗玻璃内部密封条(1) ; 使用工具 [1350-ZZ].

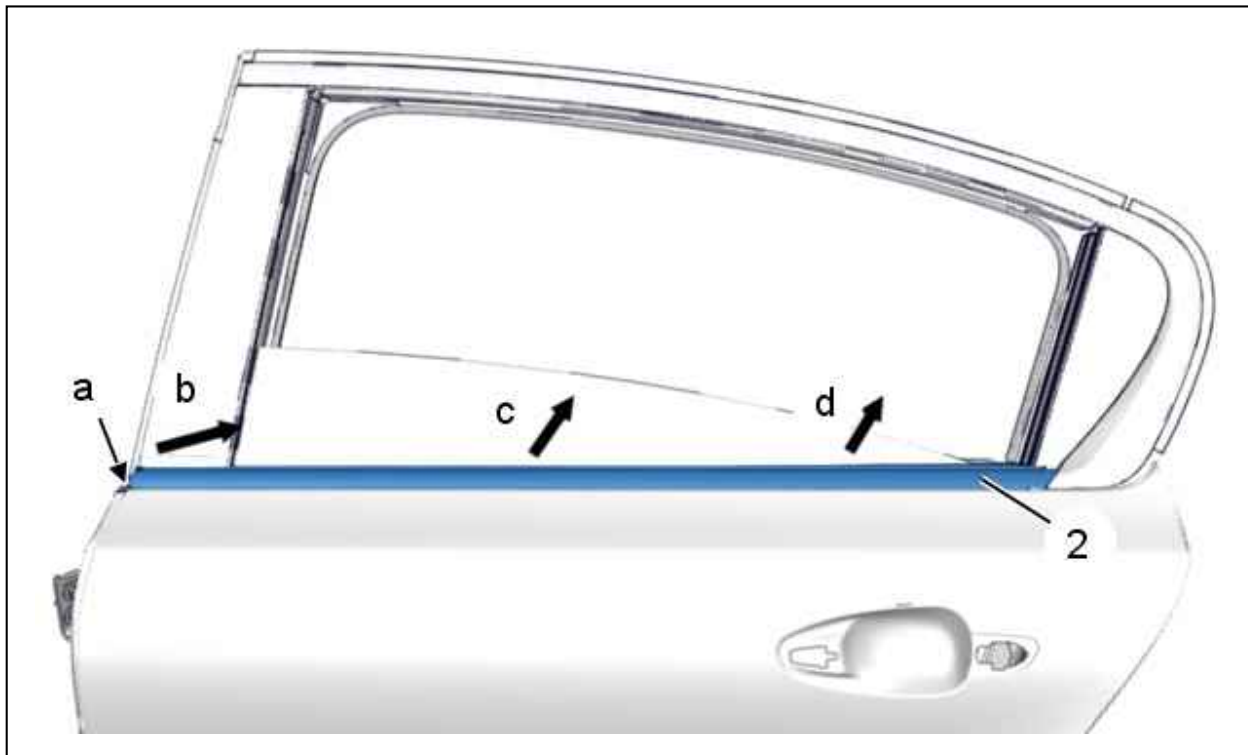


图 : C4BG0ICD

移动车窗玻璃外部密封条(2) (朝 "d" 方向, 然后朝 "c" 方向) ; 使用工具 [1350-ZZ].

将车窗玻璃外部密封条(2)移到一边 (在"a"处).

将车窗玻璃外部密封条(2)移到一边 (沿着 "b" 方向) .

拆下车窗玻璃外部密封条(2).


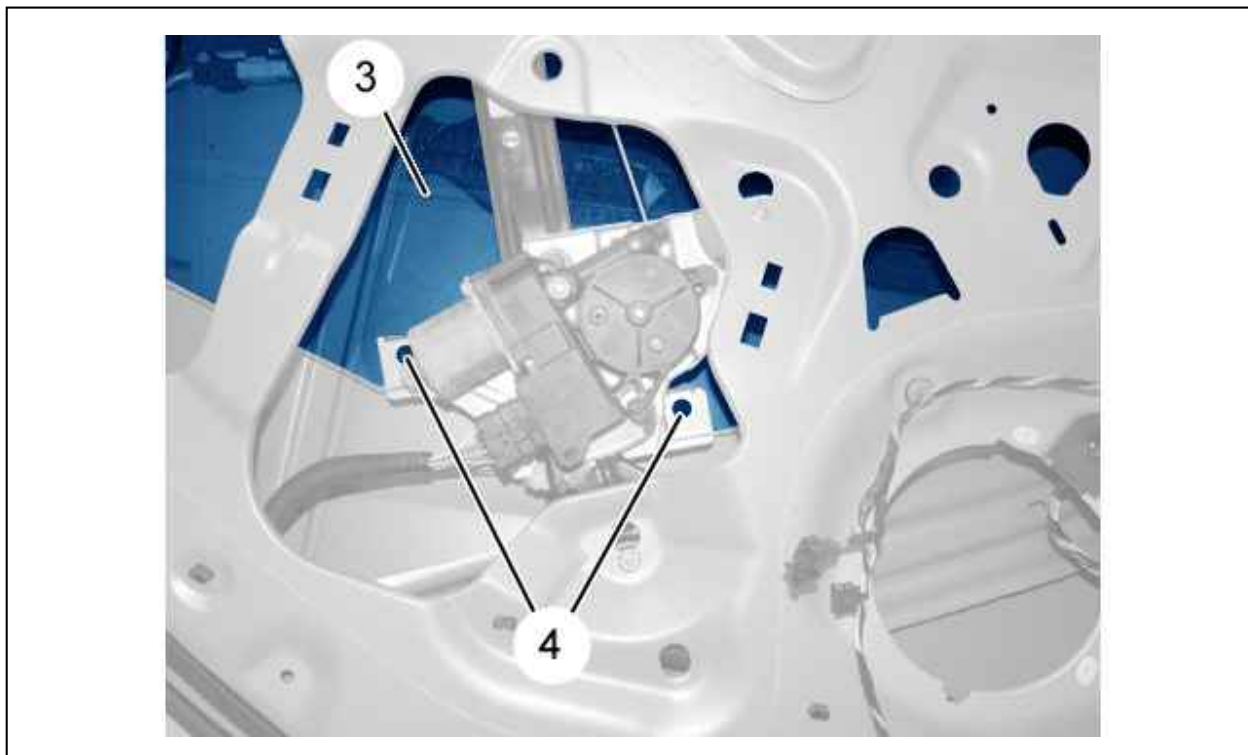


图 : C4BG0IFD

拆下螺栓(4).

将后门车窗 (3) 置于车门底座内.

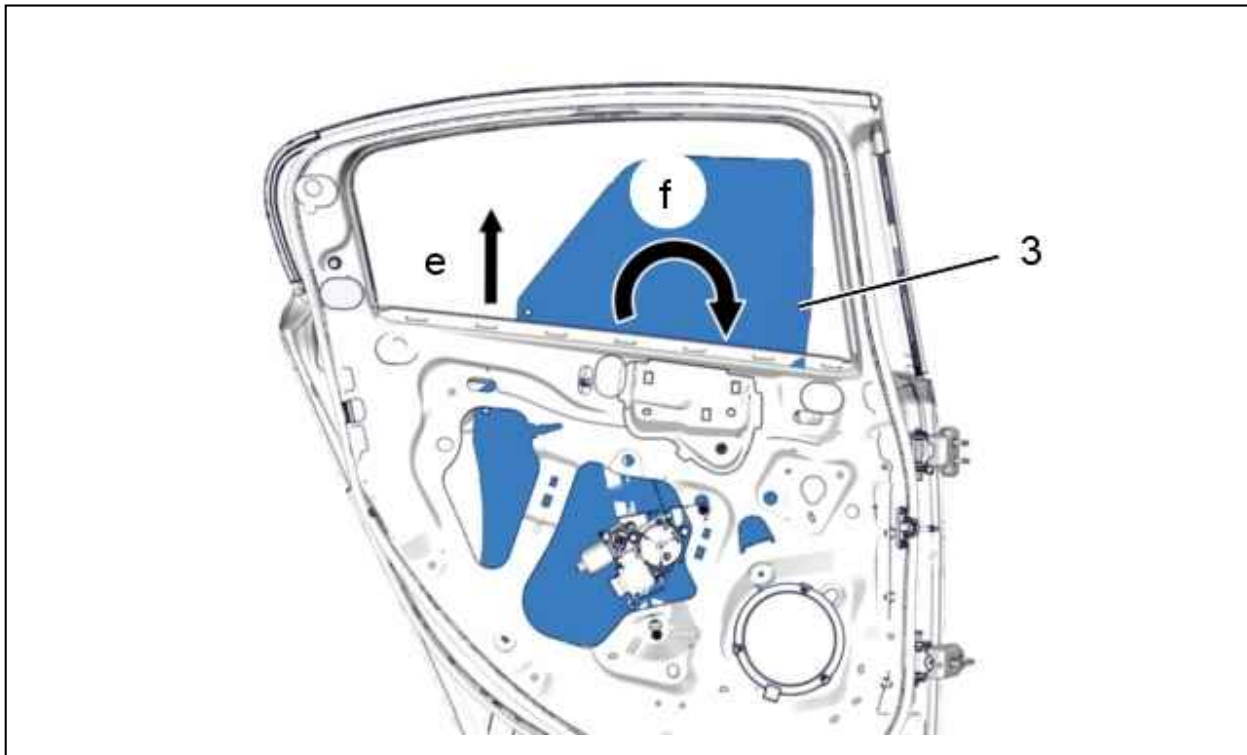

图：C4BG0IGD

不要旋转后侧车门车窗(3) (在"f"处).
释放后侧车门车窗玻璃(3) (在"e"处).
拆下后侧车门车窗玻璃(3) (从车门的外侧).

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

重新安装：

- 后车门玻璃的通道密封件饰件 ⓘ
- 防水膜 ⓘ
- 车门内饰垫 ⓘ

连接蓄电池.

检查所有设备工作正常.

拆卸-安装 : 车窗开关绕线装置 ((前))

强制 : 遵守安全和清洁建议 ⓘ .

1. 拆卸

断开备用蓄电池 ⓘ .

拆下前部车门移动玻璃 ⓘ .

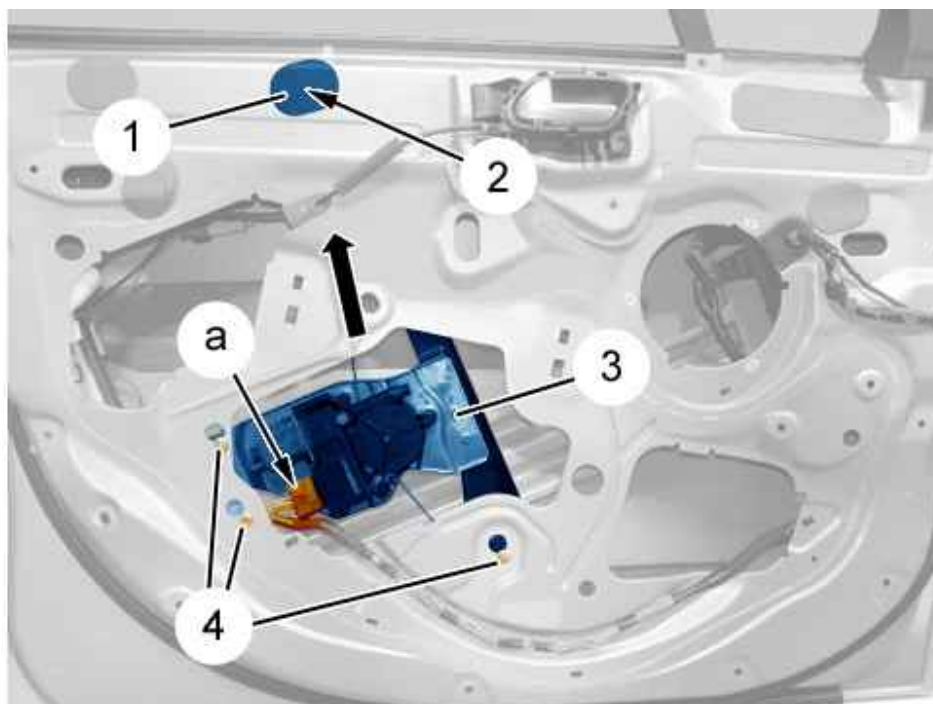


图 : C5DGY9ED

断开连接器 (在"a"处).

松开 螺母 (4) , 不必拆下.

拆卸 :

- 隔音件(1)
- 螺母(2)

分离电动车窗机构(3) (按照箭头指示) (通过车门内孔).

拆下电动车窗机构(3).

2. 安装

警告 : 在重新安装防溅密封之前, 检查车窗机构(3)的工作情况.

按照拆卸相反的顺序操作.

警告 : 在重新连接附件蓄电池后, 执行所需要的操作.

重新连接附件蓄电池.

检查设备的操作.

取消初始化 : 带安全自动反转的车窗电机 :

- 关闭前车门
- 使车窗降至下止点 (最大)
- 升起玻璃 (自动)
- 在升起过程中断开电机连接器

- 等待5 秒
- 重新连接电机连接器

备注 : 完成以上步骤后 , 系统完全取消初始化.

初始化设置 : 带安全自动反转的车窗电机 :

- 关闭前车门
- 将前窗下降至下挡块 (最大)
- 将前窗逐步升起至上限位置
- 在前窗停下后 , 建议保持2秒 ; 使用升起指令
- 降下前车窗直到其完全开启 (自动)
- 重新关闭前车窗 (自动)

备注 : 这一步骤结束后 , 系统被完全初始化.

检查并确认防夹功能正常运行.

备注 : 重新安装前车门饰件之前 , 初始化前车窗电机(1).