

拆卸-安装 : 前排座椅安全带

强制 : 遵守安全和清洁的要求 ⓘ

强制 : 应用气囊安全规程 ⓘ

强制 : 应用中控气囊系统停用规程 ⓘ

警告 : 在断开接头之前 , 先打开接头锁止装置 . 连接时 , 检查线束的布线和固定情况.

警告 : 断开接头时 , 不能挤压线束或者接头.

1. 工具

工具	参考	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
<p>[1350-ZZ]</p>		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

应该进行下列操作 :

- 将前排座椅向前移到底
- **断开蓄电池** ⓘ

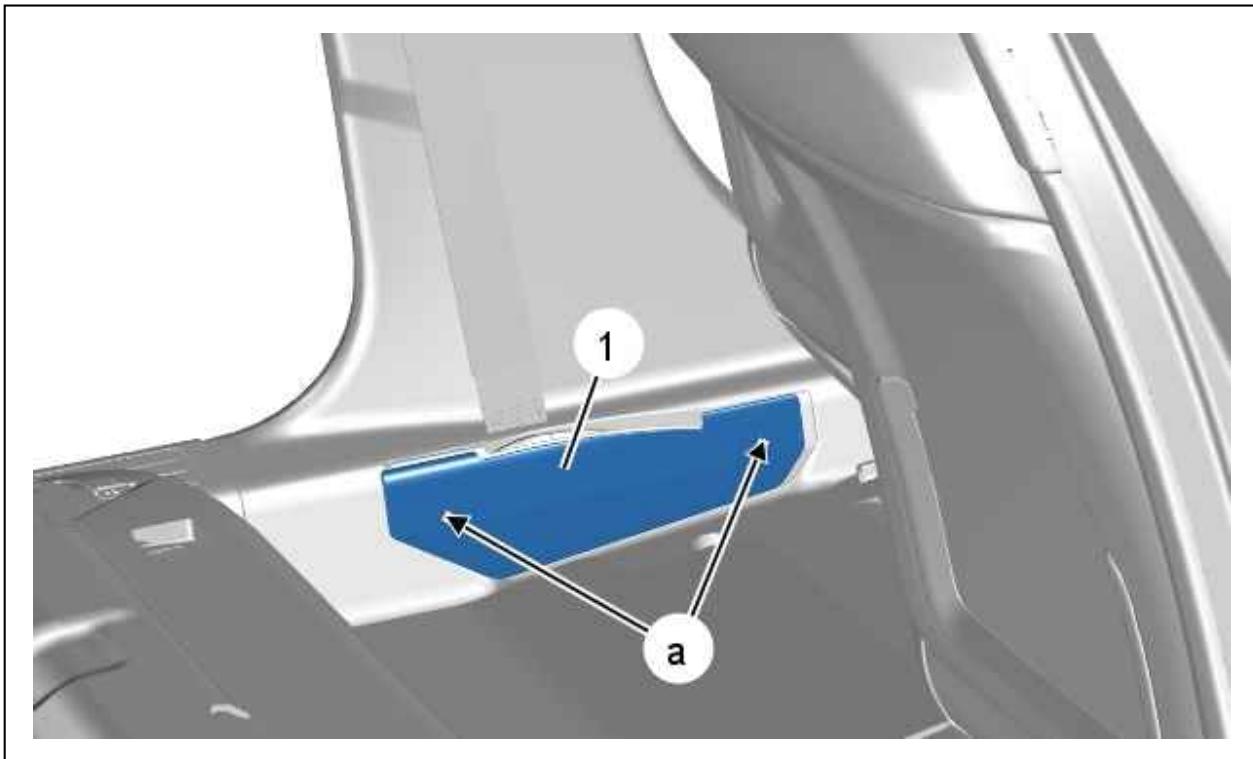


图 : C5JG007D

松开部件 (1) (在 "a" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].
拆下部件(1).

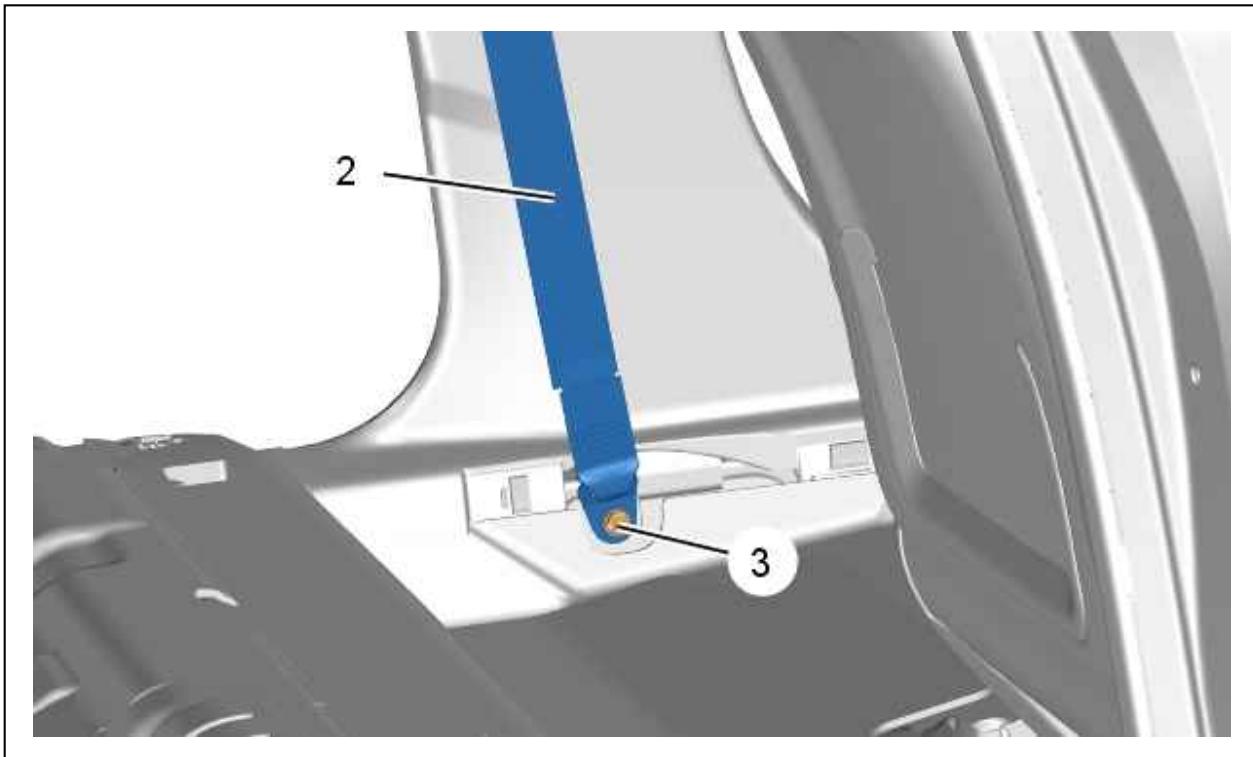


图 : C5JG008D

拆下螺钉 (3).
拆下座椅安全带 (2).

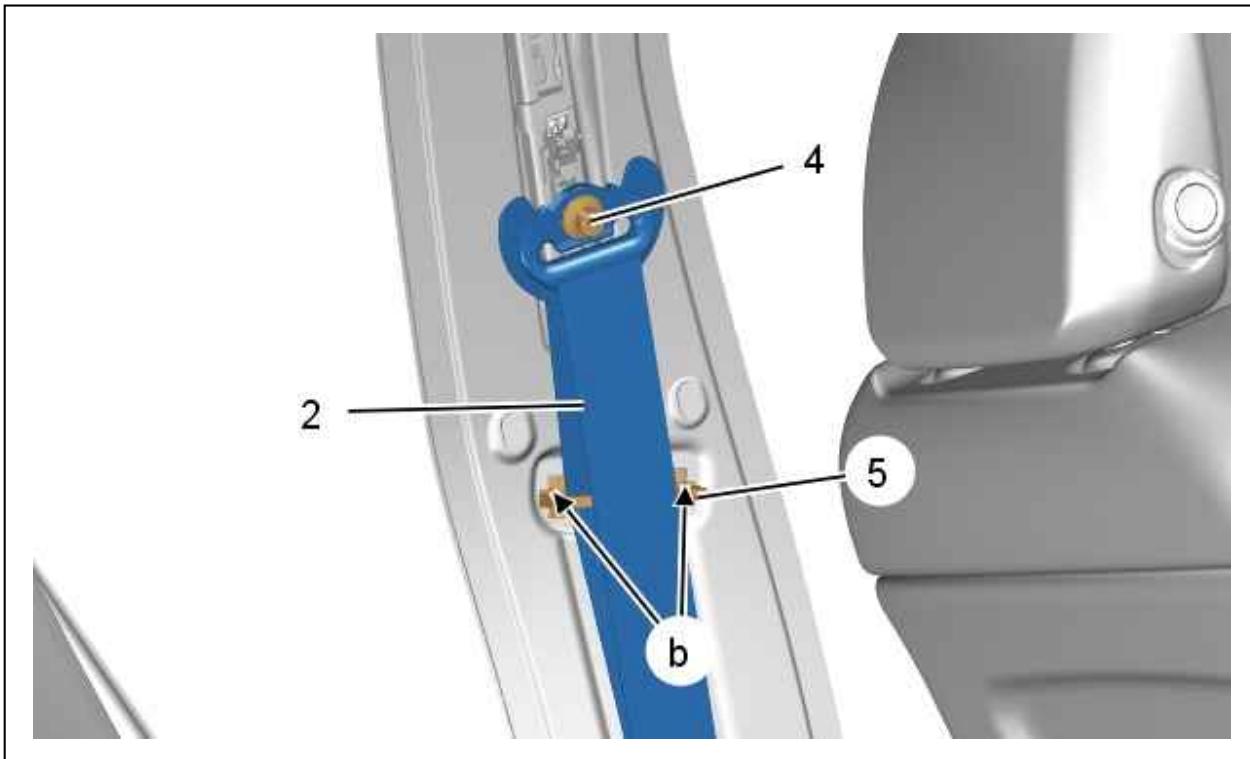


图 : C5JG009D

拆下 :

- B 柱上装饰件 ①
- B 柱下方装饰件 ①
- 螺钉 (4)

松开导向装置(5) (在 "b" 处) ; 使用工具 [1350-ZZ].

拆下导向装置(5).

拆下座椅安全带 (2).

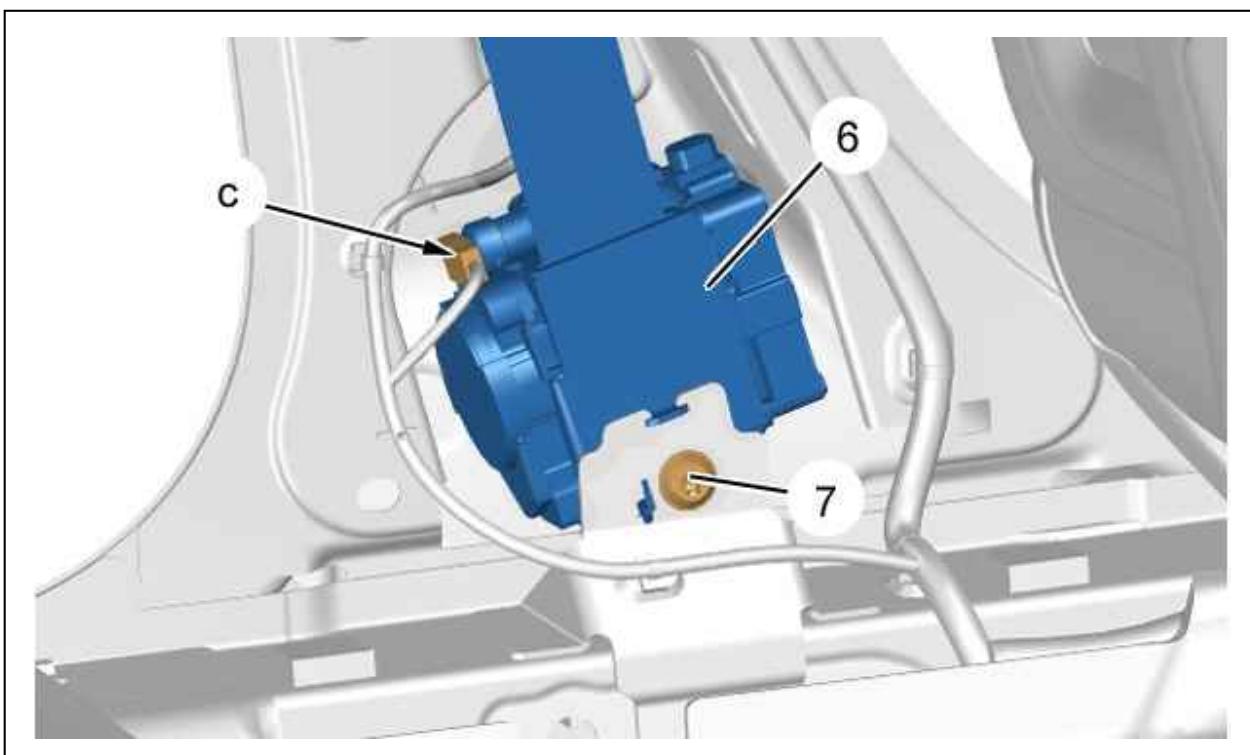


图 : C5JG00AD

强制 : 当拆卸惯性卷筒时, 首先断开供电连接器.

断开连接器 (在 "c" 处).

拆下螺钉 (7).

拆下座椅安全带卷轴(6).

强制 : 适用烟火部件的销毁程序 ⓘ

强制 : 在触发安全气囊和安全带后 , 应用更换气囊起爆组件的程序 ⓘ

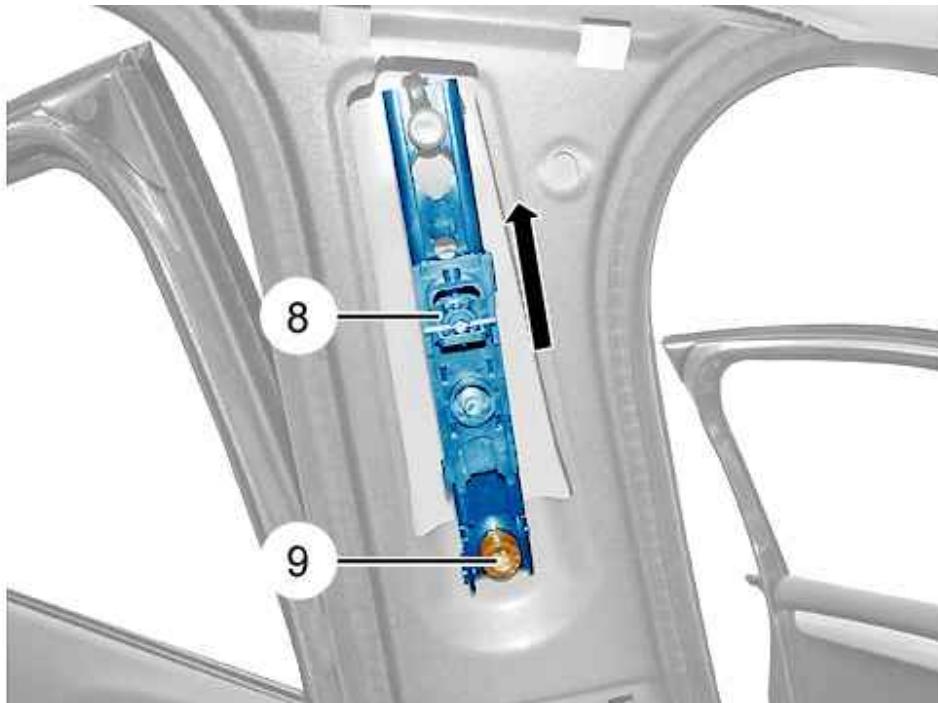


图 : C5JG016D

拆下螺钉 (9).

松脱导向装置 (8) (沿箭头方向).

拆下 :

- 导向装置 (8)
- **安全带带扣** ⓘ

3. 安装

按拆卸操作相反的顺序进行.

拧紧 : 螺钉 (3), (4), (7), (9) 至 2,5 daNm.

重新连接蓄电池.

强制 : 实施中控气囊系统启用规程 ⓘ

打开点火装置 (发动机未运行).

检查仪表板中安全气囊报警灯的运行.

备注 : 报警灯点亮 6 至 8 秒后熄灭.


如果报警灯未熄灭 , 执行故障诊断.

检查设备的操作.

拆卸-安装：后座安全带

强制：遵守安全和清洁建议 (i)

1. 工具

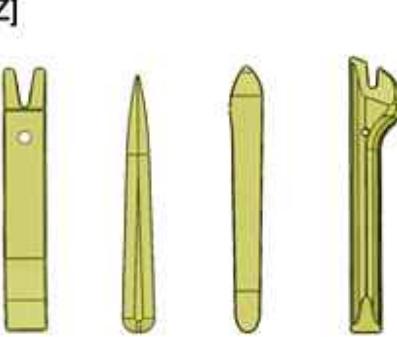工具	参考	名称
	[1350-ZZ]	拆卸工具
		
图 : E5AG02MT		

2. 拆卸

断开 蓄电池 (i)

拆卸：

- **后搁物板** (i)
- **后门门槛饰件** (i) (左侧和右侧)

2.1. 后座安全带 (左侧和右侧)

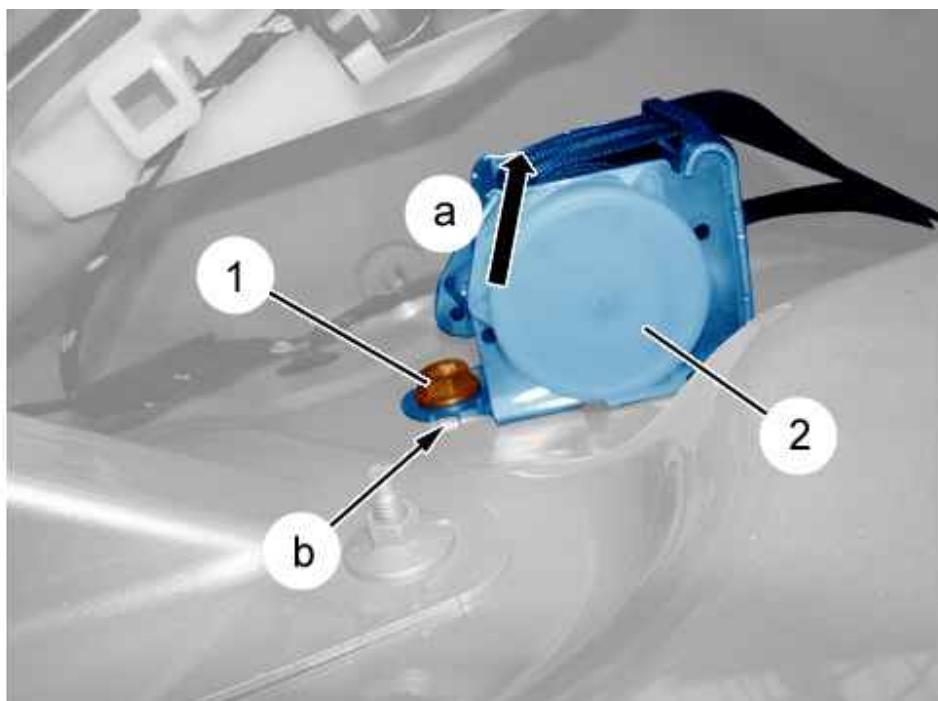


图 : C5JG0NWD

拆下螺栓(1).
从安装槽上拆下卷筒 (2) (如 "b" 所示) (在 "a" 处).

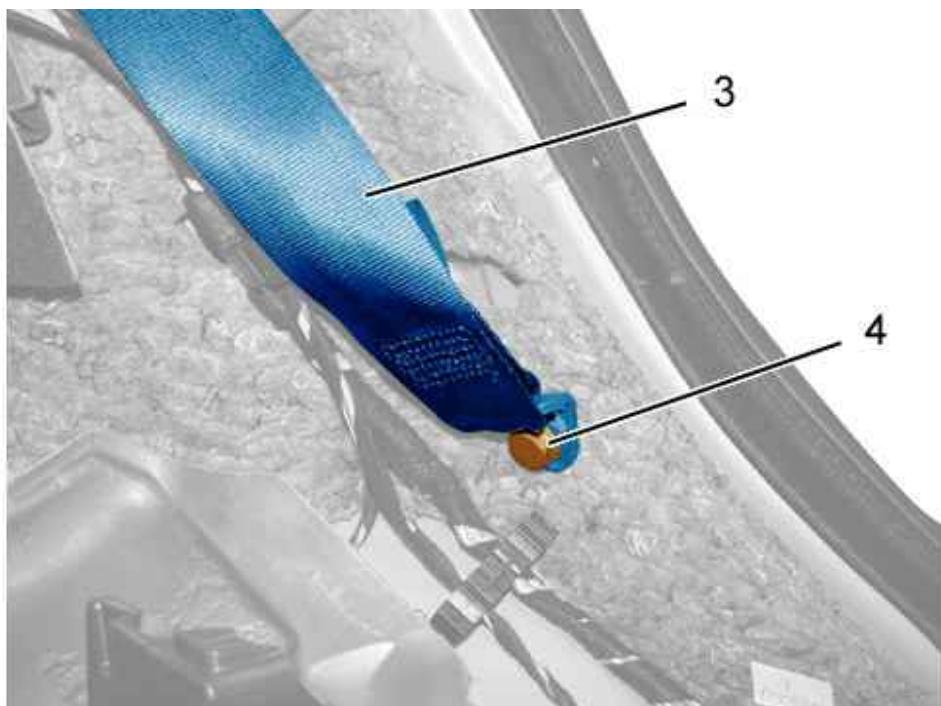


图 : C5JG0NZD

拆卸 :

- 固定螺栓(4)
- 安全带(3)

2.2. 扣带

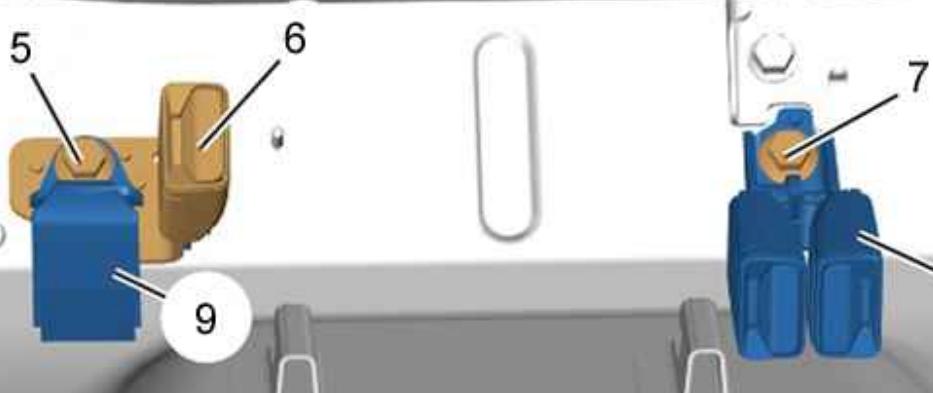


图 : C5JG0TWD

拆卸：

- 固定螺栓(5)
- 后座安全带 (9) (中间)
- 座椅安全带带扣(6)
- 固定螺栓(7)
- 座椅安全带锁扣(8)

2.3. 后座安全带 (中间)

拆下后排中间座椅安全带惯性卷筒  (2/3).

3. 安装

按照拆卸相反的顺序操作.

拧紧：

- 螺栓(5)(7)拧紧至2,5 da.Nm.
- 螺栓 (1), (4) 至 2,5 daNm

连接蓄电池.

检查所有设备工作正常.

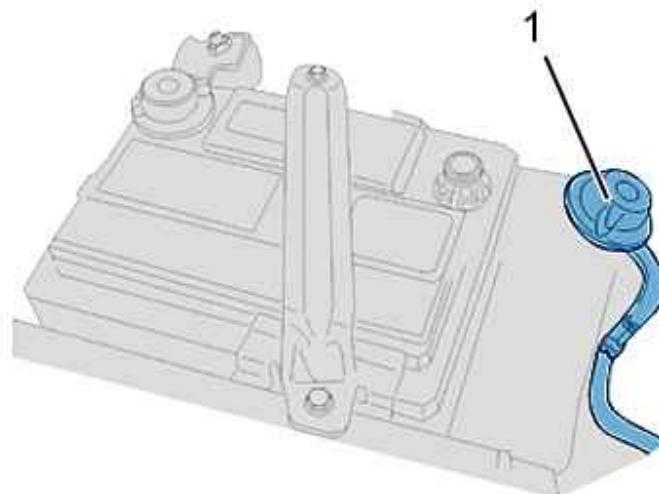
关闭/启用 : 中央安全气囊和安全带系统**1. 关闭**

图 : D1AP03CD

断开蓄电池负极电线 (1).

保护电线和负极端子避免任何的接触.

警告 : 至少等待 5 分钟再进行操作 (给安全气囊的ECU 电源放电).

警告 : ECU 和 ECU 接头一定不能拆下 , 在任何情况下接头都得连接.

断开安全气囊 ECU 接头.

2. 启用

强制 : 物和人都必须避开安全气囊和爆燃式安全带区域.

点火装置关闭 : 连接安全气囊 ECU 接头.

连接蓄电池负极电线.

在驾驶员侧 , 把门打开 , 点火 , 保持转向盘模块启用区域的清洁.

通过查看安全气囊故障 LED 灯 , 判断系统是否正常工作.

备注 : 如果蓄电池断开后 , 需要对某些电子控制系统 (电喷系统、倒车雷达系统等) 进行初始化设置 ; 执行相应的初始化设置操作程序.

关闭/启用 : 起爆装置 (技术说明)

1. 关闭

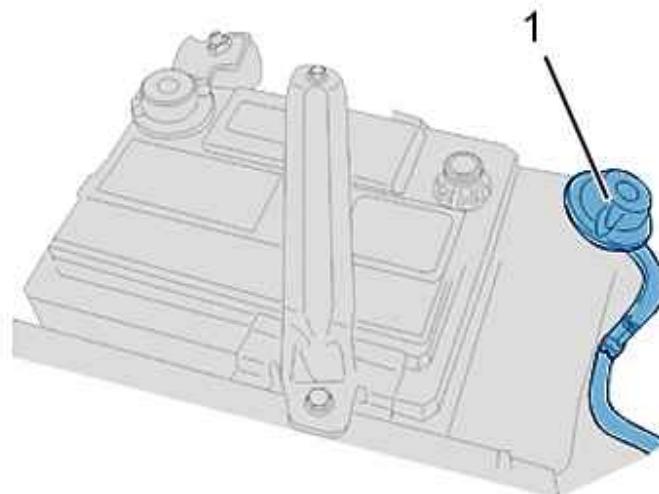


图 : D1AP03CD

断开蓄电池负极电线 (1).

保护电线和负极端子避免任何的接触.

警告 : 至少等待 5 分钟再进行操作 (给安全气囊的ECU 电源放电).

警告 : ECU 和 ECU 接头一定不能拆下 , 在任何情况下接头都得连接.

断开安全气囊 ECU 接头.

2. 启用

强制 : 物和人都必须避开安全气囊和爆燃式安全带区域.

点火装置关闭 : 连接安全气囊 ECU 接头.

连接蓄电池负极电线.

在驾驶员侧 , 把门打开 , 点火 , 保持转向盘模块启用区域的清洁.

通过查看安全气囊故障 LED 灯 , 判断系统是否正常工作.

备注 : 如果蓄电池断开后 , 需要对某些电子控制系统 (电喷系统、倒车雷达系统等) 进行初始化设置 ; 执行相应的初始化设置操作程序.