

7 清洁制动盘与前轮的配合面，然后使用车轮螺母，安装前轮。

8 用手转动前轮，确认半轴与周围部件间的间隙。

9 给变速箱重新注入推荐的变速箱油。

10 检查前轮校正，必要时调整。


六角法兰面螺栓

Q1840825T1F3

23±2N/m

管梁

档位执行器

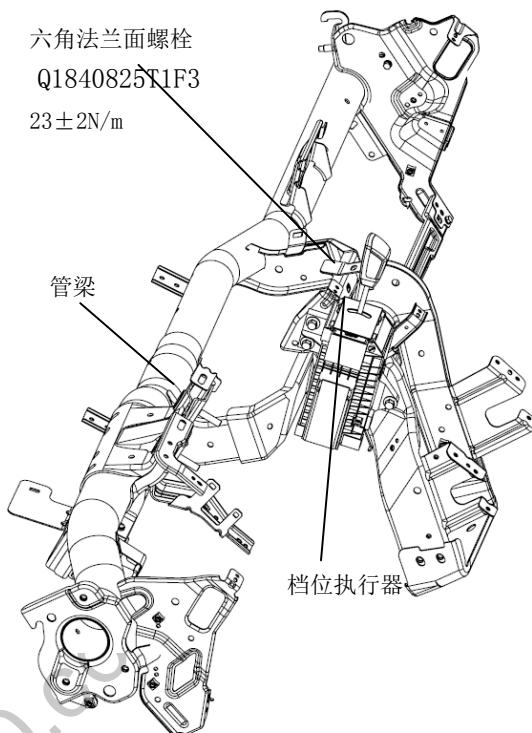

第二节 换挡加速系统

一、换挡系统

1. 档位执行器的位置

档位执行器安装在管梁上，与仪表盘上的空调控制面板共用一个外部面板。

