
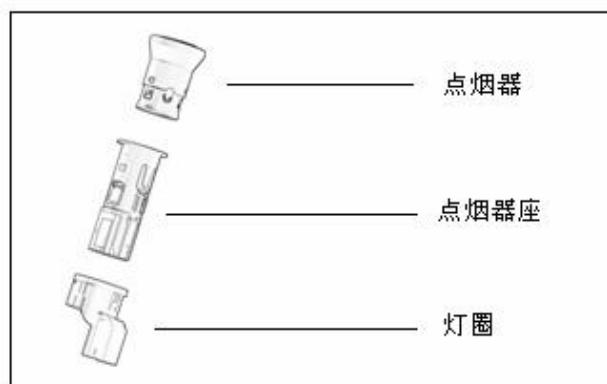


# 第二十六章 点烟器系统

## 第一节 点烟器

### 1.1 点烟器的组成

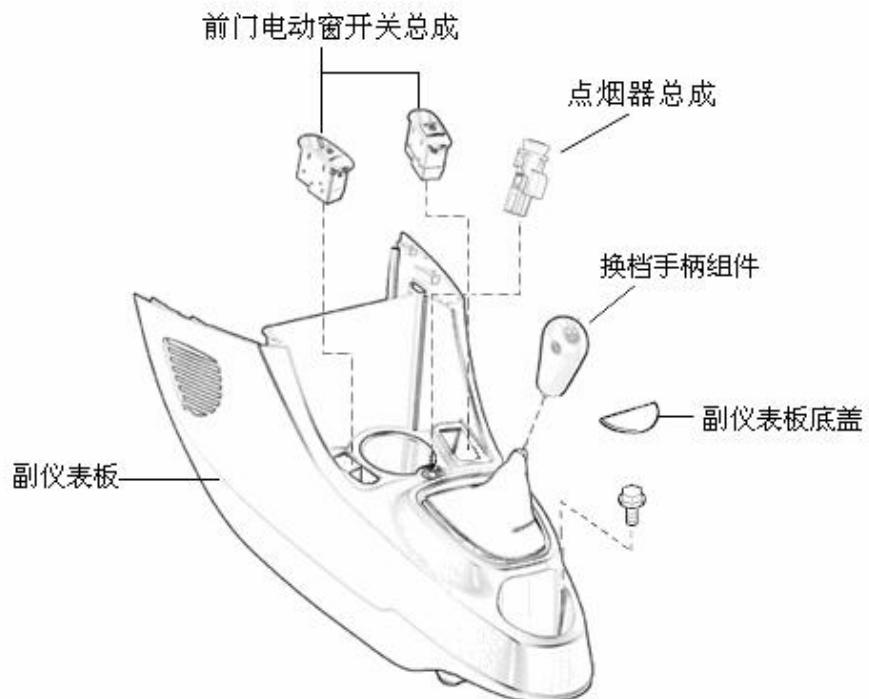


### 1.2 点烟器的拆卸

- 1.2.1 断开蓄电池负极线
- 1.2.2 拆下副仪表板（具体见副仪表板的拆卸）
- 1.2.3 拆卸点烟器插座
  - 1.2.3.1 将点烟器插座向上推离灯圈，然后将线束接插件断开。
  - 1.2.3.2 将点烟器灯圈推出安装孔

### 1.3 点烟器的安装


- 1.3.1 安装点烟器插座

1.3.1.1 将点烟器灯圈上的定位筋对准安装孔上的槽，沿箭头方向安装点烟器灯圈

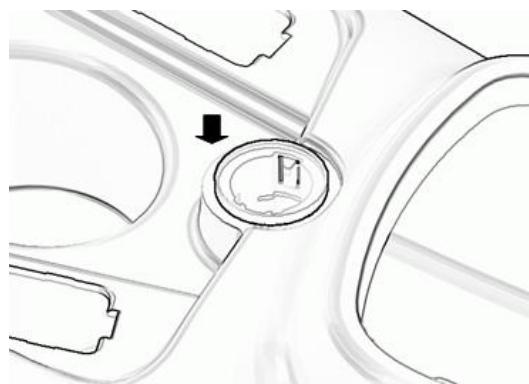


1.3.1.2 连接接插件

1.3.1.3 沿箭头方向安装点烟器插座

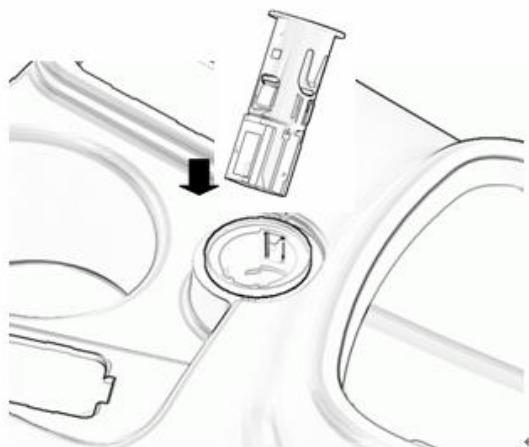

1.3.1.4 安装点烟器

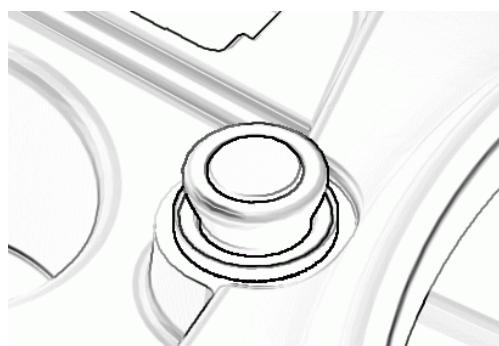

1.3.2 安装副仪表板（具体见副仪表板的安装）

## 1.4 连接蓄电池负极线

扭矩: 5.4 N\*m

---