

第二十九张 发光 LOGO 总成

系统概述

诊断流程

故障症状表

全面诊断流程

拆卸安装

系统概述


本后 LOGO 总成安装于汽车后部，用于在较暗的环境下行车时能凸显出本车 LOGO，并提示后车。

故障症状表

故障症状	可能导致故障发生的部位
LOGO 在打小灯时不亮	<ol style="list-style-type: none">1. 后 LOGO 总成2. 组合开关3. 前舱配电盒4. 仪表板配电盒4. 线束

LOGO 在打小灯时不亮

电路图：

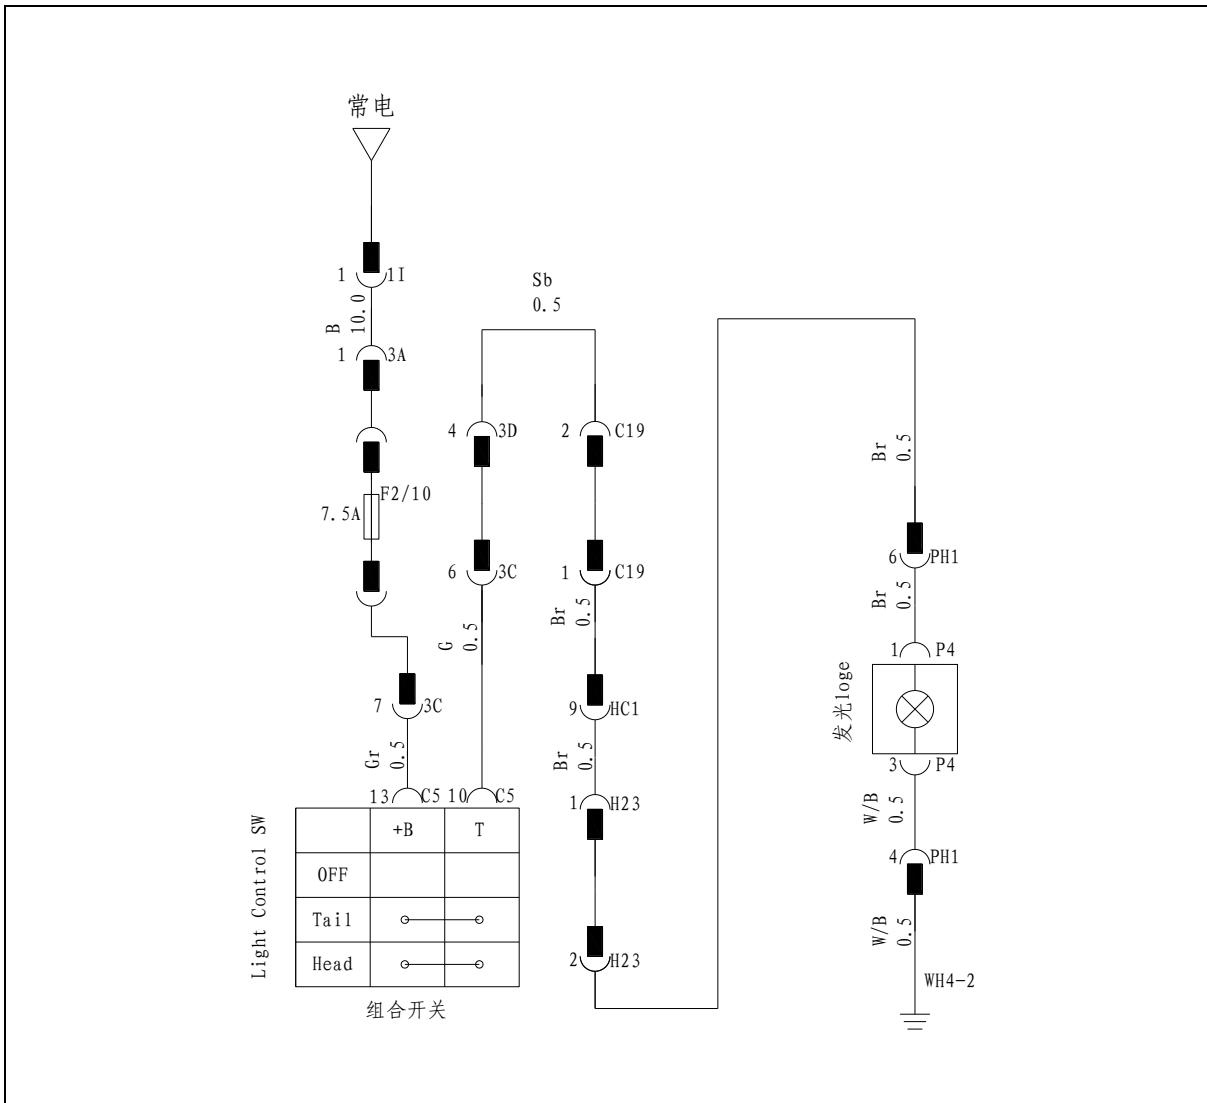

检查步骤：

1 检查小灯

(a) 检查其它小灯是否能点亮，如位置灯、整车背光灯等。

NG：其它小灯也都不亮。

NG

请跳到灯光系统里检查小灯

OK

2 检查配电盒

(a) 从仪表板配电盒 3D-4 后侧引线，检查这两端子电压。

连接端子	条件	正常值
3D-4-车身地	打小灯	11~14V

NG

更换仪表板配电盒

OK

3 检查后 LOGO

(a) 断开后 LOGO 灯 P4 接插件。

(b) 按照下表，对各端子通电，检查 LOGO 发光情况。

连接端子	正常值
P4 -1 – 蓄电池 (+)	LOGO 发红光
P4 -3 – 蓄电池 (-)	

NG

更换后 LOGO

OK

4 更换线束

拆卸安装

拆卸

(a) 断开蓄电池负极

(b) 用一字起小心撬下 LOGO。

