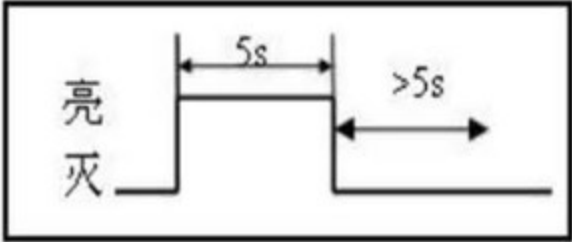
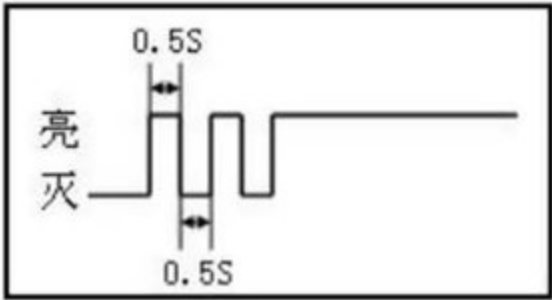
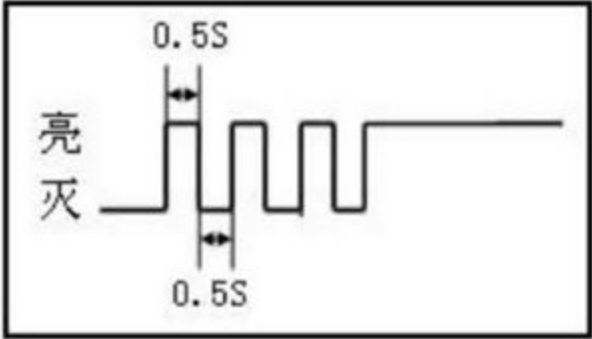
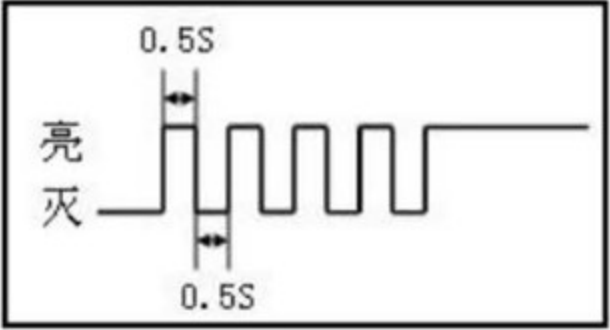


第六节 故障信息

内部故障码	故障闪码	故障描述
0CH	----	ECU 内部故障
0DH	----	
0EH	----	
0FH	----	
1AH	----	
1BH	----	
1CH	----	
1DH	----	
02H	 (亮 5s 后长灭)	地线接触不良
03H	 (亮 5s，闪烁 2 次后长亮)	ECU 工作电源电压超低
04H	 (亮 5s，闪烁 3 次后长亮)	ECU 工作电源电压超高
06H	 (亮 5s，闪烁 4 次后长亮)	驾驶员安全气囊模块故障

07H	(亮 5s, 闪烁 6 次后长亮)	前排乘员安全气囊模块故障
0AH	——	左前碰传感器故障
0BH	——	右前碰传感器故障
12H	——	左前侧碰传感器故障
13H	——	右前侧碰传感器故障