


第八节 内外饰件

8.1 顶棚部分

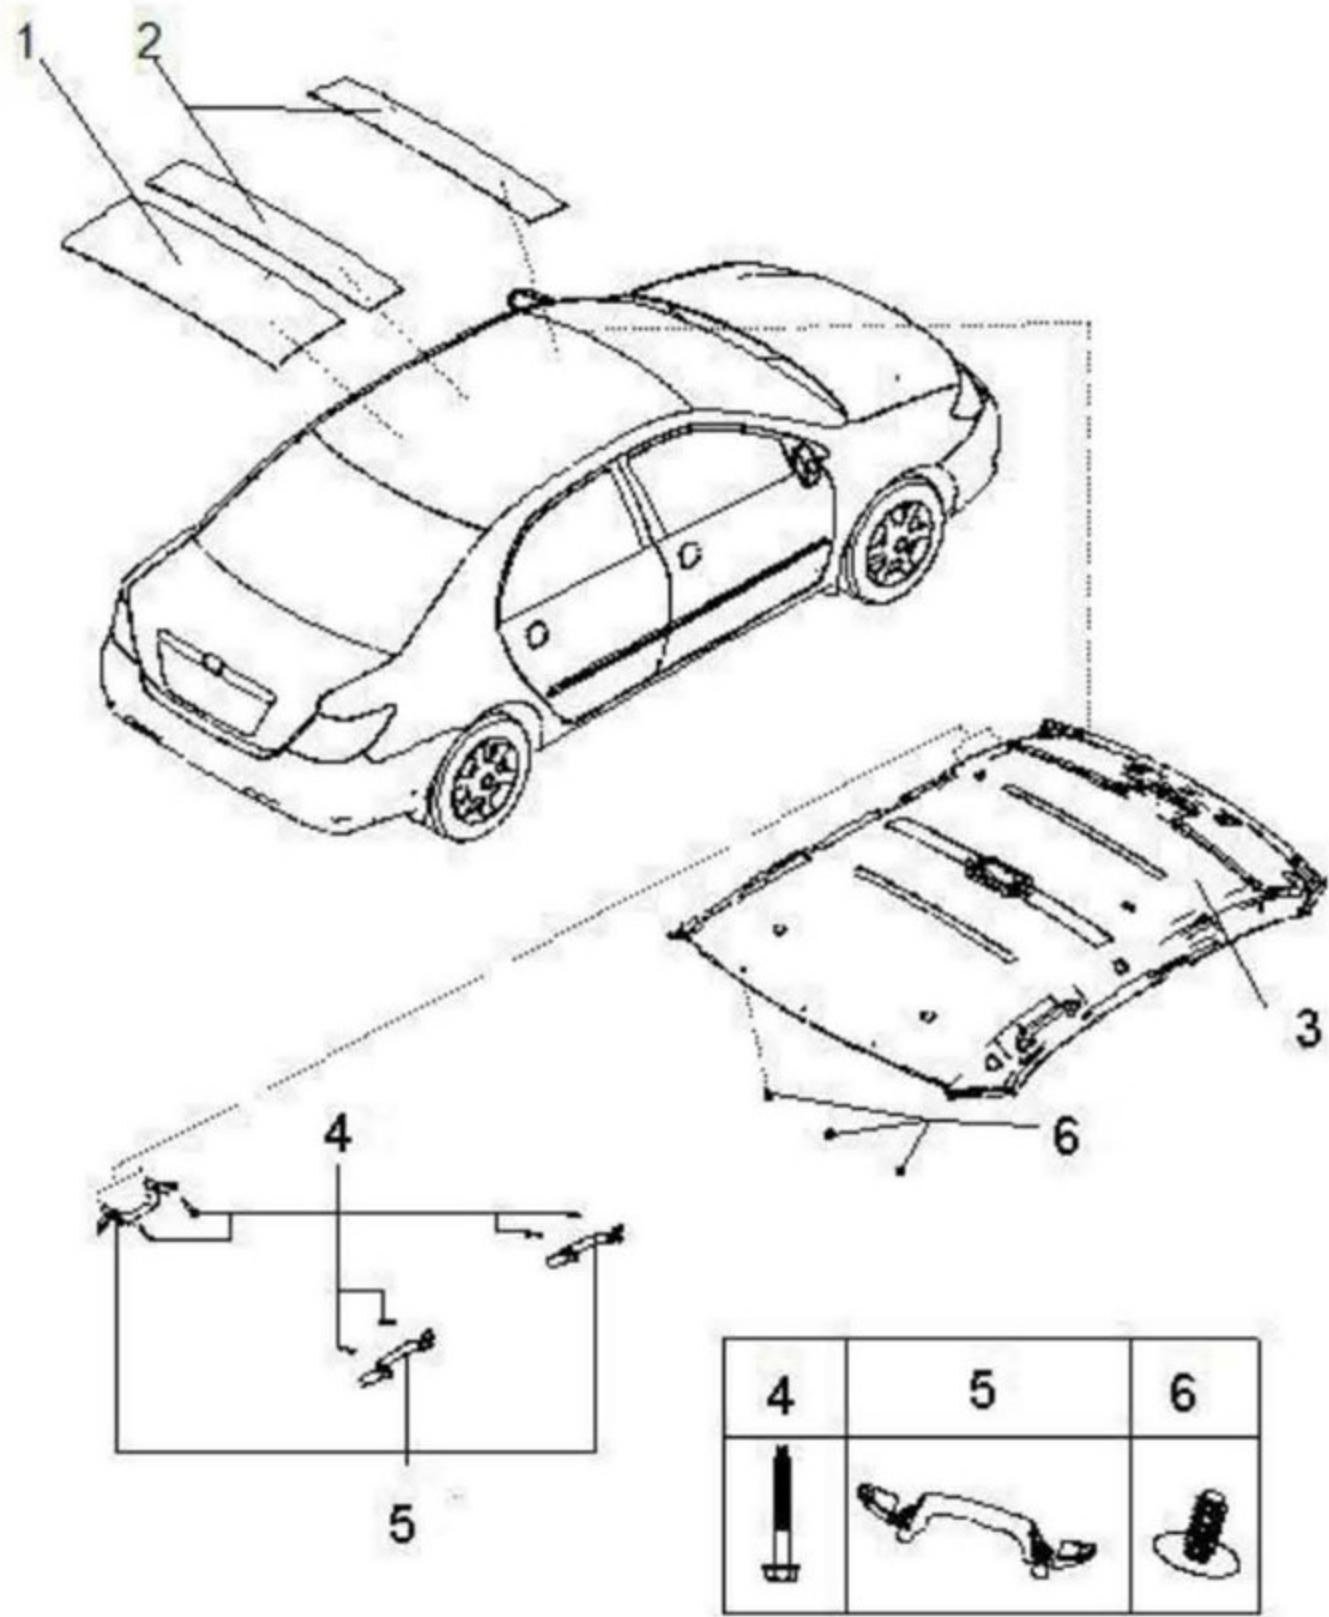


标配顶棚的拆卸：

首先要将 A、B、C 柱护板都拆卸下来，将顶灯以及遮阳板、后视镜一一卸下，然后用卡扣钳将 6 卸下，再用套筒拆卸 4 后，扶住顶棚将 5 抽出，顶棚即可取下。1、2 粘在顶棚钣金上。

（注意：在拆卸顶棚时注意不要粘上污物，顶棚是无纺布面不易清洗；注意用卡扣钳时不要划伤顶棚；拆下顶棚后，从车中取出时小心不要折弯顶棚。）

1	顶棚后隔热垫
2	顶棚前隔热垫
3	顶棚护板
4	安装螺钉
5	车顶扶手
6	顶棚固定卡扣

8.2 搁物架部分

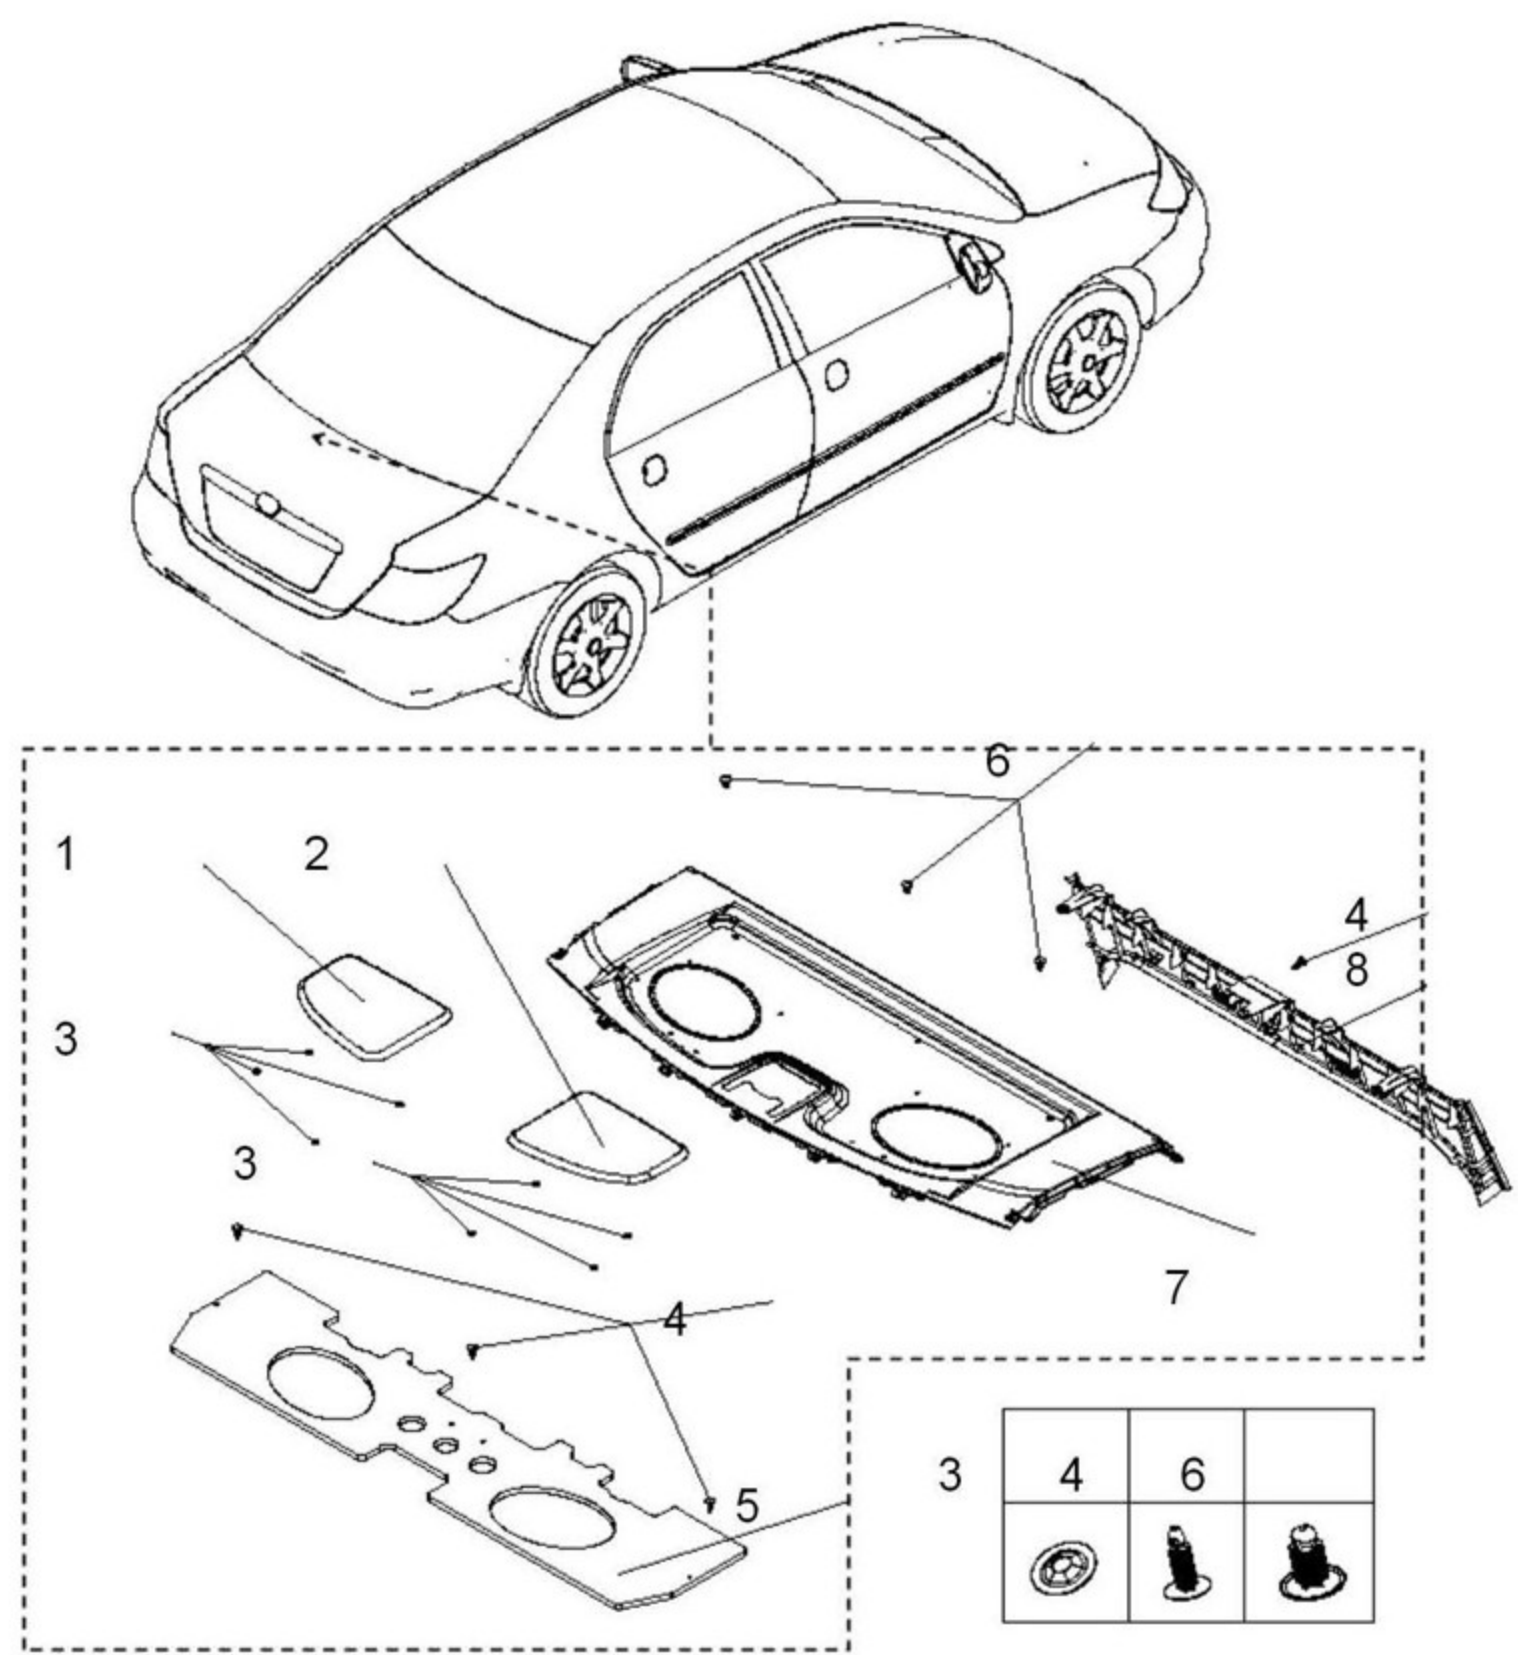


标配搁物架的拆卸：
首先要将 C 柱和高位刹车灯取下，然后翻到后排座椅，将后排安全带从 7 中取出，用卡扣钳取下用于固定 8 的 4，再取下 6，7 就可以拆下了，然后 8 也可以取出了。再卸下固定 5 的 4，5 就可以取下了。1 和 2 是通过 3 固定在 7 上的。

（注意：高配中 6 的位置多了后遮阳器，所以卡扣安在后遮阳器下方，拆卸高配时卸下固定 8 的 4 后，直接向上抬起 7 就可取下此处的卡扣；高配中 1 和 2 是直接熔接在 7 上的；有的低配中可能没有 5，取代之的是四个小垫块）

1	搁物架上护板左音响罩
2	搁物架上护板右音响罩
3	音响罩安装卡簧
4	固定卡扣
5	搁物架毡垫
6	护板安装卡扣
7	搁物架上护板
8	行李舱前护板

8.3 前侧车门部分

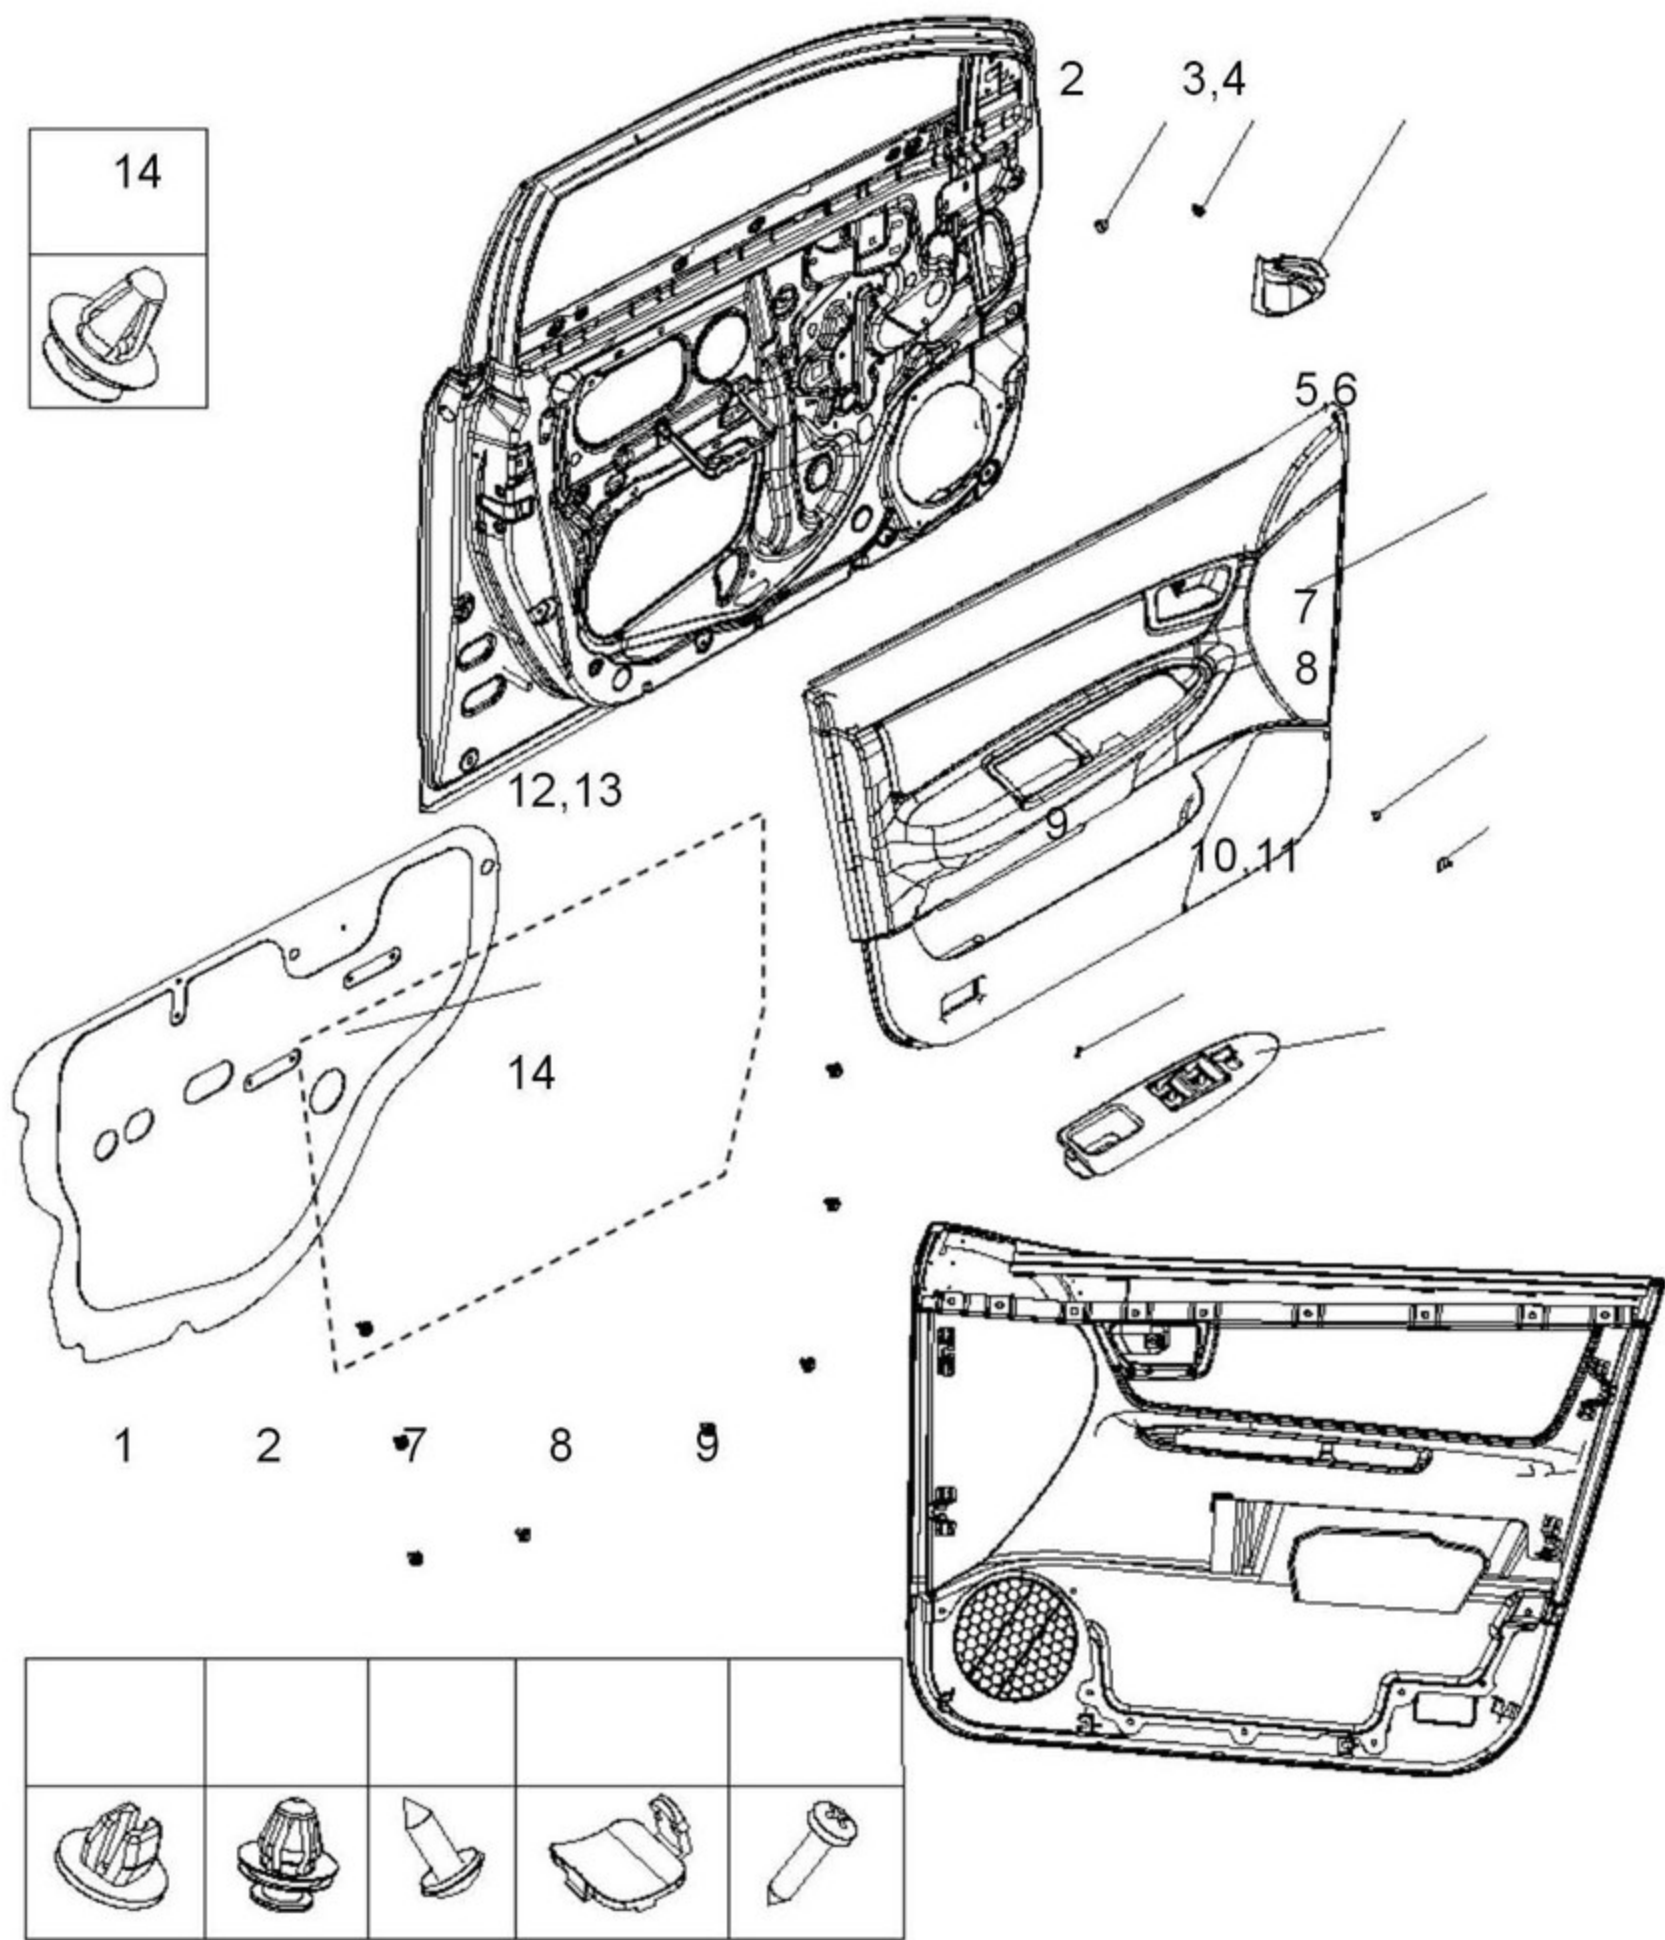

前门的拆卸：


首先将 3、4 卸下，用十字螺丝刀将 9 旋下，打开 8，将 7 也旋下。将 10、11 从 5、6 上取出，并拔去线束。向外拉下 5、6，察看钣金上是否留下了 14，如果有，用卡扣钳取下装回到 5、6 上。

如需卸下 12、13，先将门扣手和扶手座安装支架卸下，再将 12、13 撕下，如需装回需用再次涂胶。

如需更换 1，用平头螺丝刀可以将其卸下。

1	塑料方螺母
2	车门上角小音响罩卡扣
3	左前侧车门上角小音响罩
4	右前侧车门上角小音响罩
5	左前侧车门护板总成
6	右前侧车门护板总成
7	安装组合螺钉
8	车门扣手座安装螺钉堵盖
9	前侧车门扶手座螺钉
10	左前侧车门扶手座
11	右前侧车门扶手座
12	左前侧车门密封毡垫总成
13	右前侧车门密封毡垫总成
14	前车门护板固定卡扣


8.4 后围部分

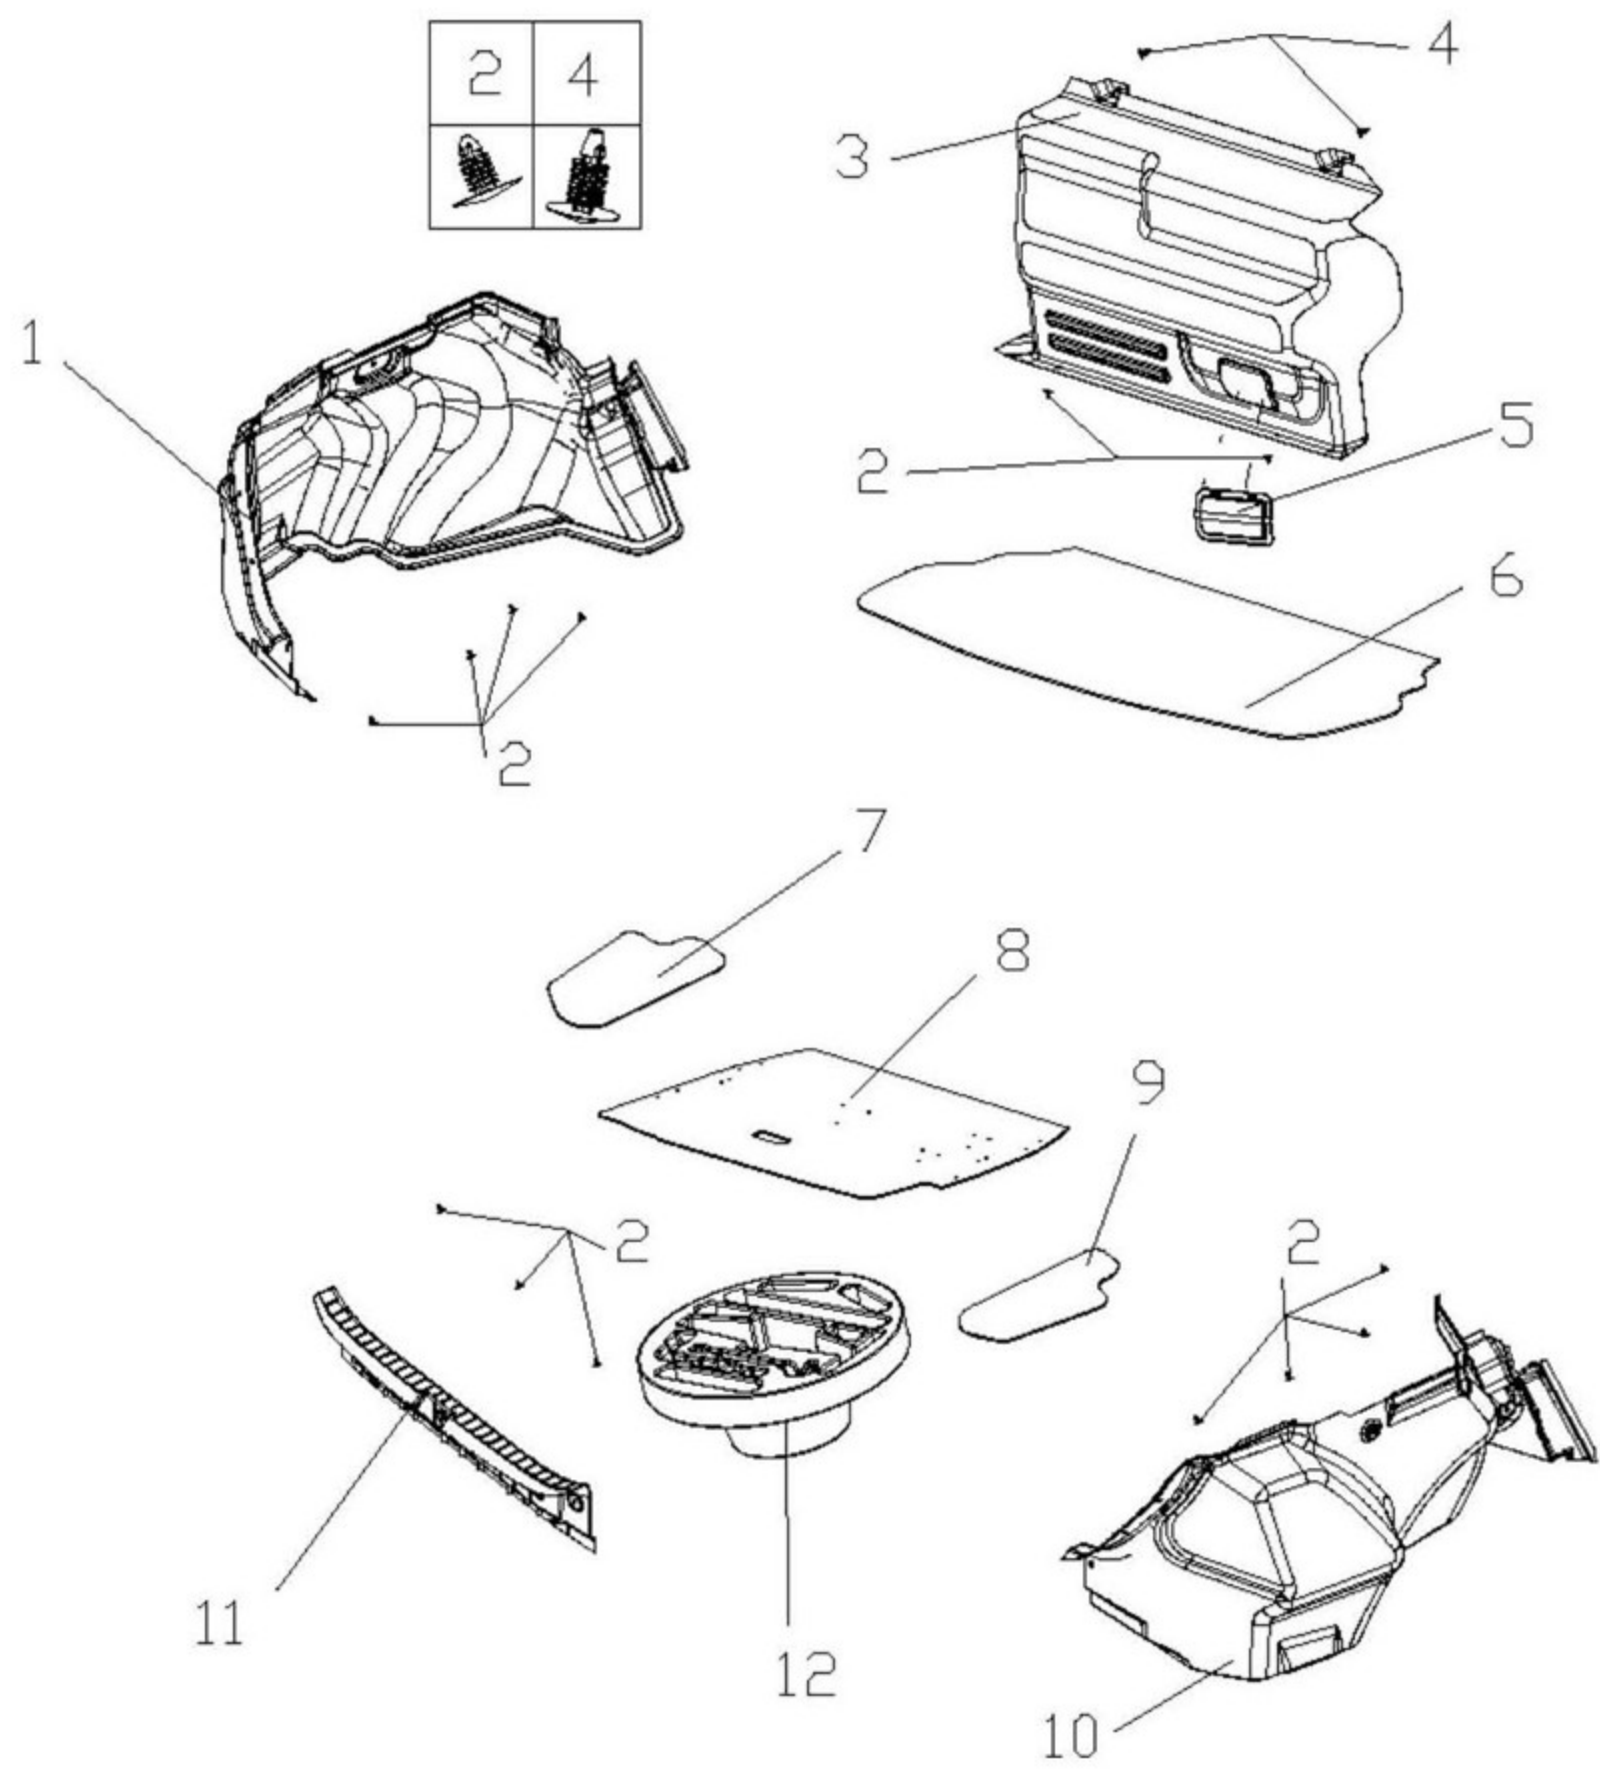

后围的拆卸：
行李箱内最上面就是 6，掀开 6 后可以看到 7、8 和 9，取下 8 即看到备胎，这些部件都未用紧固件固定。1、10 和 11 是用 2 固定的，拆卸时，先卸下 2，然后取下 1，10 和 11 即可。3 是有 2 和 4 固定的。5 是通过自身卡角装在 3 上面的。12 起支撑备胎盖板和存放工具的作用。


（注意：11 本身有卡角，拆下时不要拉坏产品）

1	行李舱左毡垫
2	行李舱毡垫卡扣
3	行李舱前毡垫
4	副仪表板隔热层卡扣
5	紧急维修开关手柄装饰盖
6	行李舱毡垫
7	行李舱左尾角盖板
8	备胎盖板总成
9	行李舱右尾角盖板
10	行李舱右毡垫
11	后围踏板
12	备胎盖板支撑块

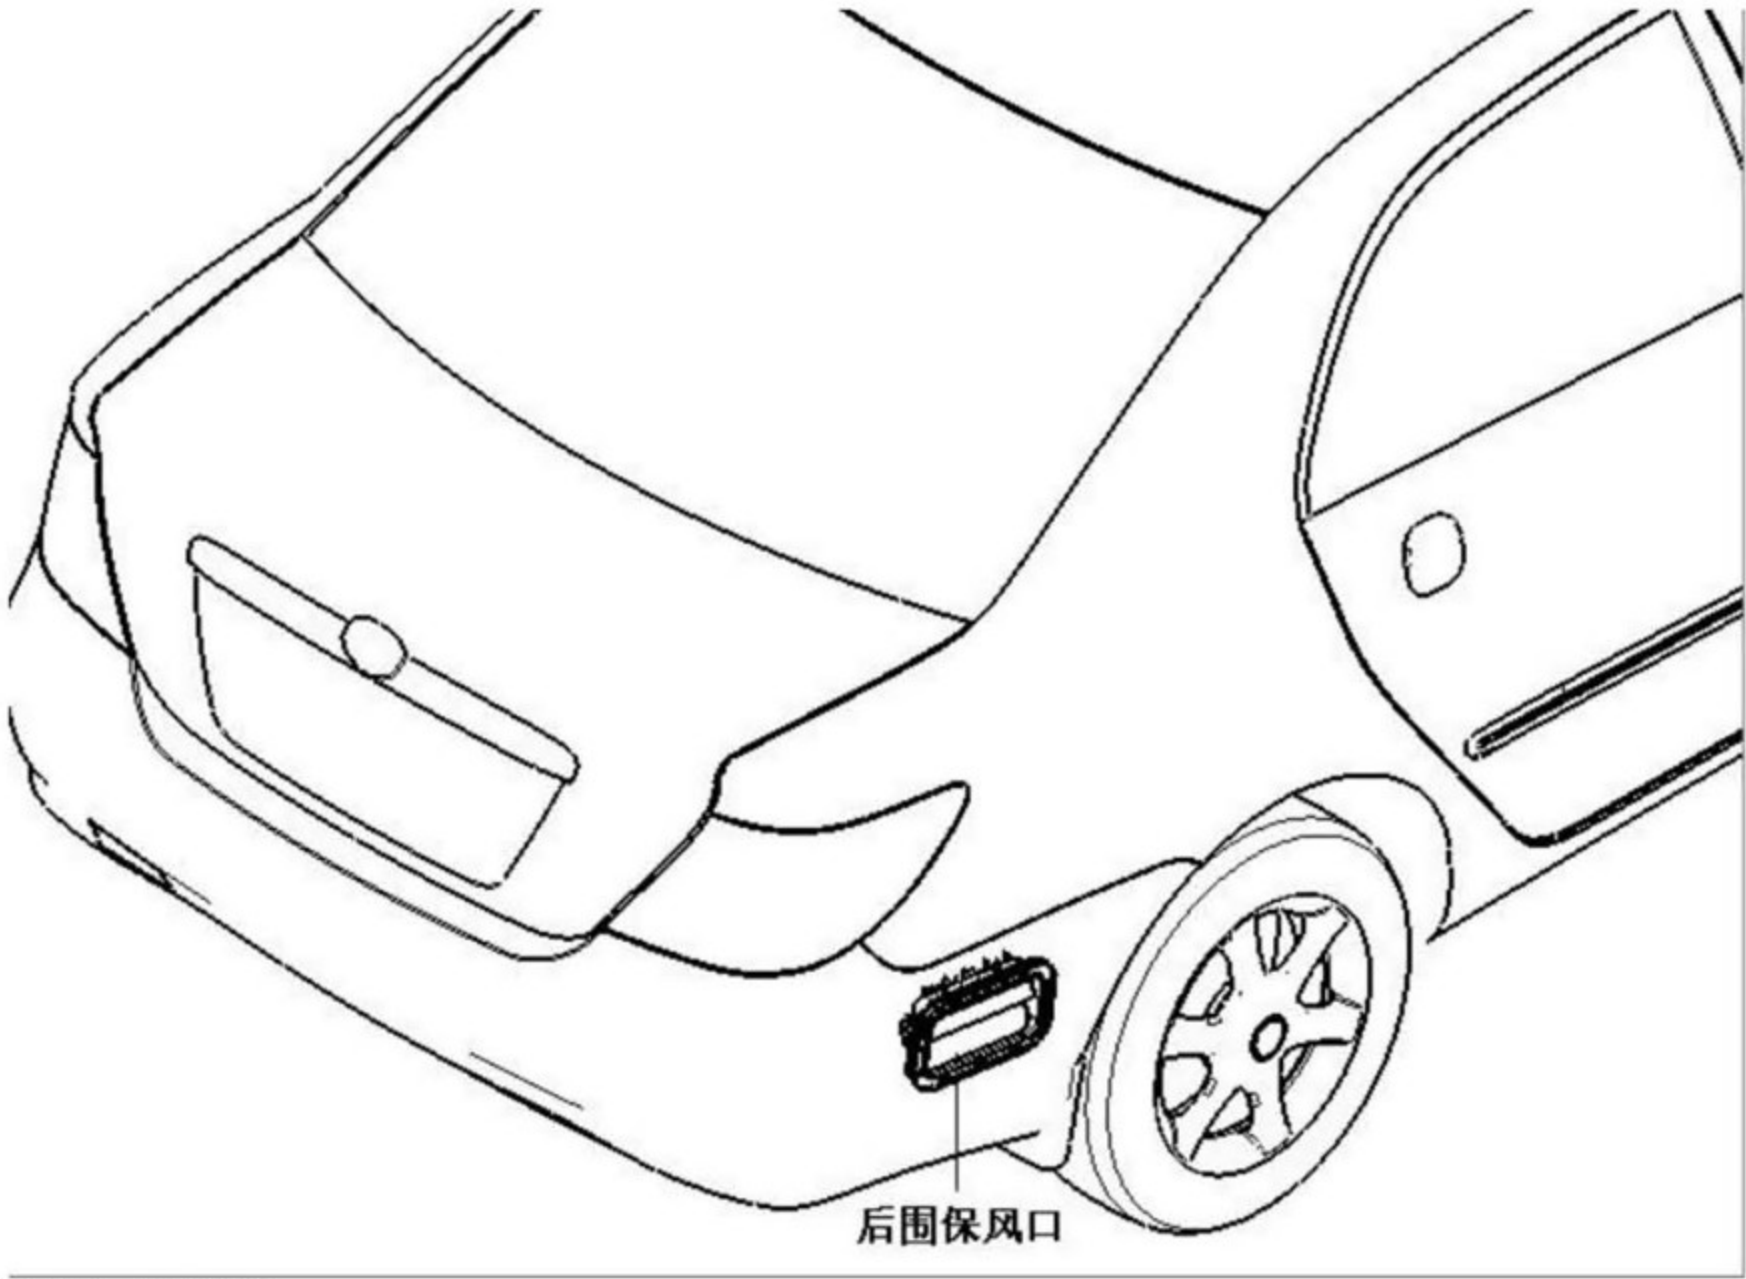

后围保风口的拆卸：
将 6 和 8 取下后可以看到后围保风口的 4 个卡角，用手或工具顶住卡角并向外推即可将后围保风口取下。

8.5 后侧车门护板部分

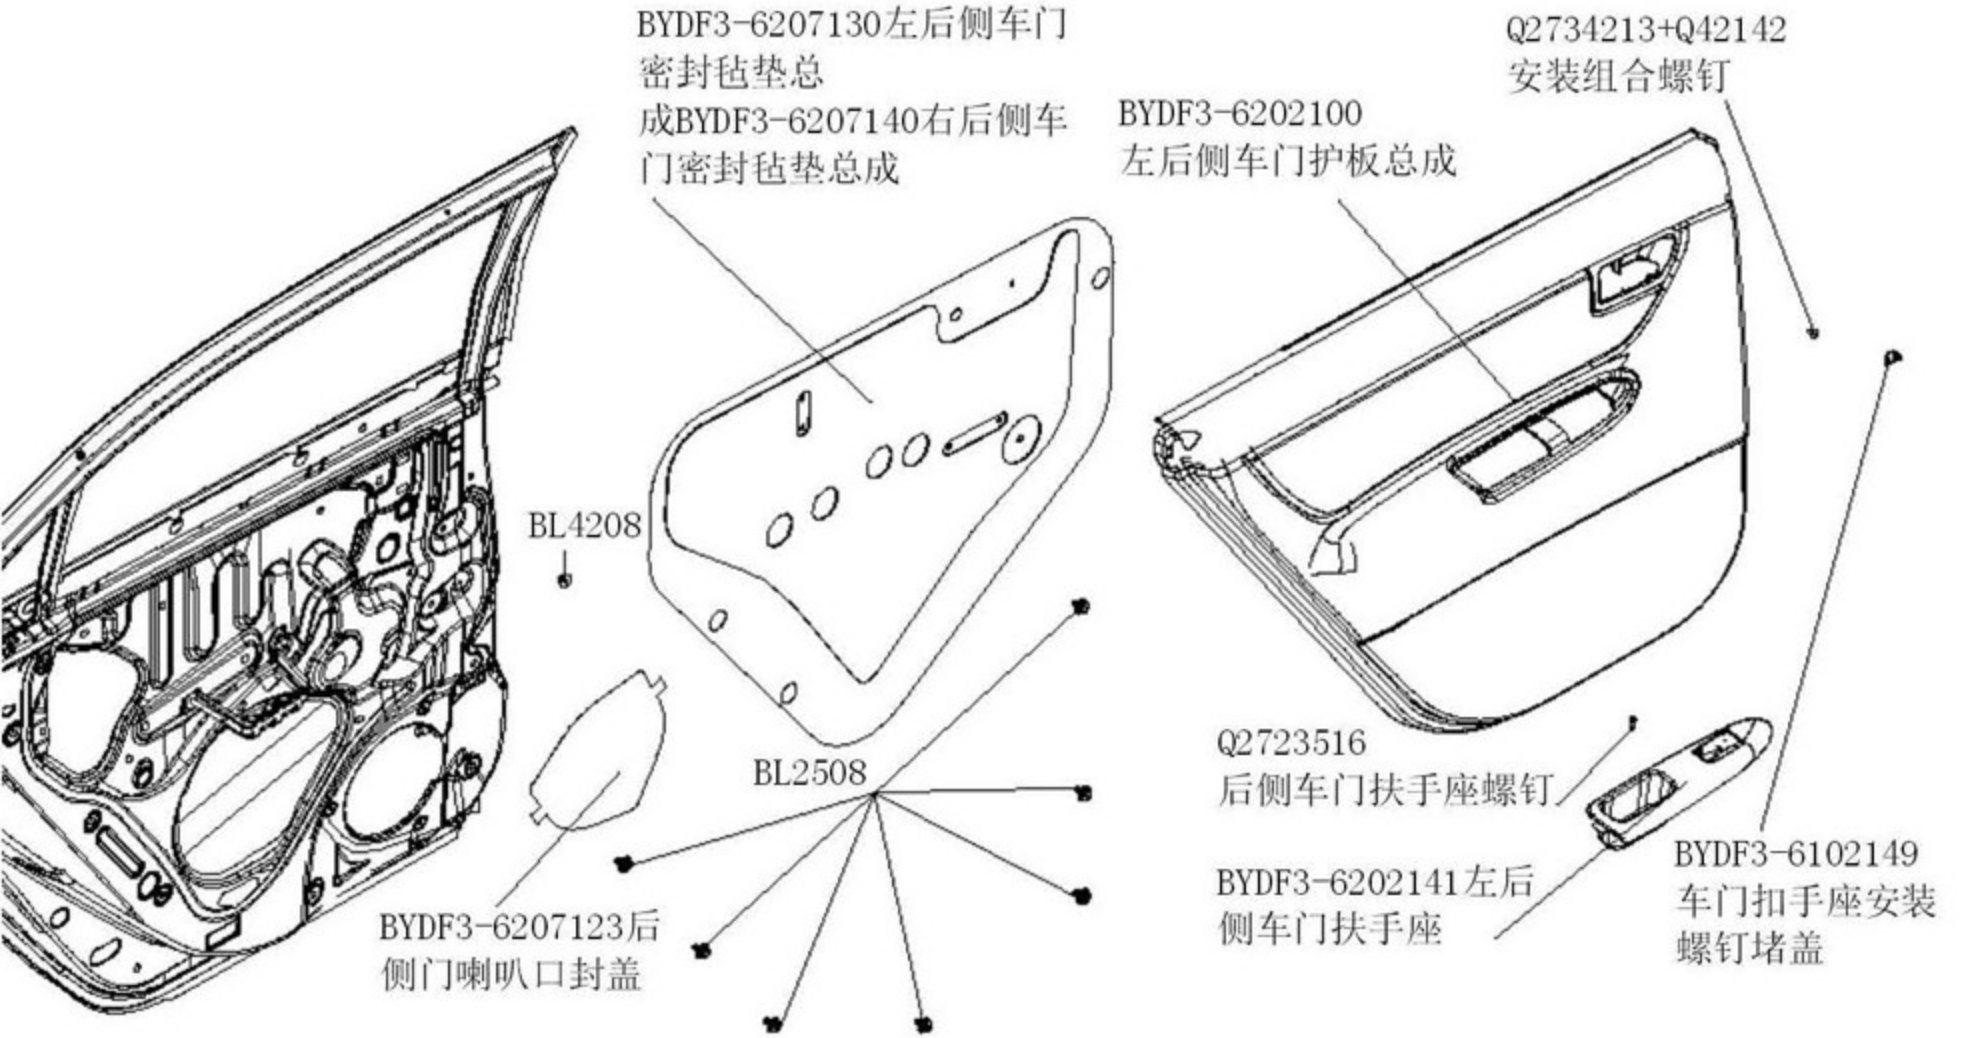

后侧车门的装配;

- 1. 先涂胶把车门喇叭口封盖按图示方位粘贴于下侧圆形口上。
- 2. 涂胶将后侧车门密封毡垫总成，粘贴在车门内钣金上，确认其上的孔位和钣金上孔位对齐后压实。
- 3. 安装扶手座安装支架。
- 4. 确认内扣手安装螺钉没有装，将 7 个门板固定卡扣安装在门板支架上。门板上体卡座先卡入到门板与车门玻璃之间。如下图：




后将卡扣对准卡扣安装孔后，将卡扣压入，这样后门护板就安装到门内板上了。

5. 安装内扣手安装螺钉后安装其堵盖。



6. 在门板对应得扶手座上安装线束后，将扶手座后侧先装入到门板安装孔内，后将前侧的卡簧压下卡入到门板安装孔内。用扶手座螺钉固定扶手座。

8.6 侧围部分

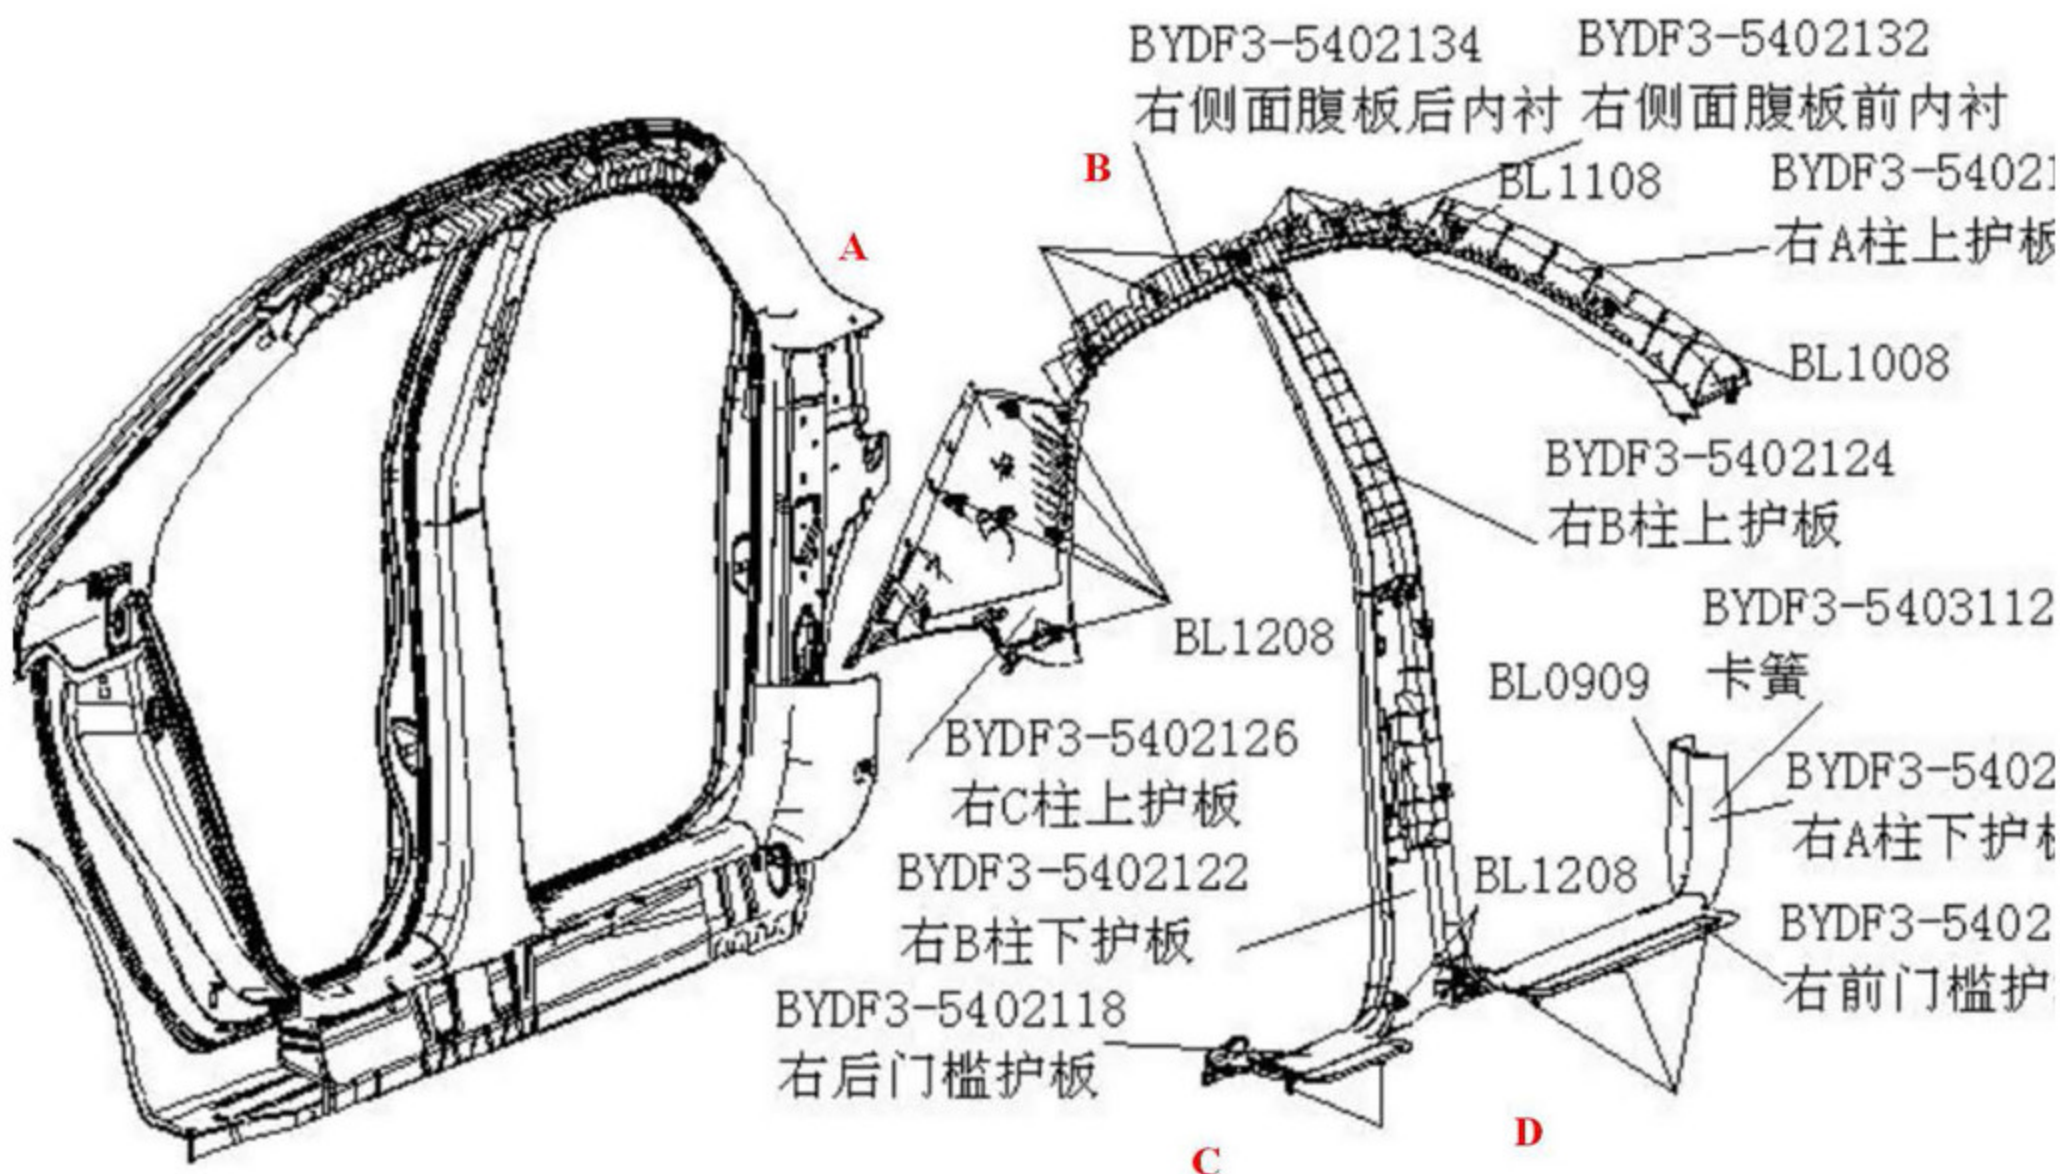


侧围部分的装配：


1. 面腹板前后内衬分别通过 4 处（图中 A）和 3 处（图中 B）卡扣固定于车身上，安装时将卡扣直接安装到卡扣孔中。其后装顶棚后才可以装 A，B，C 柱护板。
2. 将卡扣安装到 A 柱上护板的卡扣安装支架上（共 2 个）。先将前端的小卡脚 卡入到仪表板上体对应的安装孔中，将两个卡扣安装到 A 柱钣金卡扣孔中，A 柱上护板就固定了。
3. 将 C 柱上护板内毡垫及 5 个固定卡扣在 C 柱上护板上安装好。先将后侧的小卡脚插入到 C 柱钣金孔中 后，将 5 个卡扣安装到 C 柱钣金卡扣孔中，C 柱上护板就固定。
4. B 柱上护板下侧小卡脚先卡入到 B 柱钣金方孔中，然后将上侧的卡扣压入到 B 柱卡扣对应圆孔中，B 柱上护板就固定。
5. 将 2 个固定卡扣装到 B 柱下护板的卡扣支架上。将 B 柱下护板上侧的圆柱卡入到 B 柱上护板孔中，卡脚卡到位（此结构见下图）。2 个固定卡扣卡入卡扣孔中。

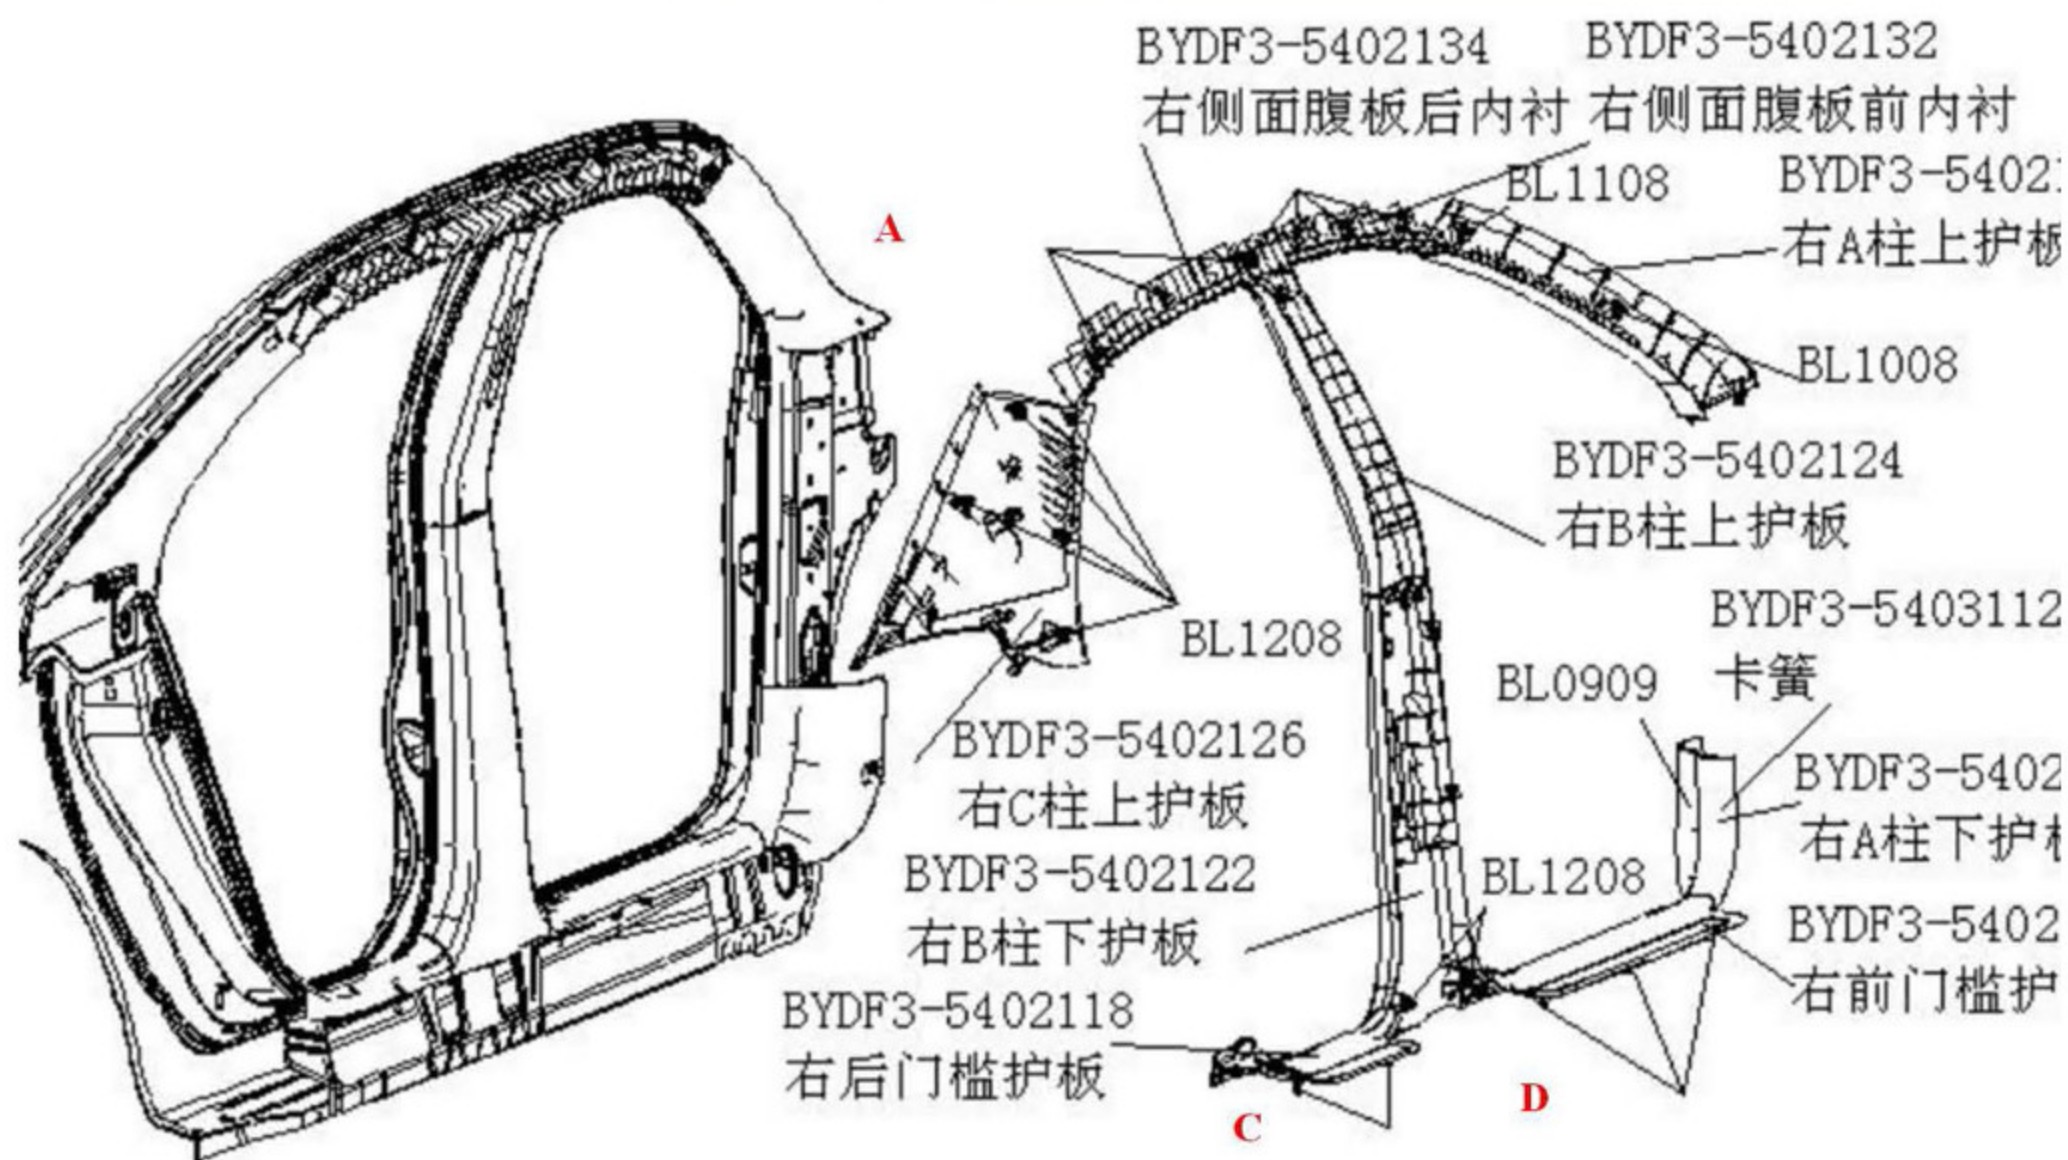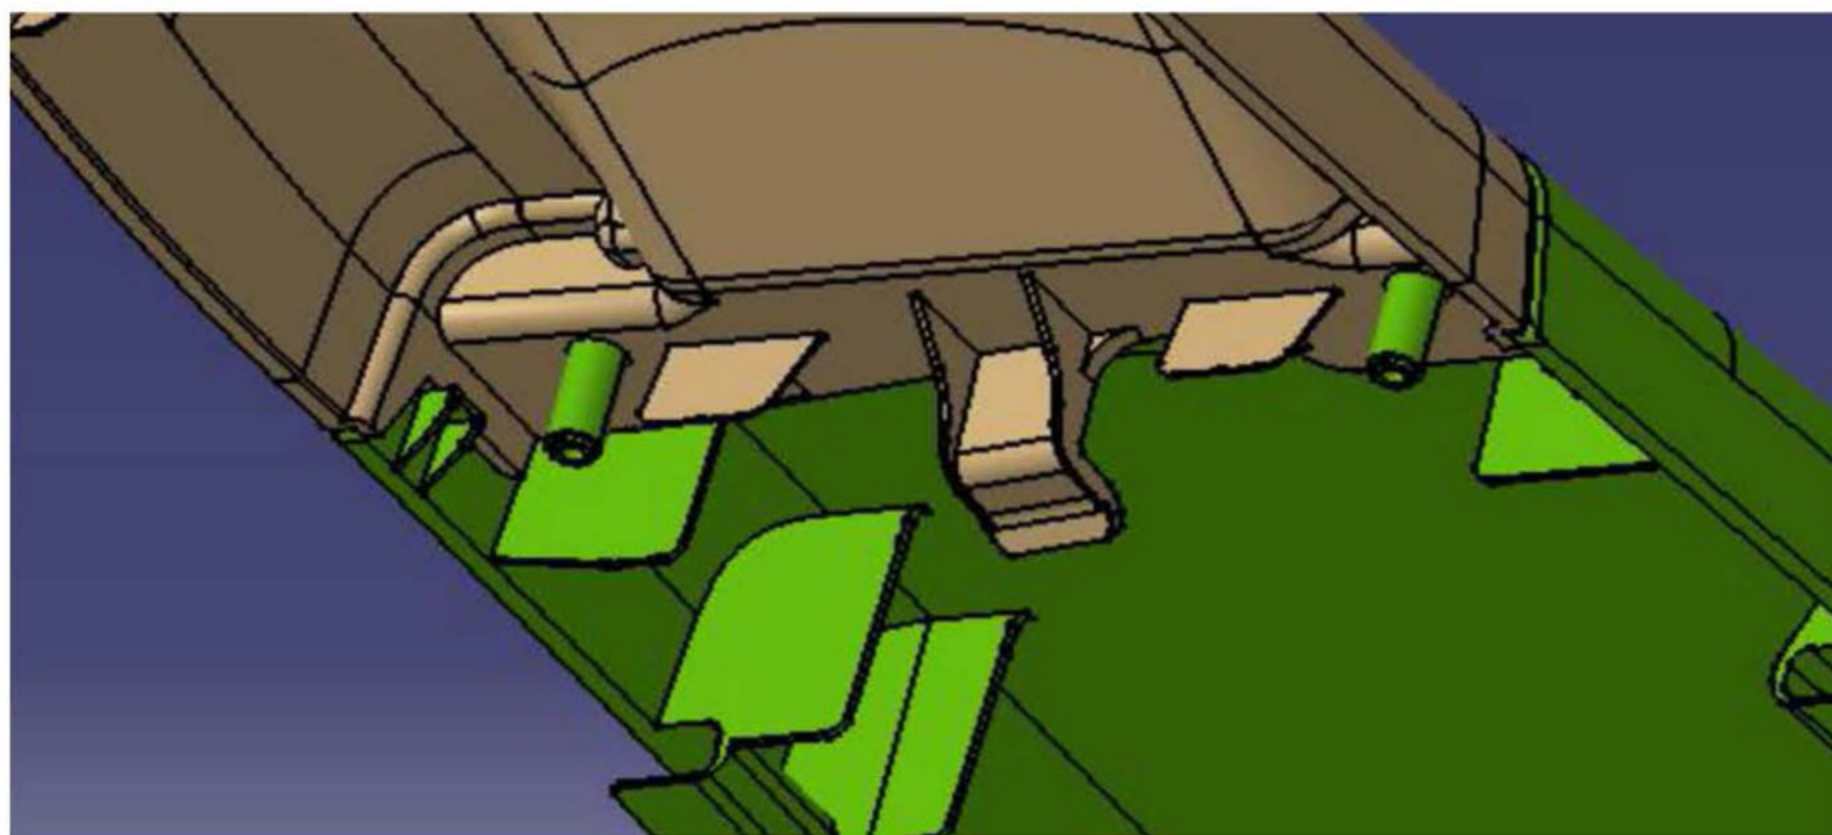

6. 将 A 柱下护板上 已安装的卡簧夹住钣金边缘并且向前压入。把卡扣 BL0909 在里侧安装到螺柱上 将 A 柱下护板里侧压紧。
7. 安装前后门槛护板，先将车门密封条末端压到门槛护板下，后将与 B 柱下护板连接的小圆柱插入到 B 柱下护板对应圆孔中。再将其下侧的卡扣（分别有 3 处见 D，2 处见 C）卡入到车身对应安装孔中，后将与 B 柱下护板连接小卡脚卡到位。见下图：
注意：门槛护板下侧卡扣要和钣金卡扣孔对准，否则卡扣会折弯。
门槛护板与其下面的大卡（线卡）有配合。

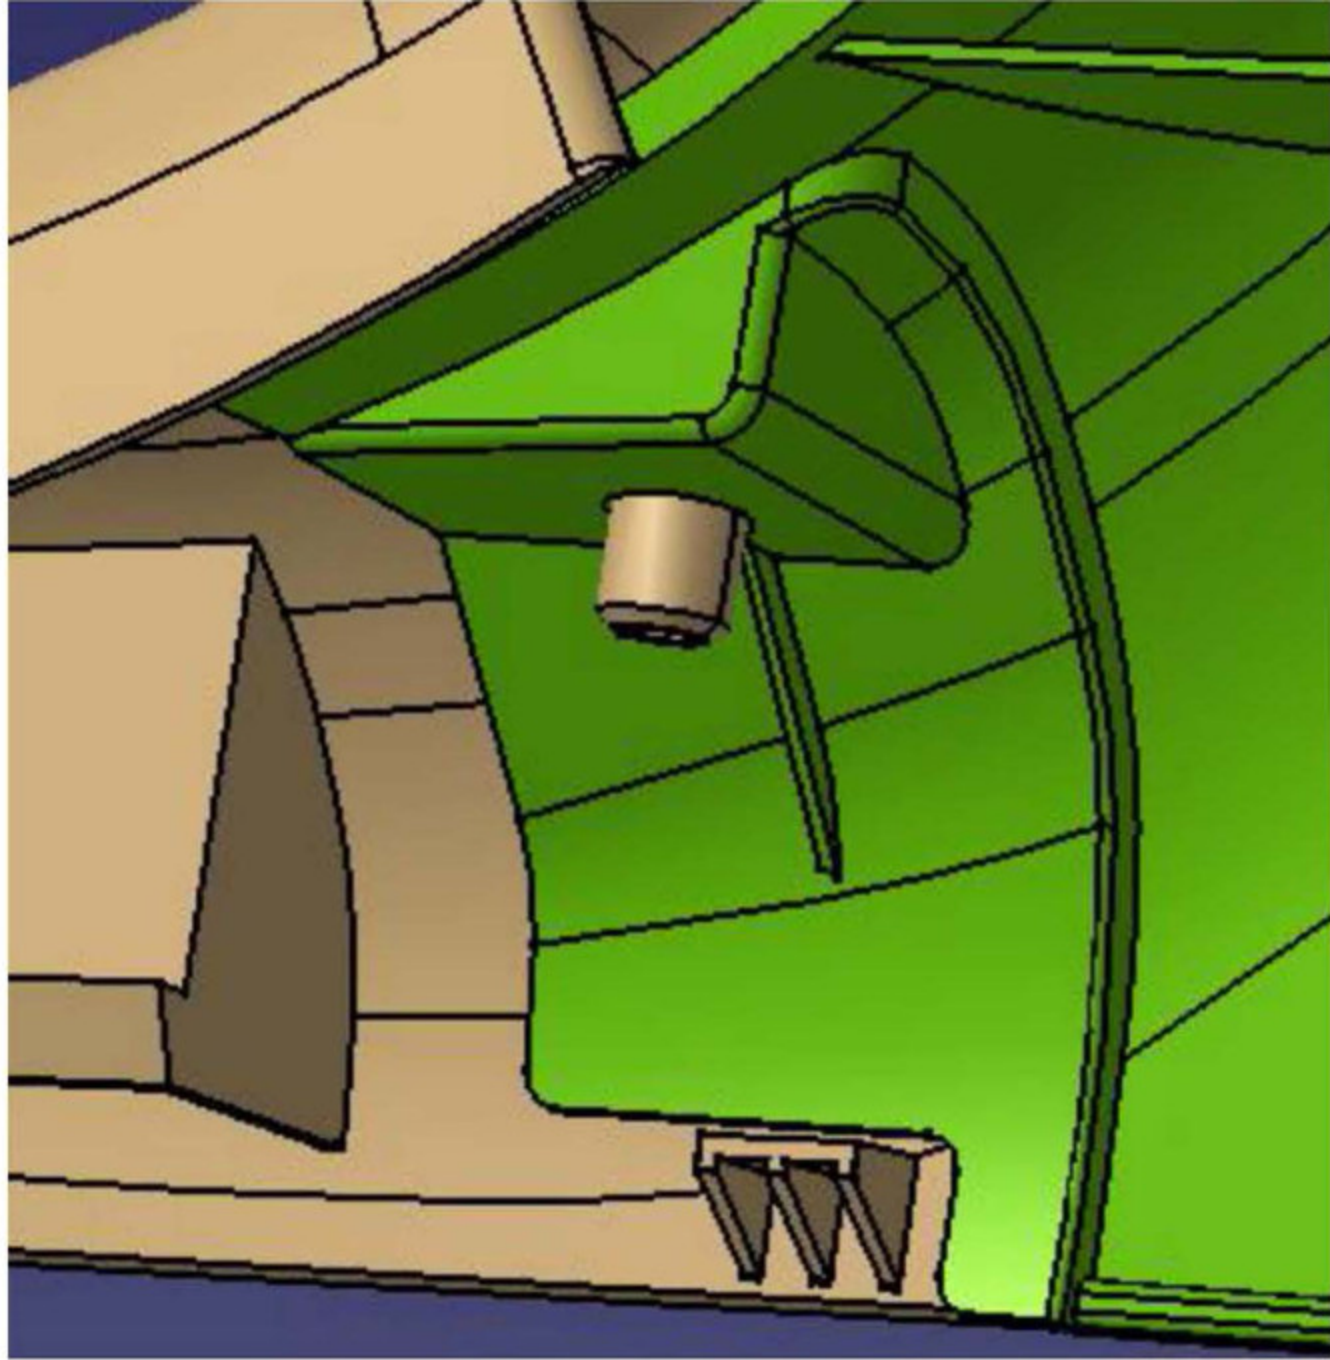



8.7 隔热垫部分

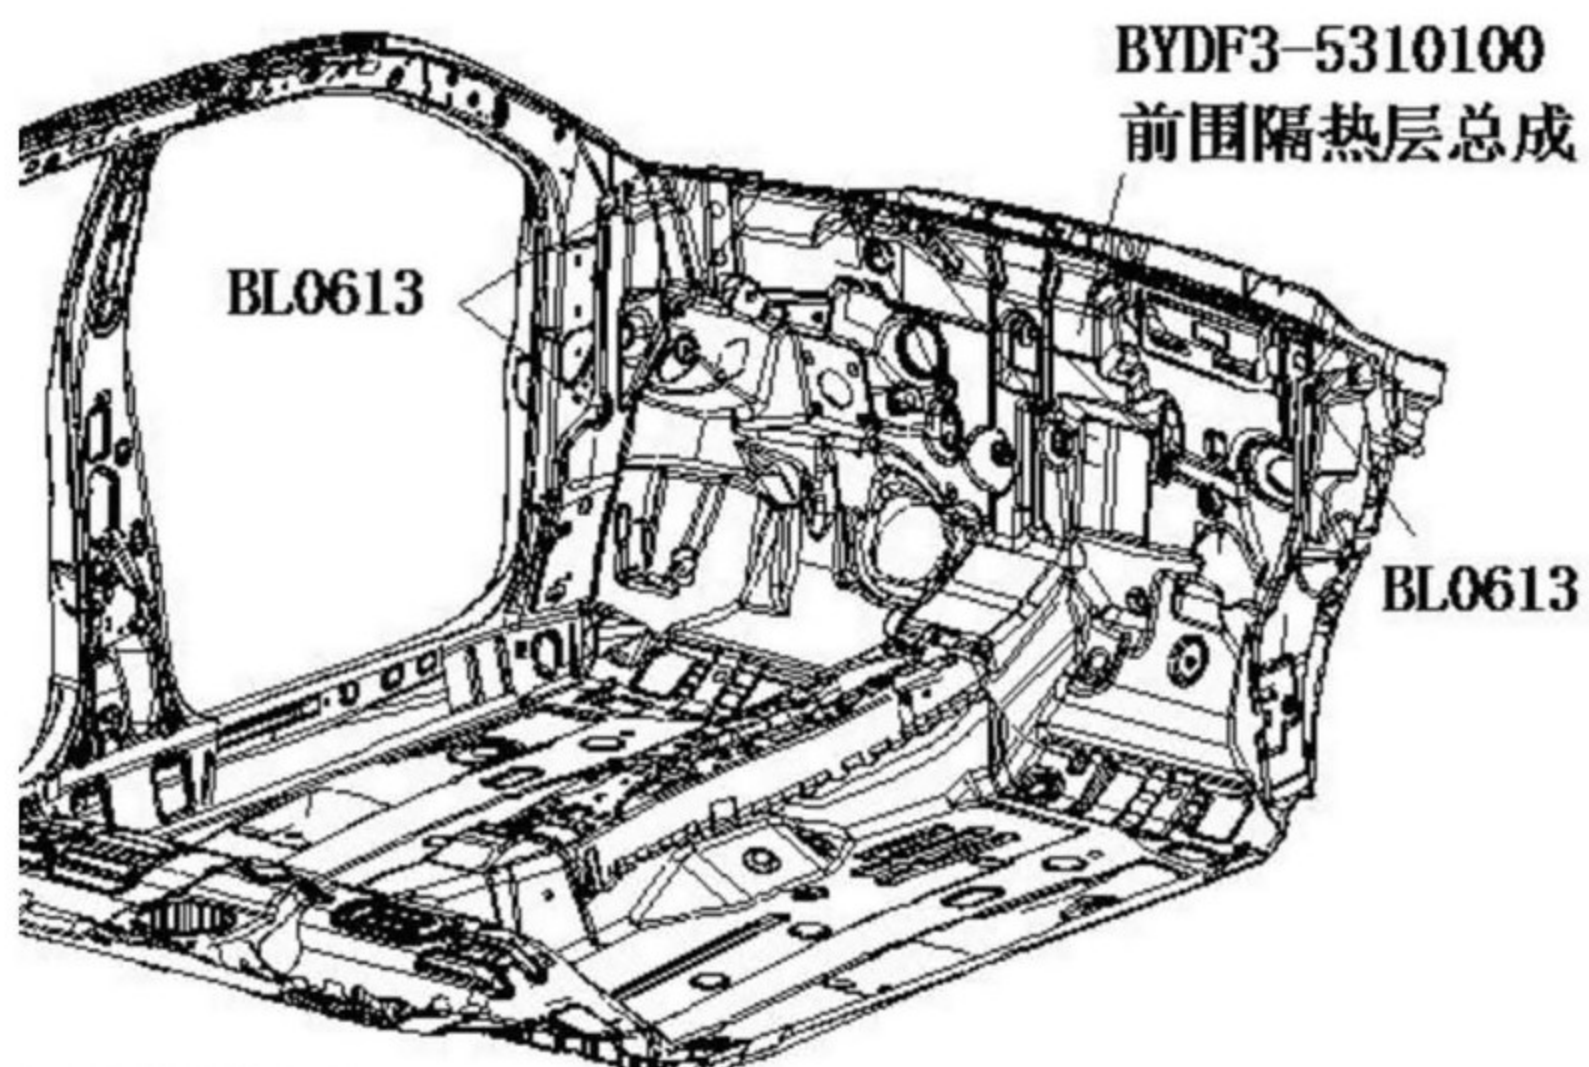

前围隔热垫的安装：

1. 将隔热垫上侧开口挂于风窗下横梁上（见下图），后将其表面与前围板贴合。
2. 将两侧各两个卡扣 BL0613 安装上。

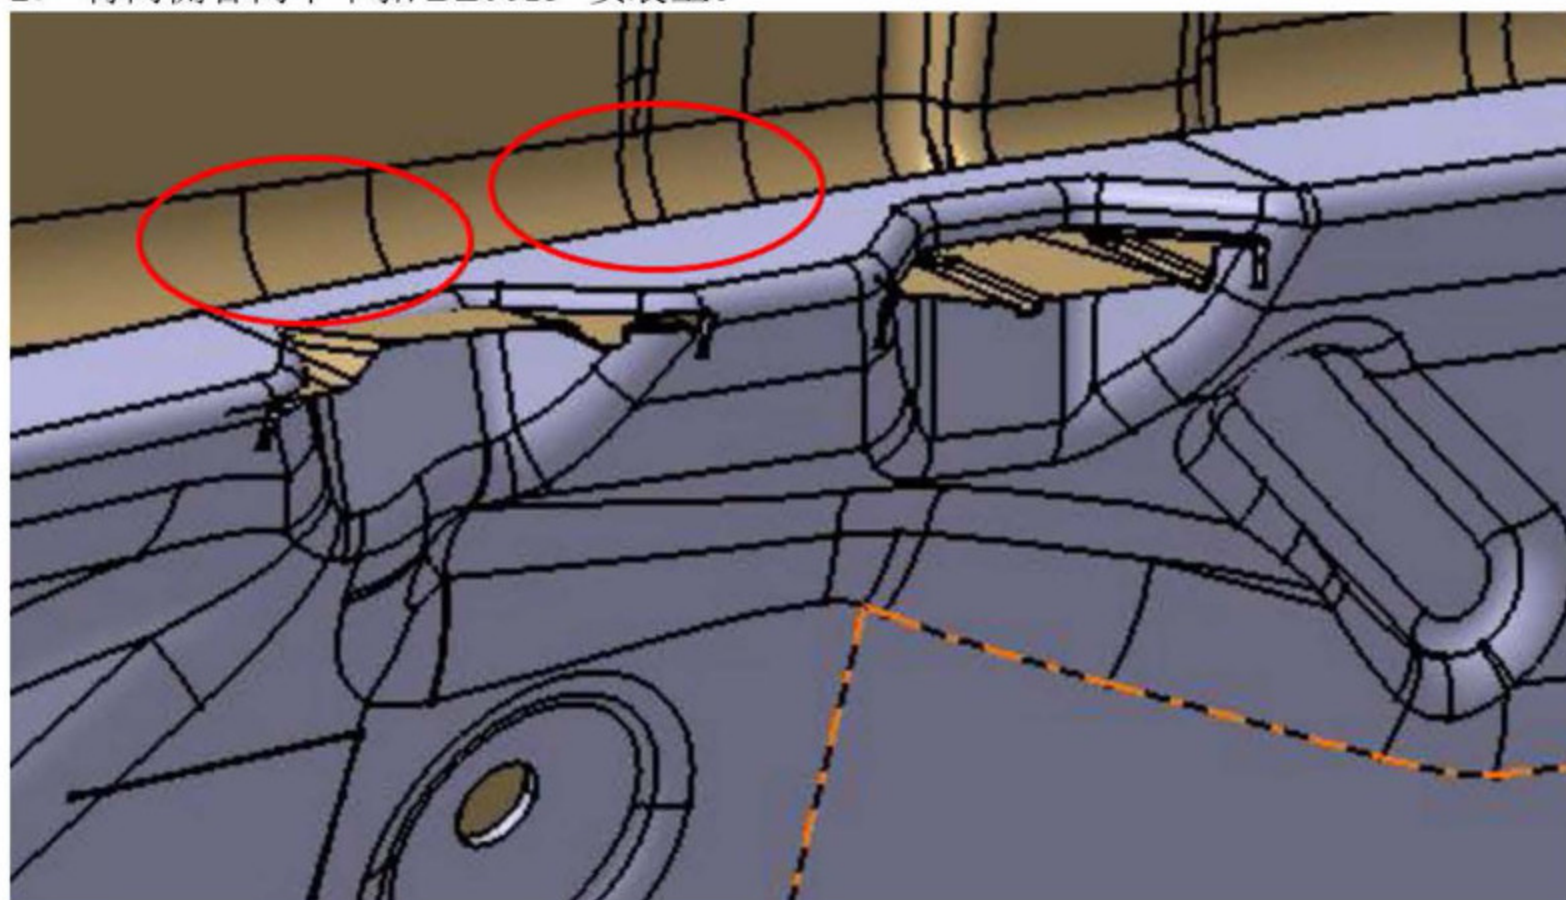


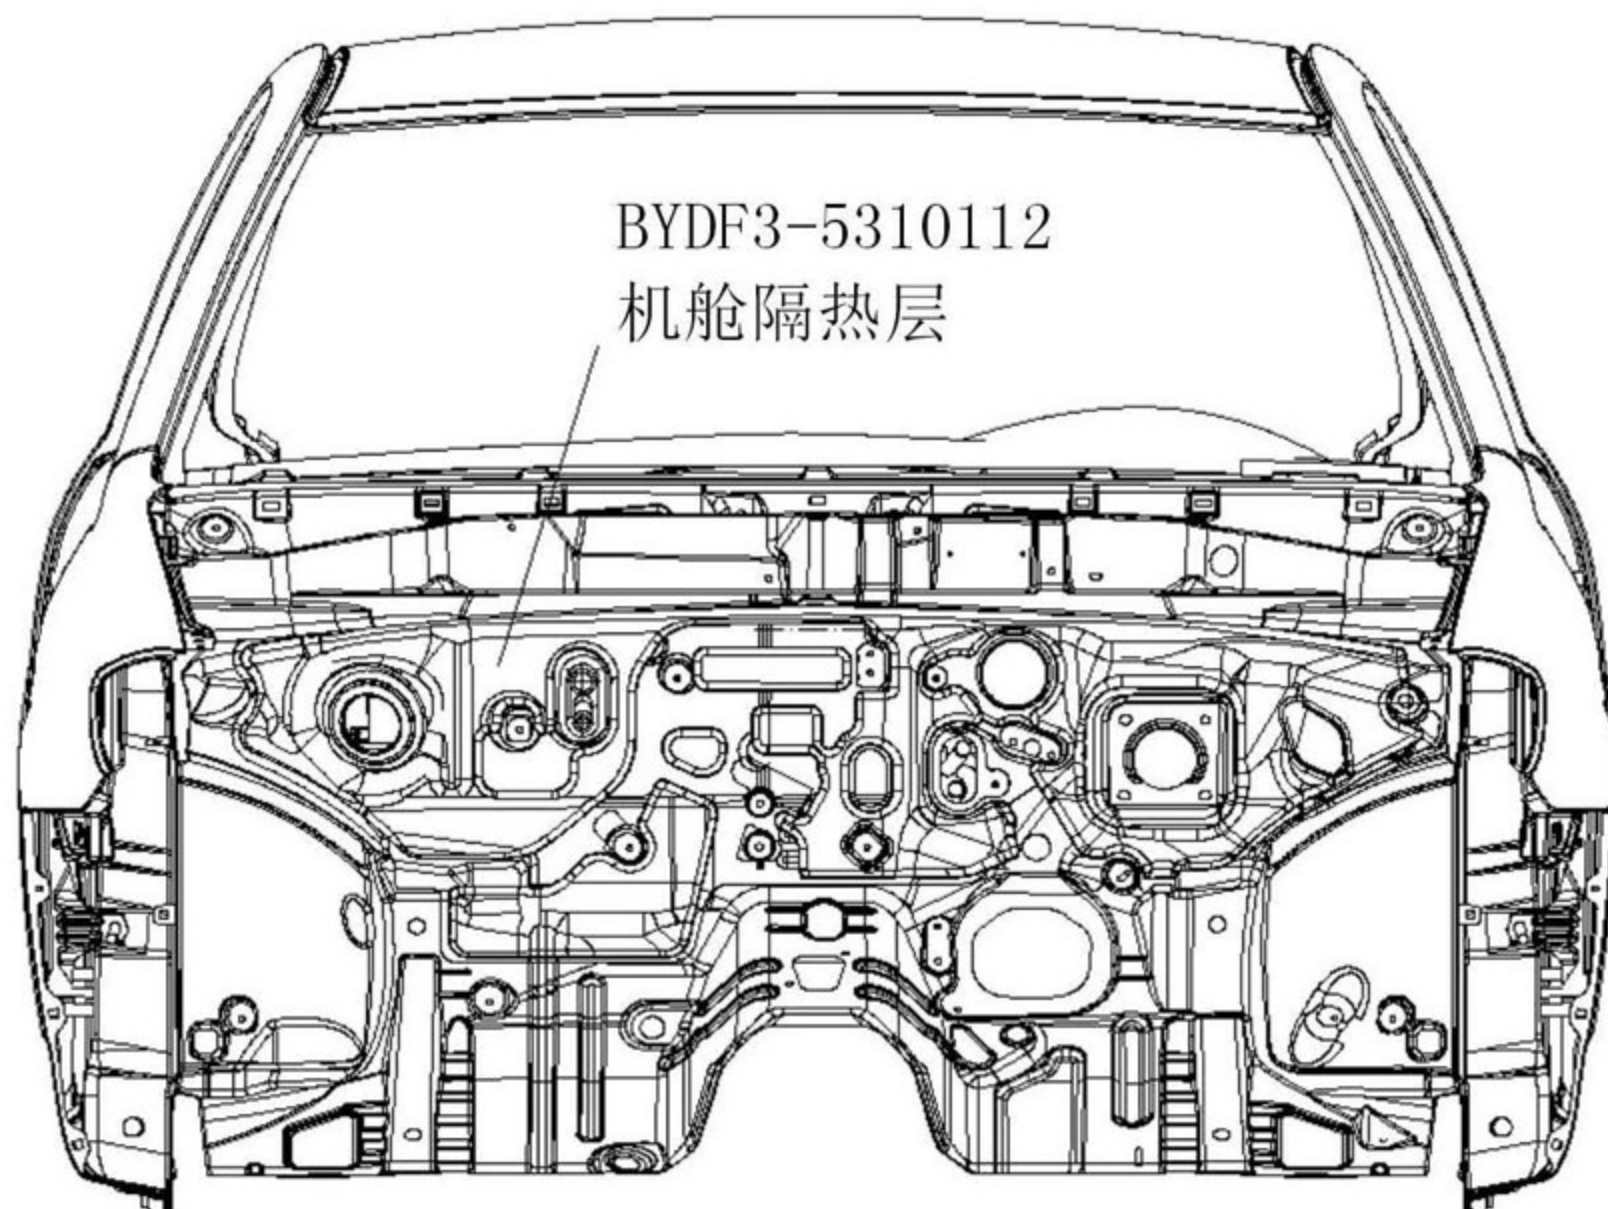

机舱隔热层的安装:

将机舱隔热层贴合与前围板前侧，然后安装前围板上的其它件就可以将其固定。


9.8 地毯部分

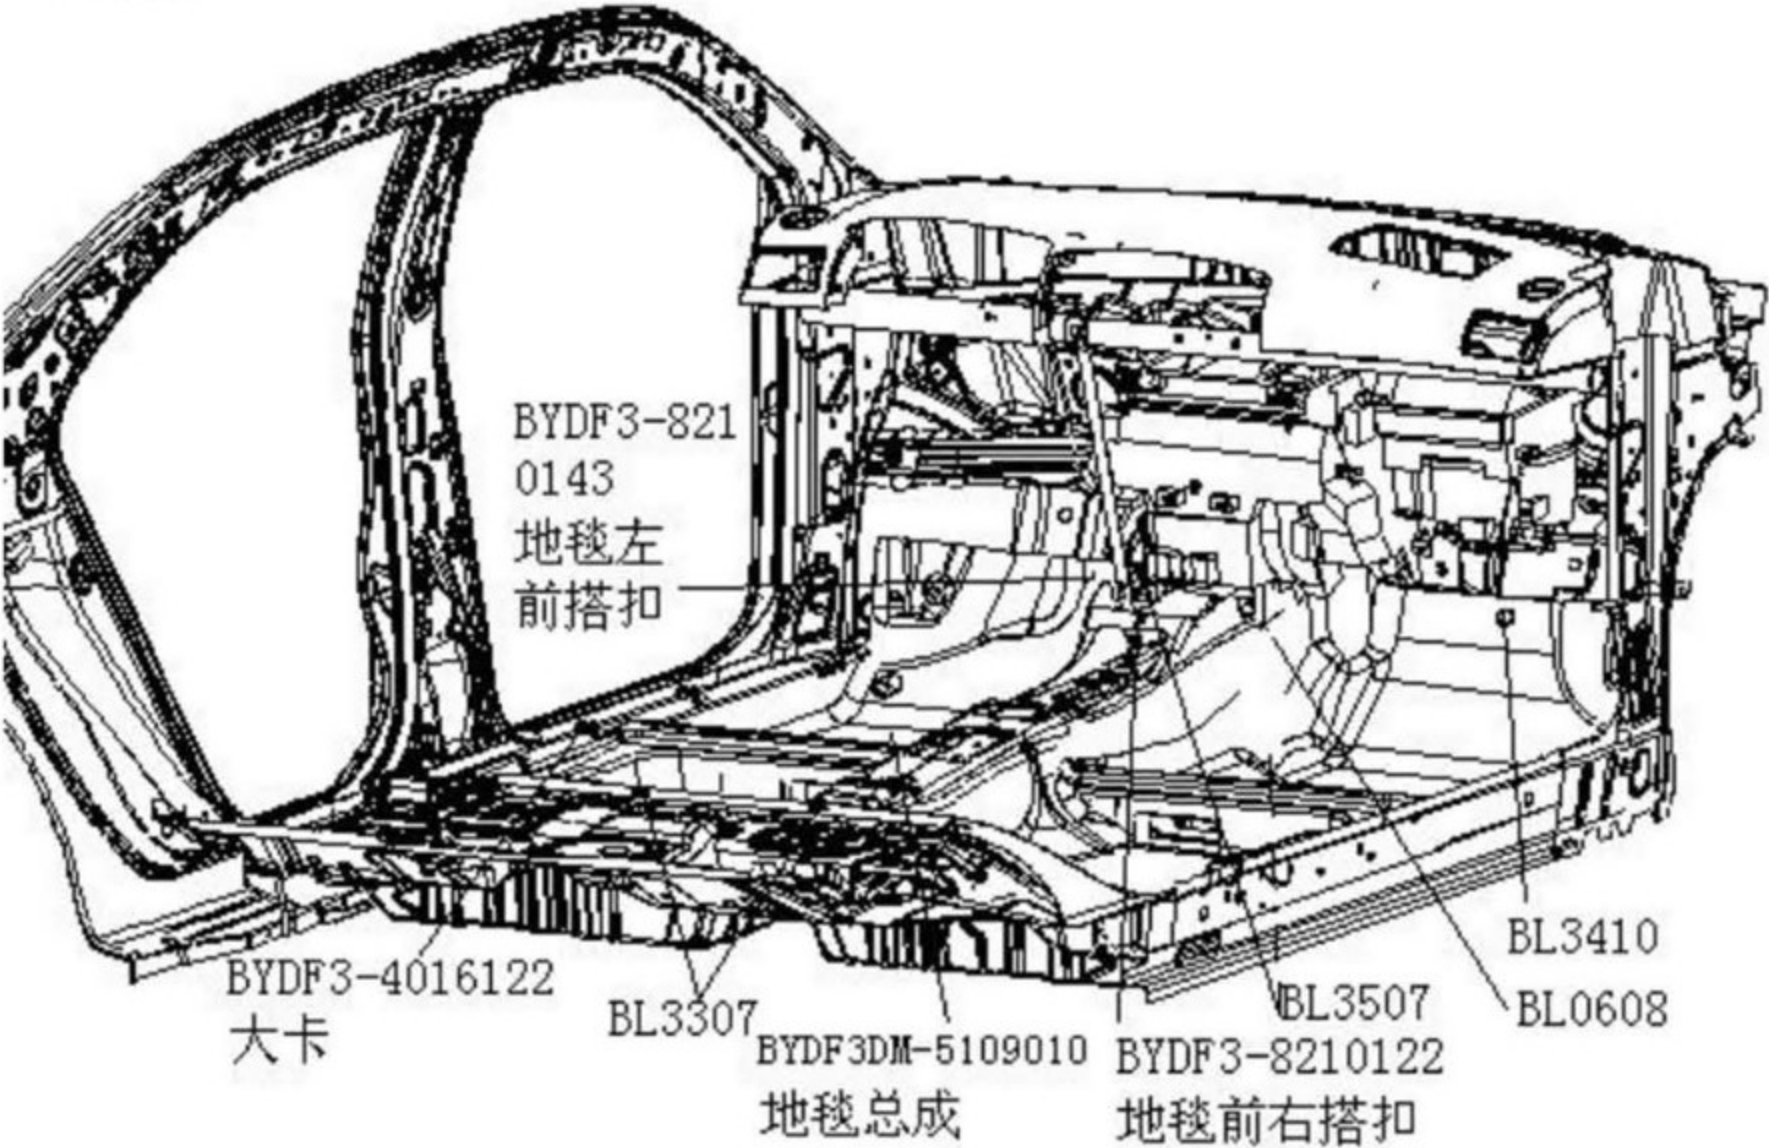


地毯的安装：

1. 先将地板表面清理干净。
2. 将地毯放入，先将内控扣手伸出。粘合地毯前右搭扣，地毯左前搭扣。
3. 安装卡扣 BL3507, BL0608, BL3410, BL3307。
4. 地毯后侧的两个方孔安装在后排座椅固定卡扣上。

大卡固定地毯边缘。如下图：

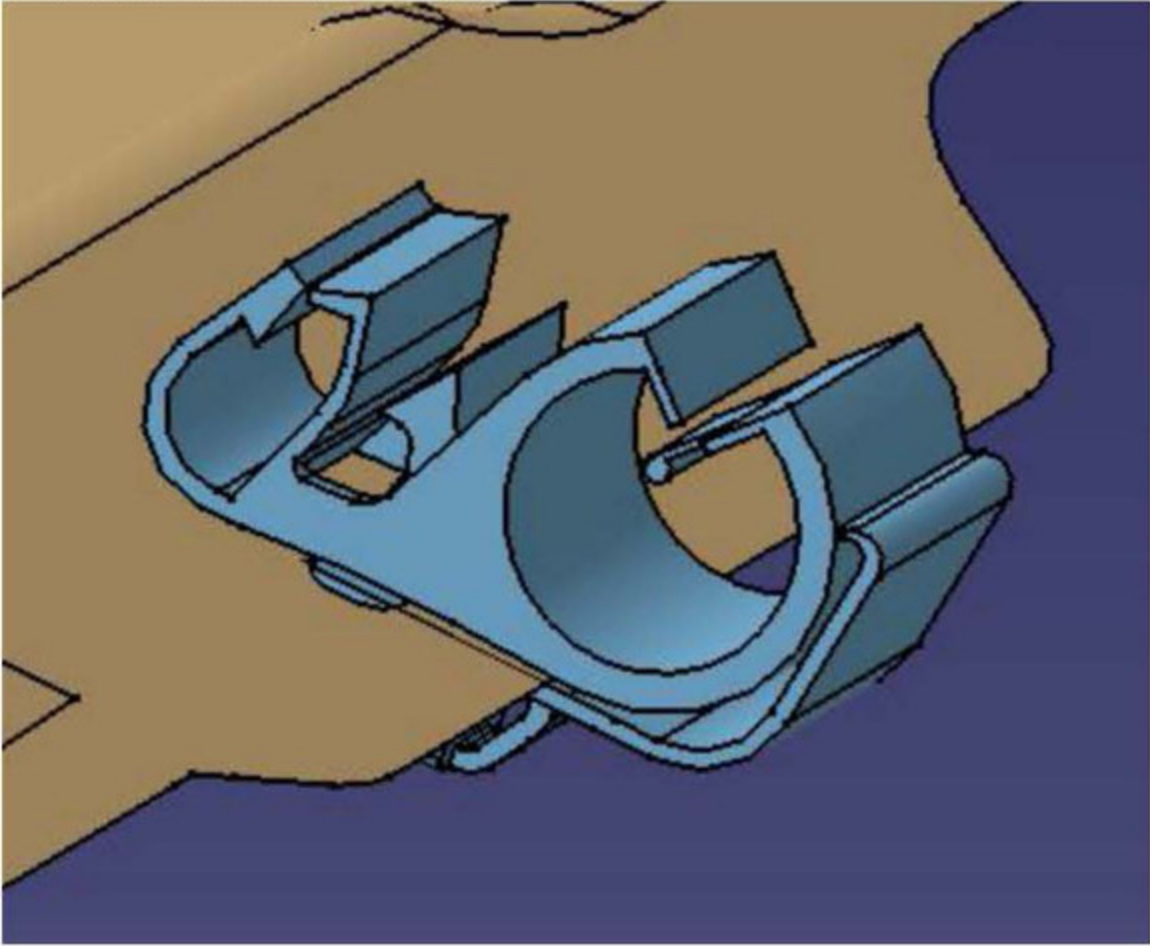


8.10 主仪表台部分

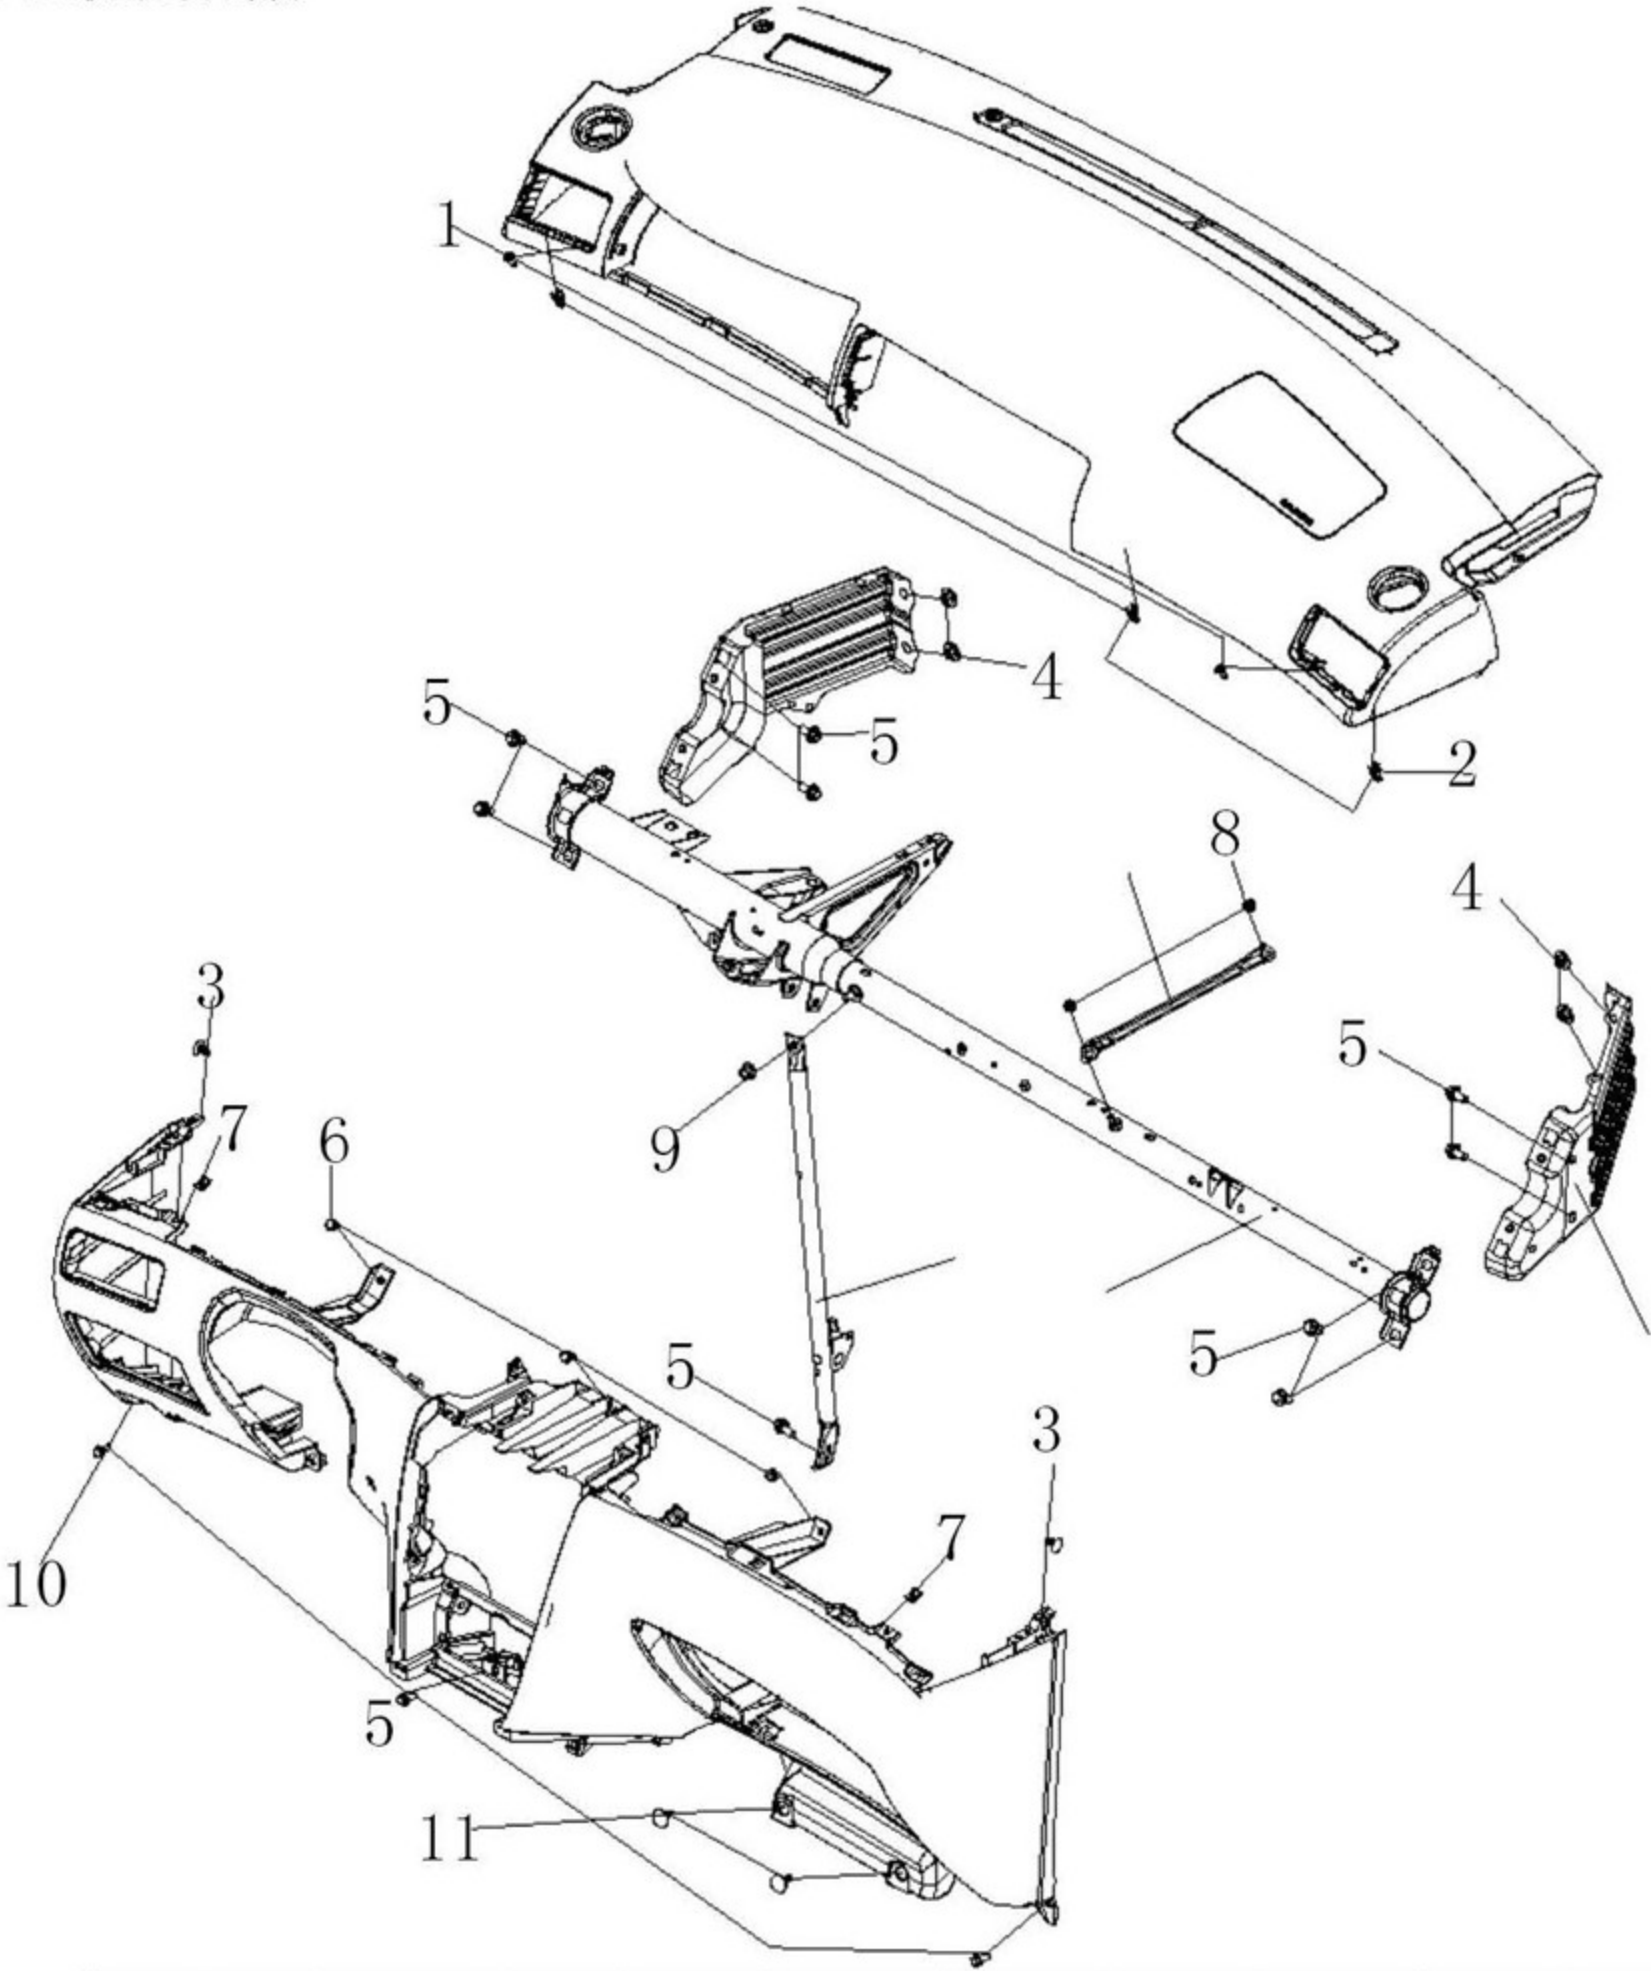

1	2	4	8	9	5	3	6	7	11	10

1	BYDF3-5311118	L14 带承载面十字头 F 型 螺钉	9	BYDF3-5305110	仪表台骨架总成
2	BL0607	仪表台上护板安装卡座	10	BYDF3-5305113	仪表台横梁撑杆

3	BYDF3-5305115 /7	仪表台左横梁支撑/连接板	11	Q32008	螺母
4	BYDF3-5311115	固定螺母	12	BL0506	仪表板固定 I 卡扣
5	Q1840816	固定螺栓	13	BYDF3-5311151	组合螺钉
6	BYDF3-5305116 /8	仪表台右横梁支撑板/连接板	14	BYDF3-5311126	固定卡簧III
7	BYDF3-5305114	仪表台横梁拉杆	15	BL0606	仪表板固定 II 卡扣
8	BYDF3-5311152	固定螺母	16	Q1400616	螺栓

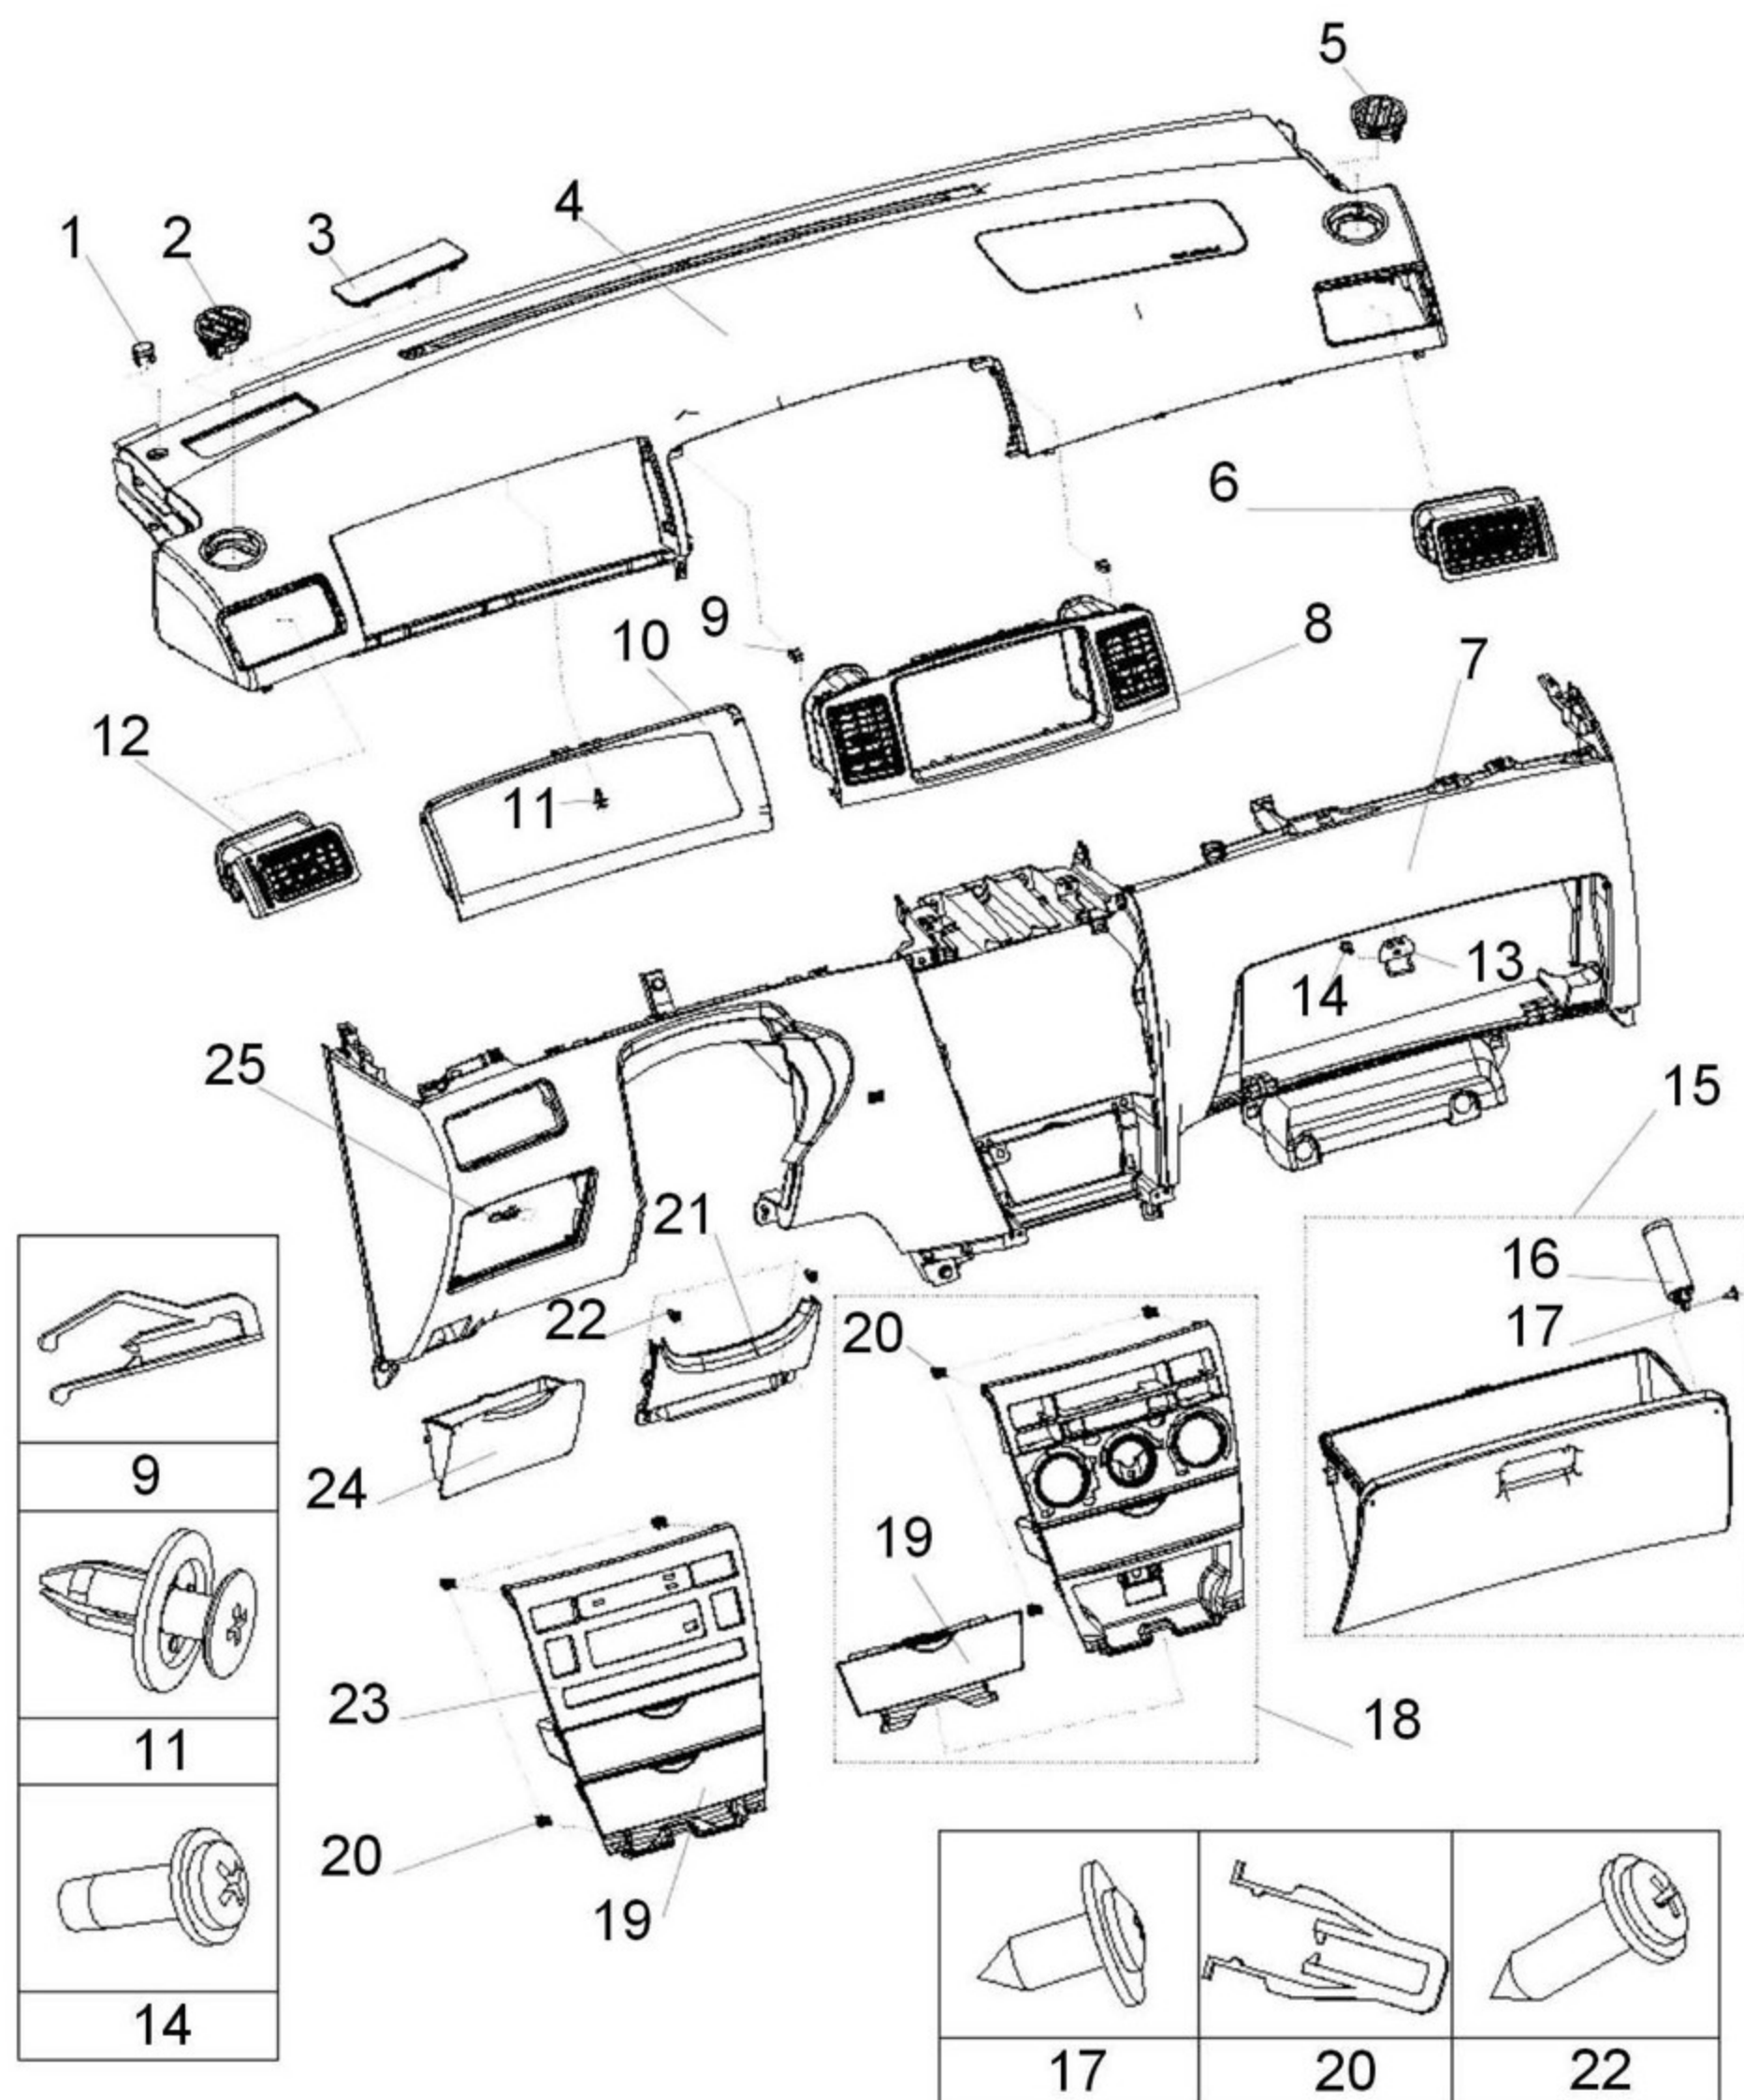


1	BYDF3-5305218	左前小堵盖	14	BYDF3-5311119	连接螺钉
2	BYDF3-5305250	左除霜风口	15	BYDF3-5305340	右置物盒总成
3	BYDF3-5305233	车速投影仪孔堵盖	16	BYDF3-5305360	右置物盒限位气动拉簧小总成
4	BYDF3-5305210	仪表台上护板小总成	17	BYDF3-5305361	自攻螺钉
5	BYDF3-5305260	右除霜风口	18	BYDF3-5305380	空调调节面板小总成


6	BYDF3-5305280	右风口小总成	19	BYDF3-8203110	前烟灰缸小总成
7	BYDF3-5305239	仪表板下护板	20	BL0607	空调调节面板固定卡扣
8	BYDF3-5305310	中风口小总成	21	BYDF3-5305513	方向盘下护板
9	BL0609	中风口固定卡扣	22	BYDF3-5311117	L16 带承载面十字头 C 型螺钉
10	BYDF3-5305229	组合仪表面罩	23	BYDF3-5305388B	自动空调控制面板
11	BL4008	组合仪表面罩卡扣	24	BYDF3-5305259	左小置物盒
12	BYDF3-5305270	左风口小总成	25	BYDF3-5305269	左小置物盒锁紧簧片
13	BYDF3-5305354	右置物盒锁扣			

具体安装注意部分

1. 右杂物盒

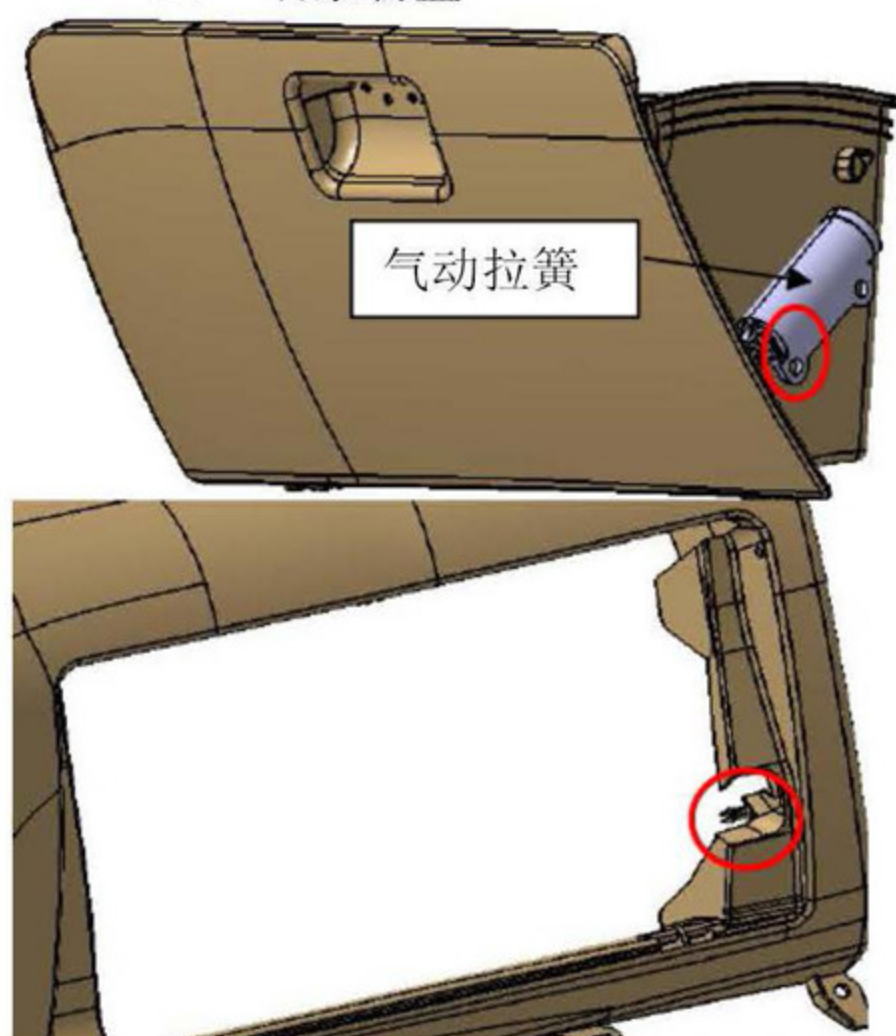


气动拉簧和杂物盒固定好后，先使气动拉簧的孔（图中红圈所示）卡进下护板的卡角（图中红圈所示）

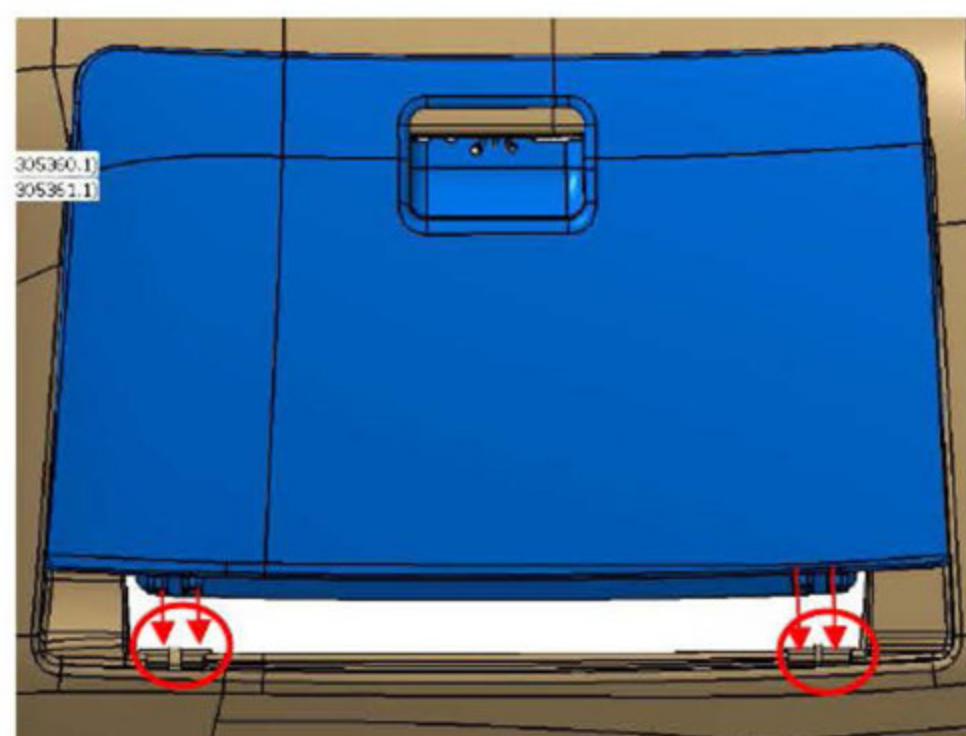


然后如上图所示 杂物盒下部卡进

2. 下护板右下部

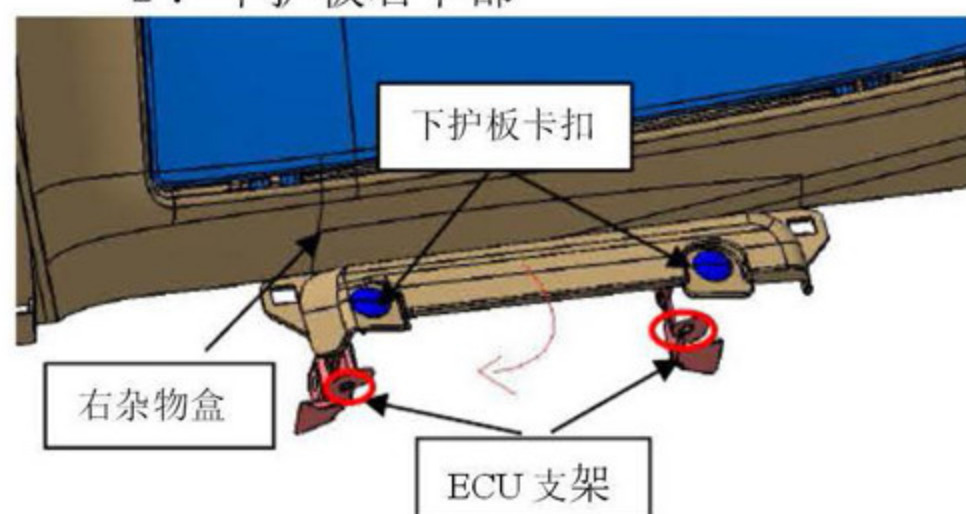


盖板往里旋转后卡扣卡进 ECU 支架的孔里（如图所示）

3. 下护板中部 有一个螺栓固定

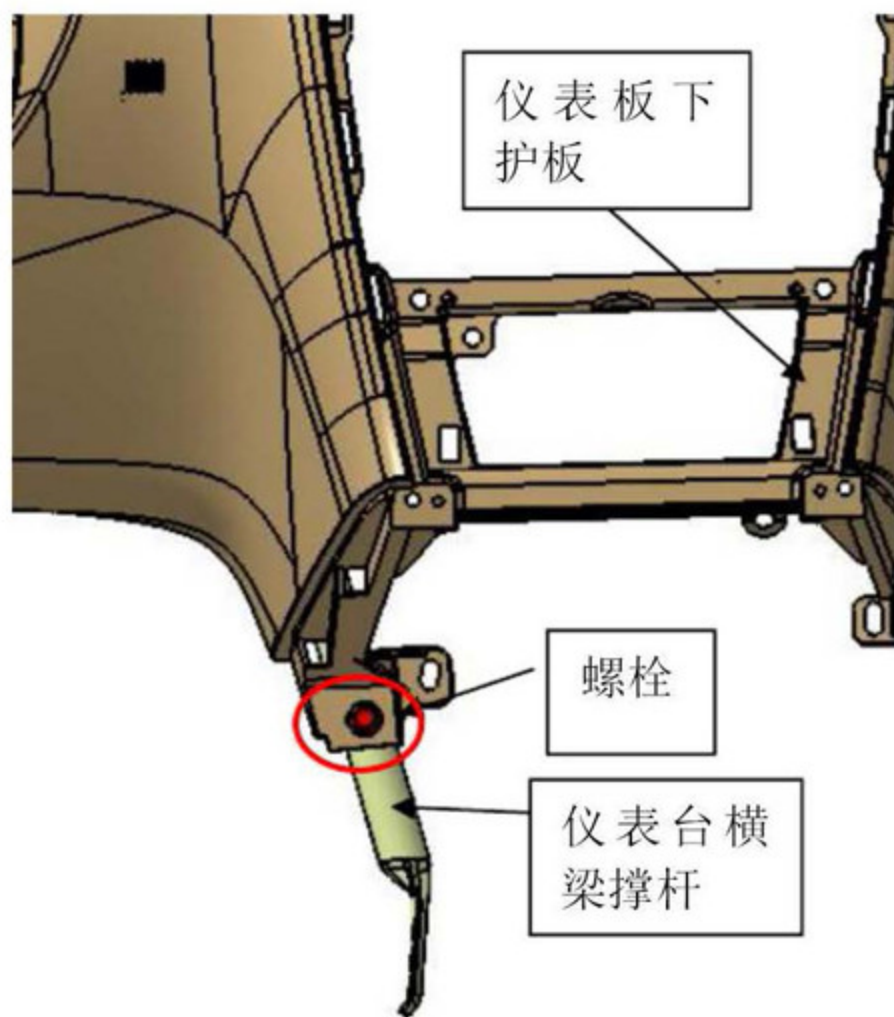



8.11 中央通道护板部分

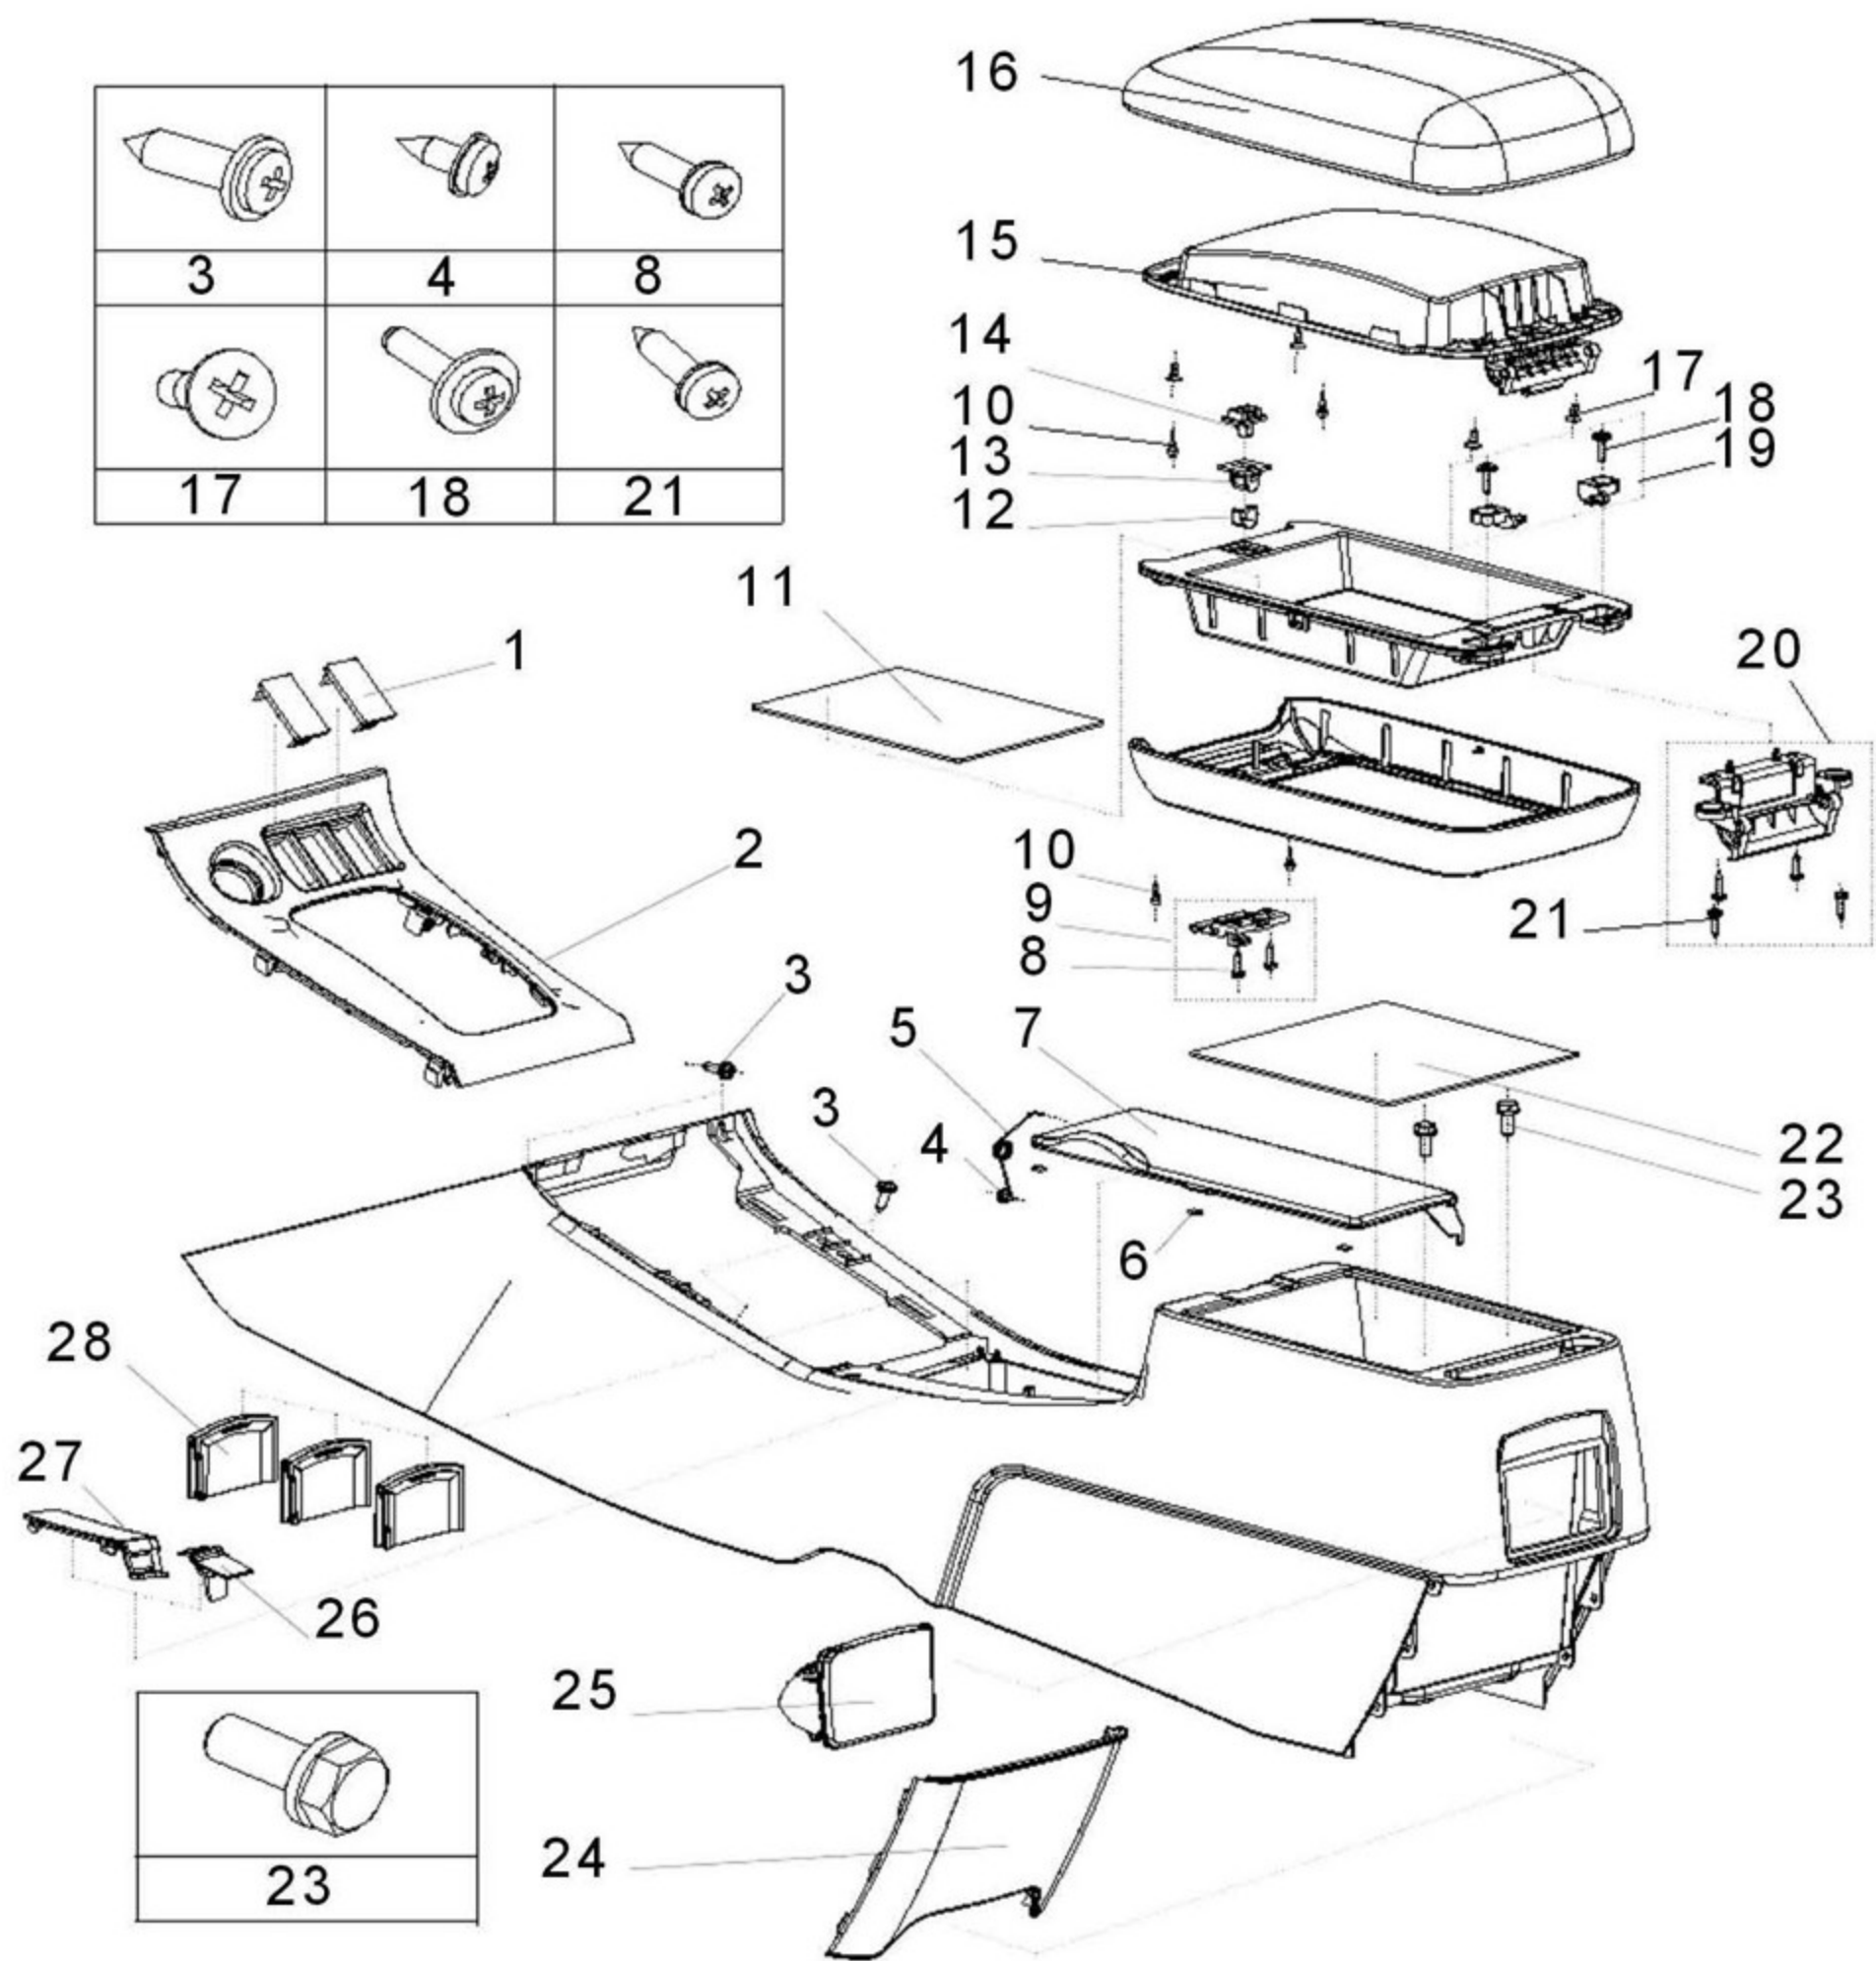


1	BYDF3-5305227	调速面板堵盖	16	BYDF3-5305410	中上小置物盒总成
2	BYDF3-5305213	调速面板	17	Q2783595	中上小置物盒上盖内外板连接螺钉
3	BYDF3-5311117	L16 带承载面十字头 C 型螺钉	18	Q2203516A	中央置物盒上翻转铰链安装螺钉
4	Q2203595	自攻螺钉	19	BYDF3-5305420	中央置物盒上翻转铰链机构小总成
5	BYDF3-5305226	前杯托盖外板弹簧	20	BYDF3-5305430	中央置物盒下翻转铰链机构小总成
6	BYDF3-5305319	前杯托盖缓冲垫	21	Q2204816	中央置物盒下翻转铰链机构安装螺钉

7	BYDF3-5305214	前杯托盖外板	22	BYDF3-5305339	中央置物盒内毡垫
8	Q2203513	中央置物盒弹簧开关机构安装螺钉	23	Q1400625	安装螺栓
9	BYDF3-5305440	中央置物盒弹簧开关机构小总成	24	BYDF3-5305216	中央通道后护板
10	BYDF3-5305414	置物盒盖缓冲垫	25	BYDF3-8203120	后烟灰缸小总成
11	BYDF3-5305417	中上小置物盒内毡垫	26	BYDF3-5305289	手刹盖板橡胶挡块
12	BYDF3-5305419	中上小置物盒盖开关下卡座弹簧	27	BYDF3-5305212	手刹盖板
13	BYDF3-5305418	中上小置物盒盖开关下卡座	28	BYDF3-5305215	前杯托隔板
14	BYDF3-5305413	中上小置物盒盖开关上卡座	29	Q1400616	安装螺栓
15	BYDF3-5305412	中上小置物盒上盖内板	30	BYDF3DM-5305217	副仪表台支架


需要注意

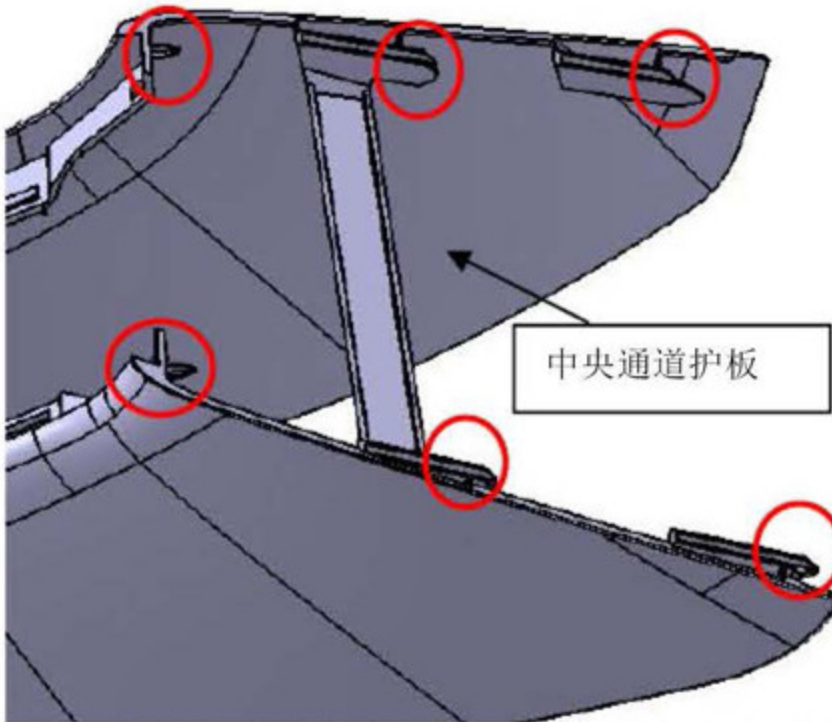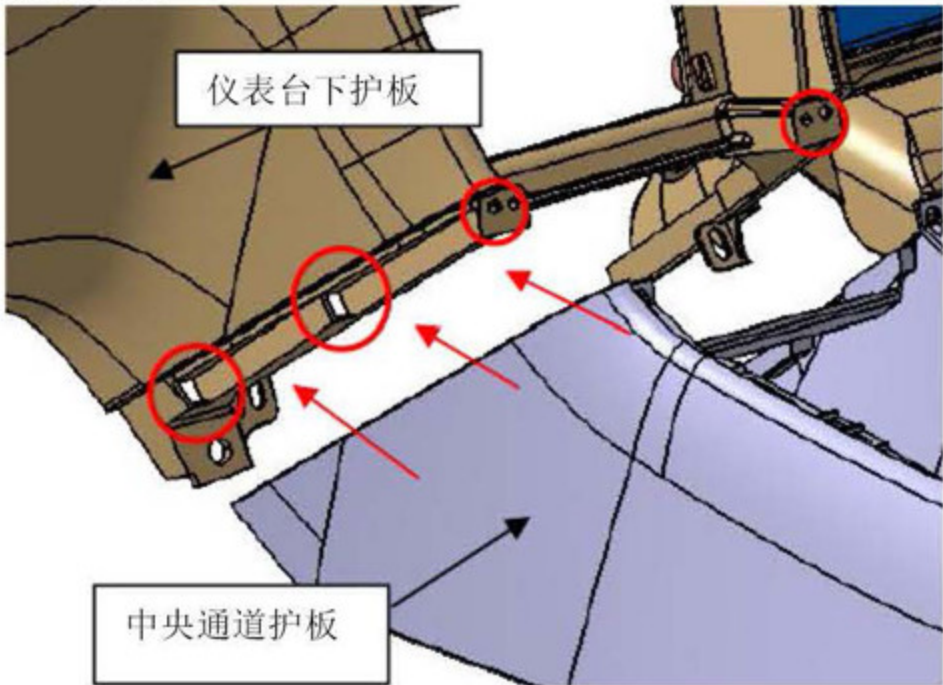


中央通道护板前部的 6 个方销插入仪表板下护板的 6 个孔中（如上 2 图所示）跟车身连接。
 9 的更换：将 8 拆下即可进行更换。
 13 的更换：从中上小置物盒下盖总成上轻轻取出即可进行更换。

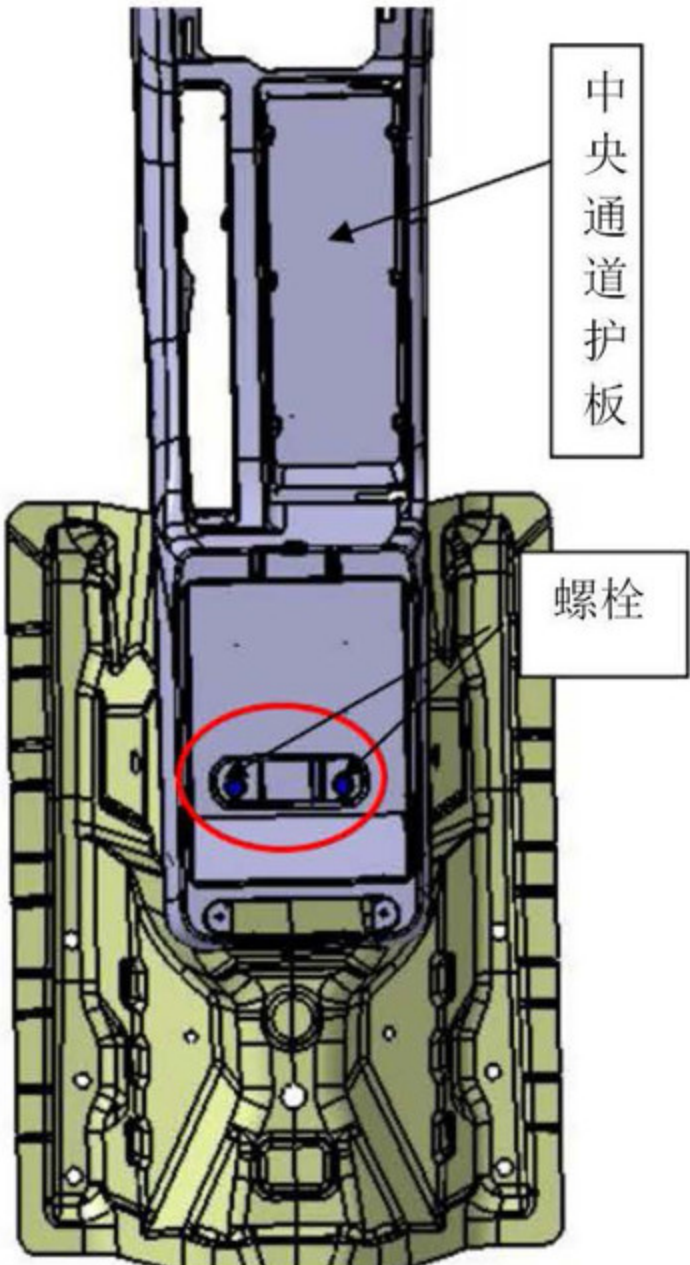

仪表台上护板与车身连接

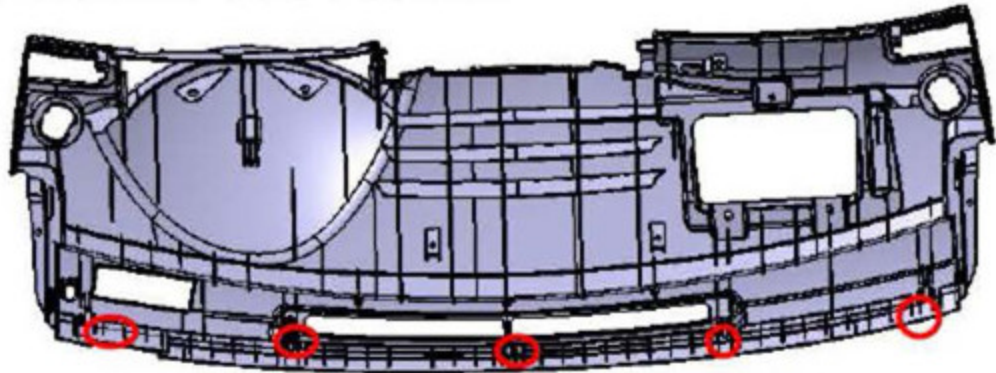

仪表台上护板背面如图所示 前部有 5 个卡角与车身连接 从反面看如图

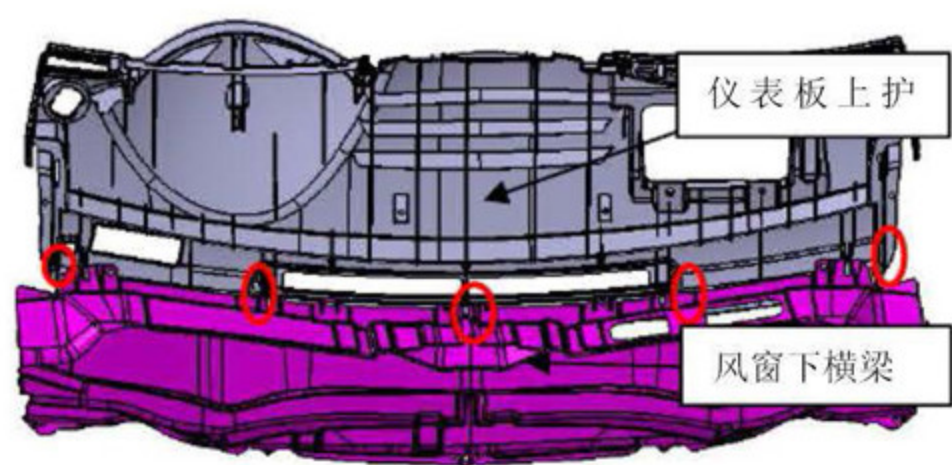



安装时仪表台上护板这 5 个卡角一定要卡在风窗下横梁下部 如上图

装配好的效果




仪表板上下护板的连接装配 共用 6 个卡角和 2 个螺钉



其中两个螺钉跟 A 型弹片螺母固定 分别在左右空调出风口下部 如图

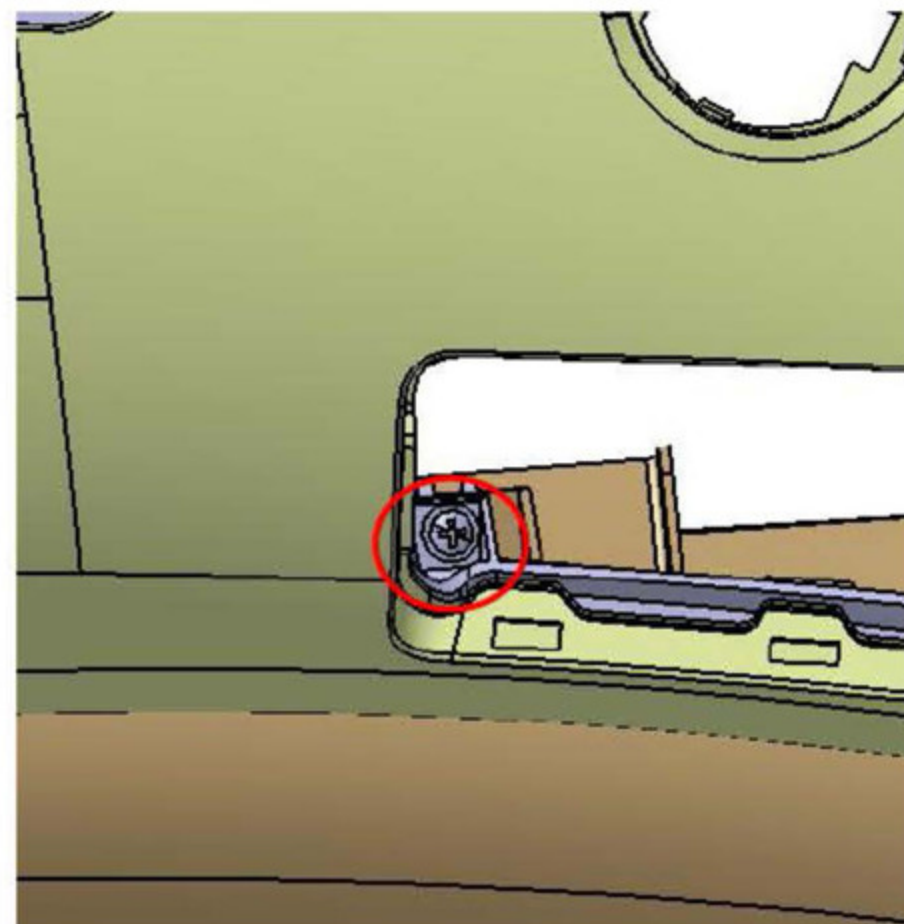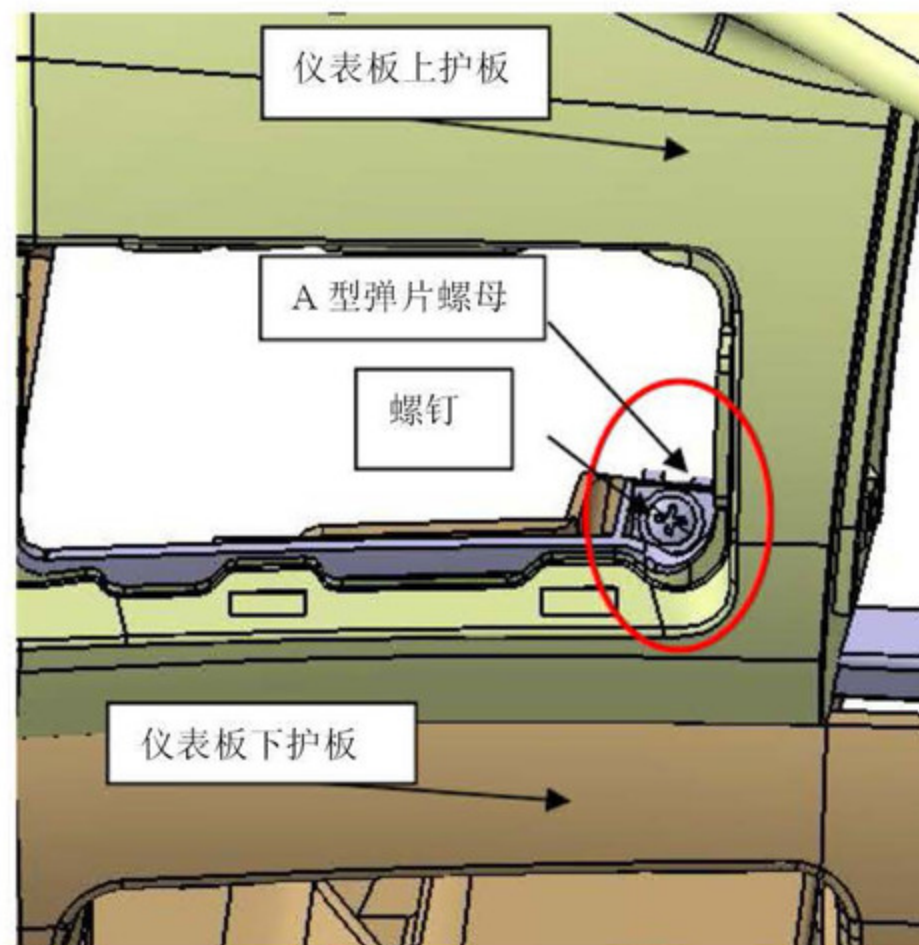

6 个卡角，其中有 3 个需要安装卡扣从背面看

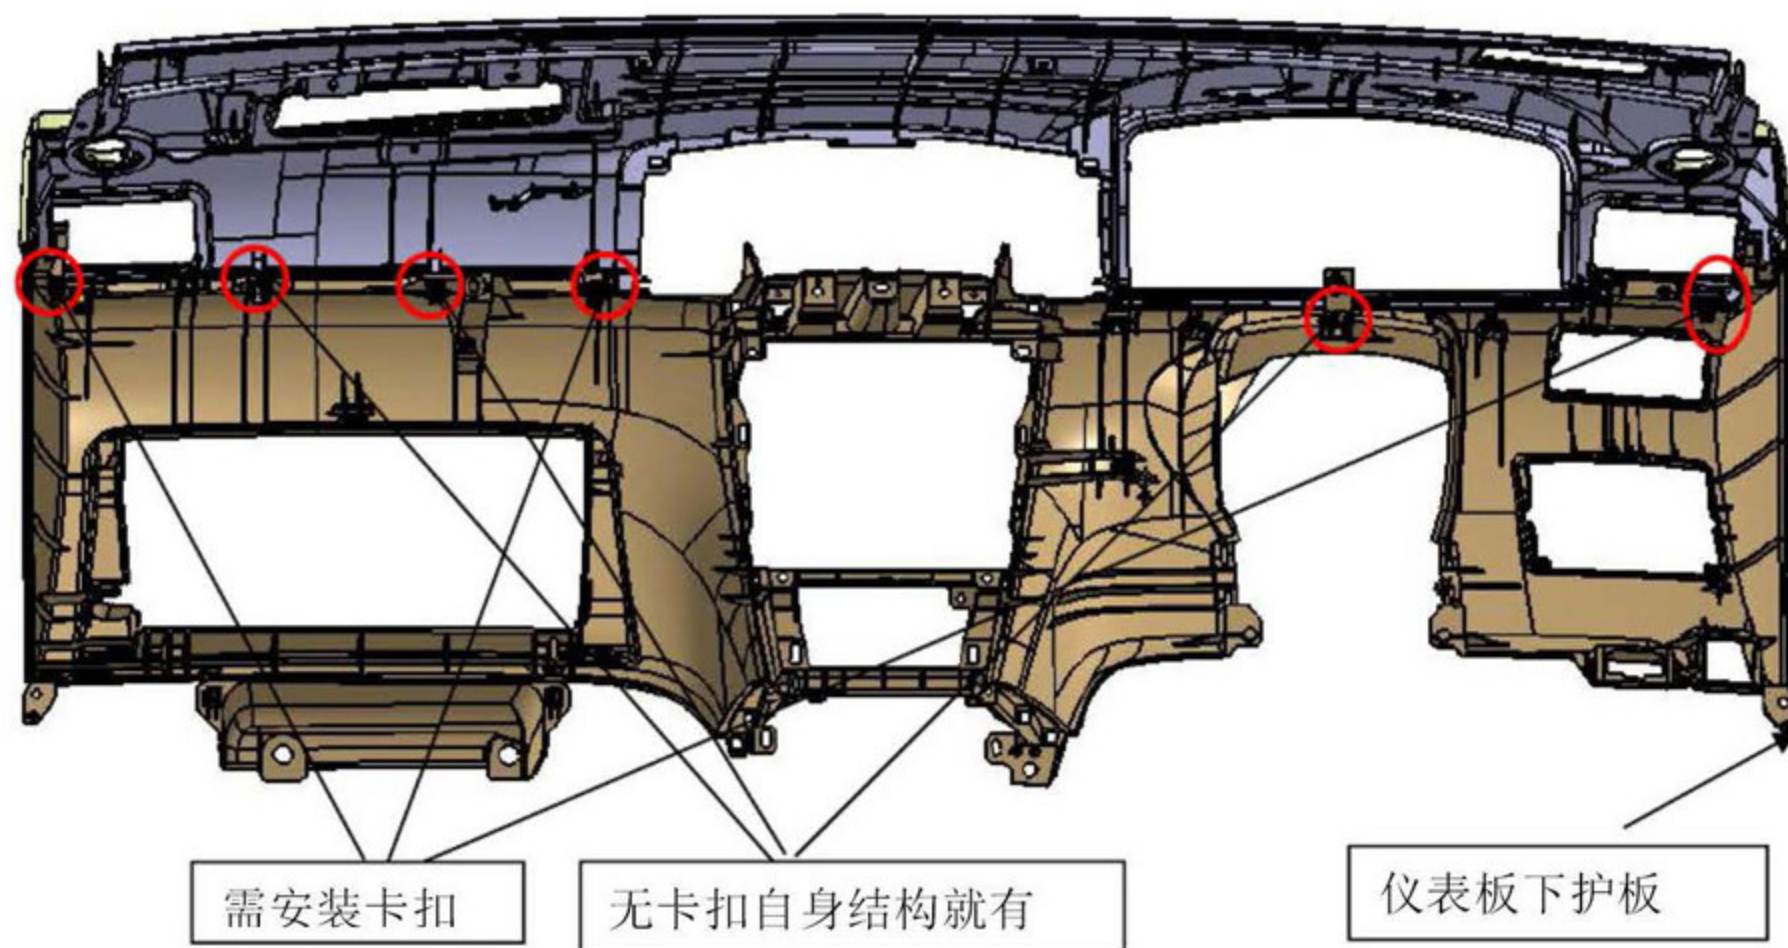

组合仪表罩 正面

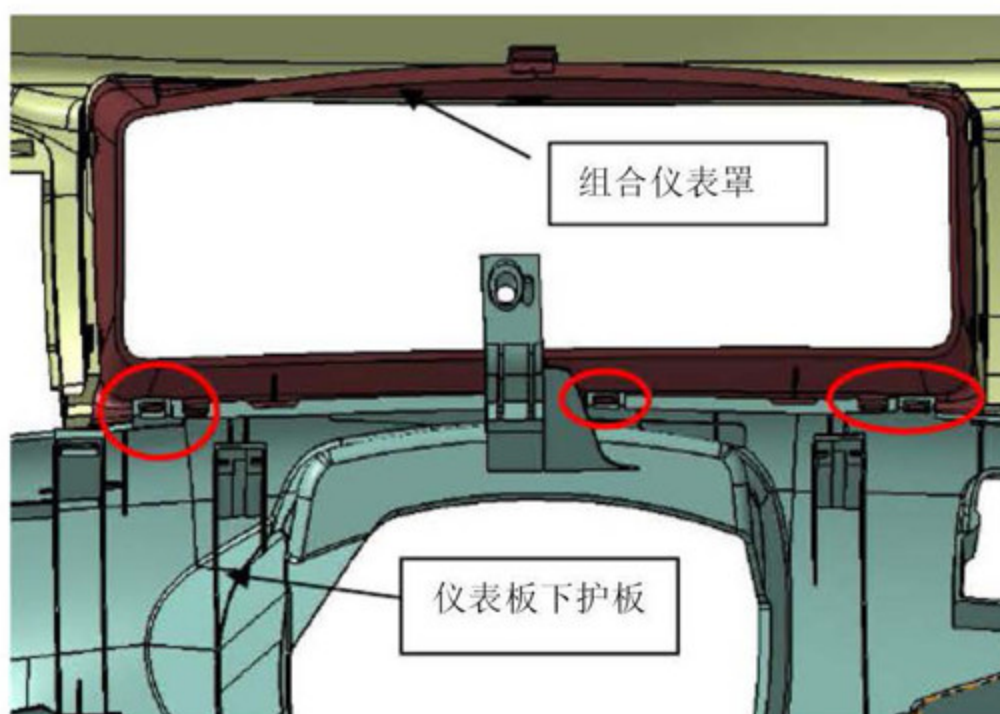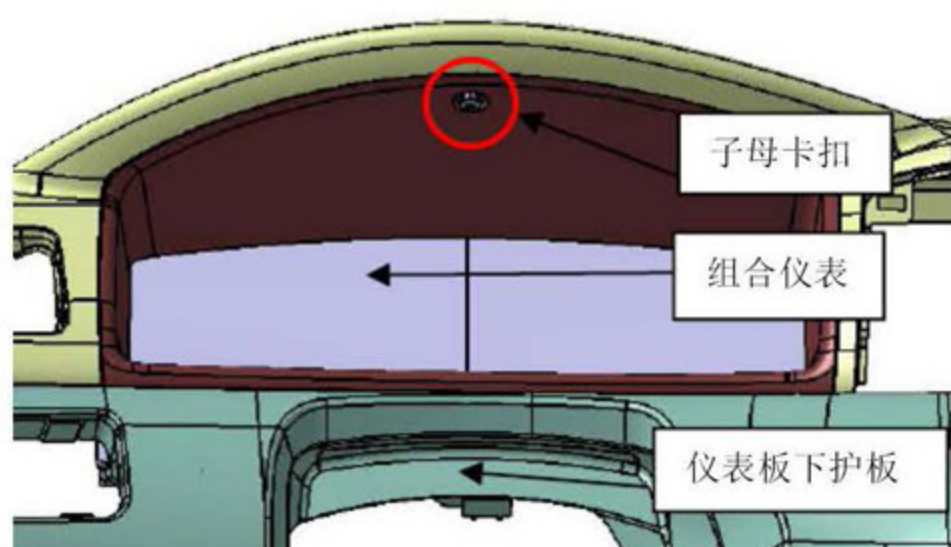



背面



此处图中红圈的三个地方 装配时仪表罩的三个卡角卡在仪表板下护板的三个方孔中

组合仪表罩背面

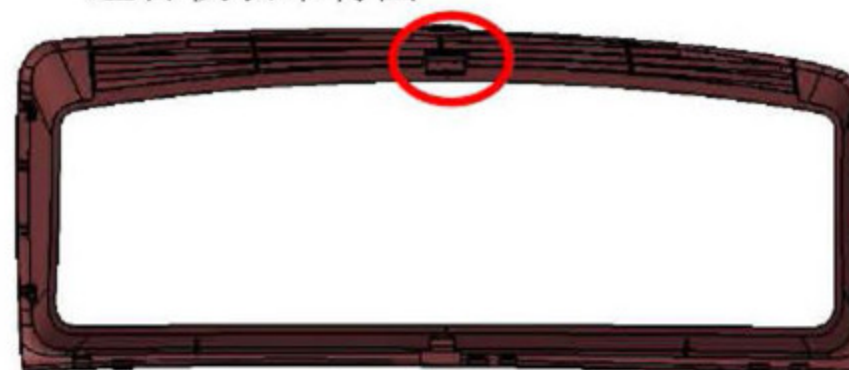


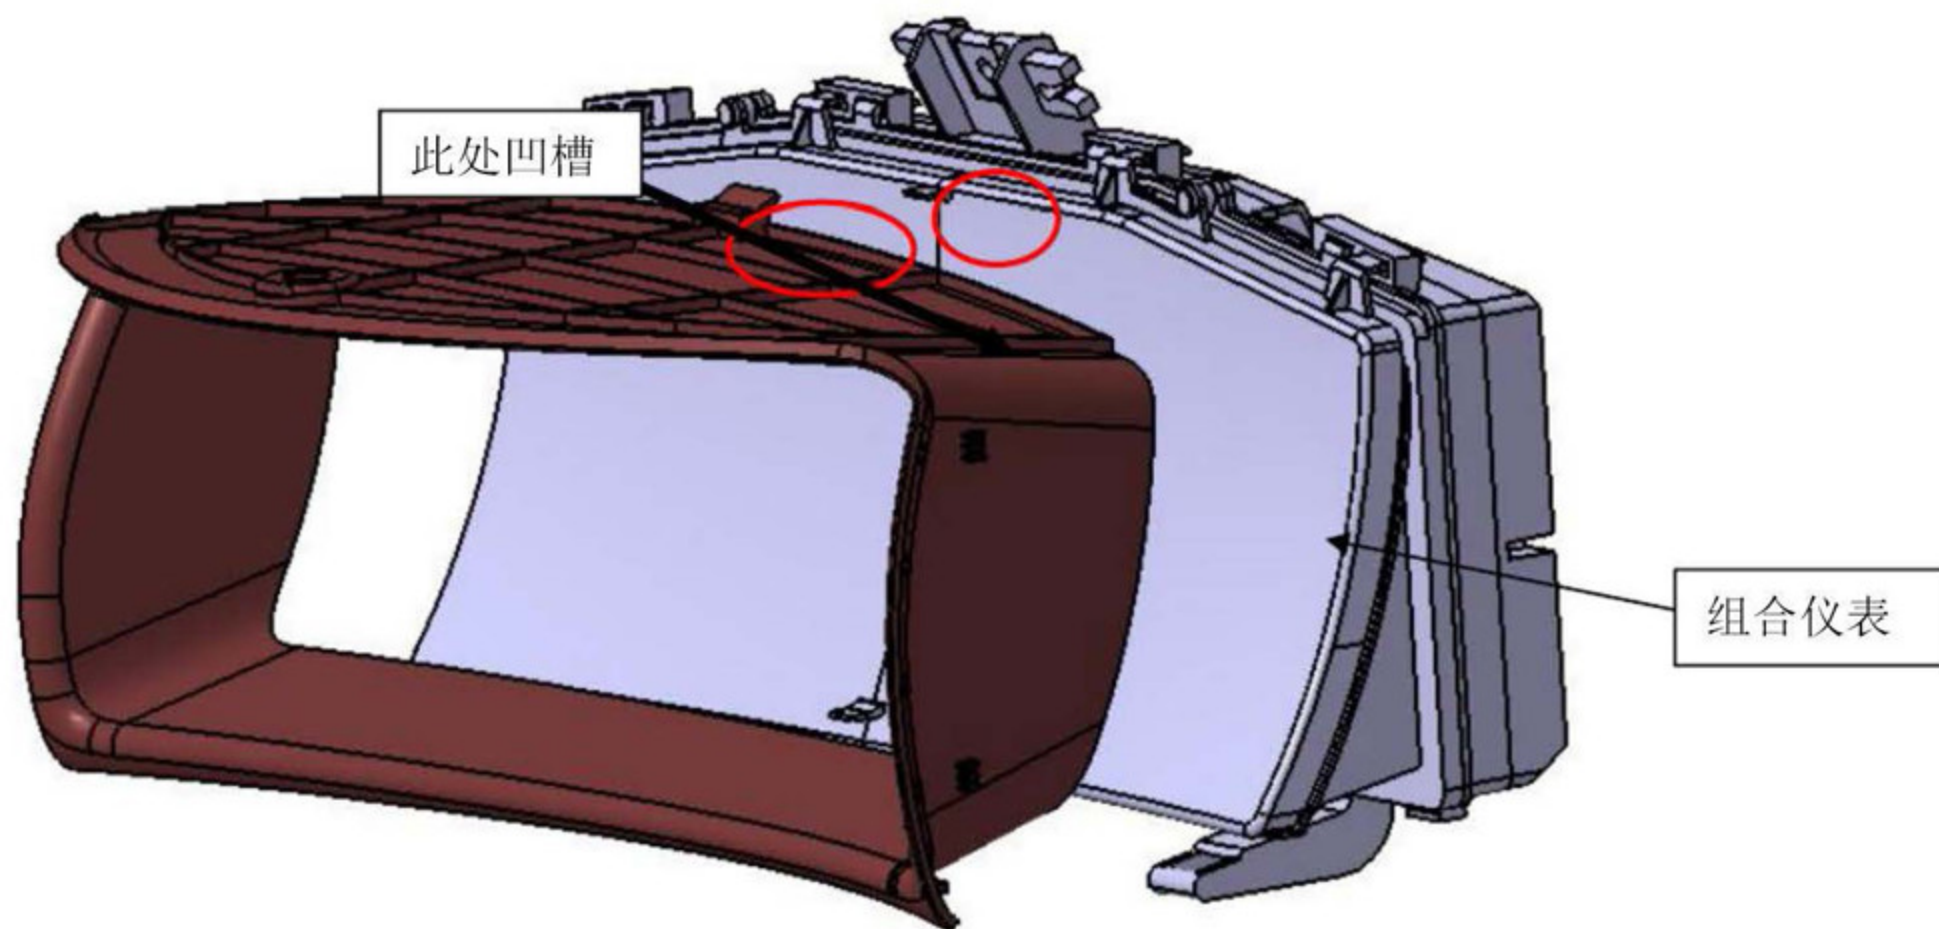

注意：

装配时组合仪表中上部的卡片（图中红圈表示）应卡到组合仪表罩的凹槽中


8.12 前保险杠组件

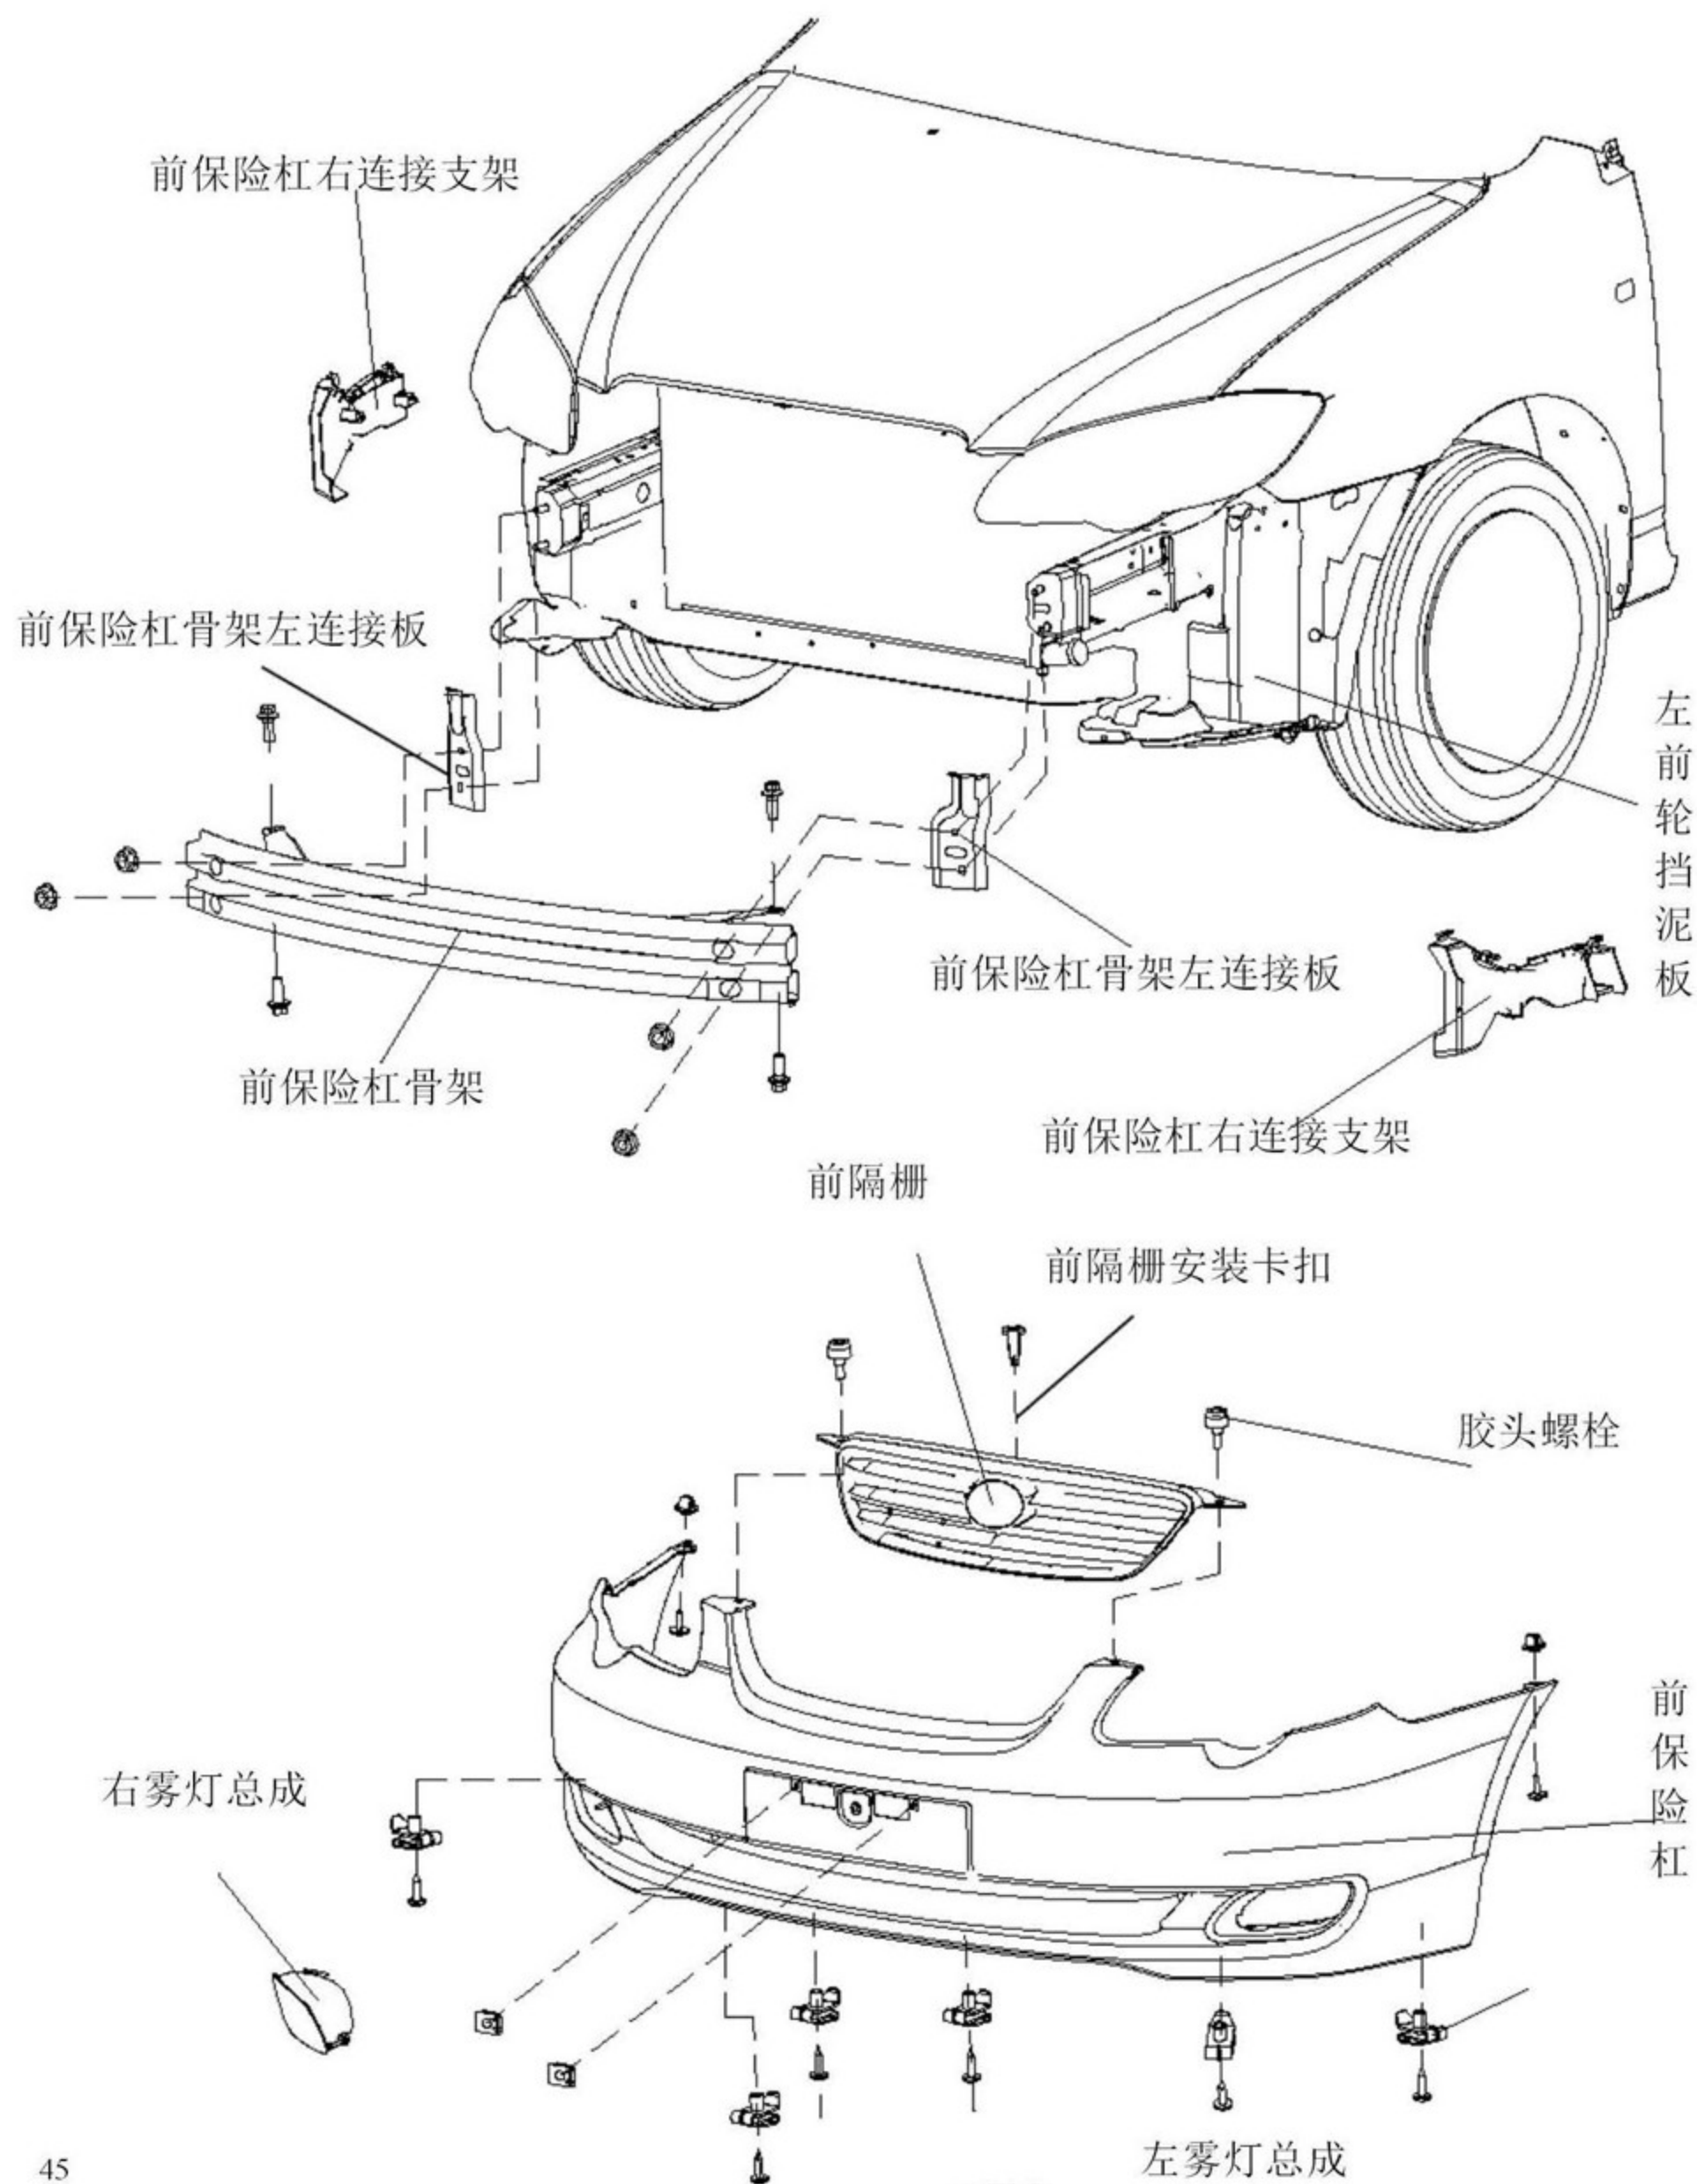

更换

提示：


安装步骤与拆卸步骤相反。因此，只对安装的额外步骤作了详细说明。

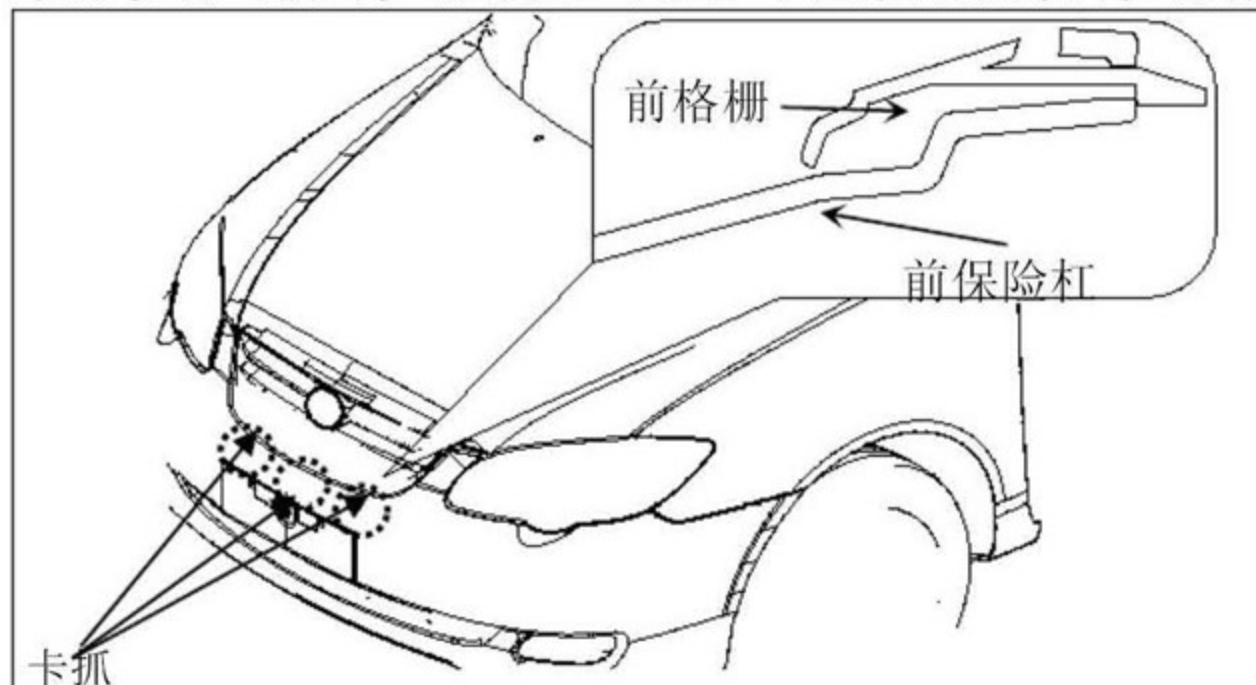

1. 拆下前格栅 (a) 拆下前隔栅安装卡扣和 2 个胶头螺栓。

(b) 用螺丝刀脱开 3 个卡爪并拆下格栅。

提示：使用前，用胶带包住螺丝刀尖。

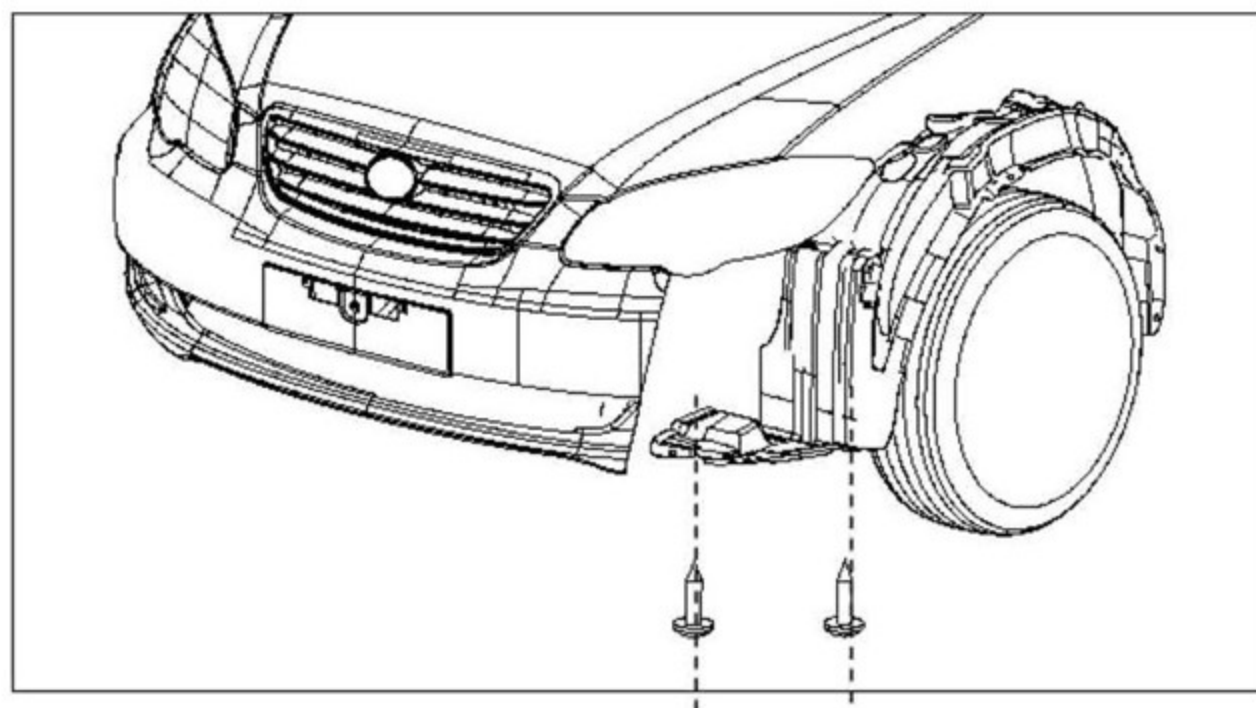

2. 拆下左前轮挡泥板

(a) 拆下 2 个螺钉。


(b) 拆下左前轮挡泥板

提示：

没有必要完全拆下左前轮挡泥板，部分拆下可使保险杠在步骤 4 中拆卸。

1. 拆下右前轮挡泥板

提示：步骤与 2 相同

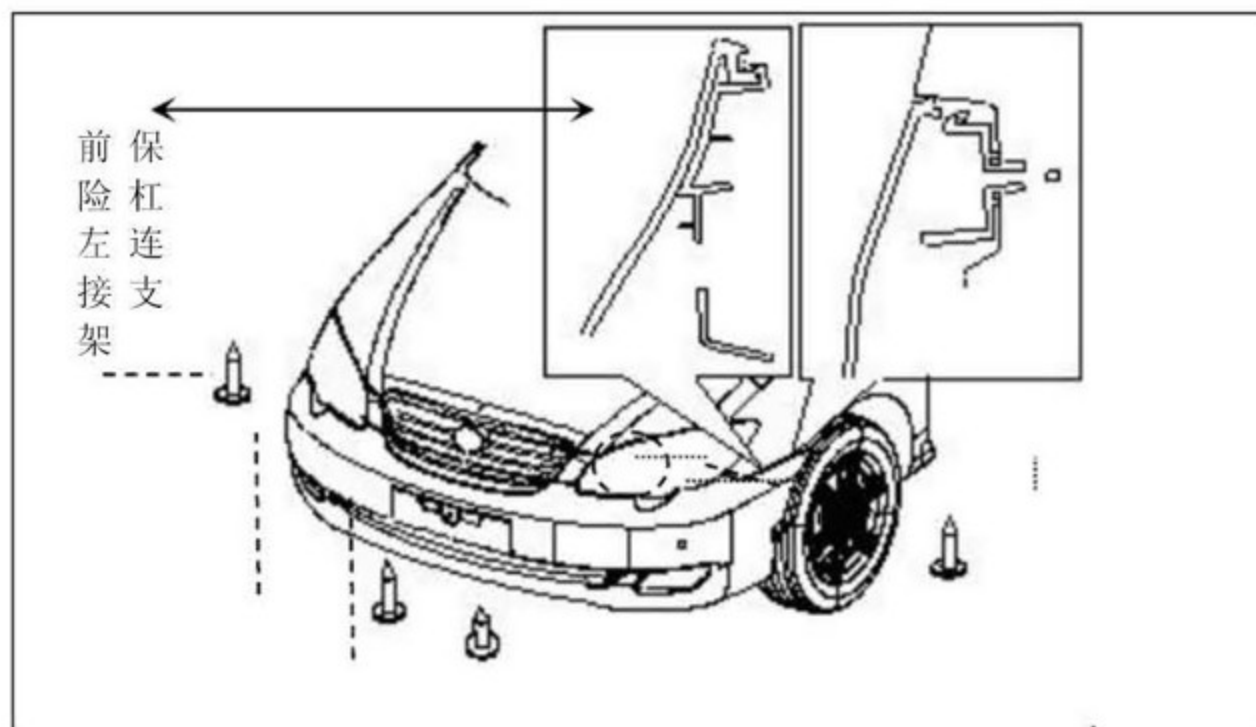

4. 拆开前保险杠与发动机挡泥板连接的另外两个螺钉。

5. 拆下前保险杠

(a) 在翼子板下放上保护带。

(b) 拆下前保险杠左右两个角处与翼子板连接的 2 个自攻螺钉。

(c) 用螺丝刀脱开左右 4 个卡爪并拆下保险杠。

提示：

使用前，用胶带包住螺丝刀尖部。

(d) 脱开 2 个雾灯接线头(选装)。

5. 拆下左雾灯总成

(a) 拆下螺钉和雾灯。

6. 拆下右雾灯总成

(a) 拆下螺钉和雾灯。

7. 带间隙声纳系统时

拆下间隙声纳

(a) 用螺丝刀拆下声纳固定器和声纳。

提示：

使用前，用胶带包住螺丝刀的尖部。

8. 拆下前保险杠左连接支架

用尖嘴钳拆下左连接支架。

9. 拆下前保险杠右连接支架

提示：步骤与 8 同

10. 拆下前保险杠骨架

(a) 用螺丝刀拆下各线束夹。

提示：

使用前，用胶带包住螺丝刀的尖部。

(b) 拆下 4 个螺母、4 个螺栓和前保险杠骨架。

11. 安装前保险杠左连接支架。

12. 安装前保险杠右连接支架。

13. 安装前保险杠骨架


(a) 用 4 个螺母和 4 个螺栓安装前保险杠骨架

扭矩：13N.M (130kgf.cm , 10ft.lbf)


14. 安装前格栅

用 2 个螺栓安装前格栅。

扭矩：5.0 N.M (50kgf.cm , 40in .lbf)

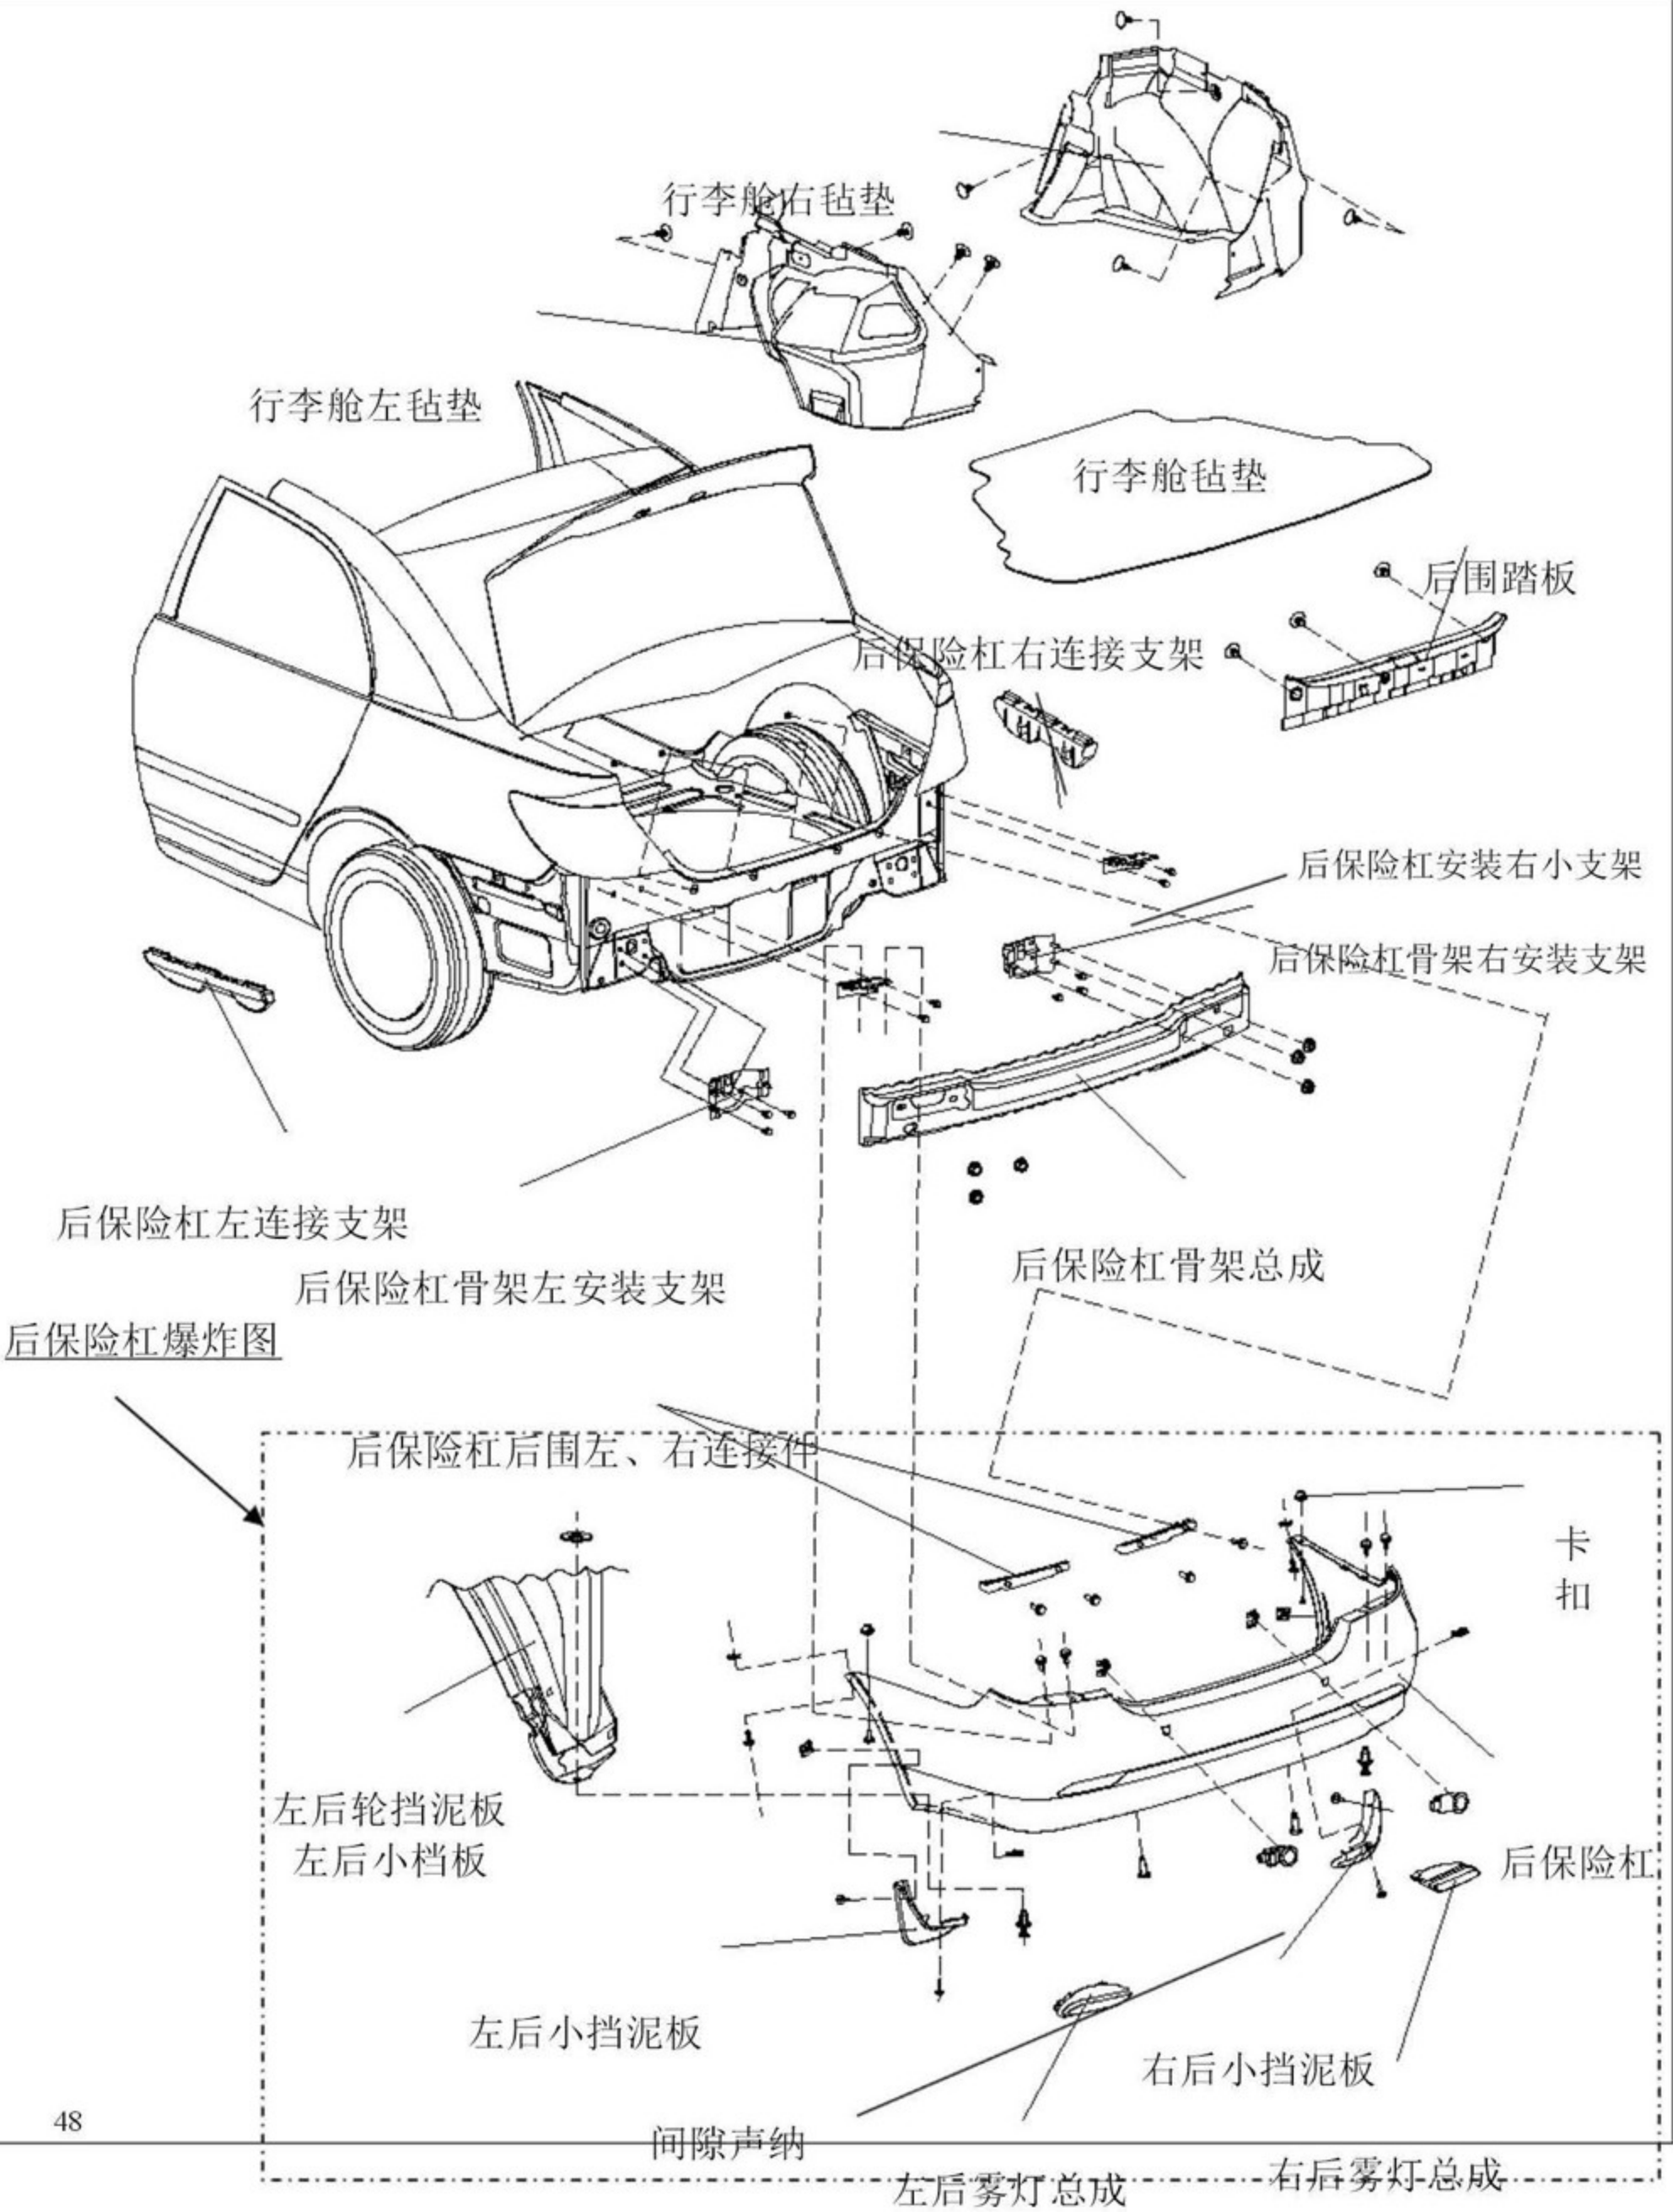

后保险杠爆炸图

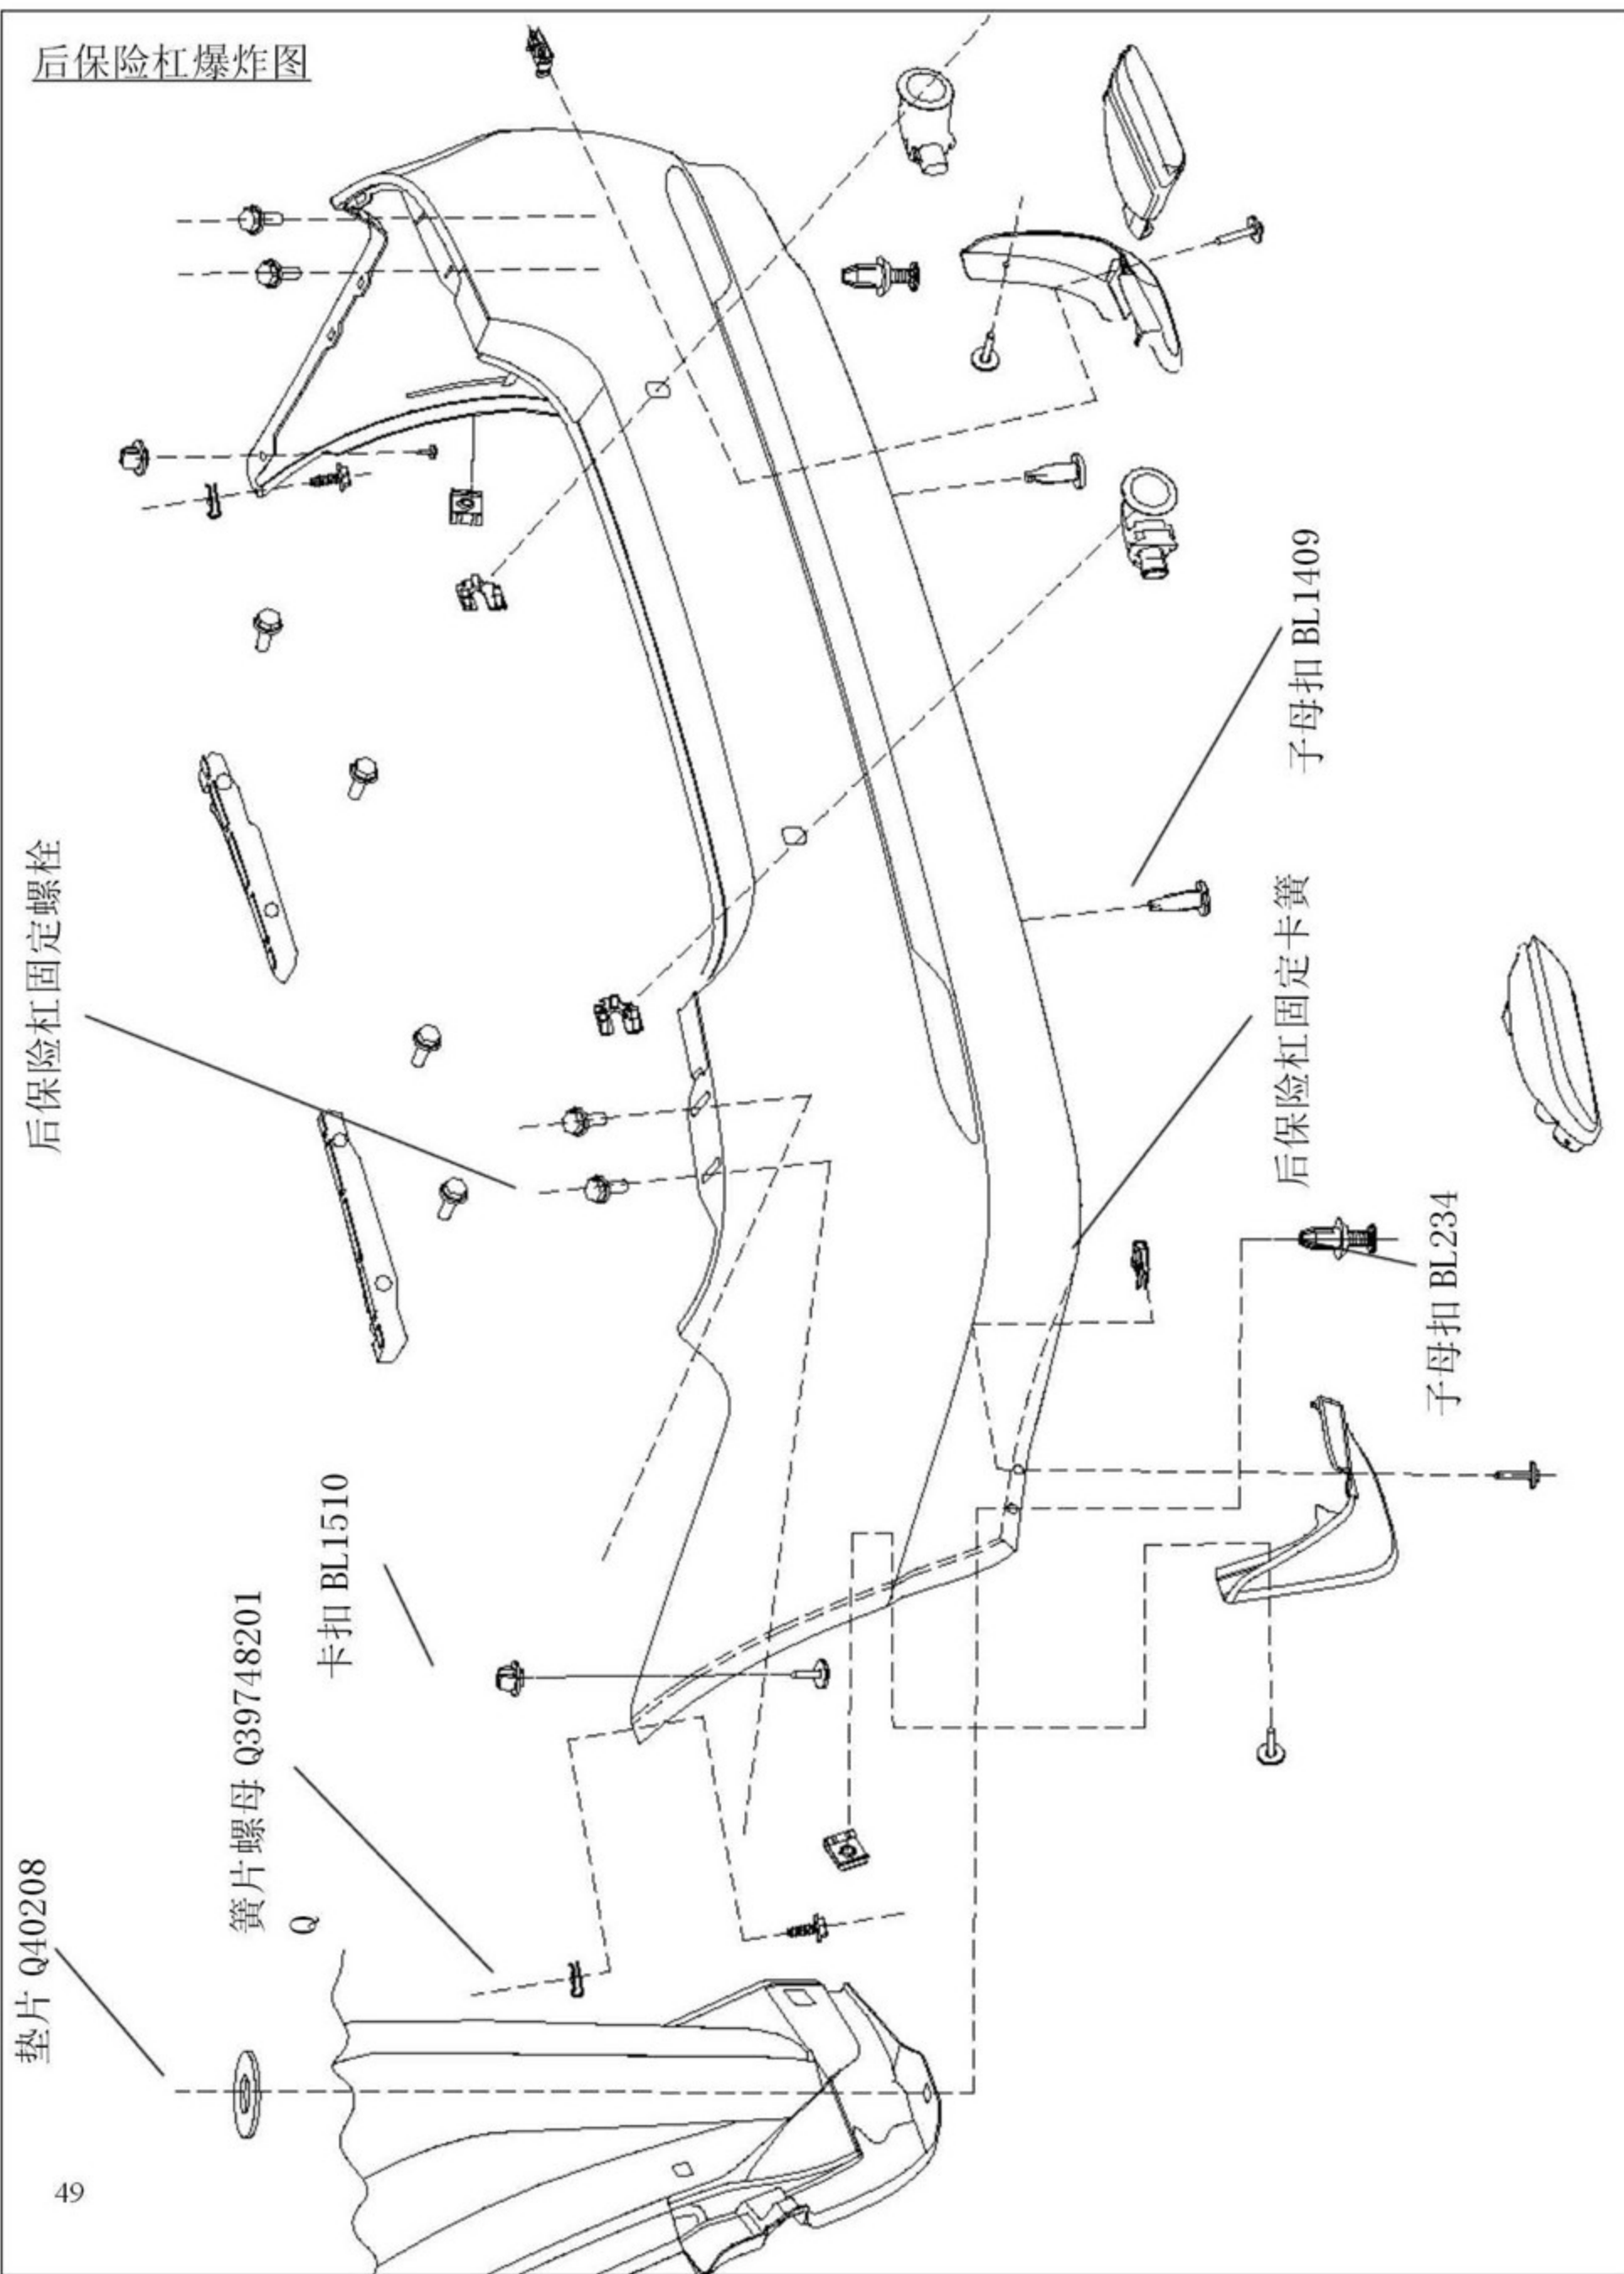

更换

提示：安装步骤与拆卸步骤相反。因此，只对安装的额外步骤作了详细说明。

1 . 拆下后围踏板

- (a) 拆下 3 个卡扣。
- (b) 用螺丝刀脱开 8 个卡爪并拆下后围踏板。

提示：使用前，用胶带包住螺丝刀尖部。

2 . 拆下行李舱地毯垫。

3 . 拆下行李舱左毡垫。

- (a) 用卡夹拆卸器拆下 4 个卡扣和行李舱左毡垫。

提示：
使用前，用胶带包住螺丝刀尖部。

4 . 拆下行李舱右毡垫

提示：

步骤与 3 同

5 . 拆下左后组合大灯

- (a) 用扳手拆下 固定组合大灯的 3 个螺母。
- (b) 脱开组合灯线接头。
- (c) 拆下组合大灯。

提示：注意不要划伤车身表面漆和车身内部防锈漆层。

6 . 拆下右后组合大灯

提示：步骤与 5 同。



7 . 拆下左后小挡泥板

- (a) 拆下 2 个螺钉和左后小挡泥板。
- (b) 拆下子母卡扣 BL234 和配合垫圈 Q40208。

提示：拆子母卡扣的时候用十字螺丝刀逆时针旋转子扣可将子扣旋出。

8 . 拆下右后小挡泥板

提示：步骤与 7 同。

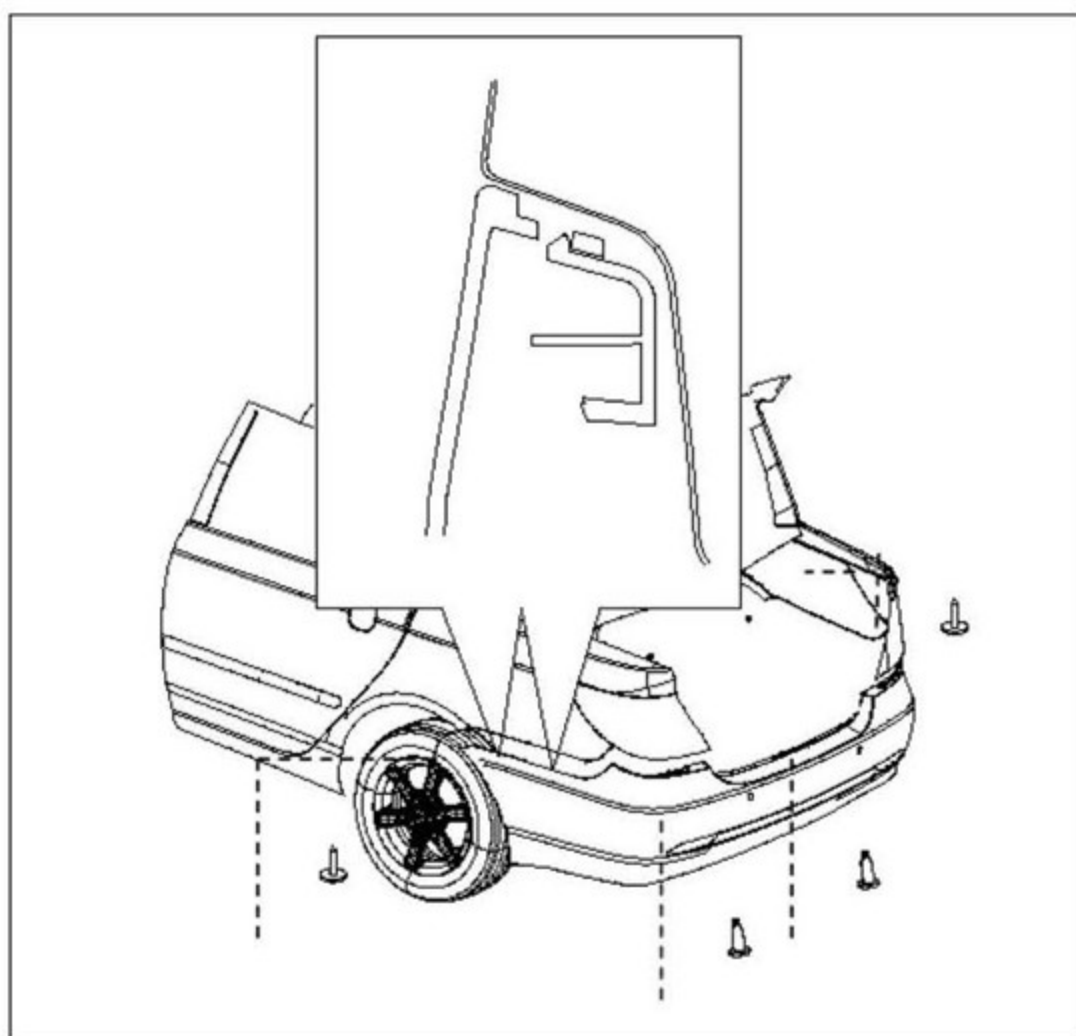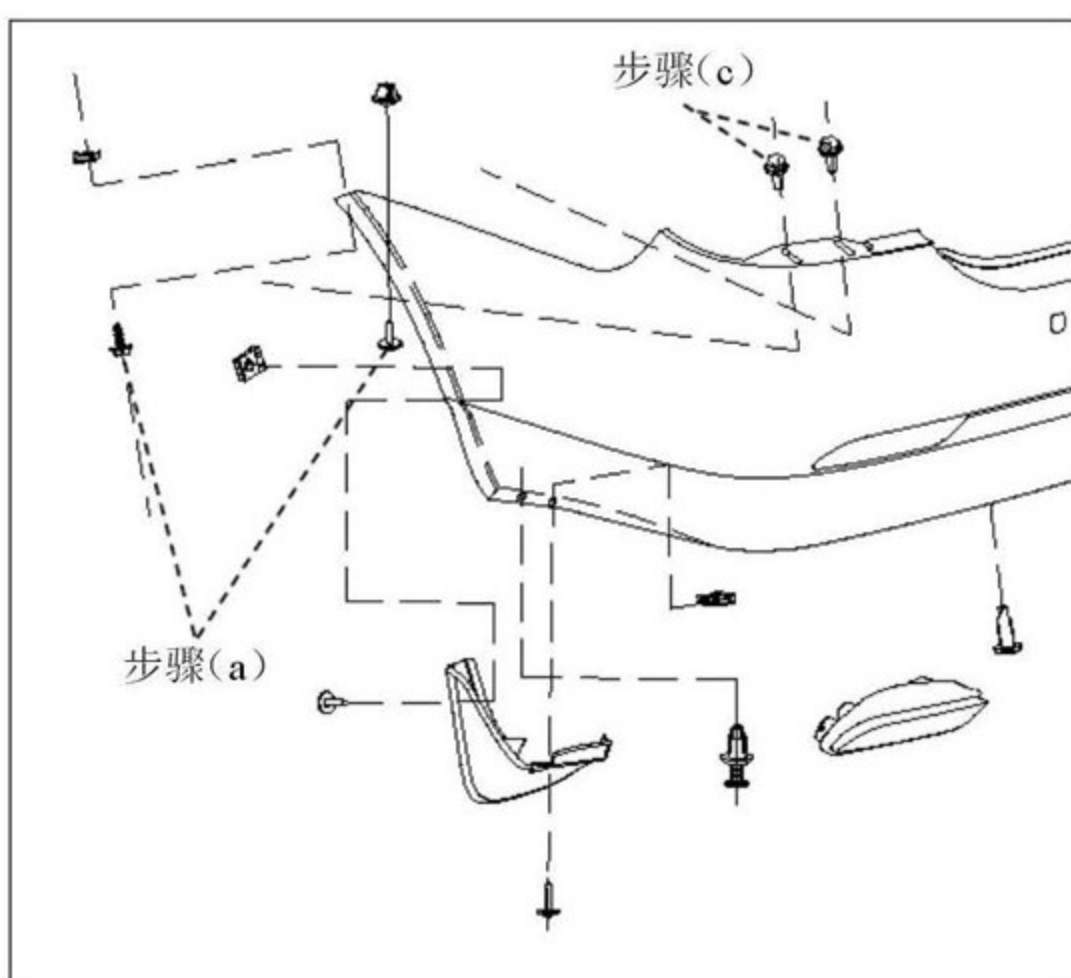

9. 拆下后保险杠

(a) 用十字花螺丝刀拆下后保险杠左侧的两个自攻螺钉。

(b) 用十字花螺丝刀拆下后保险杠右侧的两个自攻螺钉。

(c) 拆下后保险杠左侧的两个螺栓。

(d) 拆下后保险杠右侧的两个螺栓。

(e) 拆下后保险杠底部的 2 个子母卡扣 BL1409。

(f) 在侧围板下放上保护带。

(g) 脱开后保险杠和左、右连接支架
提示：用螺丝刀脱开 左、右两侧的 4 个卡爪。

(h) 脱开后保险杠和后围左、右连接件，将后保险杠取下。

提示：用手托住后保险杠两侧轻轻后拉，并小幅度左右摇晃使后保险杠与后保险杠后围左、右连接件卡爪分开。

(d) 带间隙声纳系统：脱开声纳线接头。

10. 带间隙声纳系统：

拆下声纳固定器和声纳。

11. 拆下后保险杠左连接支架

12. 拆下后保险杠右连接支架

13. 拆下后保险杠骨架

拆下 6 个螺母便可拆下后保险杠骨架

14. 拆下后保险杠骨架左安装支架

拆下 3 个螺栓和后保险杠骨架左安装支架

15. 拆下后保险杠骨架右安装支架

拆下 3 个螺栓和后保险杠骨架右安装支架

16. 安装后保险杠骨架左安装支架

用 3 个螺栓安装固定

扭矩：11.5 N.M (115kgf. cm, 9ft. lbf)

17. 安装后保险杠骨架右安装支架

用 3 个螺栓安装固定

扭矩：11.5 N.M (115kgf. cm, 9ft. lbf)

18. 安装后保险杠

用 4 个卡扣和两侧的 4 个螺钉及 4 个螺栓安装后保险杠，步骤同拆卸步骤想反，不再赘述。