



SEM 排气系统 (SEM-1200001A)

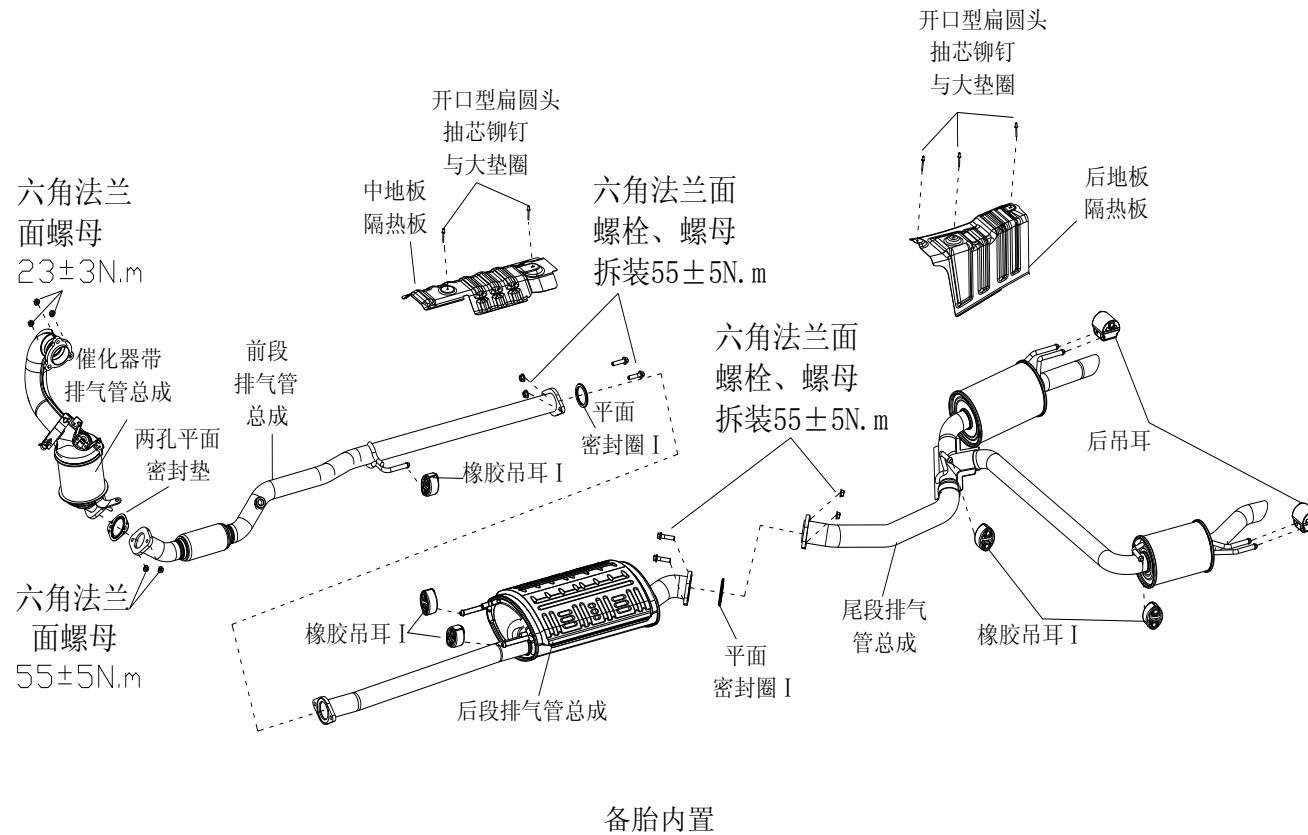

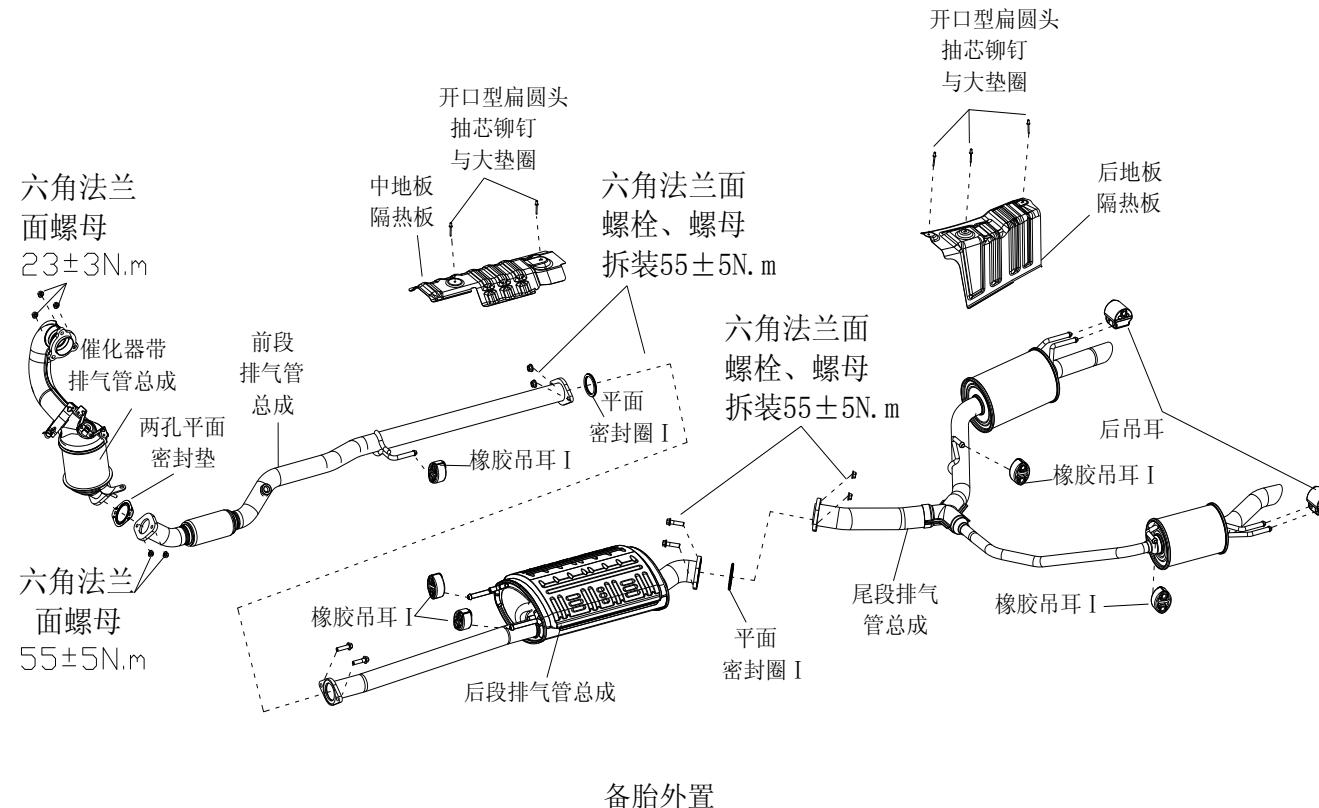

1.2.1 排气系统的拆卸与安装

1) 拆卸前段排气管总成:

先拆下前段排气管总成与后段排气管总成连接处的六角法兰面螺栓、螺母，再拆下前段排气管总成与催化器带排气管总成连接处的六角法兰面螺母，取下平面密封圈 I 及两孔平面密封垫，最后将前段排气管总成从吊耳中取出；

2) 拆卸后段排气管总成:

先拆下后段排气管总成与尾段排气管总成连接处的六角法兰面螺栓、螺母，取出平面密封圈 I，再把后段排气管总成从橡胶吊耳中取出；

3) 拆卸尾段排气管总成:


将后段排气管总成从橡胶吊耳中取出；


4) 拆卸中地板隔热板及后地板隔热板：

将隔热板与车身连接的开口型扁圆头抽芯铆钉与大垫圈拆下，去下隔热板；

备注：每次拆卸排气系统时，需更换平面密封圈。

SEM 排气系统 (SEM-1200001B)

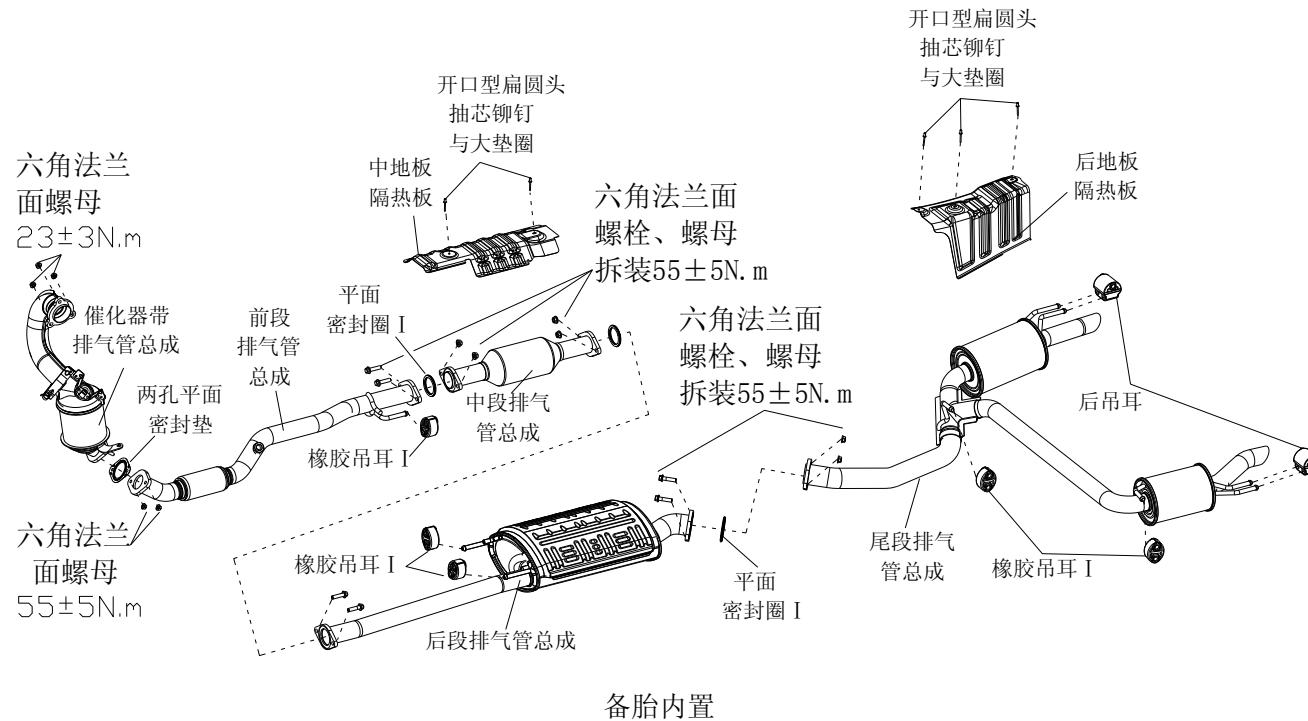

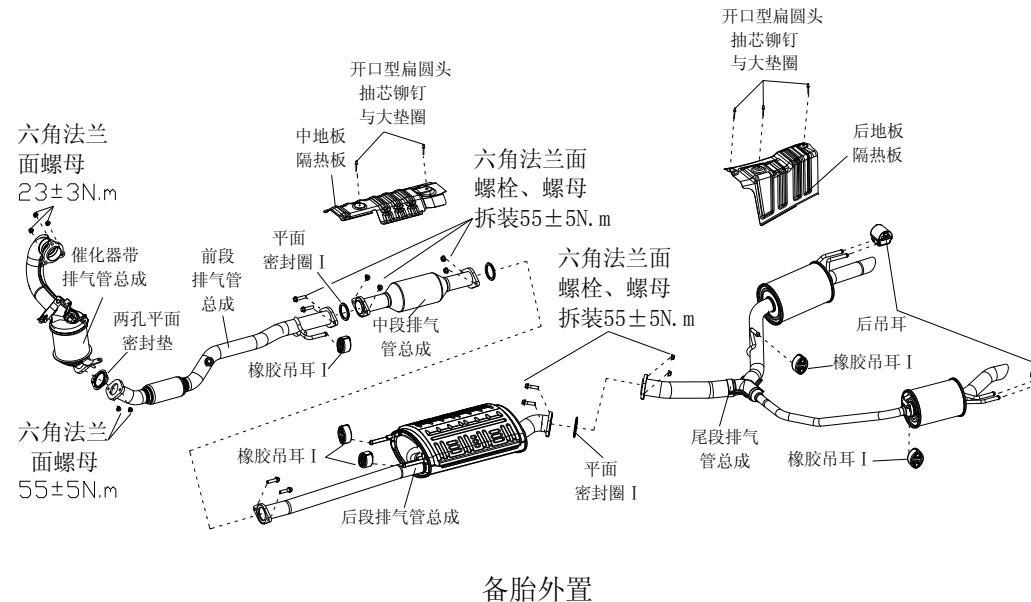
备胎外置

1.2.2 排气系统的拆卸与安装

1) 拆卸中段排气管总成:

先拆下中段排气管总成与前段排气管总成连接处的六角法兰面螺栓、螺母，再拆下中段排气管总成与后段排气管总成连接处的六角法兰面螺栓、螺母，取下两端平面密封圈 I，取下中段排气管总成；

2) 拆卸前段排气管总成:

先拆下前段排气管总成与催化器带排气管总成连接处的六角法兰面螺母，取下两孔平面密封垫，最后将前段排气管总成从吊耳中取出；

3) 拆卸后段排气管总成:

先拆下后段排气管总成与尾段排气管总成连接处的六角法兰面螺栓、螺母，取出平面密封圈 I，再把后段排气管总成从橡胶吊耳中取出；

4) 拆卸尾段排气管总成:

将后段排气管总成从橡胶吊耳中取出；

5) 拆卸中地板隔热板及后地板隔热板:

将隔热板与车身连接的开口型扁圆头抽芯铆钉与大垫圈拆下，去下隔热板；

备注：每次拆卸排气系统时，需更换平面密封圈。

