


94、氛围灯系统（二）

氛围灯系统(STHA)

接插件信息

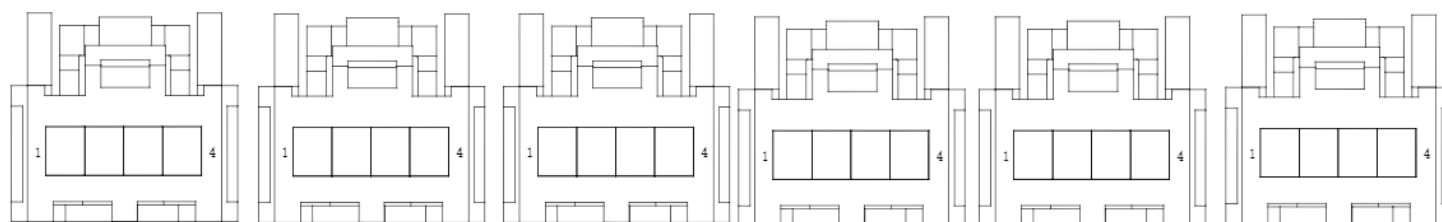

T13 接左前门板扣手氛围灯
⑤ 护套: A04FW
端子: 6619403BSS


T15(A) 接左前门板氛围灯前
⑤ 护套: A04FW
端子: 6619403BSS

T15(B) 接左前门板氛围灯后
⑤ 护套: A04FW
端子: 6619403BSS

V07 接左后门板扣手氛围灯
⑤ 护套: A04FW
端子: 6619403BSS

V09(A) 接左后门板氛围灯前
⑤ 护套: A04FW
端子: 6619403BSS

V09(B) 接左后门板氛围灯后
⑤ 护套: A04FW
端子: 6619403BSS

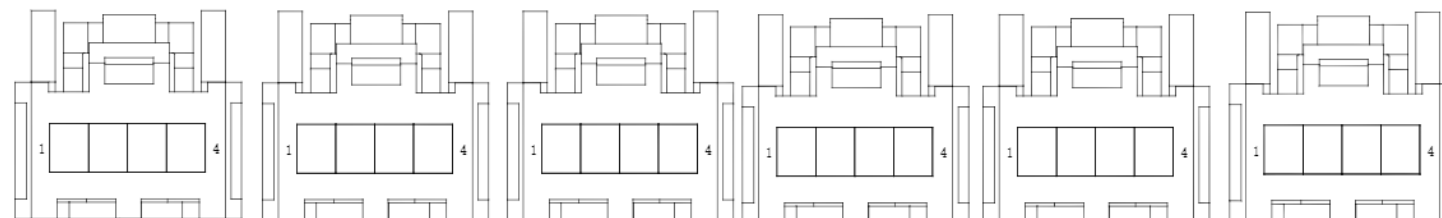

U13 接右前门板扣手氛围灯
⑤ 护套: A04FW
端子: 6619403BSS

U15(A) 接右前门板氛围灯前
⑤ 护套: A04FW
端子: 6619403BSS

U15(B) 接右前门板氛围灯后
⑤ 护套: A04FW
端子: 6619403BSS

W07 接右后门板扣手氛围灯
⑤ 护套: A04FW
端子: 6619403BSS

W09(A) 接右后门板氛围灯前
⑤ 护套: A04FW
端子: 6619403BSS

W09(B) 接右后门板氛围灯后
⑤ 护套: A04FW
端子: 6619403BSS