

# HADE-加速控制系统

www.Car60.com


## 目录

第一节 加速控制系统 .....	3
------------------	---


www.Car60.com

## 第一节 加速控制系统

### 1.1 组件位置索引

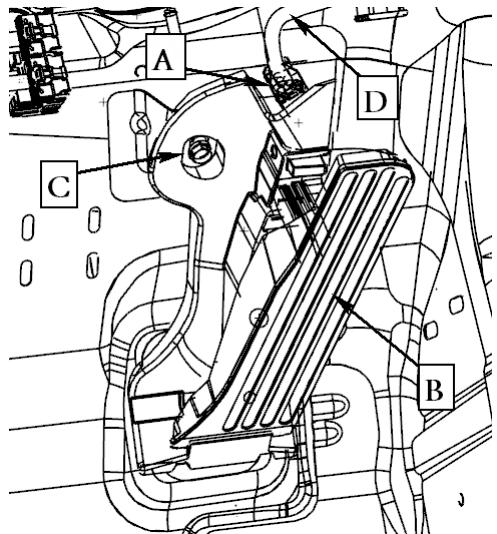

油门踏板安装位置示意图

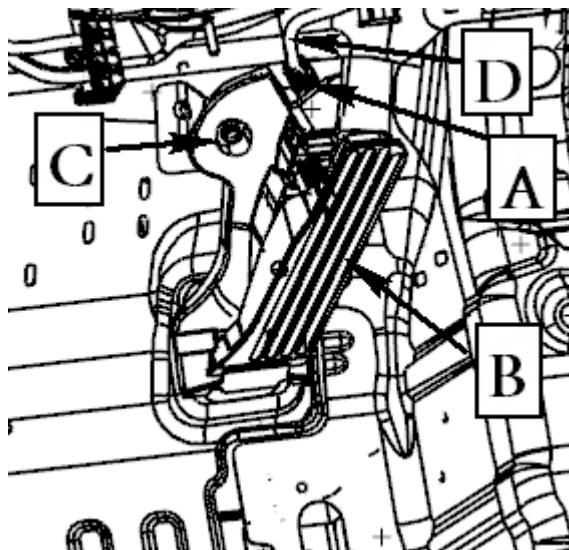

油门踏板拆装示意图

### 1.2 加速踏板的调整

- 1、检查传感器与线束接插件连接是否到位，如脱落或松动，应将其安装到位（A）。
- 2、检查加速踏板（B）是否有损伤或松动，如果有断裂、变形等损伤，则更换加速踏板；如果加速踏板松动，将安装紧固件打紧；
- 3、将加速踏板踩到终止位置，松开后确认加速踏板能够在 400ms 时间内回位到初始位置。

### 1.3 加速踏板的拆卸/安装

- 1、断开加速踏板总成上的线束（D）。
- 2、用 8#套筒或其他工具拆除加速踏板总成上的安装螺栓（C），用一字起从踏板底座的两个缺口处插入踏板底座下方踏板底座下方，顶开踏板与踏板支架的固定卡扣，取下加速踏板总成（B）。
- 3、安装加速踏板时，按与拆卸相反的顺序进行安装，加速踏板安装螺栓打紧力矩为（ $10\pm1$ ）N·m。