


电器件位置分布图 4 (行李箱)


第二节 继电器、保险丝位置分布图

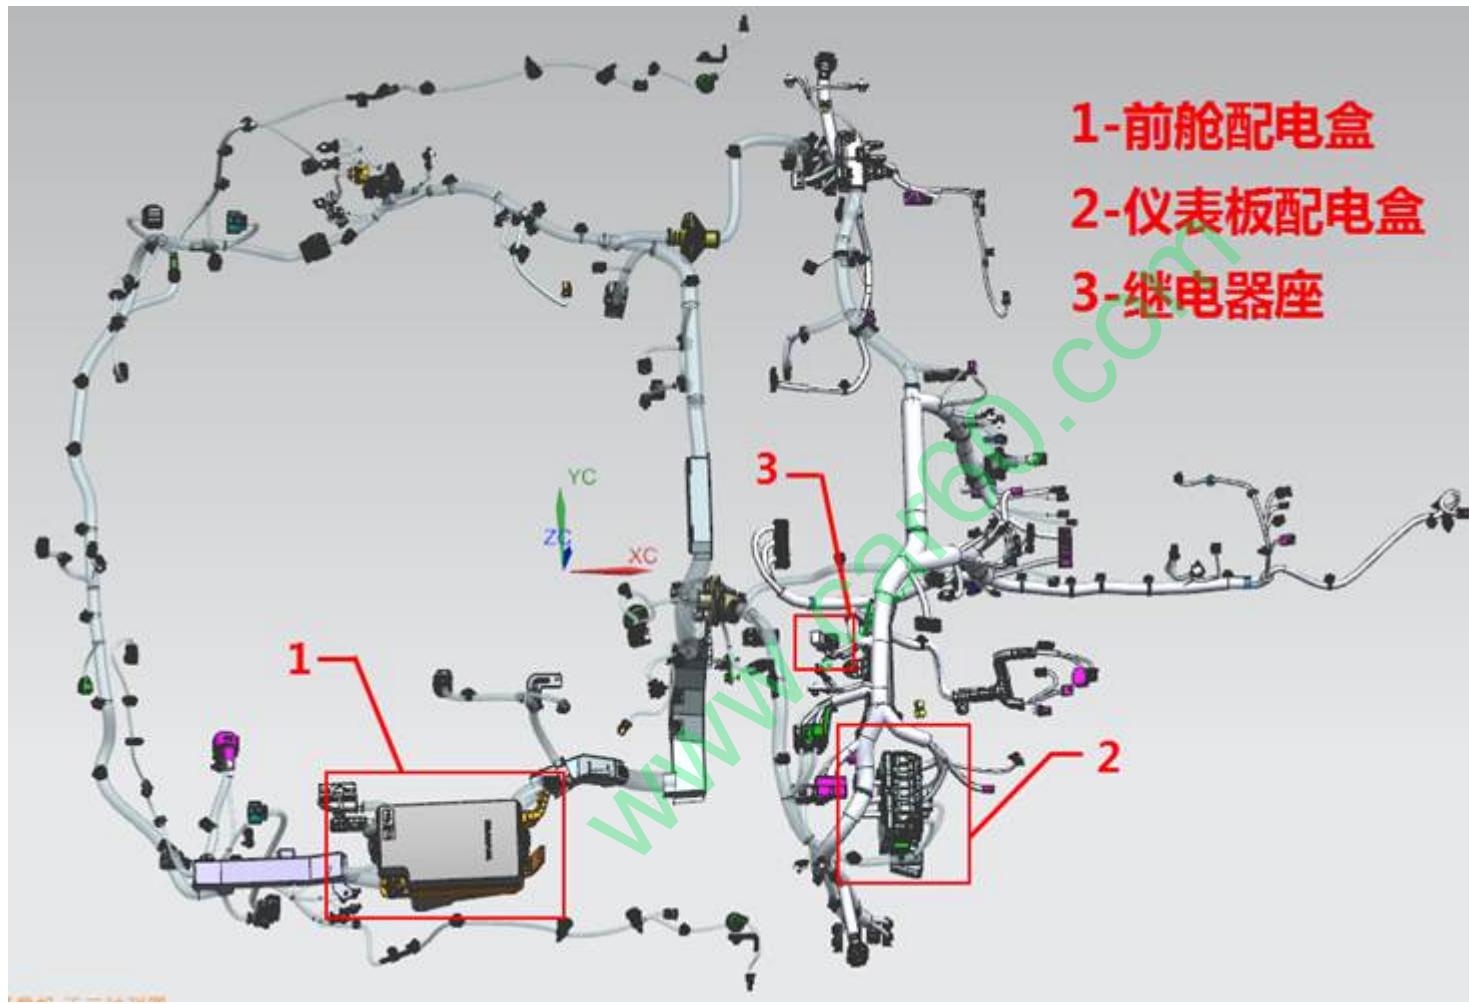

1-前舱配电盒
2-仪表板配电盒
3-继电器座

一、前舱配电盒

1.1 保险保险、继电器编号示意图

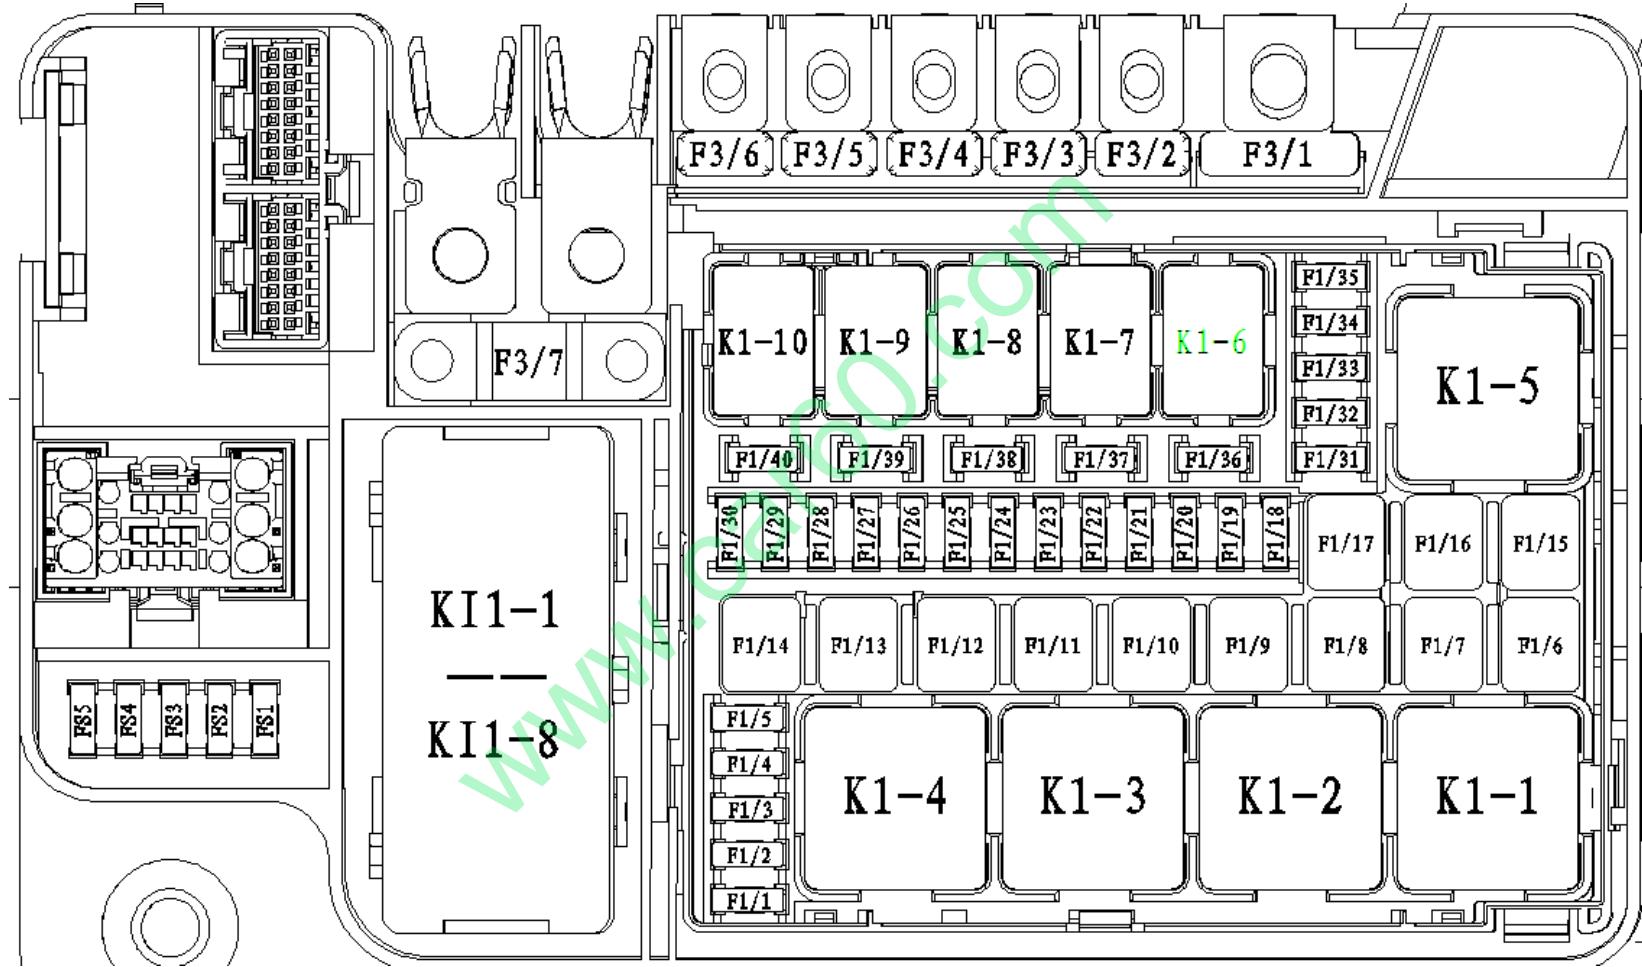

1.2. 保险、继电器规格及说明

编号	F3/1	F3/2	F3/3	F3/4	F3/5	F3/6	F3/7
规格	/	80A	100A	/	/	60A	200A
说明	预留	仪表板配电盒	R-EPS	预留	预留	无极风扇	DC

编号	F1/1	F1/2	F1/3	F1/4	F1/5	F1/6	F1/7	F1/8	F1/9	F1/10
规格	20A	10A	10A	7.5A	7.5A		40A	25A		40A
说明	驾驶舱预留电	车顶雷达	车顶雷达	前舱雷达 1	前舱雷达 2	预留	ABS/ESP	ABS/ESP	预留	真空制动泵 1

编号	F1/11	F1/12	F1/13	F1/14	F1/15	F1/16	F1/17	F1/18	F1/19	F1/20
规格	40A	30A	/	30A	40A	/	40A	/	/	30A
说明	真空制动泵 2	IG1 电	预留	雨刮	后舱预留电	预留	鼓风机	预留	预留	后除霜

编号	F1/21	F1/22	F1/23	F1/24	F1/25	F1/26	F1/27	F1/28	F1/29	F1/30
规格		5A	5A	10A	/	/	5A	/	/	/
说明	预留	高压 BMS	充配电总成	洗涤电机	预留	预留	模块常电	预留	预留	预留

编号	F1/31	F1/32	F1/33	F1/34	F1/35	F1/36	F1/37	F1/38	F1/39	F1/40
规格	5A	10A	10A	20A	5A	15A	10A	10A	10A	10A
说明	EVP 检测	电池冷却水泵	空调模块	前舱预留电	电池加热	喇叭	左近光灯	右近光灯	左远光灯	右远光灯


编号	K1-1	K1-2	K1-3	K1-4	K1-5	K1-6	K1-7	K1-8	K1-9	K1-10
说明	真空泵继电器 1	真空泵继电器 2	预留	IG1-2 继电器	鼓风机 继电器	后除霜 继电器	IG4 继电器	喇叭继电器	近光灯 继电器	远光灯 继电器

编号	KI1-1	KI1-2	KI1-3	KI1-4	KI1-5	KI1-6	KI1-7	KI1-8
说明	雨刮开关 继电器	雨刮速度调节 继电器	前洗涤 继电器	预留	预留	预留	预留	预留

*斜体部分为开放版配置，无开放版配置为预留

二、仪表板配电盒

2.1 仪表板配电总成保险、继电器编号示意图（外部）

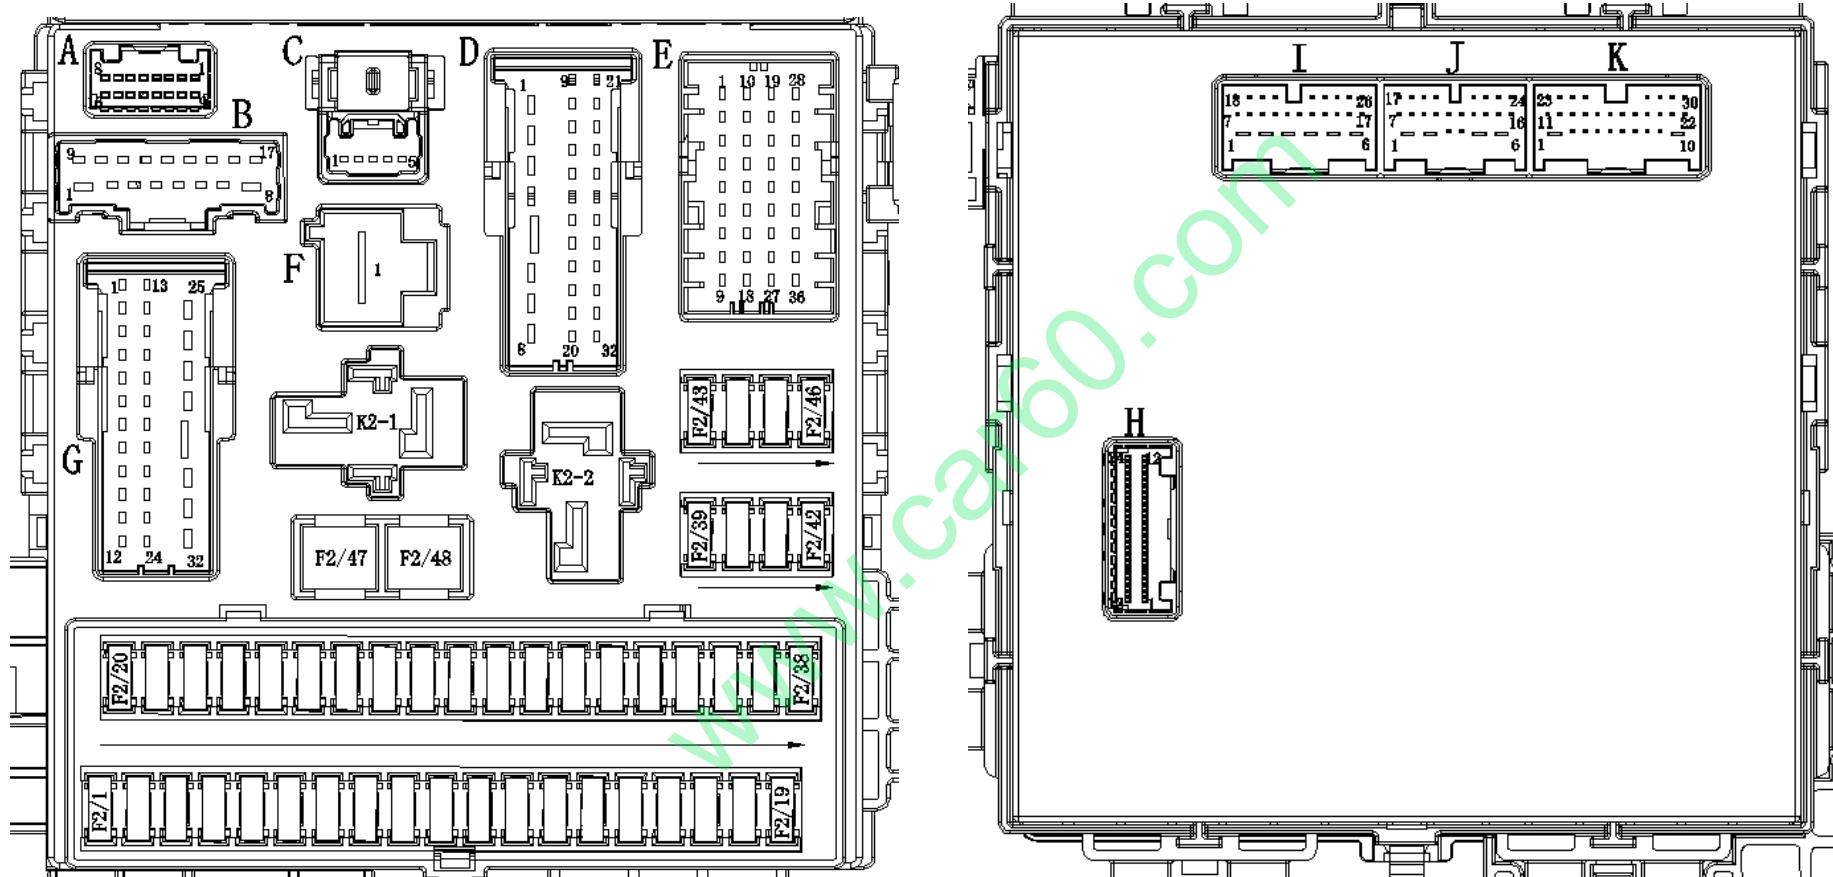

2.2. 保险、继电器规格及说明

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10
规格	20A	20A		10A	10A	25A	5A	30A	7.5A	5A
说明	左后车窗	右前车窗	预留	转向灯	外后视镜调节	门锁	后舱 IG1	IG1 电	小灯/门灯	BCM 常电

编号	F2/11	F2/12	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20
规格	7.5A	/	5A	15A	10A	5A	5A	7.5A	/	10A
说明	倒车灯/后雾灯	预留	制动灯	备用电源	油箱口盖	前舱 IG1	ABS/ESP	模块 IG1-II	预留	DC

编号	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30
规格	/	/	10A	20A	30A	30A	15A	5A	10A	/
说明	预留	预留	电池冷却水泵	右后车窗	主驾电动座椅	副驾电动座椅	座椅 ECU	EPB ECU	SRS	/


编号	F2/31	F2/32	F2/33	F2/34	F2/35	F2/36	F2/37	F2/38	F2/39	F2/40
规格	/	/	7.5A	/	5A	15A	10A	5A	20A	15A
说明	/	预留	模块 IG1	预留	EPS	多媒体	小 BCM	组合仪表	电动天窗	功放

编号	F2/41	F2/42	F2/43	F2/44	F2/45	F2/46	F2/47	F2/48
规格	15A	5A	20A	20A	10A	5A	30A	30A
说明	DLC	模块常电	IG3	左前车窗	室内灯	网关	左 EPB	右 EPB

编号	K2-1	K2-2
说明	短接片	IG1 继电器

三、继电器座

3.1 继电器编号示意图

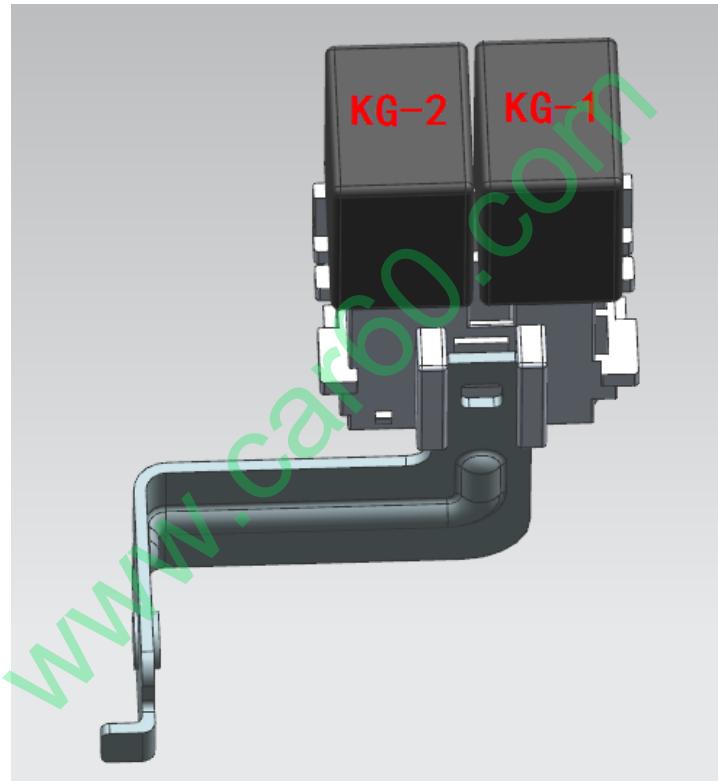

3.1 继电器说明

编号	KG-1	KG-2
说明	IG3 继电器	预留