


3、顶棚

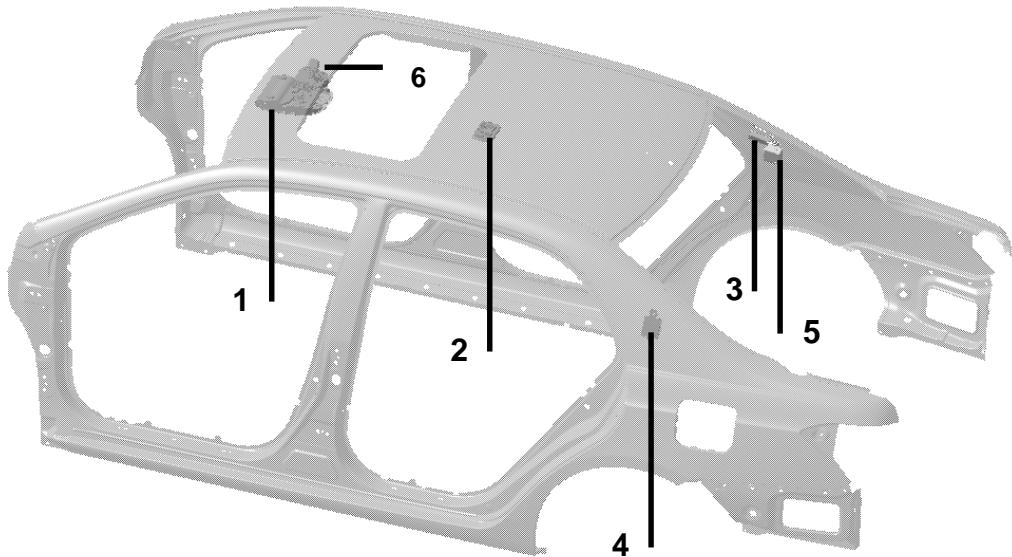

● 电器件位置分布图 3-1 (顶棚)

1-前室内灯

4-高频接收器

2-后室内灯


5-胎压模块 (旗舰型)

3-天线放大器 (旗舰型)

6-天窗电机 (豪华型及以上配置)

第三节 继电器、保险丝位置分布图

1、仪表板配电盒

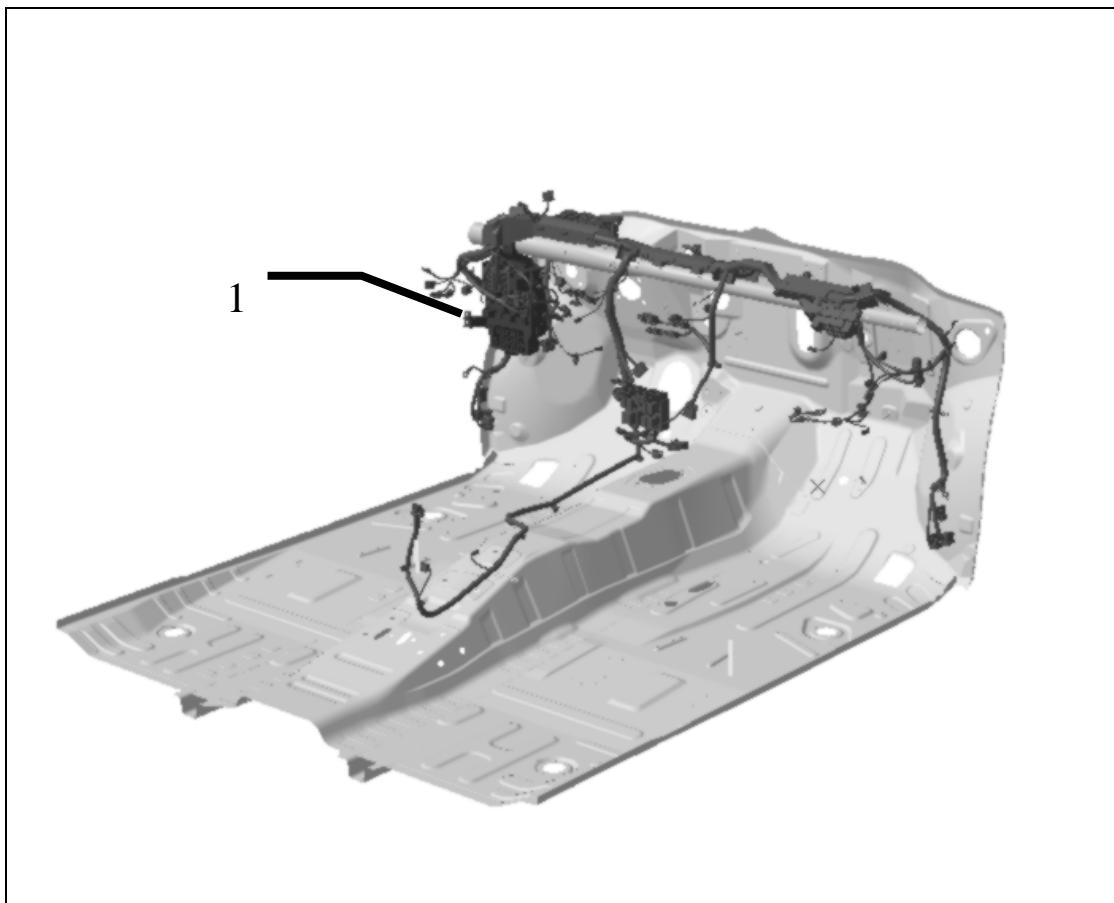


● 仪表板配电盒位置示意


(1) 仪表板配电盒

(1) 仪表板配电盒总成

1. 1 接插件编号示意图

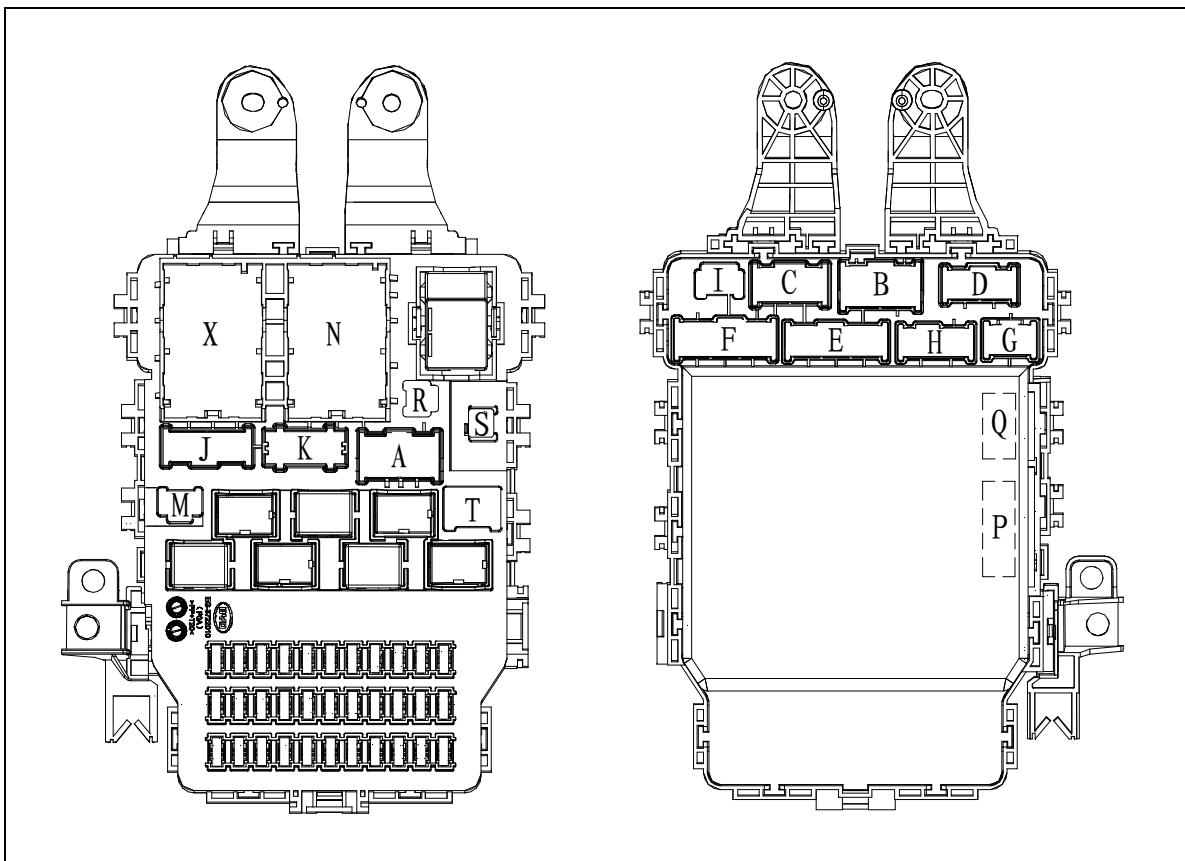

1.2. 保险、继电器编号及规格 (473)

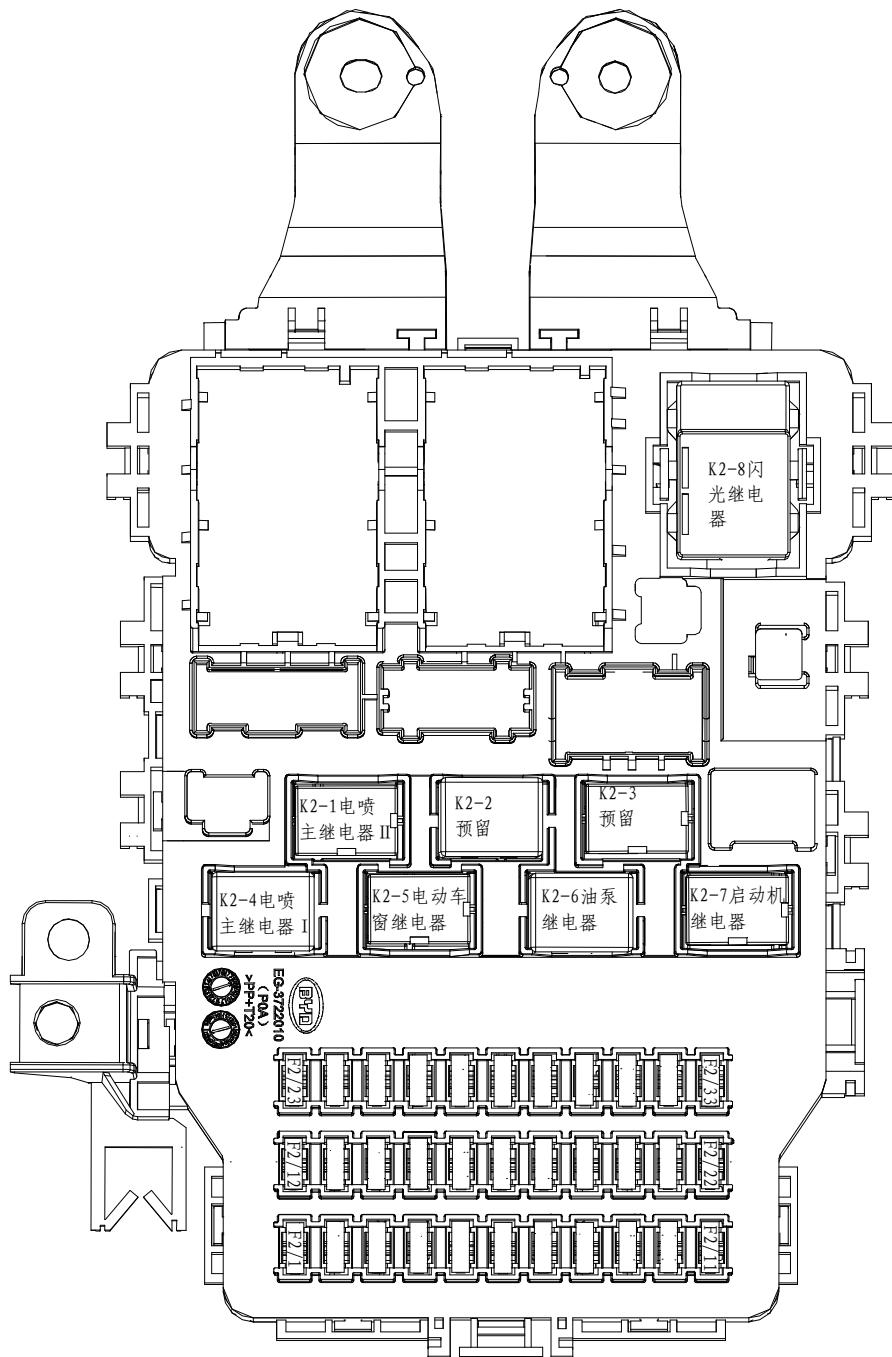


熔断器

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	20A	7.5A	10A	15A	15A	7.5A	20A	20A	30A	20A	20A	7.5A
说明	门锁电机 门灯、室内灯	MICU带电电源	外置功放	点烟器	后雾灯	预留保险	主驾电动座椅调节	预留保险	主驾电动座椅调节	预留保险	发动机阀体	
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	7.5A	10A	20A	20A	20A	20A	20A	7.5A	15A	20A	30A	15A
说明	转向轴锁解锁 (除DCT)	IG2	电动天窗	左前窗电机右后窗电机右前窗电机左后窗电机		辅助电源(ACC)	TCU	起动机	主继电器1	油泵电机		
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33			
规格	15A	15A	10A	15A	7.5A	10A	7.5A	15A	30A			
说明	主继电器2	EMS	EPS	IG1	外后视镜加热除霜	EPB	开关二档电	SRS	雨刮			

继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	K2-6	K2-7	K2-8
规格	20A	30A	20A	30A	20A	30A	20A	
说明	主继电器2	AT	点烟器	主继电器1	电动车窗	油泵	起动机	闪光继电器

1.3. 保险、继电器编号及规格 (TI)

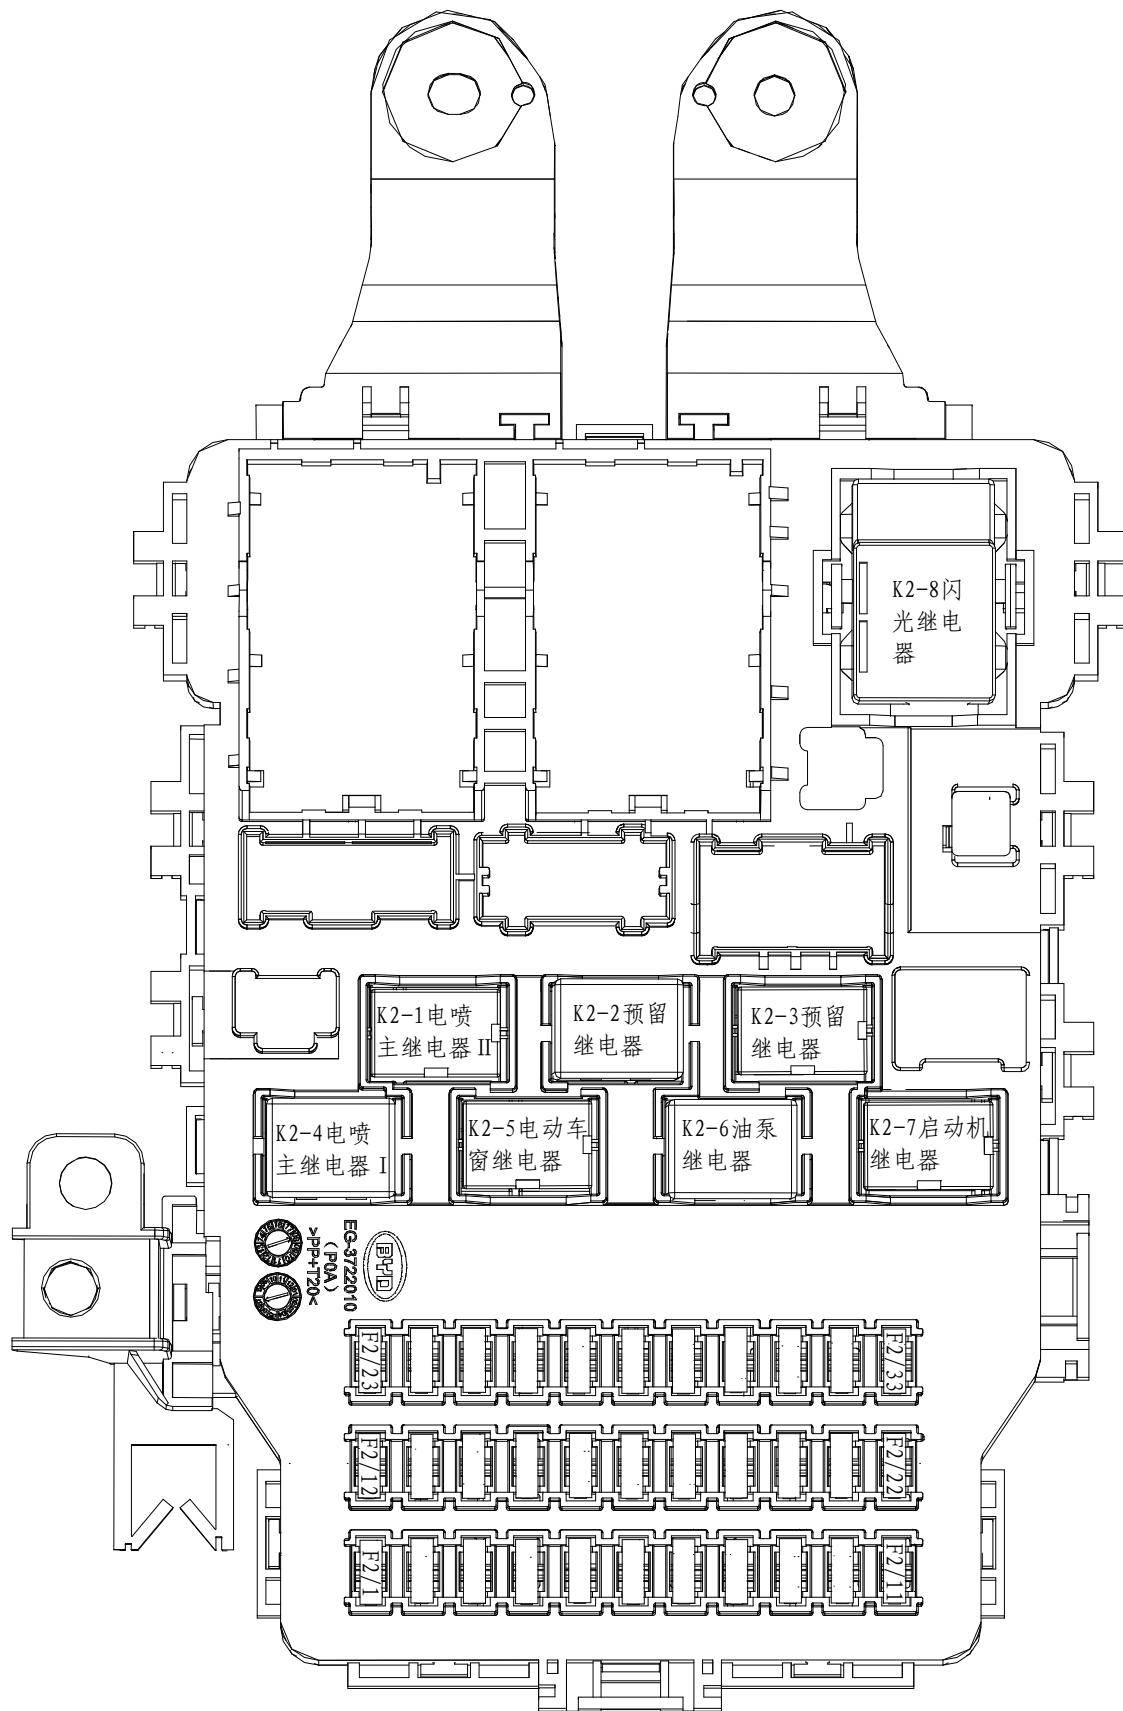

熔断器

编号	F2/1	F2/2	F2/3	F2/4	F2/5	F2/6	F2/7	F2/8	F2/9	F2/10	F2/11	F2/12
规格	20A	7.5A	10A	15A	15A	7.5A	20A	20A	30A	20A	20A	7.5A
说明	门锁电机 室内灯	门灯、 室内灯	MICU常 电电源	外置功放	点烟器	后雾灯	预留保险	主驾电动 座椅调节	预留保险	主驾电动 座椅调节	预留保险	氧传感器
编号	F2/13	F2/14	F2/15	F2/16	F2/17	F2/18	F2/19	F2/20	F2/21	F2/22	F2/23	F2/24
规格	7.5A	10A	20A	20A	20A	20A	20A	7.5A	15A	20A	30A	15A
说明	转向轴 锁解锁 (除DCT)	IG2	电动天窗	左前窗电机 右后窗电机	右前窗电机 左后窗电机		辅助电 源(ACC)	TCU	起动机	主继电器	油泵电机	
编号	F2/25	F2/26	F2/27	F2/28	F2/29	F2/30	F2/31	F2/32	F2/33			
规格	15A	15A	10A	15A	7.5A	10A	7.5A	15A	30A			
说明	主继电器2	EMS	EPS	IG1	外后视镜 加热除霜	EPB	开关二 档电	SRS	雨刮			

继电器

编号	K2-1	K2-2	K2-3	K2-4	K2-5	K2-6	K2-7	K2-8
规格	20A	30A	20A	30A	20A	30A	20A	
说明	主继电器2	AT	点烟器	主继电器	电动车窗	油泵	起动机	闪光 继电器