


左右前门门槛护板，左右B柱下护板，
左右后门门槛护板，后侧围下护板，
背门门槛护板的拆解步骤）。

2. 取下地毯总成。

2 安装

1. 把地毯放到地板上，将安装孔位置对齐。


2. 依次安装副仪表板，座椅总成，左右A柱下护板，左右前门门槛护板，左右B柱下护板，左右后门门槛护板，后侧围下护板，背门门槛护板（见副仪表板，座椅总成，左右A柱下护板，左右前门门槛护板，左右B柱下护板，左右后门门槛护板，后侧围下护板，背门门槛护板的拆解步骤）。

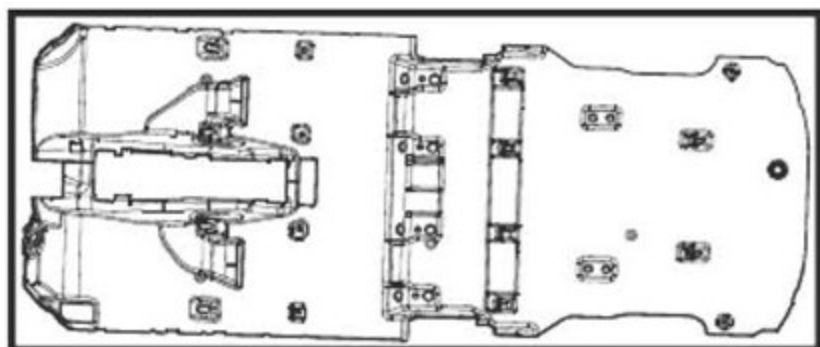

50.56 前 门


50.56.01 系 统 概 述

驾驶员侧的电动车窗开关部件视图

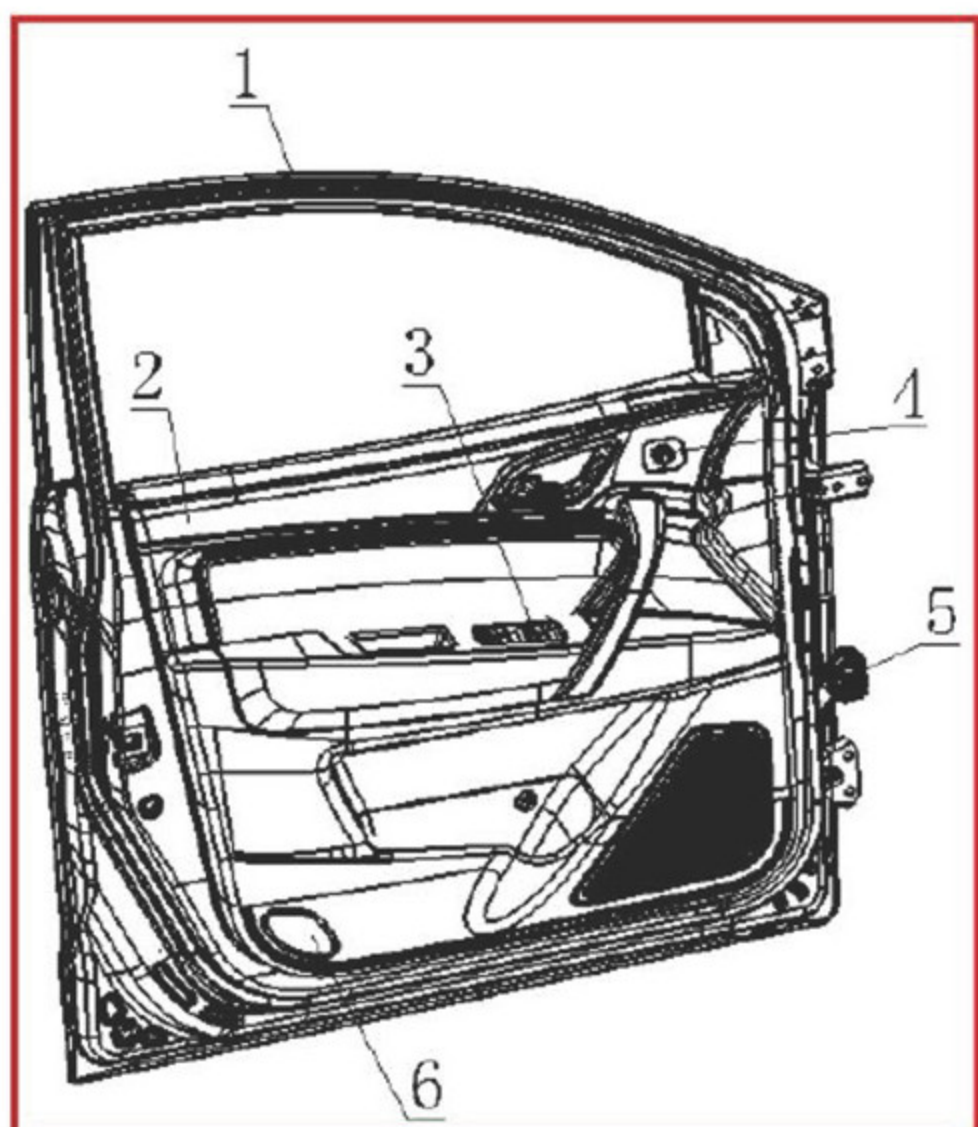

图标

- (1) 前门总成(左)
- (2) 前门护板总成(左)
- (3) 前门扶手板及开关总成（左）
- (4) 电动后视镜开关总成
- (5) 门灯总成（左）

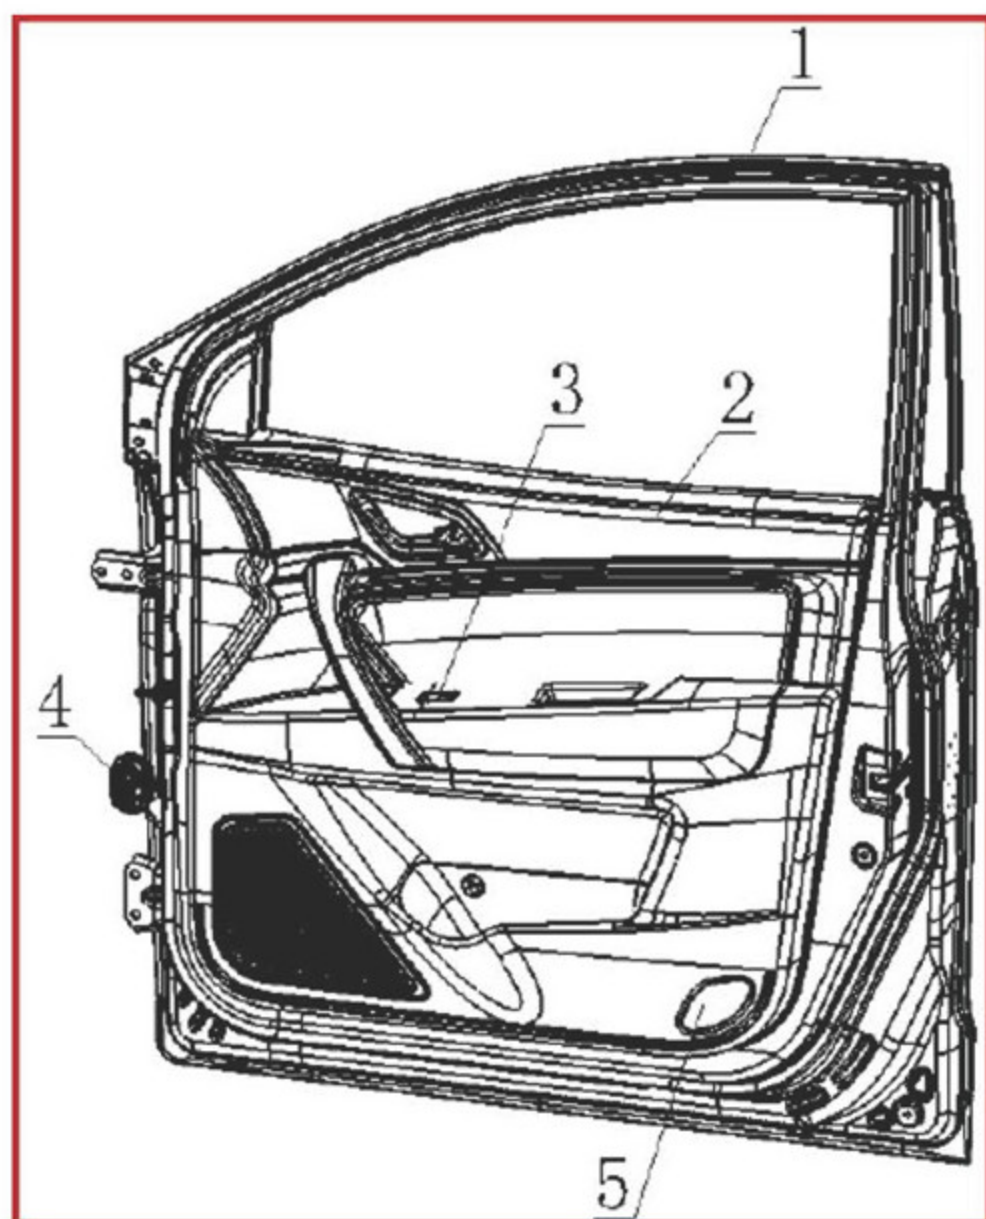


图标

- (1) 前门总成(左)
- (2) 前门护板总成(左)
- (3) 前门扶手板及开关总成(左)
- (4) 电动后视镜开关总成
- (5) 门灯总成(左)

50.56.02 前门总成及铰链拆装


两个前门铰链各通过两个螺栓安装在车身上，前门通过四个螺栓与前门铰链连接，左右对称。

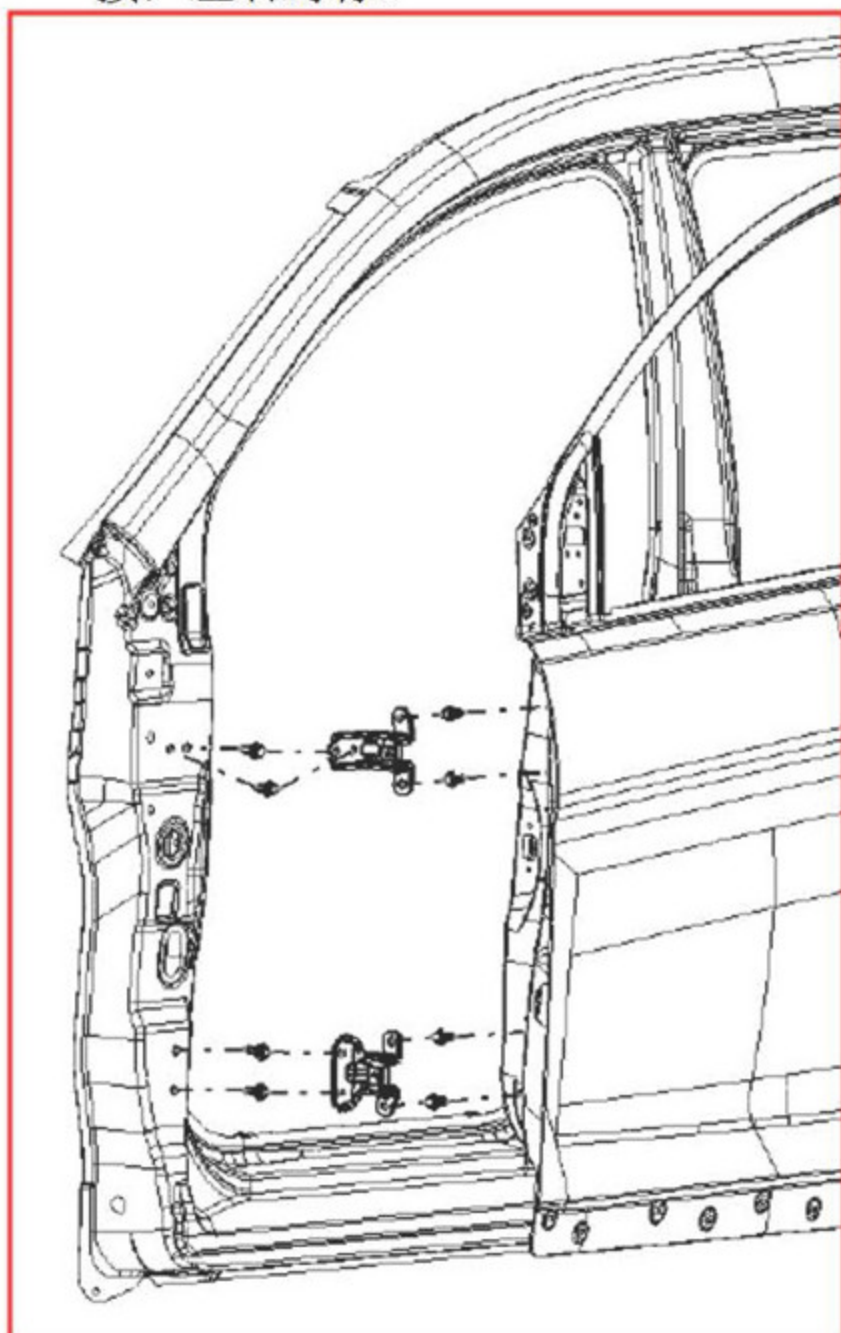

1 拆卸

- 1. 拆卸外后视镜。
- 2. 拆卸前门密封条。
- 3. 拆卸前门三角板本体。
- 4. 拆卸前门内开手柄。
- 5. 拆卸前门护板。
- 6. 拆卸前门外夹条。
- 7. 拆卸前门扬声器。
- 8. 拆卸前门挡水膜。
- 9. 拆卸前门玻璃。
- 10. 拆卸前门玻璃呢槽。
- 11. 拆卸前门玻璃后滑槽。
- 12. 拆卸前门玻璃升降器。
- 13. 拆卸前门锁总成。

50.56.03 前门外开启手柄总成拆装

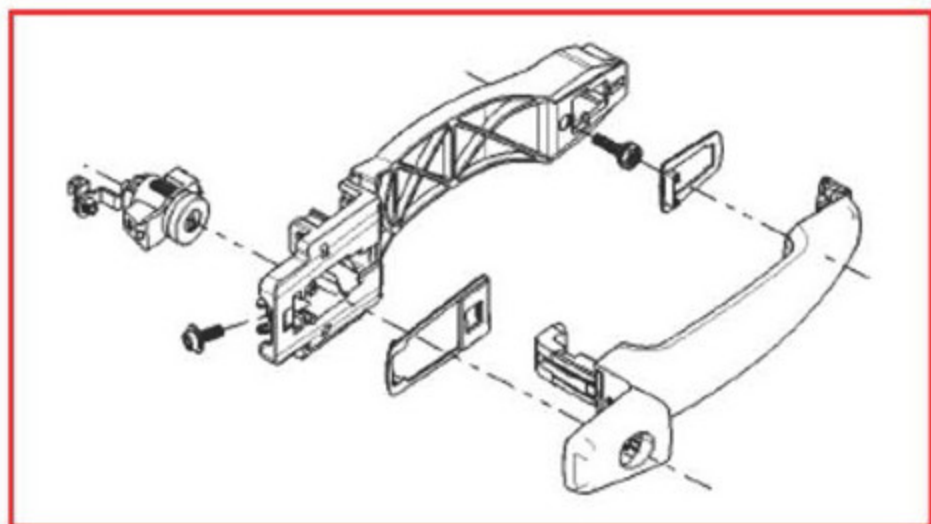


1 拆卸

1. 拆卸门护板及挡水膜。
2. 拆卸外开拉杆和锁芯拉杆。
3. 拆卸外开启手柄在门内板上的固定螺栓。
4. 拆卸前门外开启手柄。

2 安装

1. 安装前门外开启手柄。
2. 安装外开启手柄在门内板上的固定螺栓, 靠近锁芯处紧固螺栓至 9 ± 3 牛·米, 另一颗紧固螺栓至 4 ± 1 牛·米。
3. 安装外开拉杆和锁芯拉杆。
4. 安装挡水膜及门护板。

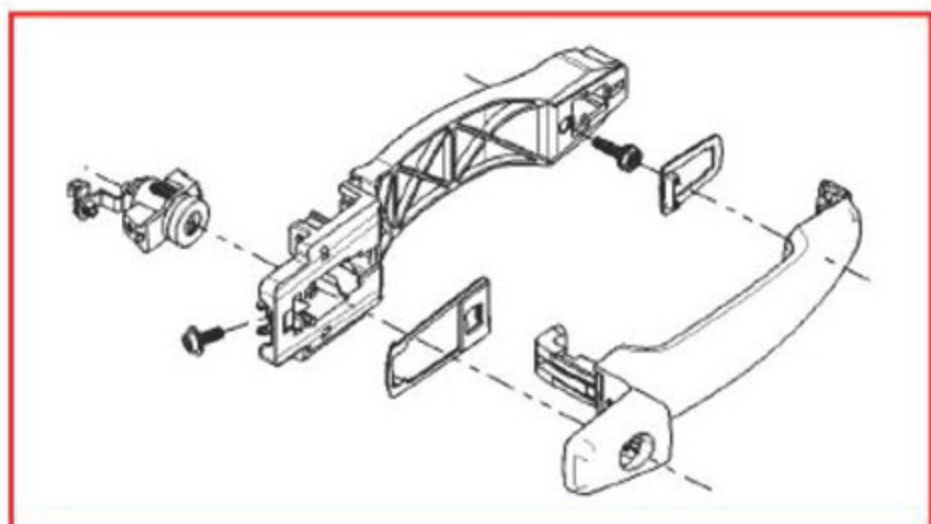


50.56.04 前车玻璃拆装

1 拆卸

1. 拆卸挡水膜。
2. 将车窗玻璃升起到适当位置, 拆卸车窗玻璃在玻璃升降器轨道的固定螺钉。

特别注意事项: 为了避免玻璃滑落, 需要助手帮助提着玻璃。

3. 从车门外侧取出车窗玻璃。

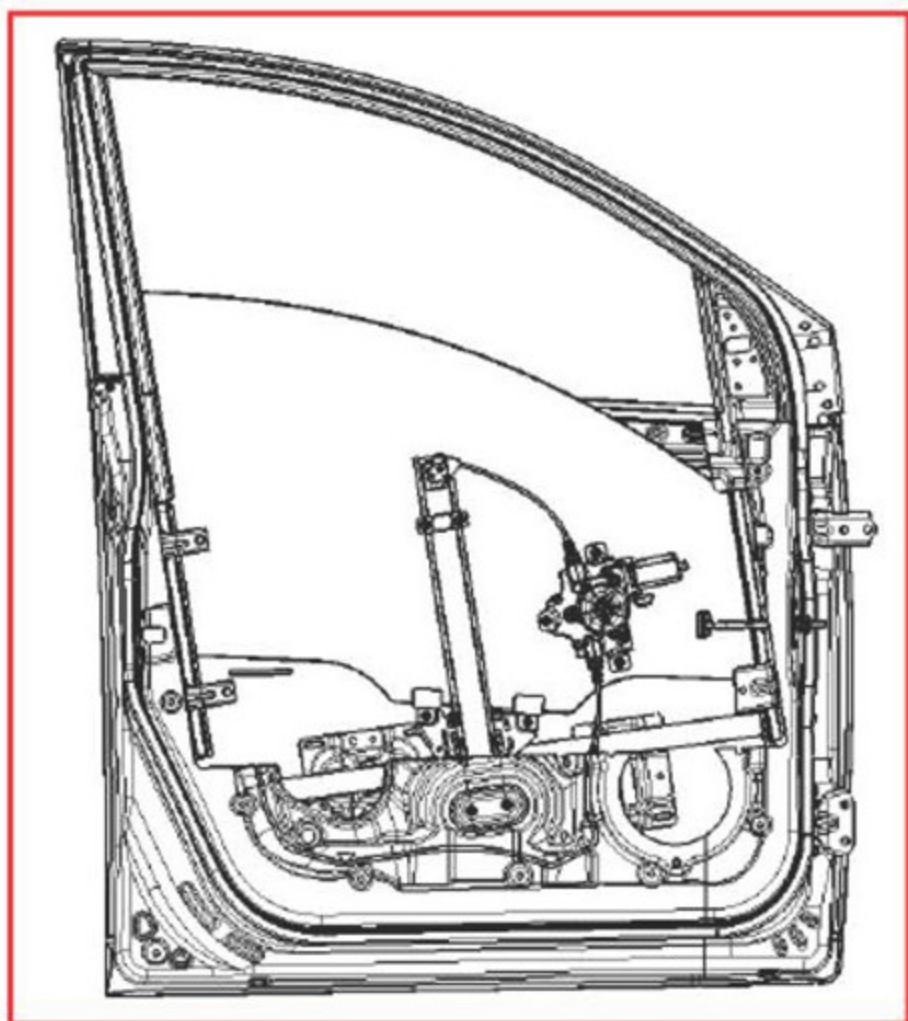

2 安装


1. 将车窗玻璃从车门外侧放入车门内外板之间。

2. 将玻璃升降器导轨置于安装车窗玻璃固定螺钉处。

3. 将车窗玻璃固定螺钉过孔与玻璃升降器轨道导轨安装孔对准，紧固玻璃升降器轨道导轨螺钉至 9 ± 3 牛·米。

4. 安装挡水膜。

5. 安装门护板。

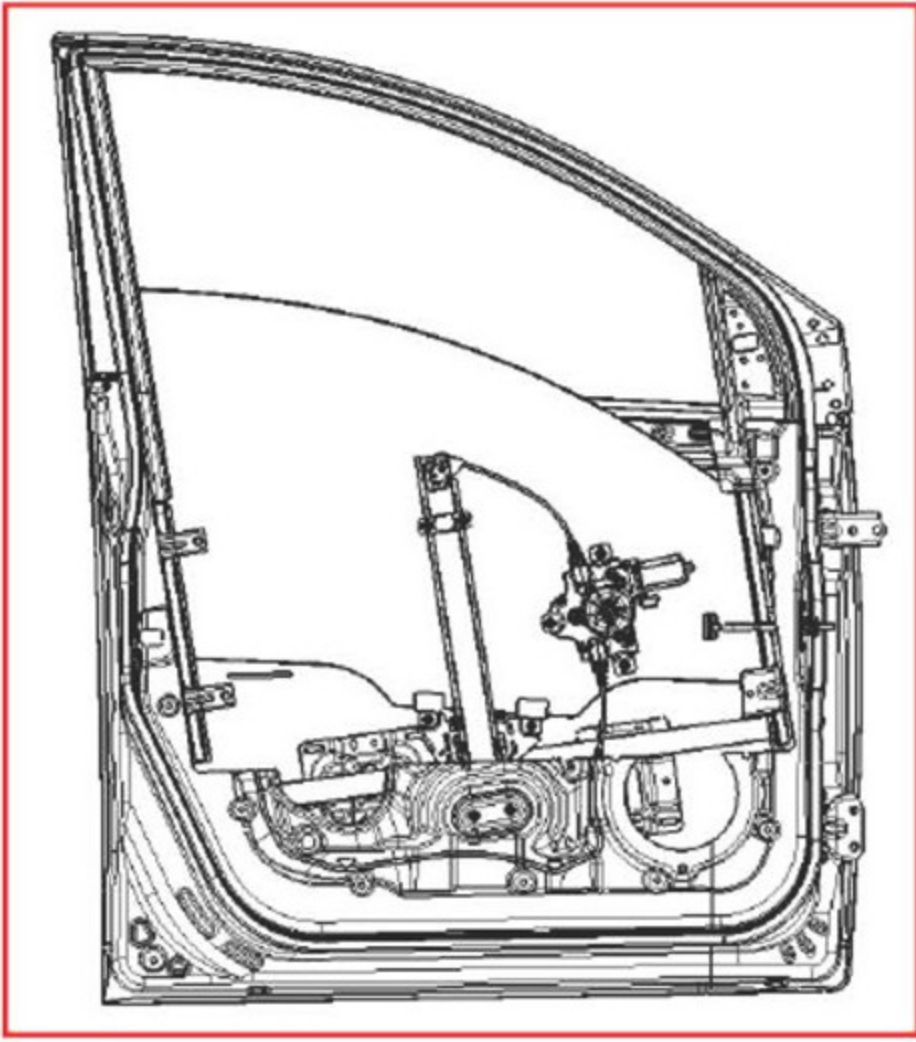

50.56.05 前车门锁芯拆装


1 拆卸


1. 拆卸锁芯侧固定螺栓。

2. 松开锁芯拉杆。

3. 将锁芯连同外开手柄盖取出。

4. 将锁芯与外开手柄盖分离。

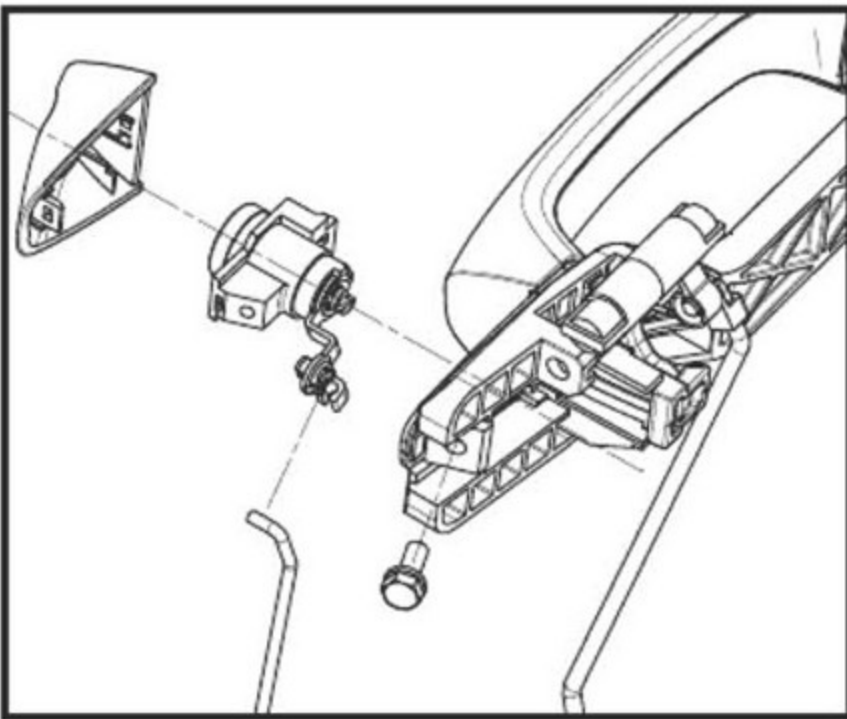

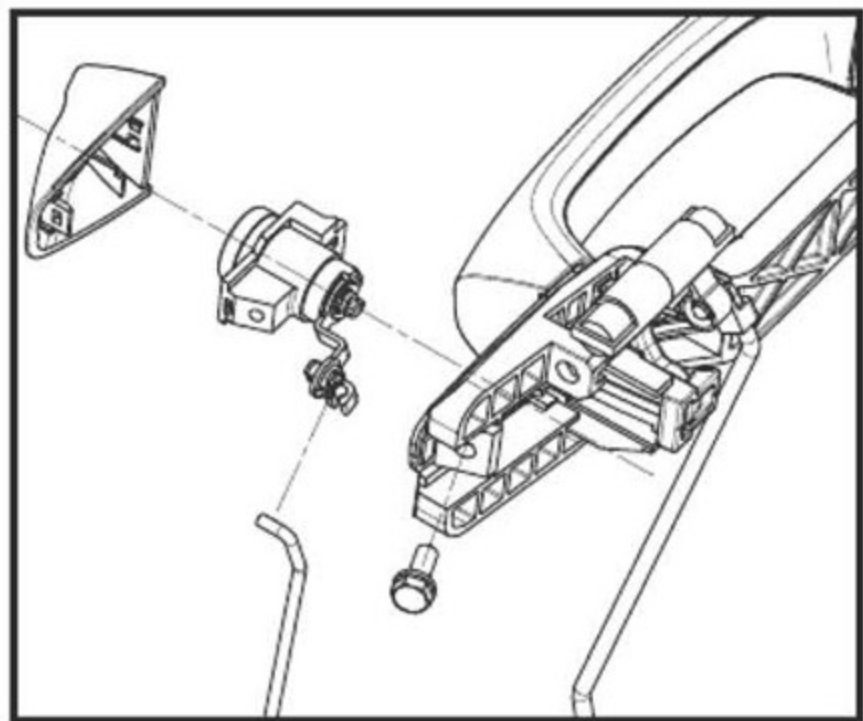

50.56.06 前门锁总成拆装

2 安装



1. 将锁芯与外开手柄盖结合在一起。
2. 将锁芯连同外开手柄盖安装到外开支架上。
3. 连接锁芯拉杆。
4. 拧紧锁芯侧固定螺栓，紧固螺钉至 9 ± 3 牛·米。

1 拆卸


1. 拆卸门护板。
2. 拆卸内开手柄。
3. 拆卸挡水膜。
4. 拆卸前门玻璃呢槽。
5. 拆卸前门玻璃后滑槽总成。
6. 松开外开拉杆。
7. 松开锁芯拉杆。
8. 从锁体上断开电气连接（仅适用于有中控锁执行器）。
9. 拆卸锁体总成固定螺栓。

2 安装

1. 安装锁体总成，紧固螺栓至 9 ± 3 牛·米。
2. 从锁体上连接电气连接（仅适用于有中控锁执行器）。
3. 安装锁芯拉杆。
4. 安装外开拉杆。
5. 安装前门玻璃后滑槽总成。
6. 安装前门玻璃呢槽。
7. 安装挡水膜。
8. 安装内开手柄。
9. 安装门护板。

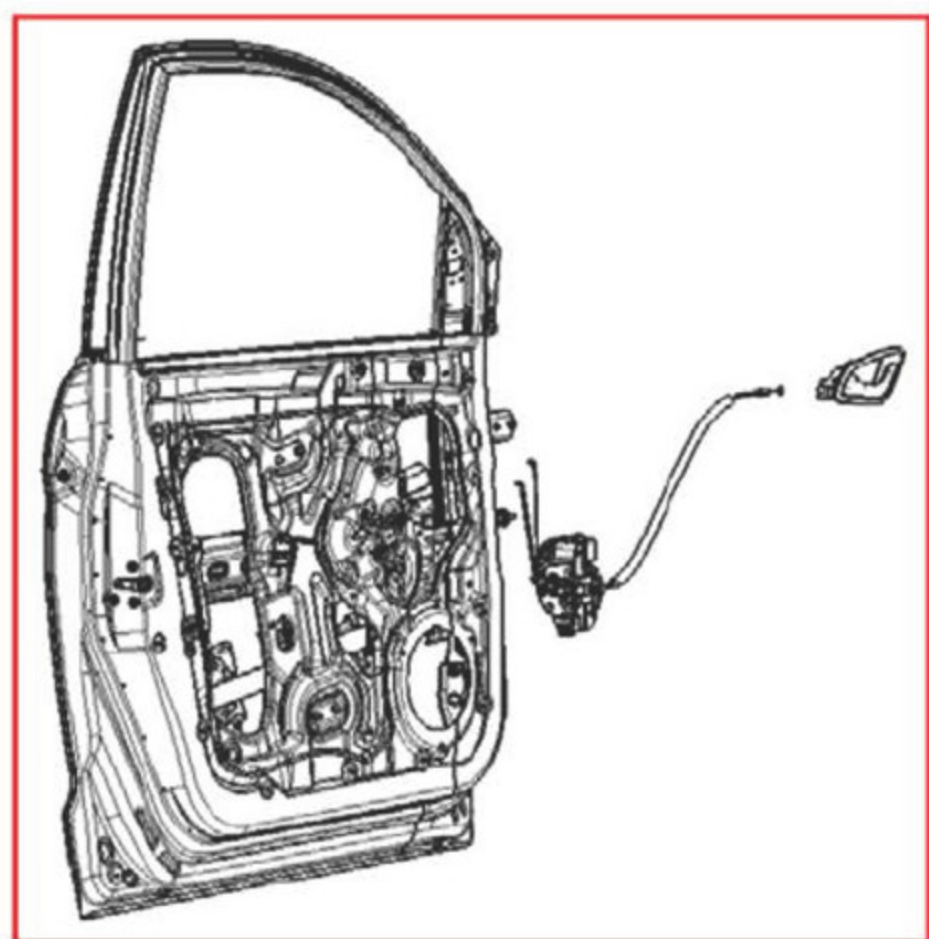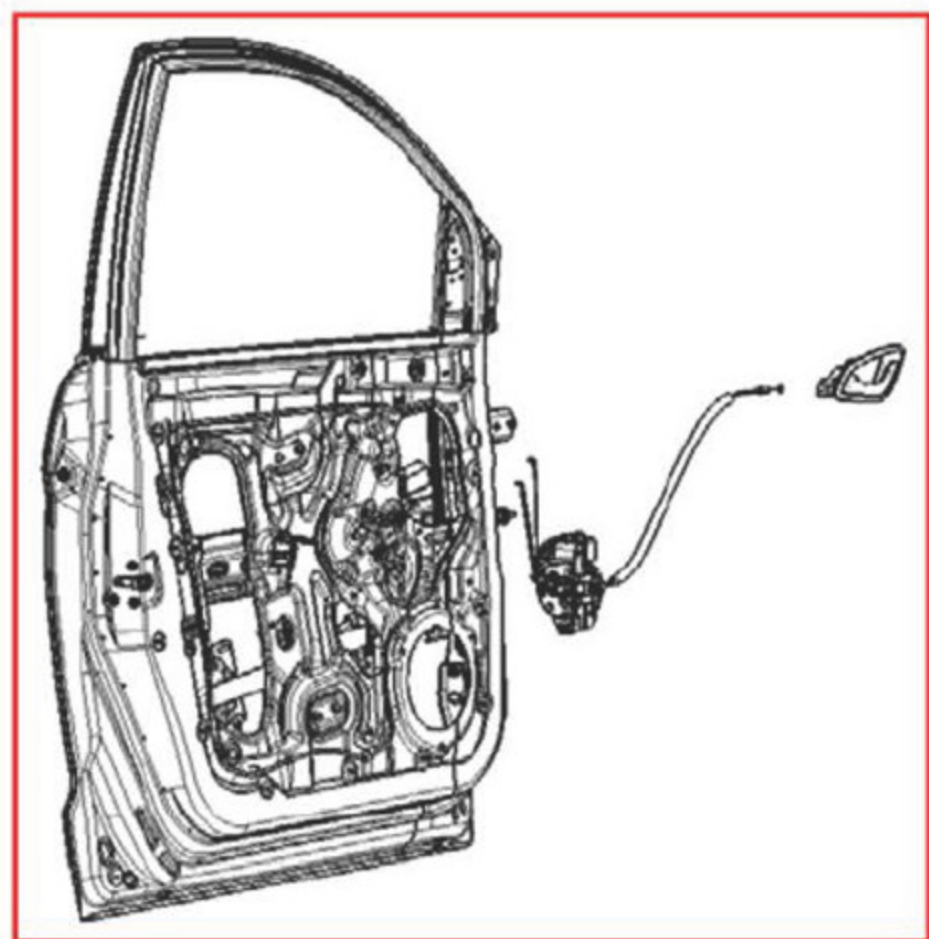


50.56.07 前门锁扣调整

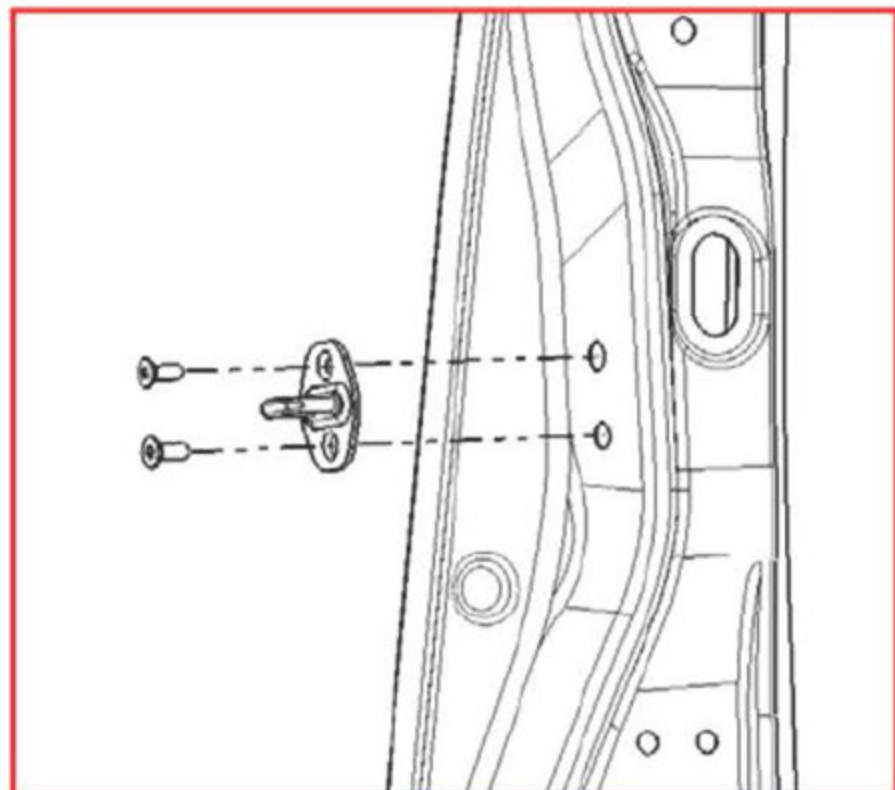

将锁扣向上或下及向内或向外调整。


1. 松开锁扣螺钉。
2. 根据需要将锁扣向上或向下以及向内或向外移动。
3. 将门锁锁扣螺钉紧固至 20 ± 5 牛·米。
4. 将制模用粘土或者车身填缝料涂在门锁开口上。(调整后清除粘土或填缝料)
5. 从足够距离关闭车门，使得锁扣可以压制填缝料。
6. 打开车门并且检查锁扣压痕在门锁开口的中间。

50.56.08 前门锁扣拆装

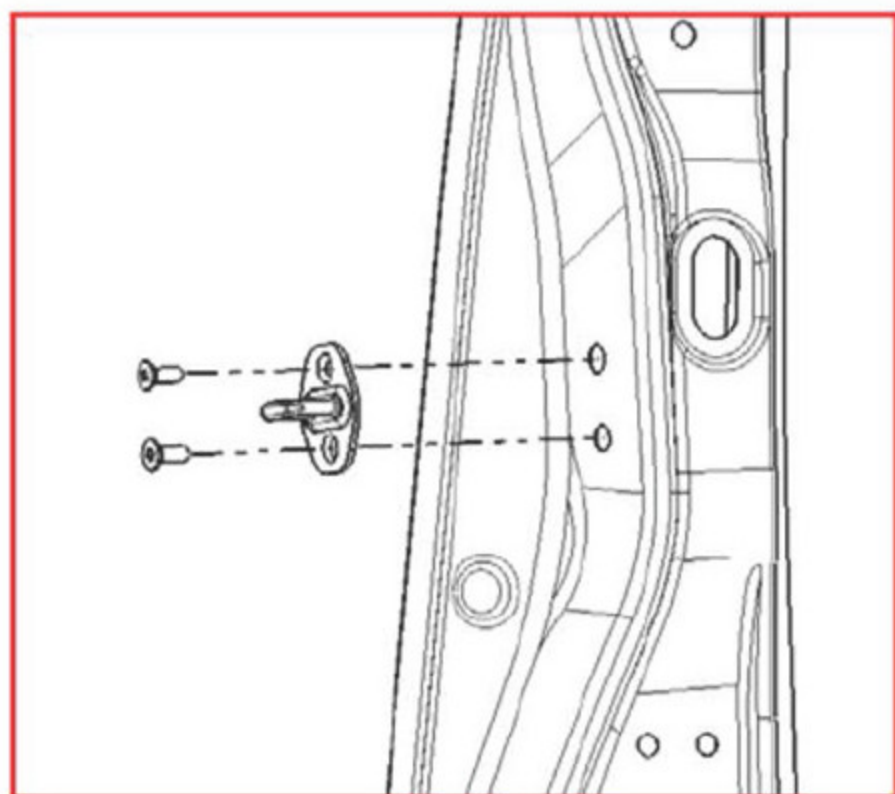

1 拆卸


1. 标记现有锁扣位置。
2. 拆卸固定螺钉。
3. 拆卸门锁锁扣。

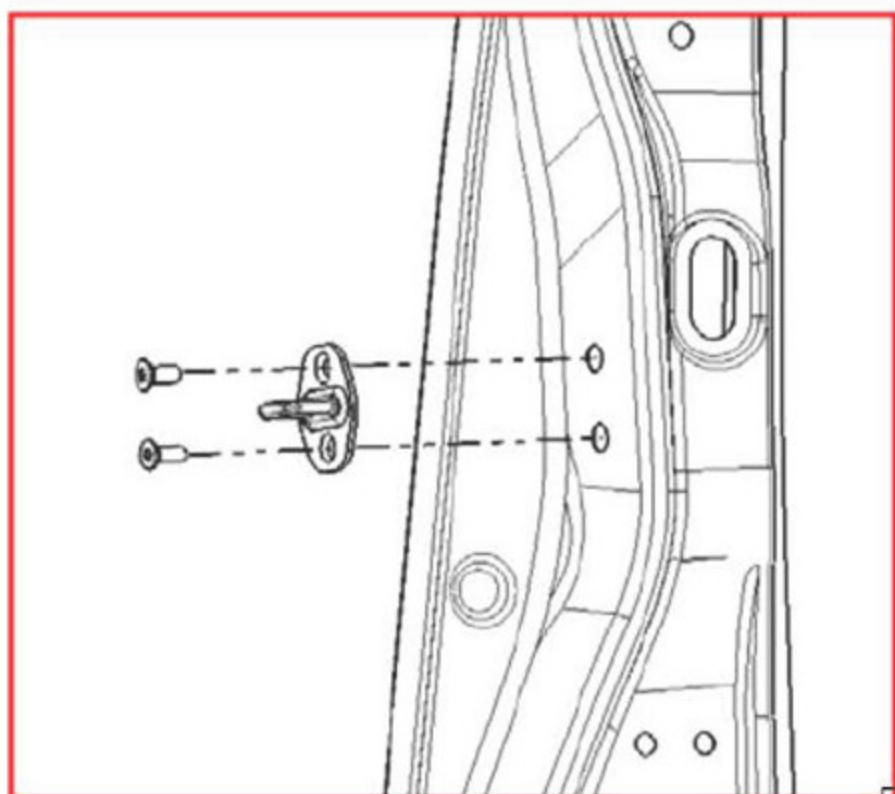

2 安装

1. 安装车门锁锁扣至标记位置。
2. 安装螺钉。紧固螺钉至 20 ± 5 牛·米。


检查锁扣与锁体啮合。如果需要进行调整，请参见“前车门锁扣调整”。

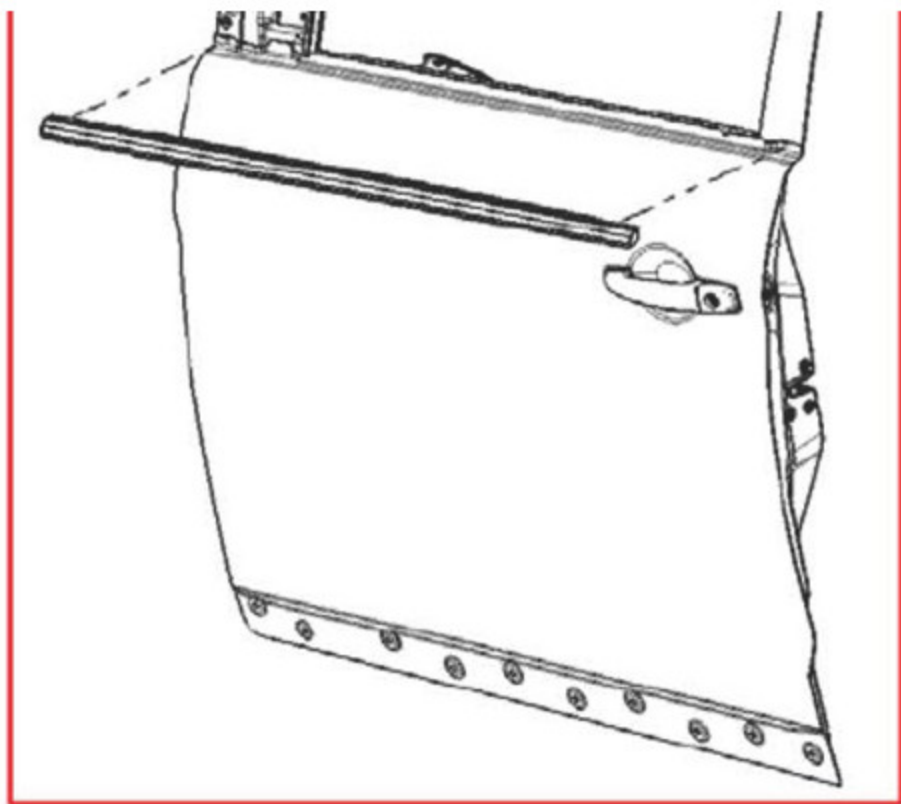

4 安装

1. 将外夹条安装到车门翻边上，将其按压入位。
2. 安装外夹条固定螺钉。
3. 安装外后视镜。

50.56.10 前门内夹条总成拆装

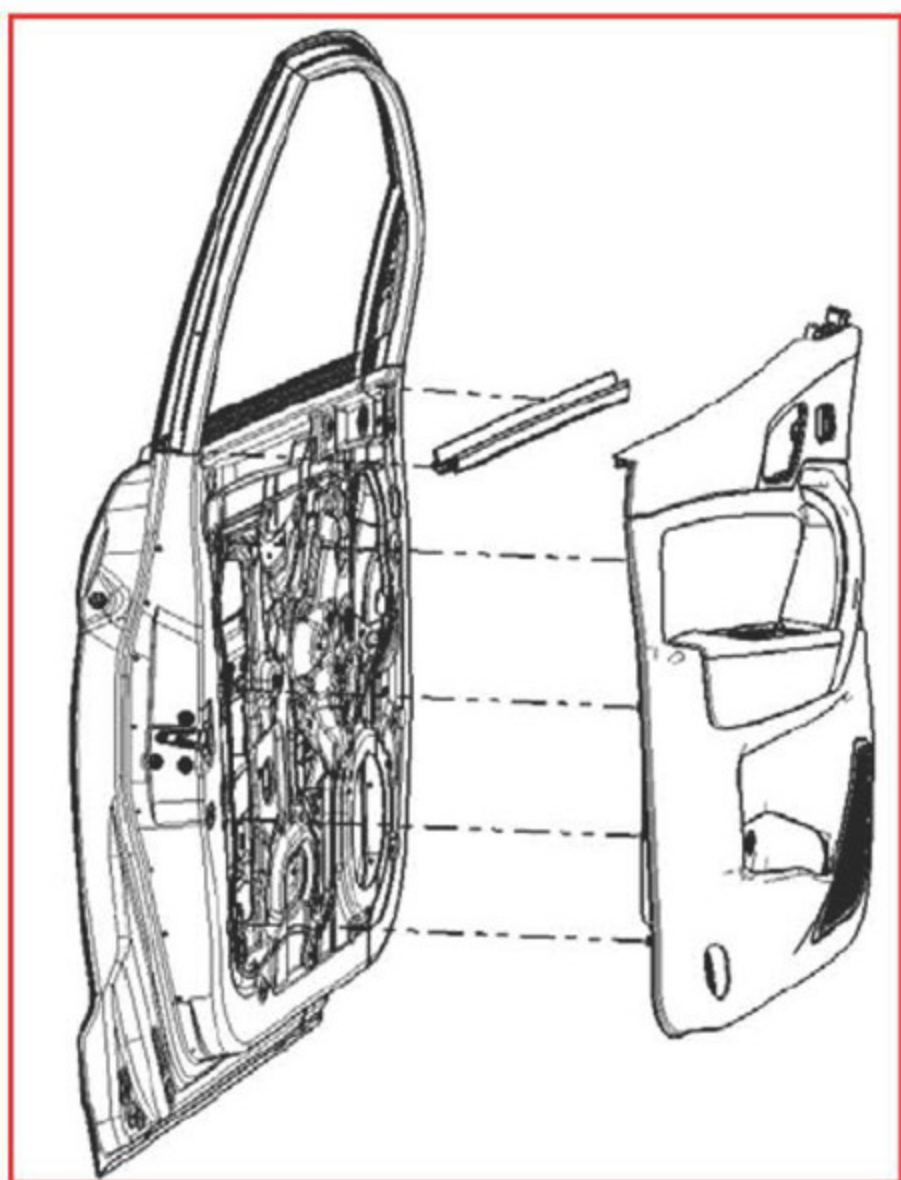

1 拆卸


1. 拆卸前门护板。
2. 拆卸前门内夹条

2 安装

1. 将内夹条安装到前门内板上，将其固定。
2. 安装前门护板。

50.56.11 前门玻璃呢槽拆装


1 拆卸

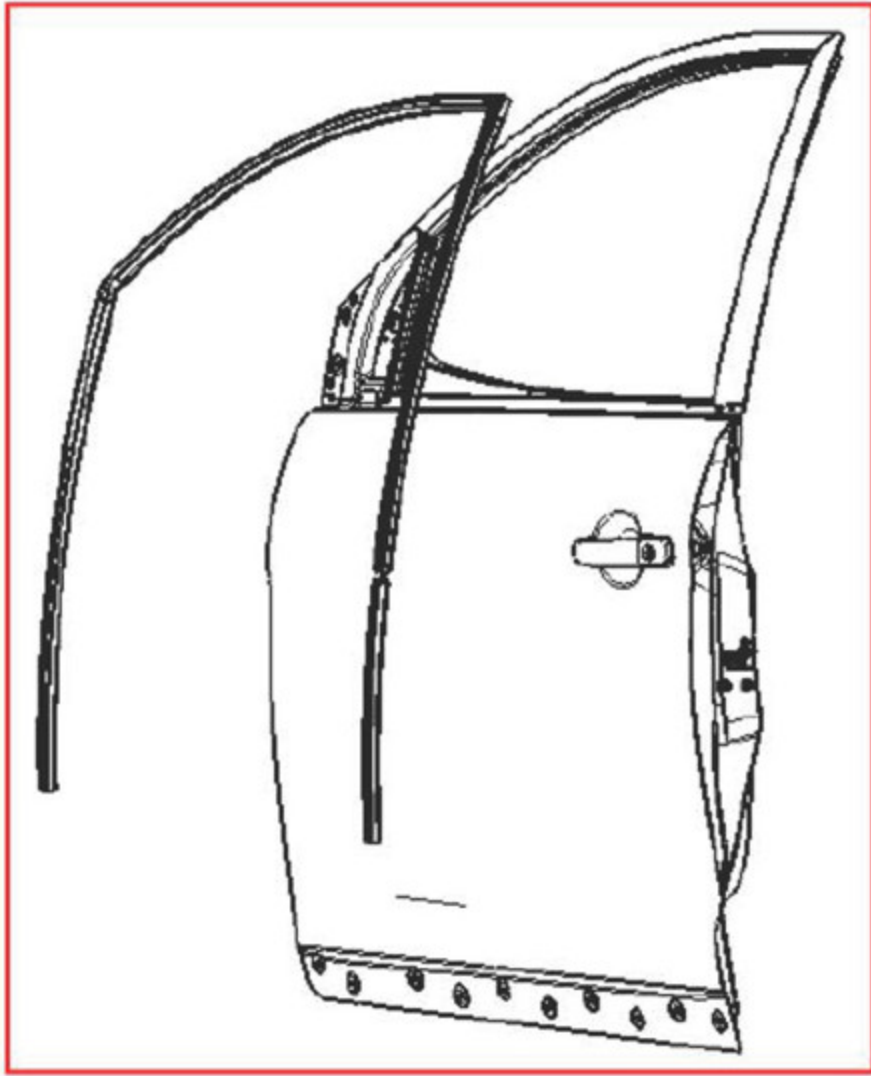

1. 拆卸前车门护板。
2. 拆卸前车门内夹条
3. 拆卸前车门内开手柄。
4. 拆卸前车门挡水膜。
5. 拆卸前车门外夹条。
6. 拆卸前车门玻璃。
7. 小心地从车门上拉出玻璃呢


槽。

2 安装

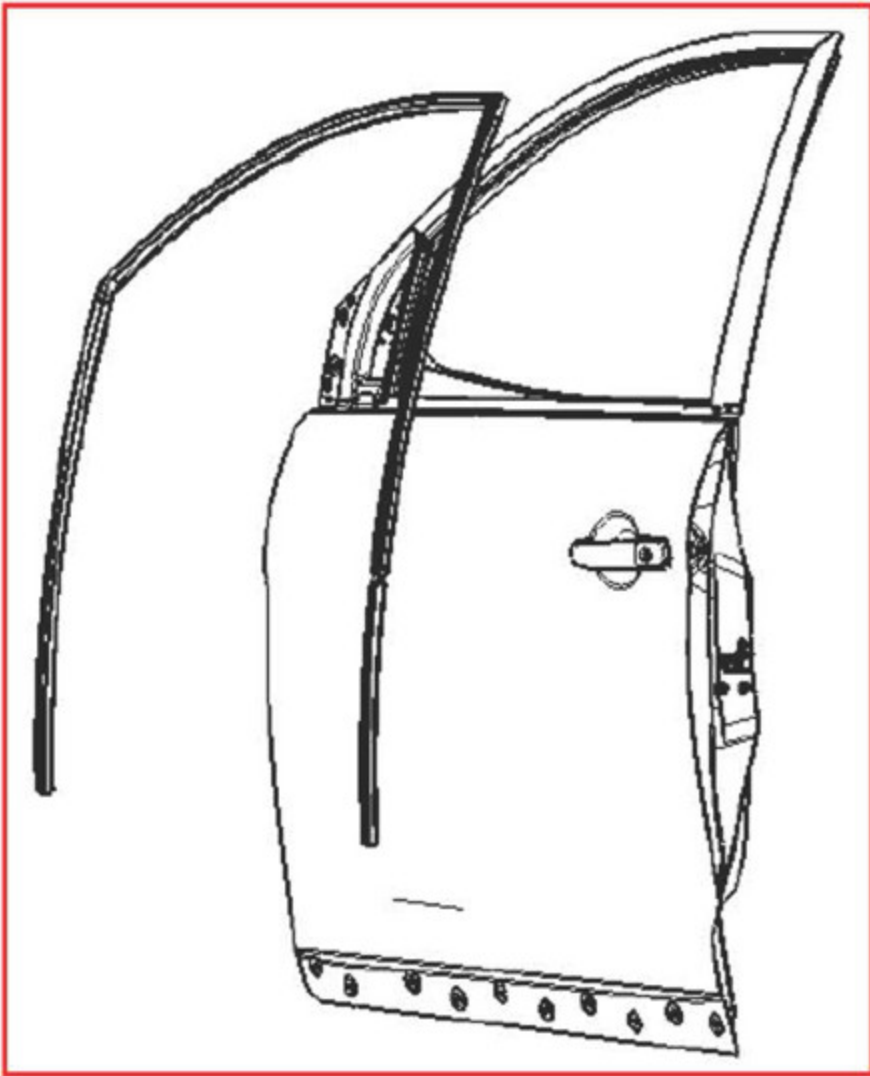

1. 安装前车门玻璃后滑槽
2. 从两个顶角开始安装玻璃呢槽。
3. 将玻璃呢槽牢固地安装到车门上。
4. 安装前车门玻璃。
5. 安装前车门外夹条。
6. 安装前车门挡水膜。
7. 安装前车门内开手柄。
8. 安装前车门内夹条
9. 安装前车门护板。


50.56.12 前门密封条拆装

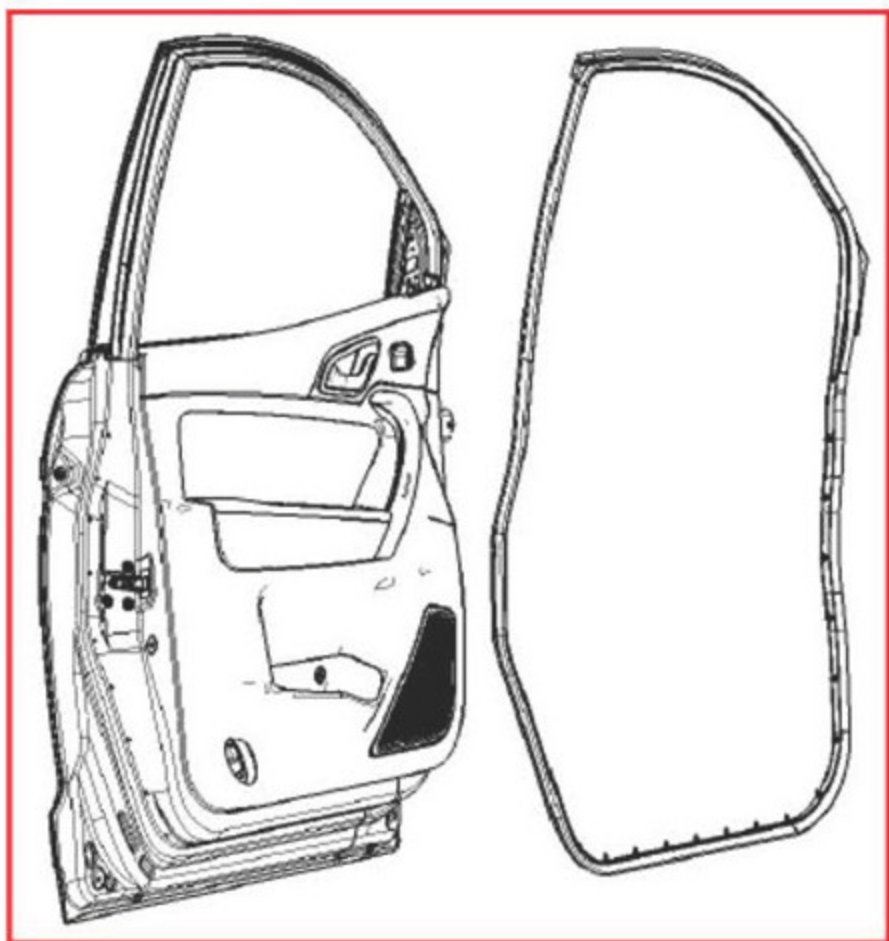

1 拆卸

1. 打开前车门。
2. 拆卸密封条卡扣。
3. 将前车门密封条从车门上卡槽内拉出。
4. 将前车门密封条从车门上取出，完成其拆卸。


特别注意事项：完整标记间隙的位置。

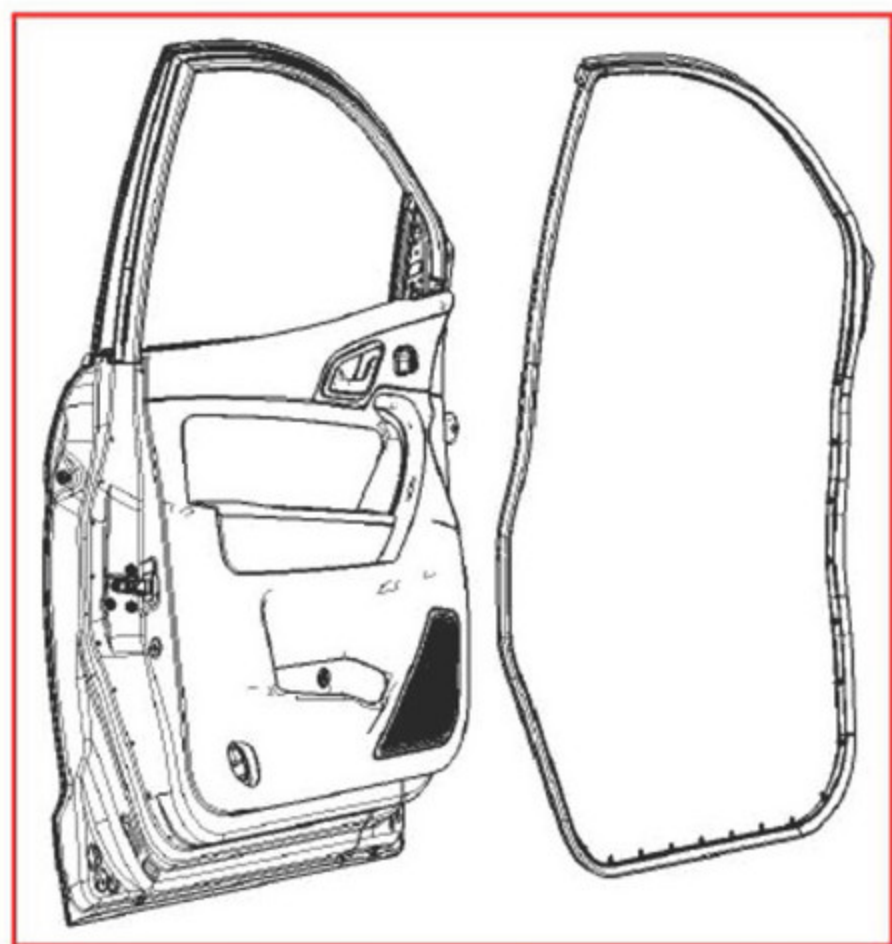

2 安装

1. 将前车门密封条套到车门上。
2. 将前车门密封条上半部塞入卡槽内。
3. 将卡扣插入安装孔，完成安装。
4. 关闭前车门。


50.56.13 前门框密封条拆装

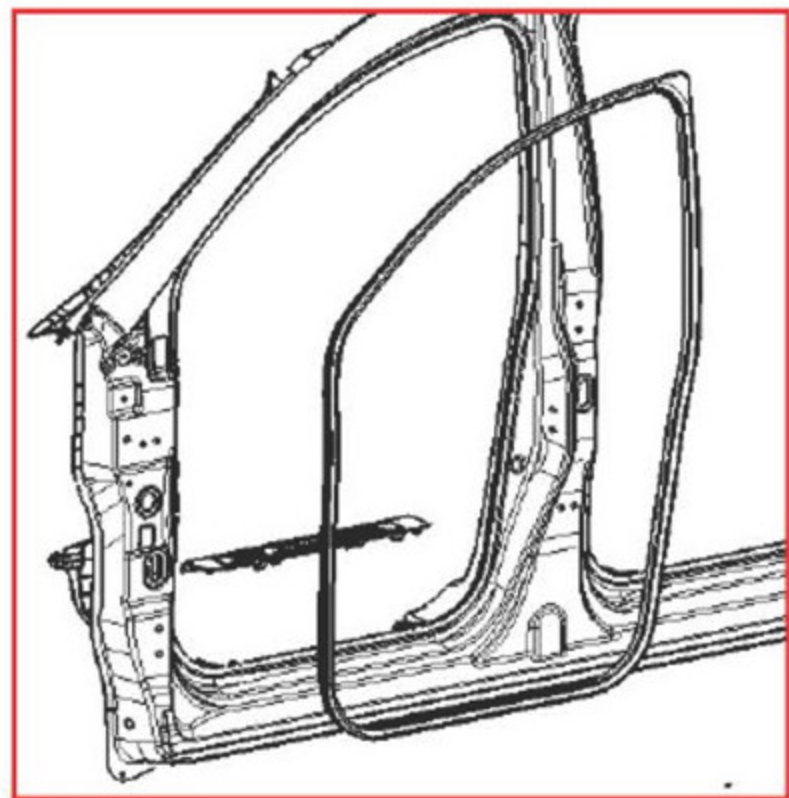

1 拆卸

1. 打开前车门。
2. 拆卸门槛饰板。
3. 将前车门框密封条从焊接翻边上拉出，完成其拆卸。


特别注意事项：完整标记间隙的位置。

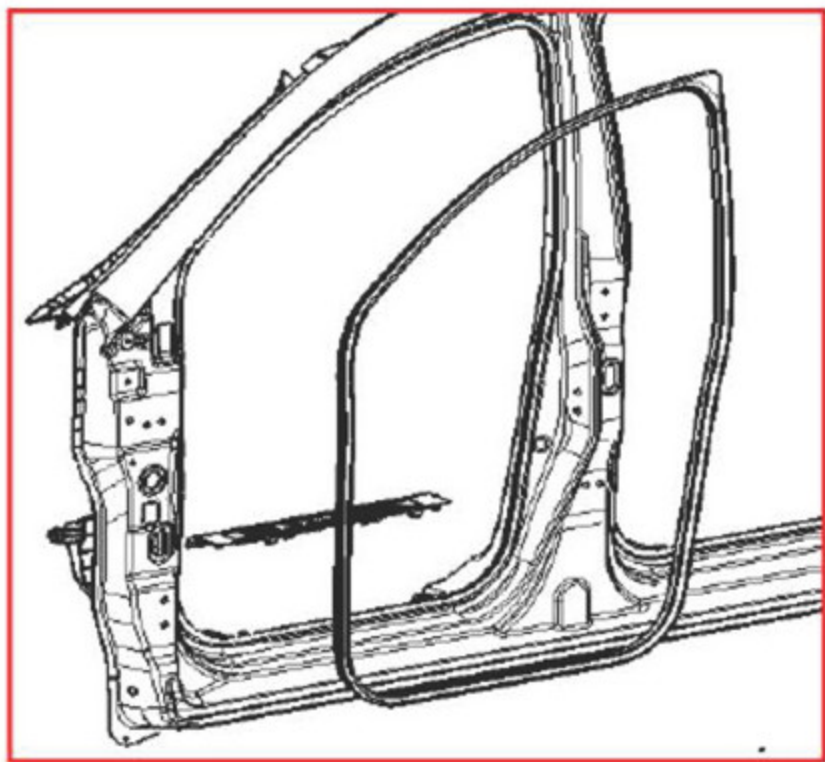

2 安装

1. 将前车门框密封条装到车身的翻边上。
2. 安装门槛饰板。
3. 关闭前车门。

50.56.14 前门玻璃后滑槽总成拆装

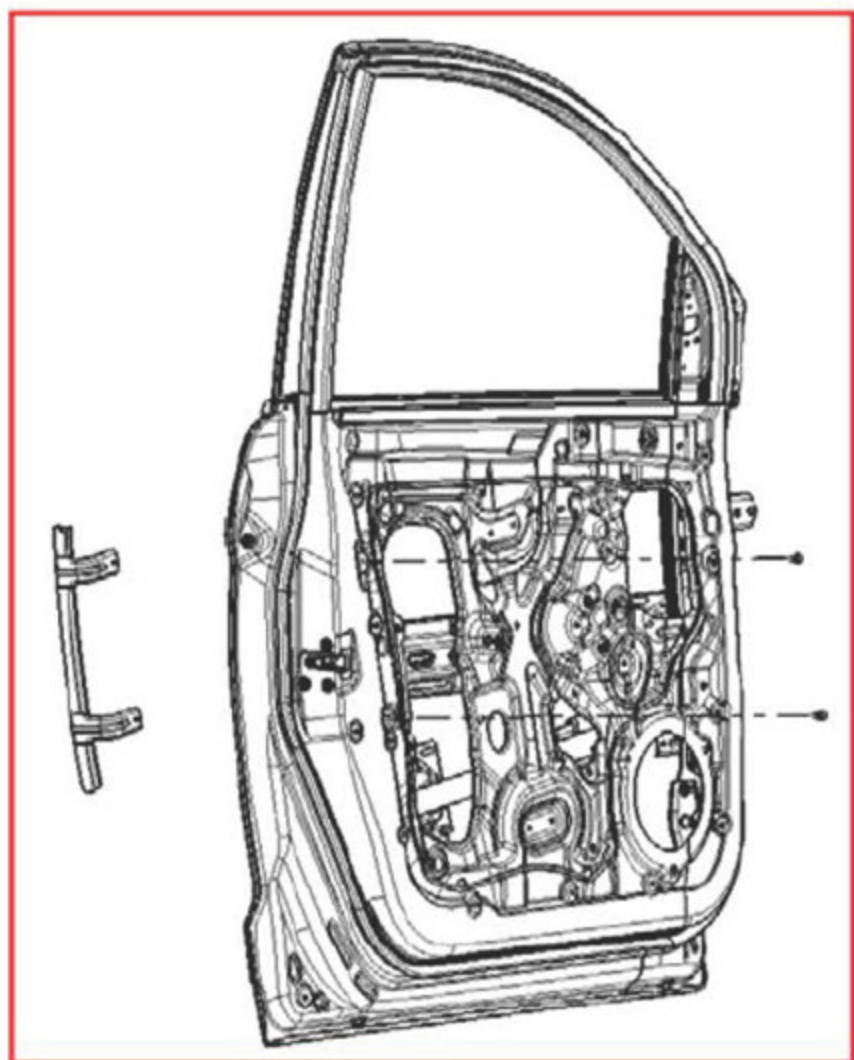


1 拆卸

1. 拆卸前车门玻璃。
2. 松开并且拆卸固定螺栓。
3. 从车门上拆卸玻璃后滑槽。

2 安装


1. 安装玻璃后滑槽和固定螺栓，紧固导轨螺栓至 9 ± 3 牛·米。
2. 安装前车门玻璃。

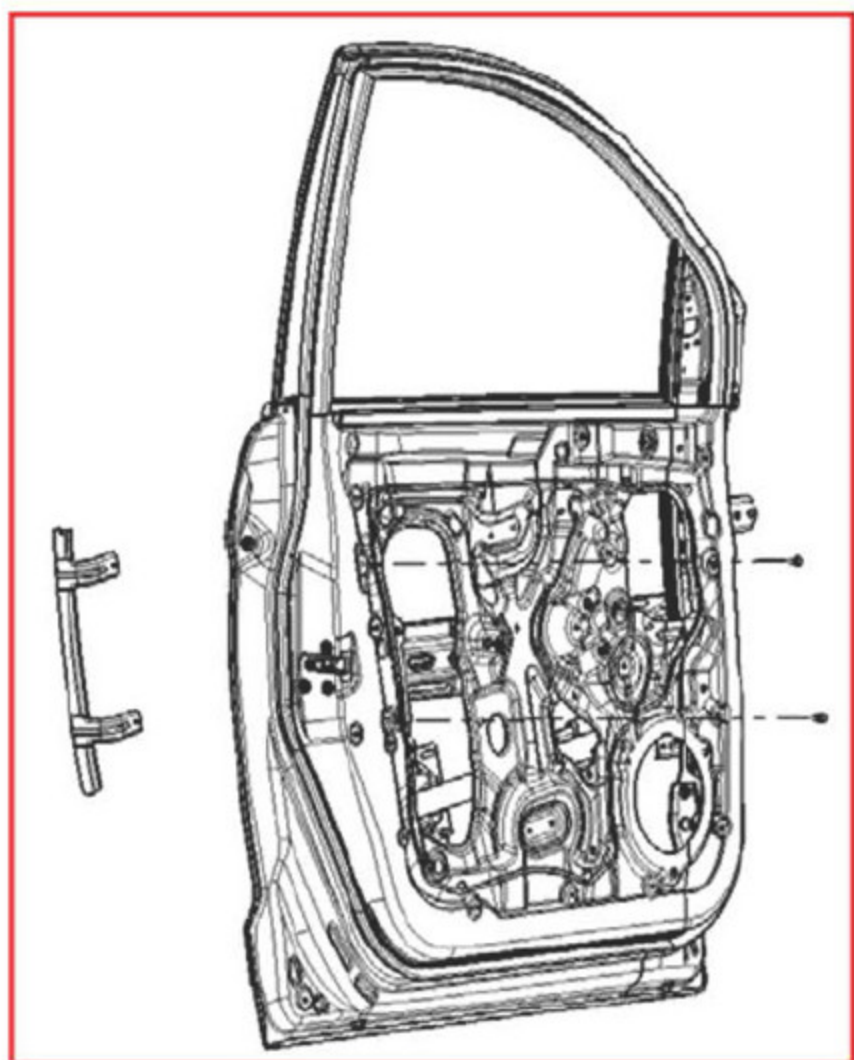

50.56.15 前门电动玻璃升降器总成拆装


1 拆卸

1. 拆卸挡水膜。
2. 拆卸前门玻璃。
3. 拆卸玻璃升降器固定螺栓。
4. 断开电器接头。
5. 从车门上拆卸升降器。

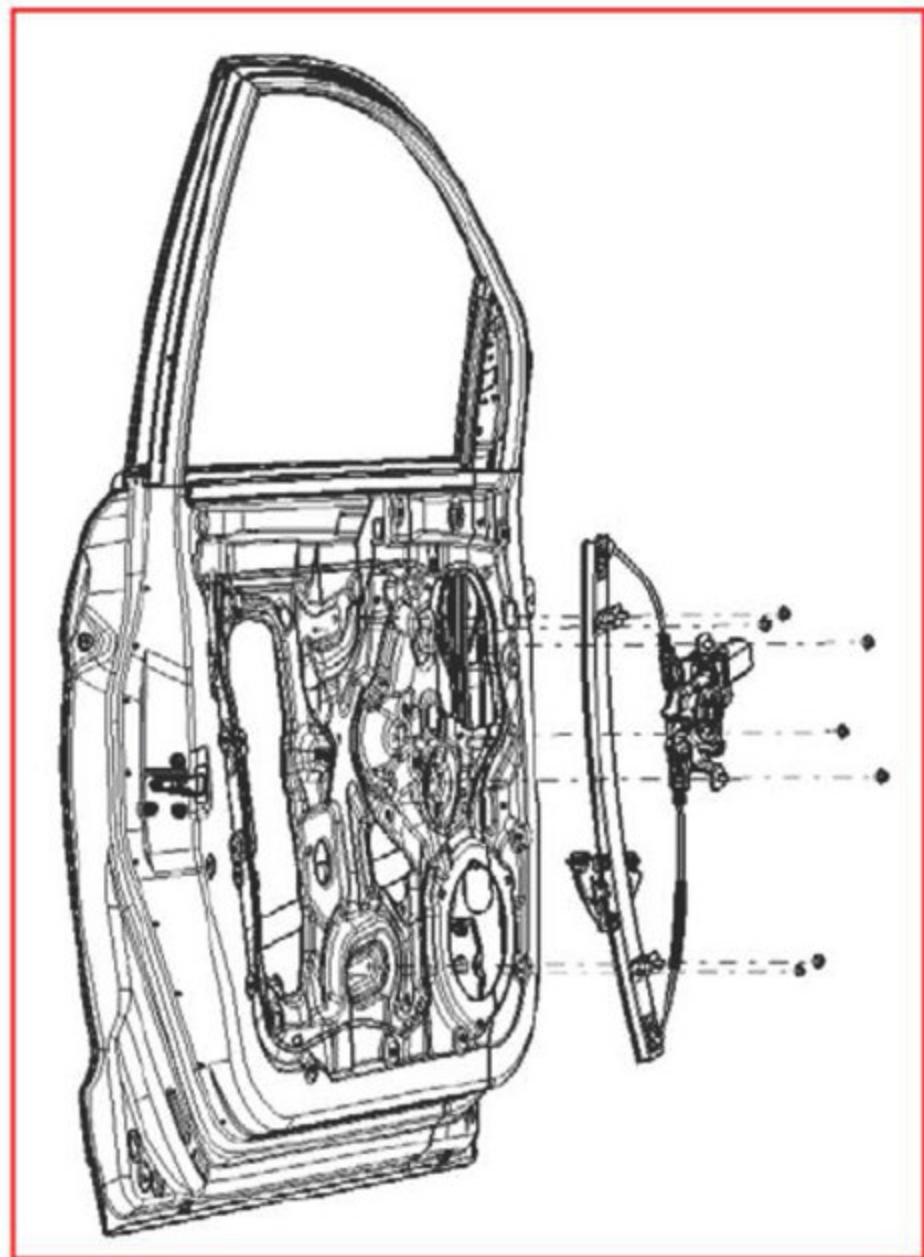

2 安装


1. 在车门上安装玻璃升降器。
2. 将玻璃升降器马达与车门电器线束连接。
3. 安装玻璃升降器固定螺栓。紧固螺栓至 9 ± 3 牛·米
4. 安装前车门玻璃。
5. 安装挡水膜。
6. 安装门护板。

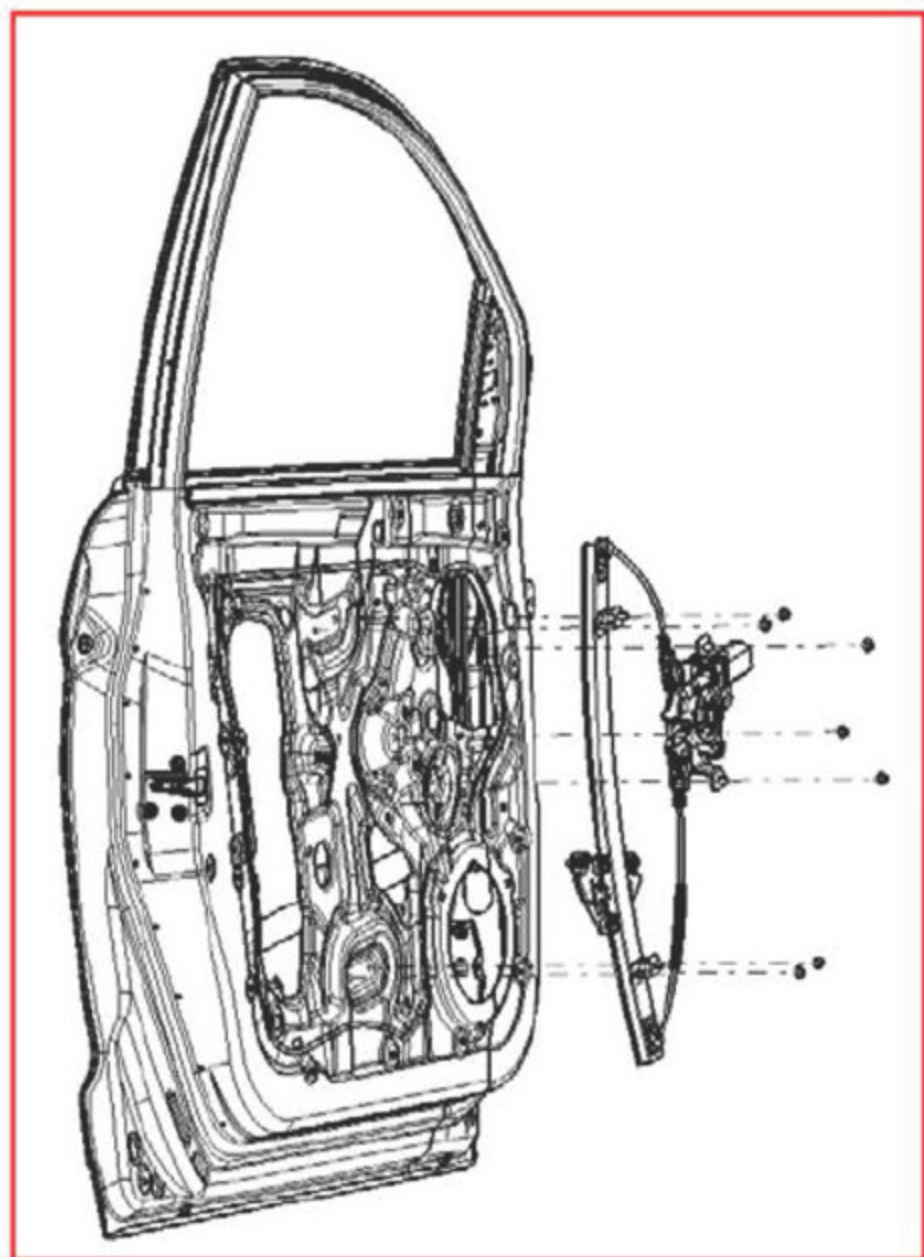

50.56.16 前门开启限位器总成拆装

1 拆卸

1. 拆卸前车门护板。
2. 拆卸前车门挡水膜。
3. 拆卸限位器固定螺栓。
4. 从车门上拆卸限位器。

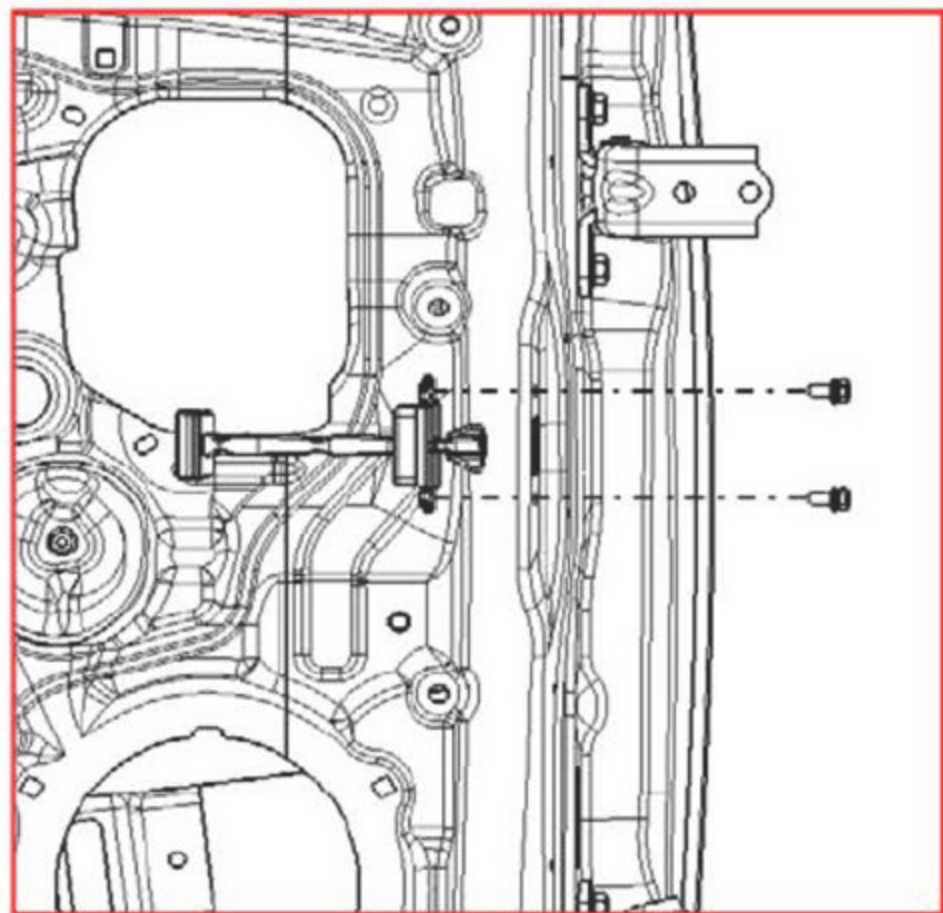

2 安装

1. 在车门上安装限位器。
2. 安装限位器固定螺栓，紧固螺栓至 9 ± 3 牛·米。
3. 安装前车门挡水膜。
4. 安装前车门护板。

