



前舱电器盒

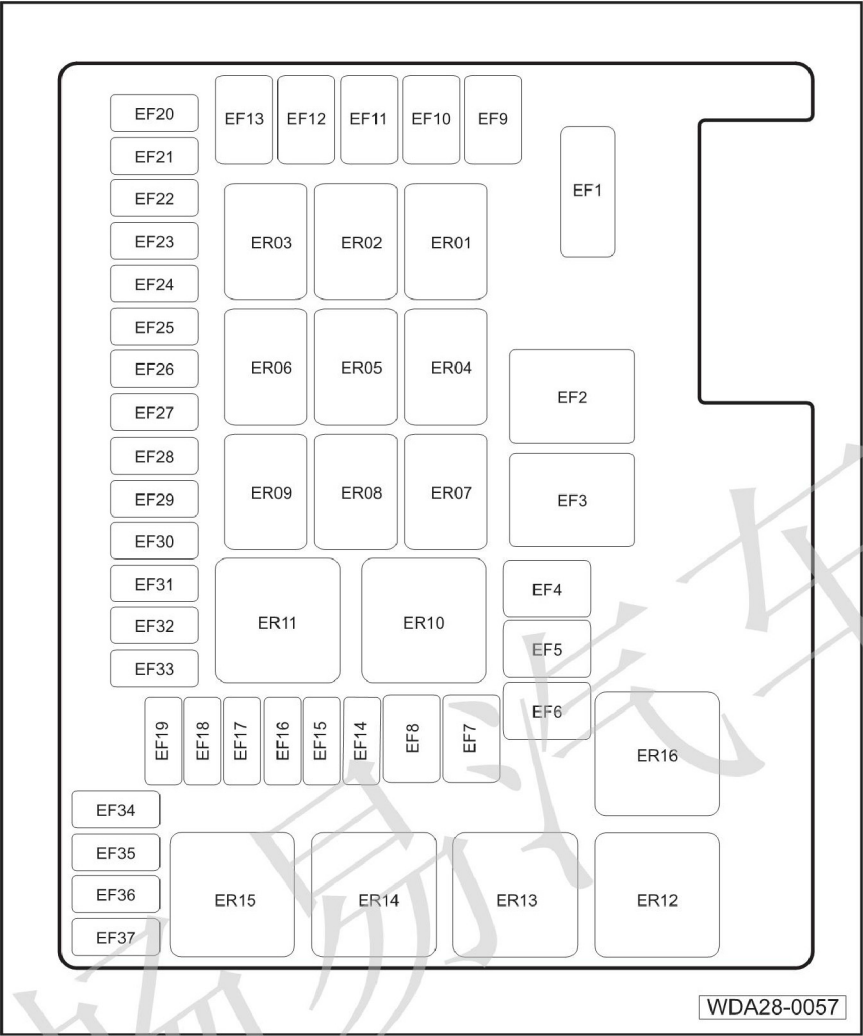

保险丝类别

规格	保险丝颜色	类别
125A	银灰色	MIDI 保险丝
80A	黑色	BF 保险丝
50A	红色	BF 保险丝
50A	红色	慢熔保险丝
40A	绿色	慢熔保险丝
30A	粉红色	慢熔保险丝
25A	浅棕色	迷你保险丝
20A	黄色	迷你保险丝
15A	蓝色	迷你保险丝
10A	红色	迷你保险丝
5.0A	棕色	迷你保险丝
ST	白色	迷你保险丝

前舱电器盒

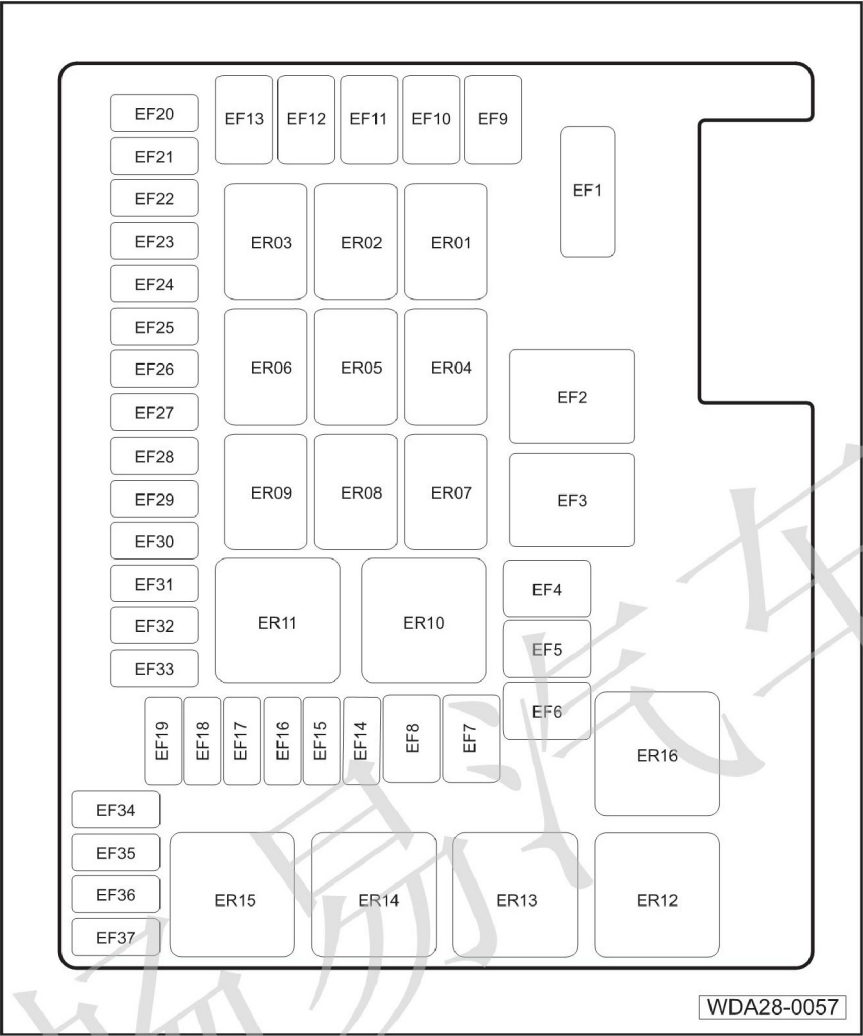

继电器类别

部件代码	名称	类别
ER1	雨刮继电器	微型继电器
ER2	雨刮调节继电器	微型继电器
ER3	燃油泵继电器	微型继电器
ER4	—	—
ER5	—	—
ER6	喇叭继电器	微型继电器
ER7	近光灯继电器	微型继电器
ER8	空调压缩机继电器	微型继电器
ER9	远光灯继电器	微型继电器
ER10	起动继电器 1	迷你继电器
ER11	主继电器	迷你继电器
ER12	—	—
ER13	鼓风机继电器	迷你继电器
ER14	起动继电器 2	迷你继电器
ER15	高速散热风扇继电器	迷你继电器
ER16	低速散热风扇继电器	迷你继电器


保险丝功能 / 部件

编号	电路图中的名称	额定值	功能 / 部件	接线端
EF01	前舱电器盒保险丝 EF01	125A	发电机	供电
EF02	前舱电器盒保险丝 EF02	80A	电动助力转向控制单元	供电
EF03	前舱电器盒保险丝 EF03	50A	仪表板电器盒	供电
EF04	前舱电器盒保险丝 EF04	40A	散热器风扇 1	供电
EF05	前舱电器盒保险丝 EF05	—	—	—
EF06	前舱电器盒保险丝 EF06	40A	ABS 控制单元、电子稳定性与驻车控制模块	供电
EF07	前舱电器盒保险丝 EF07	—	—	—
EF08	前舱电器盒保险丝 EF08	40A	鼓风机	供电
EF09	前舱电器盒保险丝 EF09	30A	AM	供电
EF10	前舱电器盒保险丝 EF10	50A	仪表板电器盒	供电
EF11	前舱电器盒保险丝 EF11	40A	G-DCT 变速器控制单元	供电
EF12	前舱电器盒保险丝 EF12	30A	起动机	供电
EF13	前舱电器盒保险丝 EF13	—	—	—
EF14	前舱电器盒保险丝 EF14	—	—	—
EF15	前舱电器盒保险丝 EF15	25A	ABS 控制单元	供电
EF16	前舱电器盒保险丝 EF16	15A	远光灯	供电
EF17	前舱电器盒保险丝 EF17	10A	空调压缩机	供电
EF18	前舱电器盒保险丝 EF18	—	—	—
EF19	前舱电器盒保险丝 EF19	—	—	—
EF20	前舱电器盒保险丝 EF20	15A	燃油泵	供电
EF21	前舱电器盒保险丝 EF21	20A	前雨刮	供电
EF22	前舱电器盒保险丝 EF22	10A	发动机控制单元	供电
EF23	前舱电器盒保险丝 EF23	15A	喇叭	供电
EF24	前舱电器盒保险丝 EF24	5A	G-DCT 变速器控制单元	供电

保险丝功能 / 部件

编号	电路图中的名称	额定值	功能 / 部件	接线端
EF25	前舱电器盒保险丝 EF25	10A	G-DCT 变速器控制单元	供电
EF26	前舱电器盒保险丝 EF26	—	—	—
EF27	前舱电器盒保险丝 EF27	5A	智能传感器	供电
EF28	前舱电器盒保险丝 EF28	SHORT PIN	短接片	供电
EF29	前舱电器盒保险丝 EF29	SHORT PIN	短接片	供电
EF30	前舱电器盒保险丝 EF30	10A	喷油器、高速散热风扇继电器、起动机继电器、空调继电器、燃油泵继电器、低速散热风扇继电器	供电
EF31	前舱电器盒保险丝 EF31	15A	点火线圈	供电
EF32	前舱电器盒保险丝 EF32	15A	发动机控制单元	供电
EF33	前舱电器盒保险丝 EF33	10A	后氧传感器、离合器位置传感器、可变凸轮轴正时（进气端）、溢流阀、可变凸轮轴正时（排气端）、前氧传感器、废气阀、碳罐电磁阀	供电
EF34	前舱电器盒保险丝 EF34	15A	左侧近光灯	供电
EF35	前舱电器盒保险丝 EF35	15A	右侧近光灯	供电
EF36	前舱电器盒保险丝 EF36	—	—	—
EF37	前舱电器盒保险丝 EF37	5A	起动机反馈	供电

仪表板电器盒

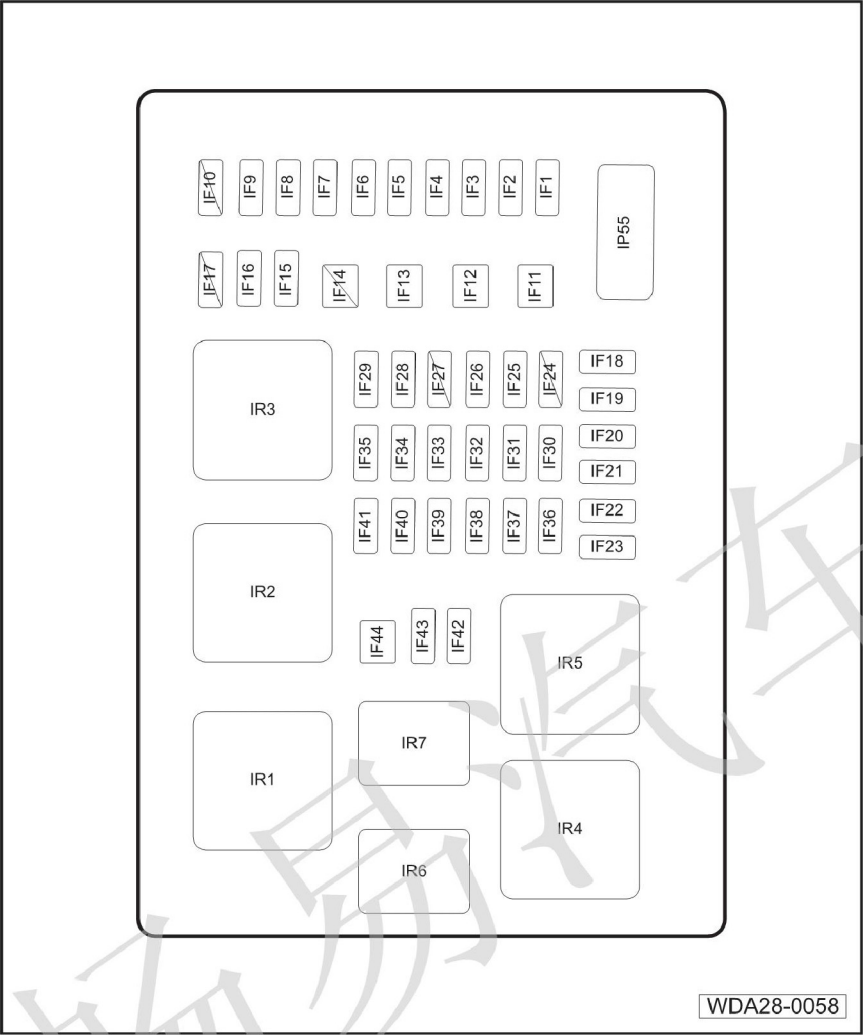

保险丝类别

规格	保险丝颜色	类别
30A	粉红色	慢熔保险丝
20A	黄色	迷你保险丝
15A	蓝色	迷你保险丝
10A	红色	迷你保险丝
5A	棕色	迷你保险丝
ST	白色	迷你保险丝

继电器类别

部件代码	名称	类别
IR1	车窗玻璃升降开关继电器	迷你继电器
IR2	IG2 继电器	迷你继电器
IR3	IG1 继电器	迷你继电器
IR4	—	—
IR5	除雾继电器	迷你继电器
IR6	ACC 继电器	微型继电器
IR7	—	—

保险丝功能 / 部件

编号	电路图中的名称	额定值	功能 / 部件	接线端
IF01	仪表板电器盒保险丝 IF01	SHORT PIN	短接片	供电
IF02	仪表板电器盒保险丝 IF02	5A	行李箱电机	供电
IF03	仪表板电器盒保险丝 IF03	5A	制动开关	供电
IF04	仪表板电器盒保险丝 IF04	15A	车身控制单元（转向灯）	供电
IF05	仪表板电器盒保险丝 IF05	20A	车身控制单元（门锁电机）	供电
IF06	仪表板电器盒保险丝 IF06	15A	前雾灯	供电
IF07	仪表板电器盒保险丝 IF07	15A	制动灯、位置灯	供电
IF08	仪表板电器盒保险丝 IF08	—	—	—
IF09	仪表板电器盒保险丝 IF09	5A	G-DCT 曲柄信号	供电
IF10	仪表板电器盒保险丝 IF10	—	—	—
IF11	仪表板电器盒保险丝 IF11	30A	车窗玻璃升降控制单元	供电
IF12	仪表板电器盒保险丝 IF12	30A	左前车窗玻璃升降开关、右前车窗玻璃升降开关、左后车窗玻璃升降开关、右后车窗玻璃升降开关	供电
IF13	仪表板电器盒保险丝 IF13	30A	电动座椅调节	供电
IF14	仪表板电器盒保险丝 IF14	—	—	—
IF15	仪表板电器盒保险丝 IF15	—	—	—
IF16	仪表板电器盒保险丝 IF16	—	—	—
IF17	仪表板电器盒保险丝 IF17	—	—	—
IF18	仪表板电器盒保险丝 IF18	10A	行李箱灯电源、点火开关、车身控制单元、左前礼貌灯、右前礼貌灯	供电
IF19	仪表板电器盒保险丝 IF19	15A	天窗控制单元	供电
IF20	仪表板电器盒保险丝 IF20	15A	前雨刮电机	供电
IF21	仪表板电器盒保险丝 IF21	10A	倒车灯 / 后雾灯	供电
IF22	仪表板电器盒保险丝 IF22	5A	换挡杆	供电
IF23	仪表板电器盒保险丝 IF23	5A	诊断接口	供电
IF24	仪表板电器盒保险丝 IF24	—	—	—

畅易汽车维修平台