


60 内部装备

1 内后视镜总成

拆卸和安装内后视镜总成=>章节见12页
拆卸和安装内后视镜定位板=>章节见13页




1.1 拆卸和安装内后视镜总成

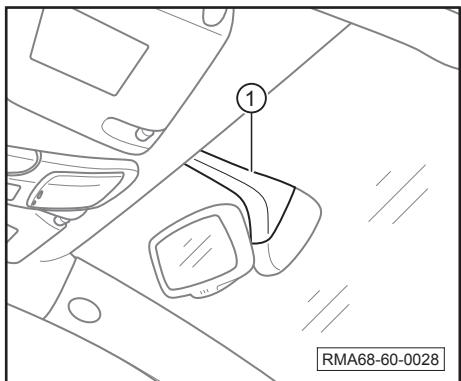


拆卸


- 关闭所有用电器, 关闭点火开关或启动开关。
- 断开蓄电池负极连接=>[参见电器维修手册](#)
- 拆卸内后视镜上装饰盖①。

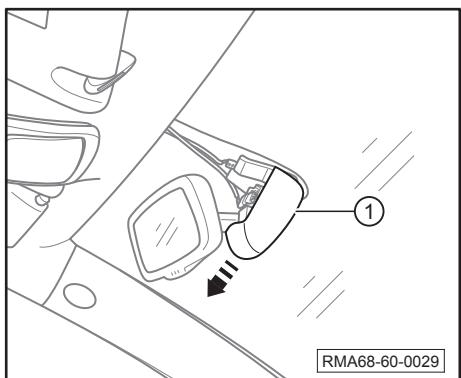


- 沿-箭头A-方向将内后视镜下装饰盖①拆下。

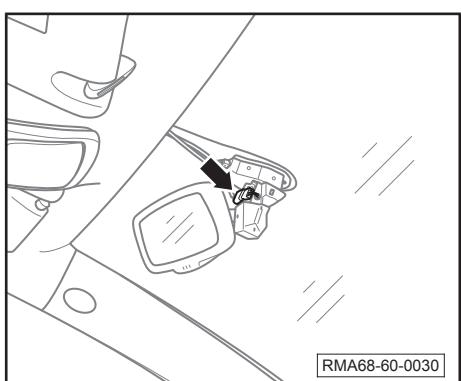

- 揭出连接插头-箭头-。

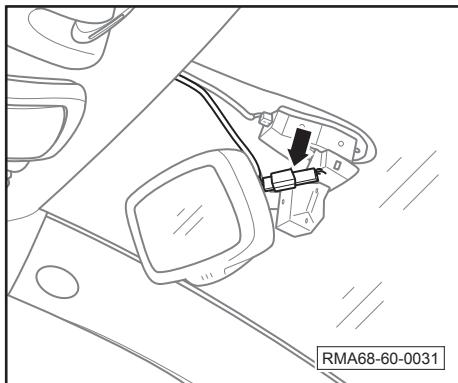

- 断开连接插头-箭头-。

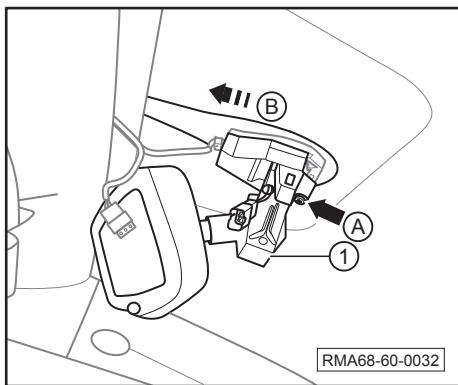

- 旋出内后视镜总成固定螺钉-箭头A-。
- 沿-箭头B-方向将内后视镜总成①拆下。


安装

安装大体以倒序进行。

1.2 拆卸和安装内后视镜定位板


i 提示

- 在拆卸内后视镜定位板时，必须小心，以防损坏前风窗玻璃。

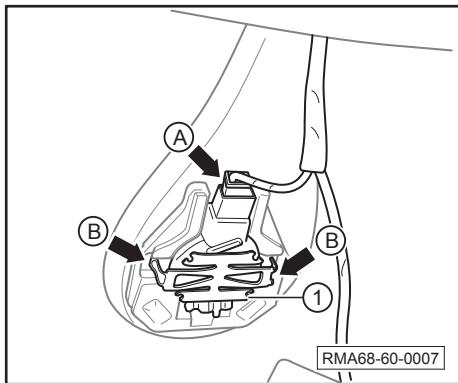

拆卸

- 关闭所有用电器，关闭点火开关或启动开关。
- 断开蓄电池负极连接=>[参见电器维修手册](#)
- 断开雨量光线传感器连接插头-箭头A-。
- 脱开雨量光线传感器固定卡-箭头B-。
- 拆下雨量光线传感器①。

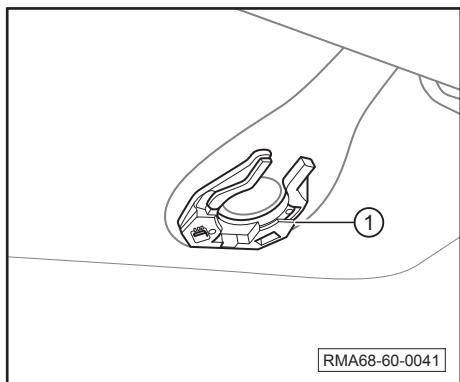

- 将内后视镜定位板①从前风窗玻璃上拆下。

i 提示

- 应小心操作，避免损伤陶瓷涂层。

安装

- 将粘接剂均匀地涂抹在内后视镜定位板上，等待30秒后，将内后视镜定位板用力（但不要过于用力）按压在前风窗玻璃上，并保持15秒。
- 用抹布擦去多余的粘接剂。

i 提示


- 15分钟后方可安装内后视镜总成。

2 杂物箱、盖板和挡板

拆卸和安装变速器换档面板总成=>章节见15页
拆卸和安装换档面板储物盒总成=>章节见17页
拆卸和安装副仪表板前延伸板=>章节见18页
拆卸和安装副仪表板前饰板=>章节见19页
拆卸和安装副仪表板本体=>章节见19页
拆卸和安装后盖板总成=>章节见20页
拆卸和安装扶手箱盖=>章节见21页
拆卸和安装扶手箱=>章节见21页
拆卸和安装中控面板总成=>章节见22页
拆卸和安装组合仪表罩=>章节见23页
拆卸和安装转向管柱护罩=>章节见24页
拆卸和安装驾驶员侧下板=>章节见25页
拆卸和安装手套箱总成=>章节见26页
拆卸和安装遮阳板总成=>章节见27页
拆卸和安装遮阳板挂钩=>章节见28页




2.1 拆卸和安装换挡操纵覆盖件总成

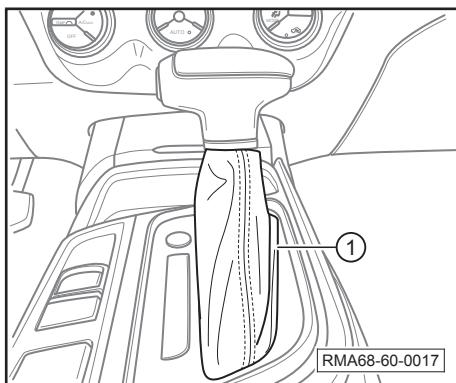


拆卸(适用于装配G-DCT变速器的车型)


- 关闭所有用电器,关闭点火开关或启动开关。
- 断开蓄电池负极连接=>[参见电器维修手册](#)
- 脱开换挡杆护套①。

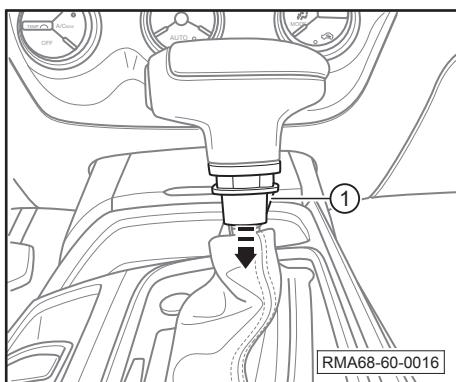


- 沿-箭头-方向将换挡手柄底座①脱开。

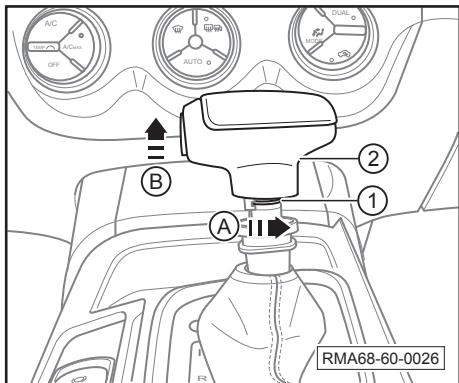


- 沿-箭头A-方向用螺丝刀撬出固定卡簧①。
- 沿-箭头B-方向将换挡手柄②从换挡杆上脱开。

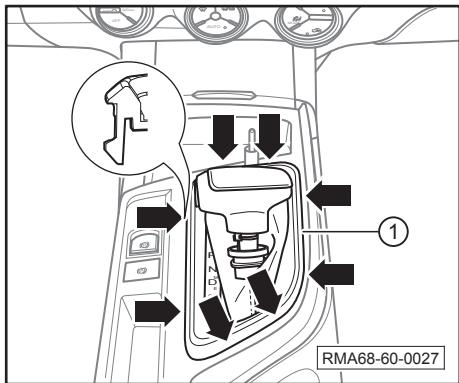

- 撬开换挡操纵覆盖件总成固定卡扣-箭头-。
- 拆下换挡操纵覆盖件总成①。

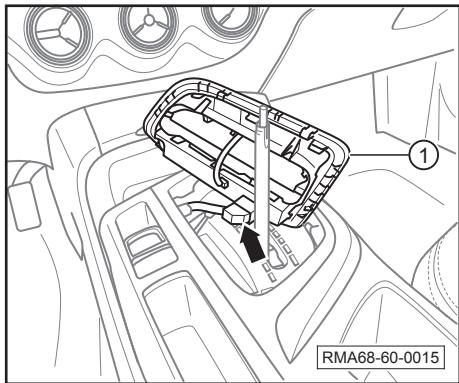


- 断开换挡显示连接插头-箭头-。
- 取下换挡操纵覆盖件总成①。

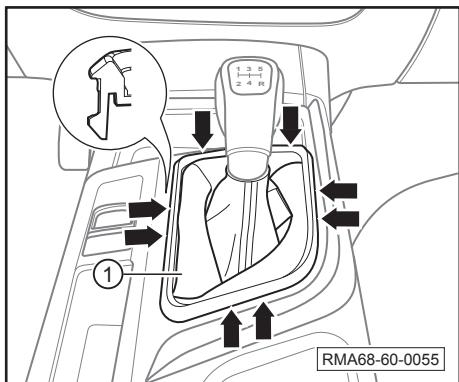


拆卸(适用于装配手动变速器的车型)

- 关闭所有用电器,关闭点火开关或启动开关。
- 断开蓄电池负极连接=>[参见电器维修手册](#)
- 撬开换挡操纵覆盖件总成固定卡扣-箭头-。
- 脱开换挡杆护套①。

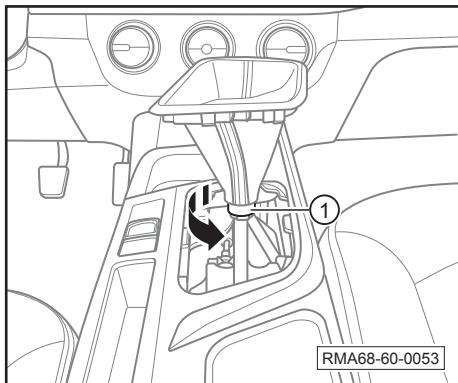

- 沿-箭头-方向将换挡手柄底座①脱开。

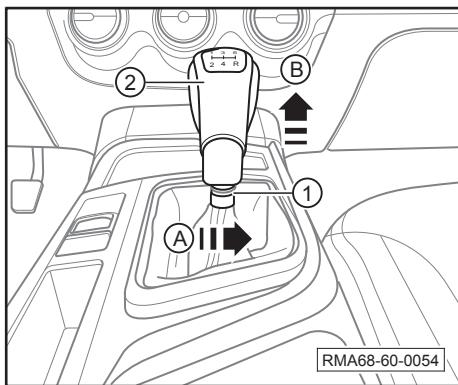


- 用螺丝刀沿-箭头A-方向撬出固定卡簧①。
- 沿-箭头B-方向将换挡手柄②从换挡杆上脱开。
- 取下换挡操纵覆盖件总成。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：


- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

2.2 拆卸和安装换挡面板储物盒

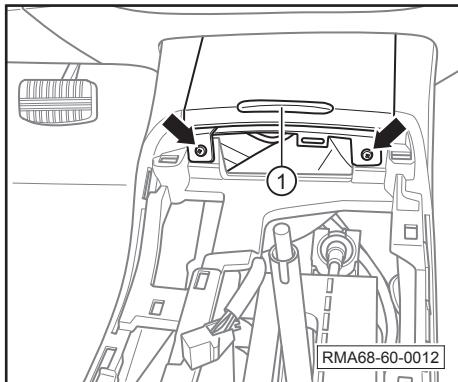

拆卸

- 拆卸副仪表板前饰板总成=>章节见19页
- 旋出换挡面板储物盒固定螺钉-箭头-。
- 拆下换挡面板储物盒①。

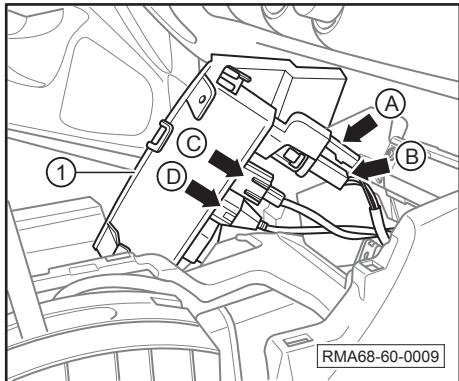

- 断开点烟器指示灯连接插头-箭头A-。
- 断开点烟器加热连接插头-箭头B-。
- 断开USB连接插头-箭头C-。
- 断开音频输入端口连接插头-箭头D-。
- 取下换挡面板储物盒①。


安装

安装大体以倒序进行。

2.3 拆卸和安装副仪表板前延伸板

i 提示

- 这里介绍副仪表板左侧前延伸板的拆卸和安装，副仪表板右侧前延伸板的拆卸和安装大体可参照左侧。

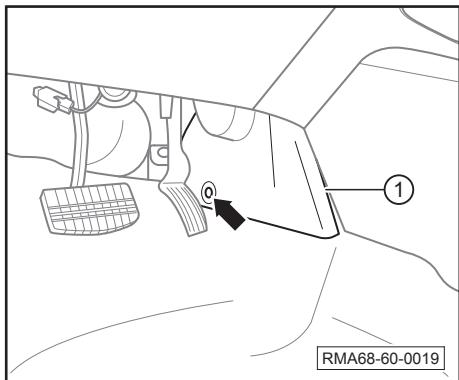

拆卸


- 用十字螺丝刀旋转取下子母卡扣-箭头-。
- 拆下副仪表板前延伸板①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

2.4 拆卸和安装副仪表板前饰板总成

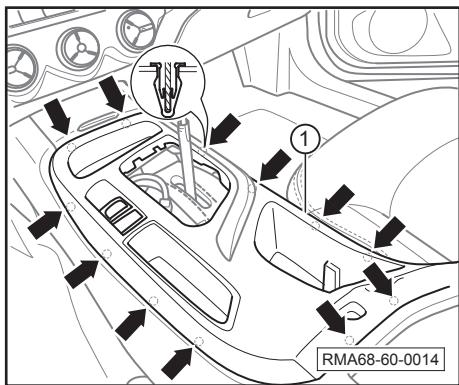


拆卸

- 拆卸和安装换挡面板总成=>章节见15页
- 撬开副仪表板前饰板总成固定卡扣-箭头-。
- 拆下副仪表板前饰板总成①。




2.5 拆卸和安装副仪表板本体

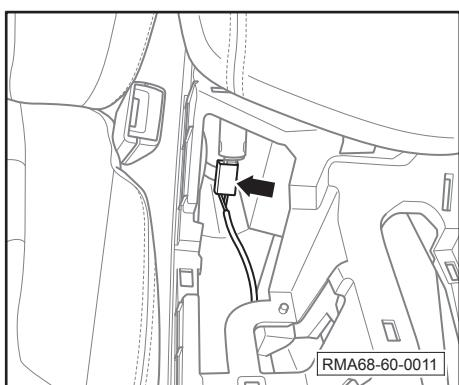


拆卸


- 拆卸换挡面板储物盒=>章节见17页
- 拆卸副仪表板前延伸板=>章节见18页
- 断开12V电源连接插头-箭头-。

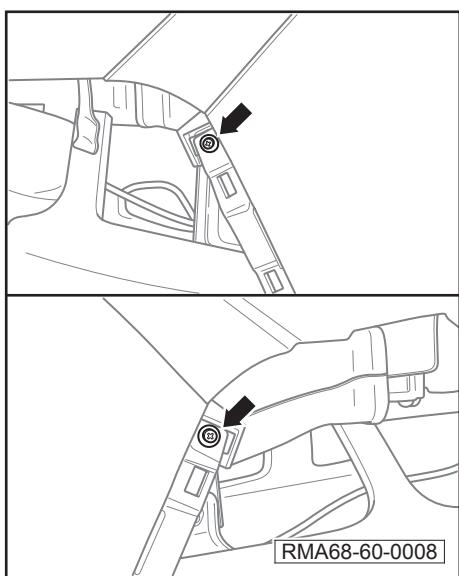

- 旋出副仪表板本体固定螺钉-箭头-。

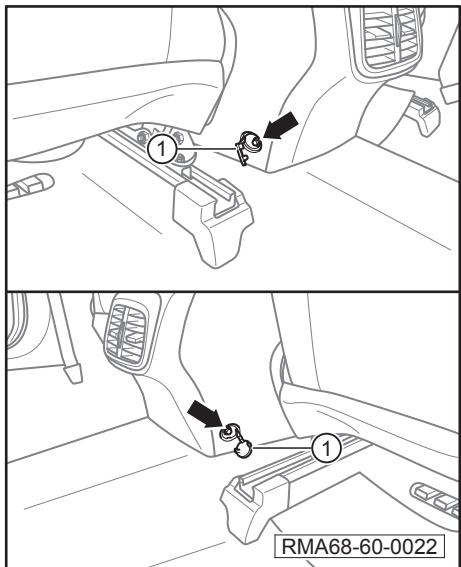

- 撬开副仪表板本体螺栓盖罩①，旋出副仪表板本体固定螺栓-箭头-。
 - 螺栓拧紧力矩： $3 \pm 1\text{Nm}$

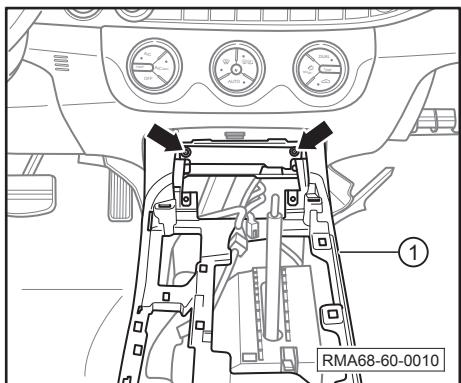


- 旋出副仪表板本体固定螺钉-箭头-。
- 拆下副仪表板本体①。

安装

安装大体以倒序进行。

2.6 拆卸和安装后盖板总成

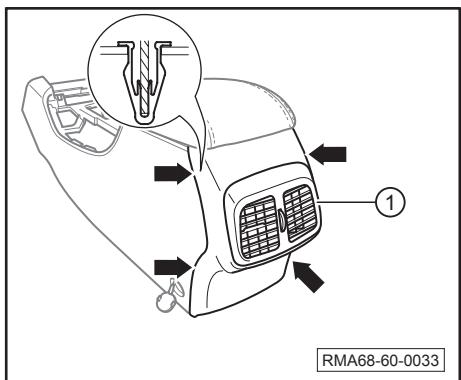

拆卸


- 撬开后盖板总成固定卡扣-箭头-。
- 拆下后盖板总成①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：


- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

2.7 拆卸和安装扶手箱盖

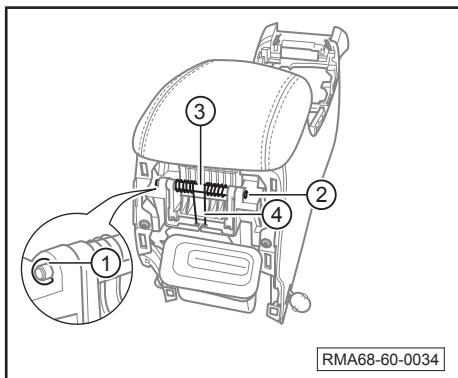

拆卸

- 拆卸后盖板总成=>章节见19页
- 撬出锁簧①。
- 拆下扶手箱盖轴②、轴罩③、弹簧④。

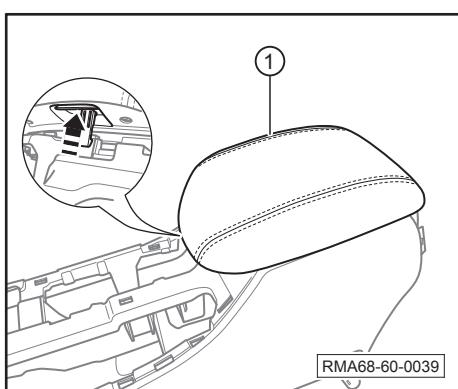


- 沿-箭头-方向按压扶手箱盖开关。
- 拆下扶手箱盖①。

安装


安装大体以倒序进行。

2.8 拆卸和安装扶手箱

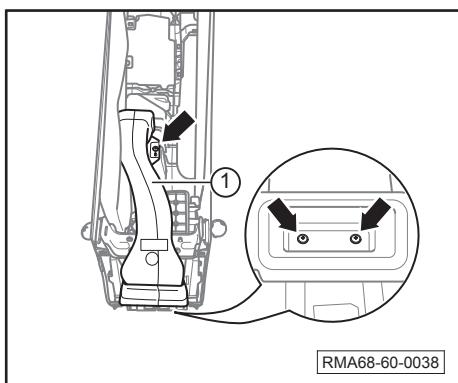


拆卸


- 拆卸副仪表板本体=>章节见19页
- 旋出后出风管固定螺钉-箭头-。
- 拆下后出风管①。

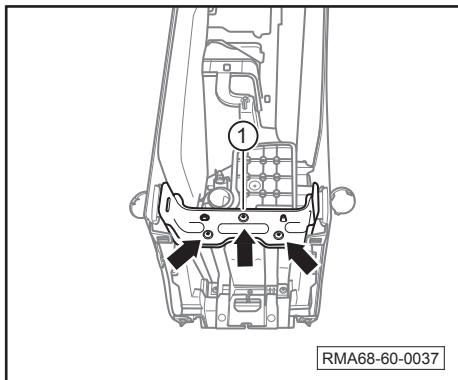

- 旋出副仪表板后安装支架固定螺钉-箭头-, 取下后副仪表板后安装支架①。

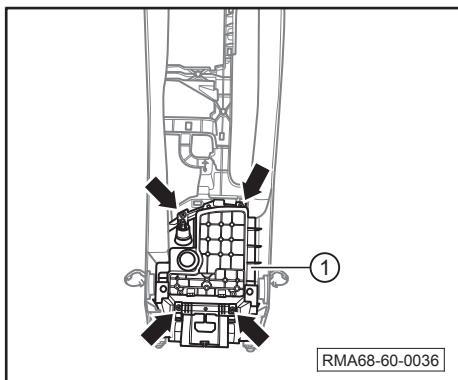

- 旋出扶手箱①的固定螺钉-箭头-。

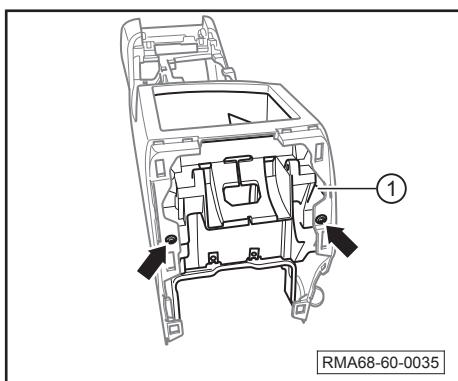

- 旋出扶手箱固定螺钉-箭头-, 拆下扶手箱①。


安装

安装大体以倒序进行。


2.9 拆卸和安装前中央控制面板总成

拆卸

- 关闭所有用电器, 关闭点火开关或启动开关。
- 断开蓄电池负极连接=>[参见电器维修手册](#)
- 拆卸仪表板右侧出风口总成=>[参见暖风空调维修手册](#)

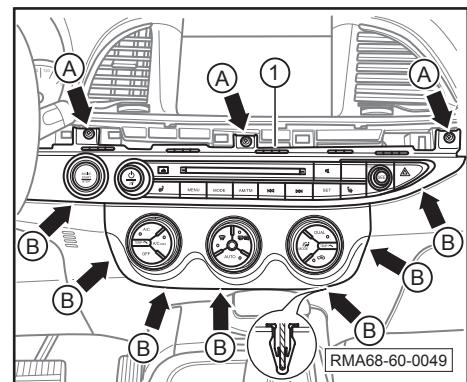

- 旋出前中央控制面板总成固定螺钉-箭头A-。
- 撬开前中央控制面板总成固定卡扣-箭头B-。
- 拆下前中央控制面板总成①。

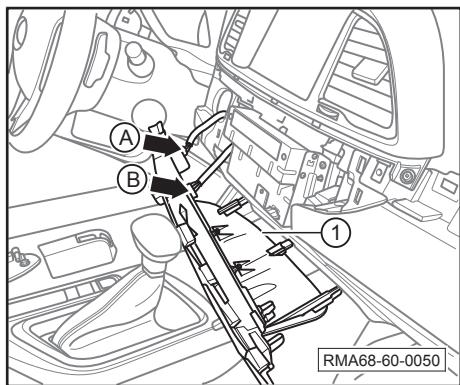


- 断开启动停止按键连接插头-箭头A-。
- 断开音响及空调组合连接插头-箭头B-。
- 取下前中央控制面板总成①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：


- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

2.10 拆卸和安装组合仪表罩

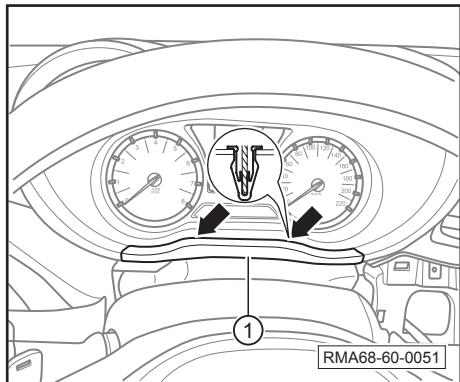


拆卸

- 拆卸中控面板总成=>[章节见22页](#)
- 撬开组合仪表罩固定螺钉罩①的固定卡扣-箭头-，并拖开组合仪表罩固定螺钉罩①。

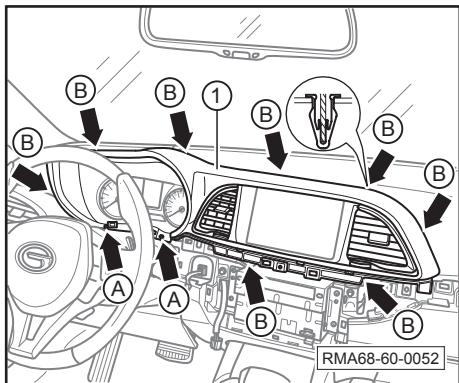


- 旋出组合仪表罩固定螺钉-箭头A-。
- 撬开组合仪表罩固定卡扣-箭头B-。
- 拆下组合仪表罩①。

2.11 拆卸和安装转向管柱护罩

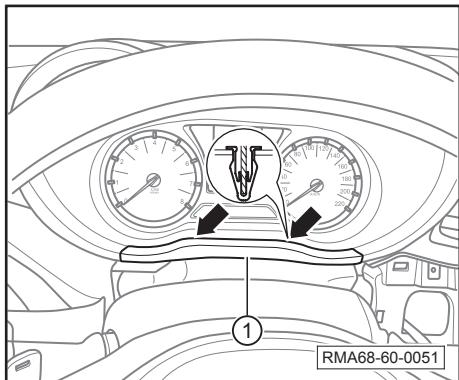


拆卸

- 撬开组合仪表罩固定螺钉罩①的固定卡扣-箭头-, 并拖开组合仪表罩固定螺钉罩①。

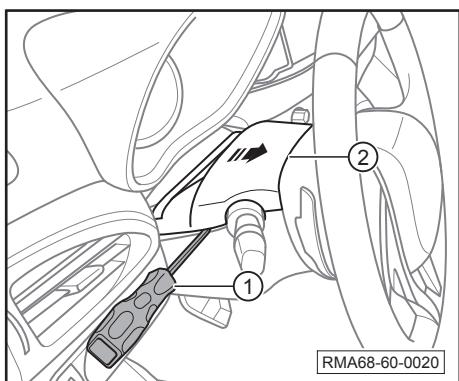

- 使用工具①撬开转向管柱护罩上盖, 沿-箭头-方向将转向管柱护罩上盖②拆下。

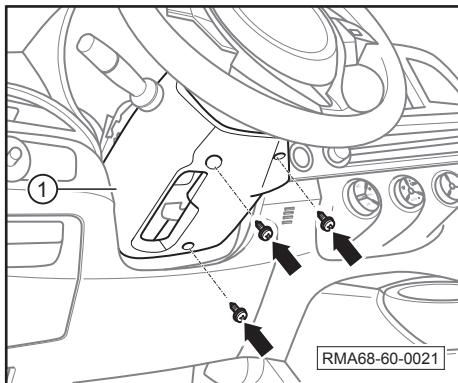

- 旋出转向管柱护罩下盖固定螺钉-箭头-。
- 取下转向管柱护罩下盖①。




安装

安装大体以倒序进行。


2.12 拆卸和安装驾驶侧下护板总成


拆卸

- 关闭所有用电器,关闭点火开关或启动开关。
 - 断开蓄电池负极连接=>[参见电器维修手册](#)
 - 拆卸仪表板左侧出风口总成=>[参见暖风空调维修手册](#)
- 旋出驾驶侧下护板总成固定螺钉-箭头-。

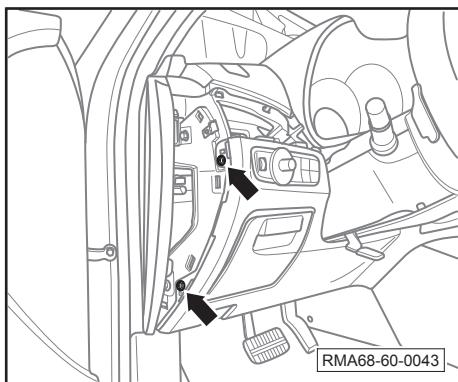


- 撬出驾驶侧下护板总成固定卡扣-箭头-。
- 拆下驾驶侧下护板总成①。

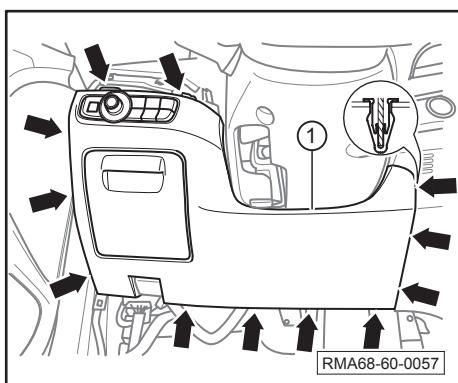

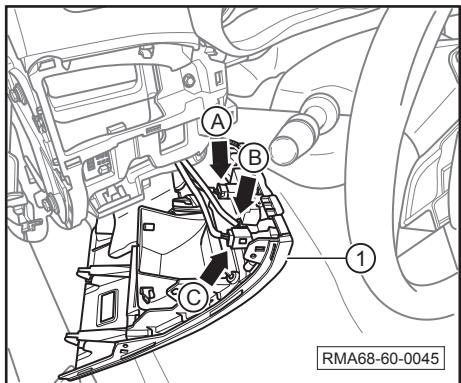

- 断开启停及ESP组合开关连接插头-箭头A-。
- 断开外后视镜调节开关连接插头-箭头B-。
- 断开前大灯高度调节开关连接插头-箭头C-。
- 拆下驾驶侧下护板总成①。

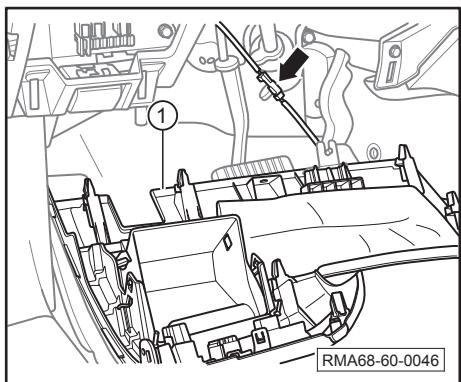


- 断开氛围灯连接插头-箭头-。
- 取下驾驶侧下护板总成①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：


- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

2.13 拆卸和安装手套箱总成

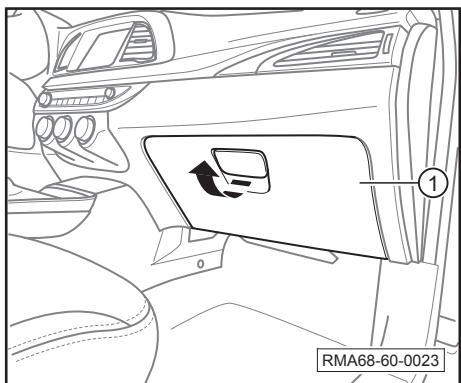


拆卸

- 沿-箭头-方向打开手套箱总成①。

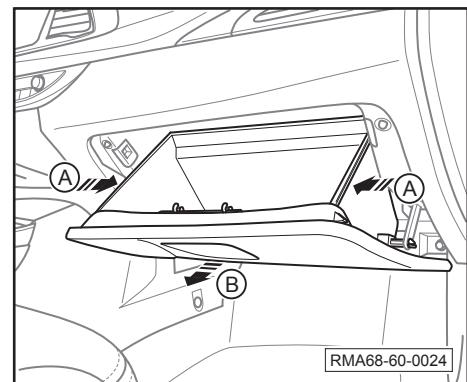

- 沿-箭头A-方向按压手套箱，并沿-箭头B-方向脱开手套箱。

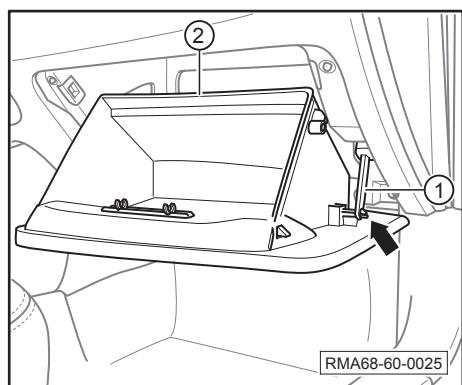

- 将手套箱总成底部卡槽-箭头-从仪表板定位凸块①中脱开。
- 拆下手套箱总成②。


安装

安装大体以倒序进行。

2.14 拆卸和安装遮阳板总成


i 提示

- 这里介绍左侧遮阳板总成的拆卸和安装，右侧遮阳板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

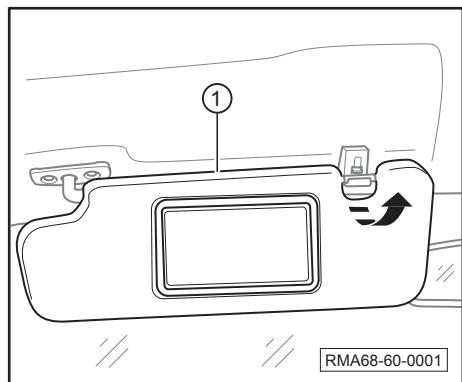


拆卸

- 关闭所有用电器，关闭点火开关或启动开关。
- 断开蓄电池负极连接=>[参见电器维修手册](#)
- 沿-箭头-方向将遮阳板总成①从挂钩上脱开。

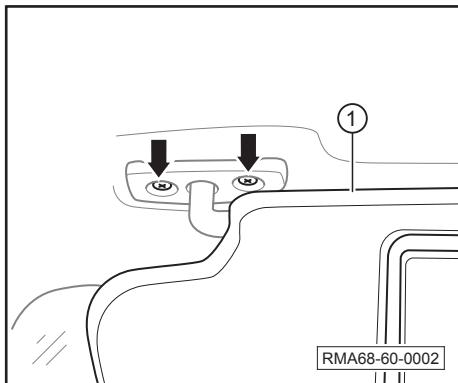

- 旋出遮阳板总成固定螺钉-箭头-。
- 拆下遮阳板总成①。

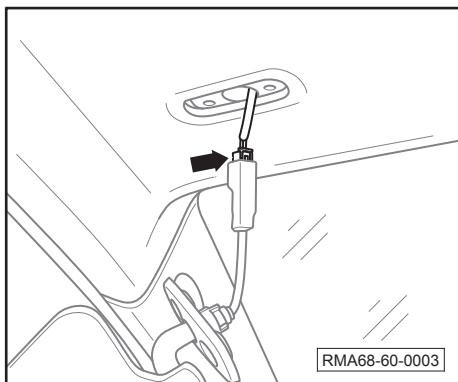

- 断开遮阳板总成连接插头-箭头-。
- 取下遮阳板总成。


安装

安装大体以倒序进行。

2.15 拆卸和安装遮阳板挂钩


i 提示

- 这里介绍左侧遮阳板挂钩的拆卸和安装，右侧遮阳板挂钩的拆卸和安装大体可参照左侧。

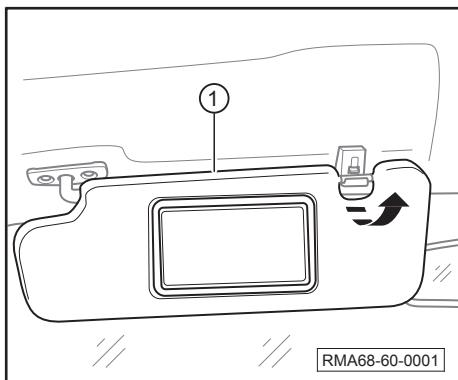

拆卸

- 沿-箭头-方向将遮阳板总成①从挂钩上脱开。

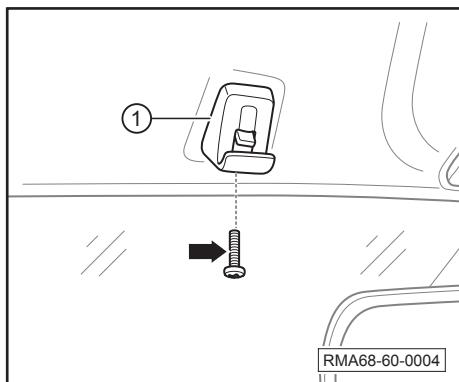

- 旋出遮阳板挂钩固定螺钉-箭头-。
- 拆下遮阳板挂钩①。




安装

安装大体以倒序进行。

3 内门槛饰板

拆卸和安装前内门槛饰板=>章节见30页
拆卸和安装后内门槛饰板=>章节见30页

3.1 拆卸和安装前内门槛饰板

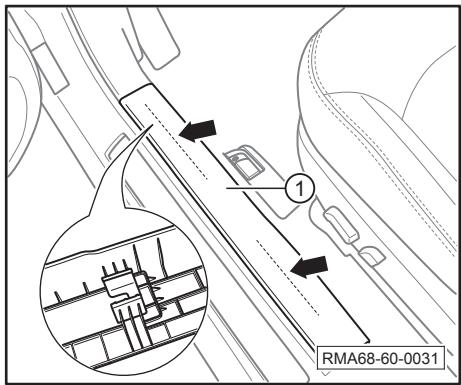

拆卸


- 撬开前内门槛饰板固定卡扣-箭头-, 取下前内门槛饰板①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

3.2 拆卸和安装后内门槛饰板

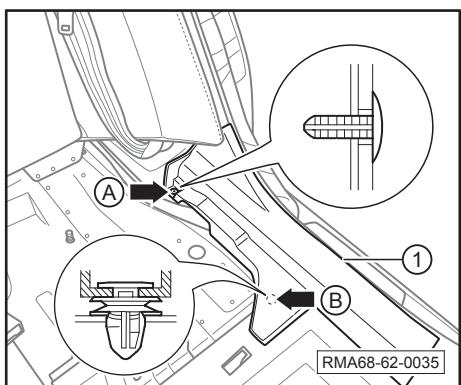

拆卸

- 拆卸后排座椅座垫=>章节见95页
- 撬开后内门槛饰板固定卡扣-箭头A-、-箭头B-, 拆下后内门槛饰板①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。


4 顶棚拉手

拆卸和安装顶棚拉手=>章节见31页

4.1 拆卸和安装顶棚拉手


i 提示

- 这里介绍前排乘员侧顶棚拉手的拆卸和安装，后排乘员侧顶棚拉手的拆卸和安装大体可参照前排乘员侧。

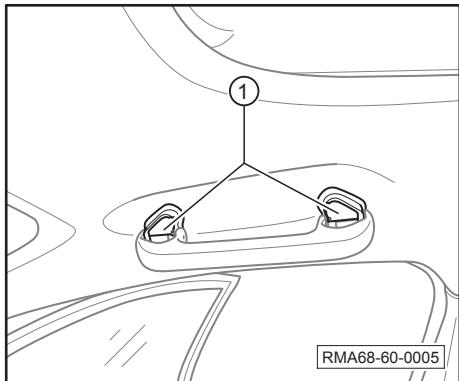

拆卸

- 打开顶棚拉手螺栓盖罩①。

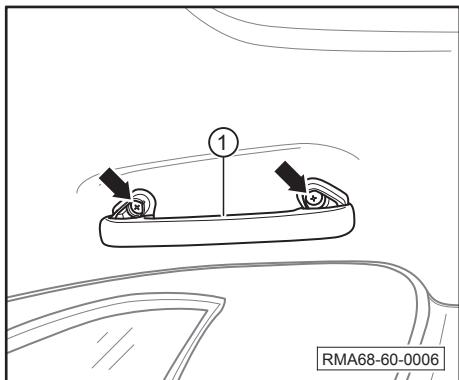

- 旋出顶棚扶手固定螺钉-箭头-。
- 拆下顶棚拉手①。

安装

安装大体以倒序进行。