


03 检测

1 检测天窗开关

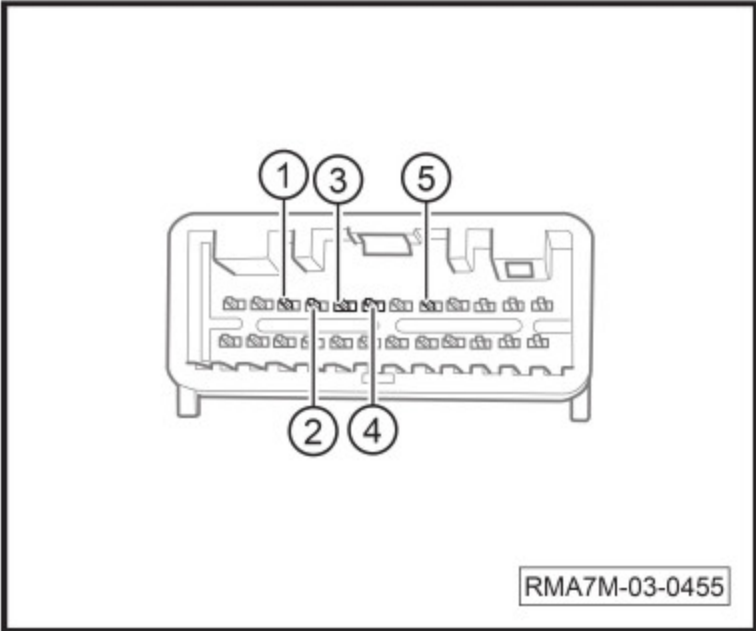


检测

- 拆卸前排顶灯总成=>参见 [电器维修手册](#)
- 测量①和⑤正常状态不导通，按天窗关闭按键测量①和⑤针脚应为导通。
- 测量②和⑤正常状态不导通，按天窗打开按键测量②和⑤针脚应为导通。
- 测量③和⑤正常状态不导通，按卷帘关闭按键测量③和⑤针脚应为导通。
- 测量④和⑤正常状态不导通，按卷帘打开按键测量④和⑤针脚应为导通。

名称	针脚	正常	按开关
天窗-关	①、⑤	不导通	天窗-关时导通
天窗-开	②、⑤	不导通	天窗-开时导通
卷帘-关	③、⑤	不导通	卷帘-关时导通
卷帘-开	④、⑤	不导通	卷帘-开时导通

2 检测后卷帘开关

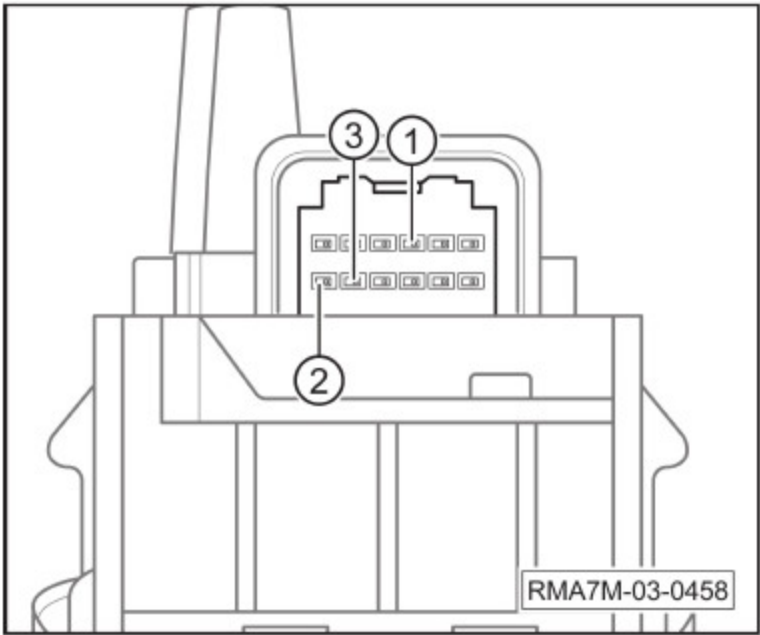


检测

- 拆卸后空调控制面板总成=>参见[电器维修手册](#)
- 测量①和③正常状态不导通，按卷帘关闭按键测量①和③针脚应为导通。
- 测量②和③正常状态不导通，按卷帘打开按键测量②和③针脚应为导通。

名称	针脚	正常	按卷帘开关
卷帘-关	①、②	不导通	卷帘-关时导通
卷帘-开	①、③	不导通	卷帘-开时导通


3 检测滑梯门防夹条

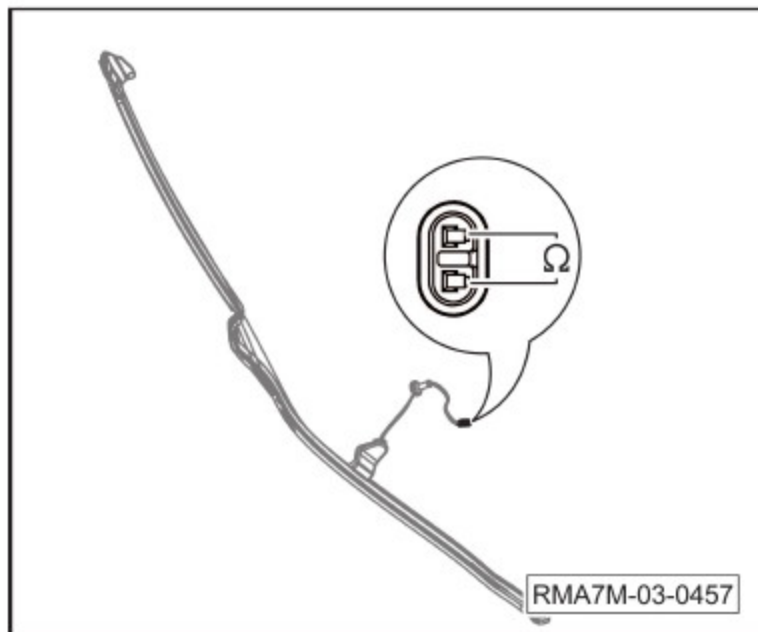

检测

- 拆卸滑梯门防夹条=>章节见105页
- 测量滑梯门防夹条插头针脚电阻是否在标准值范围内。
- 挤压滑梯门防夹条测量插头针脚应随挤压力度增大电阻逐渐连续变小。


4 检测掀背门防夹条

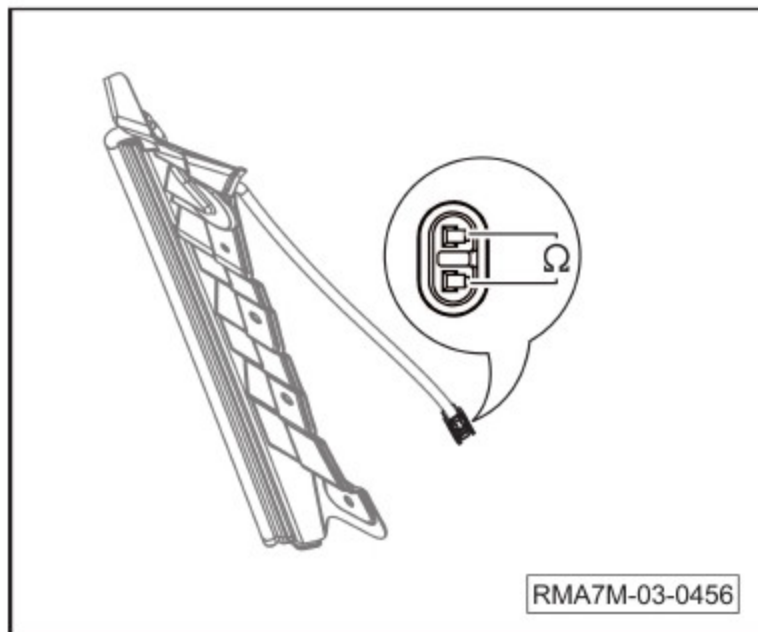

检测

- 拆卸掀背门防夹条=>参见[电器维修手册](#)
- 测量掀背门防夹条插头针脚电阻是否在标准值范围内。
- 挤压掀背门防夹条测量插头针脚应随挤压力度增大电阻逐渐连续变小。

5 检测前门锁总成

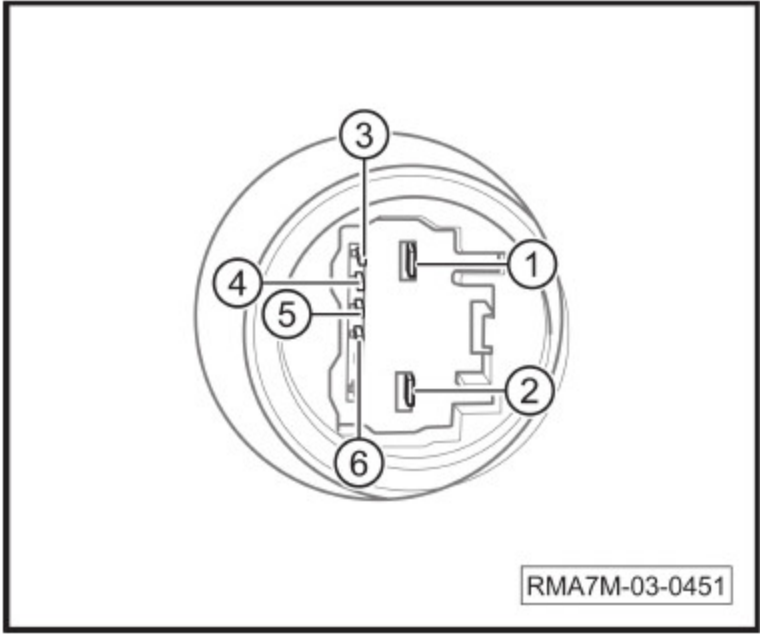


检测

- 拆卸前门内饰板总成=>参见车身内部维修手册
- 断开前门锁总成插头。
- 测量前门锁电机①、②针脚电阻是否在标准值范围内。
- 测量③、④、⑤、⑥针脚是否正常。

名称	针脚	正常	状态
前门锁芯-关	③、⑥	不导通	前门锁芯-关时导通
前门锁芯-开	④、⑥	不导通	前门锁芯-开时导通
内拉手锁	⑤、⑥	不导通	内拉手锁-解锁时导通


6 检测滑梯门内门把手控制器

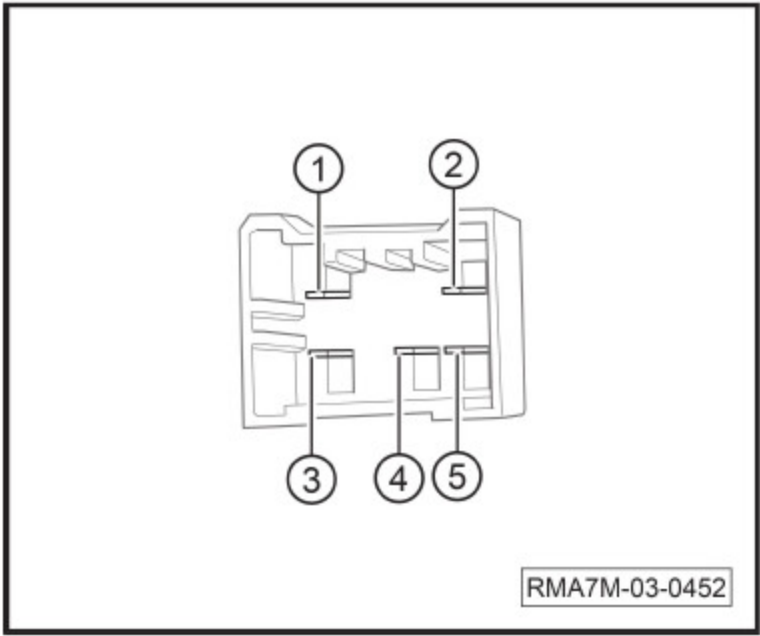

检测内门把手控制器电机

- 拆卸滑梯门内门把手控制器=>章节见83页
- 测量门把手控制器电机①、②针脚电阻是否在标准值范围内。
- 测量③、④、⑤针脚是否正常。

名称	针脚	关闭	开启
内门把手门锁位置开关1	③、⑤	导通	不导通
内门把手门锁位置开关2	④、⑤	不导通	导通

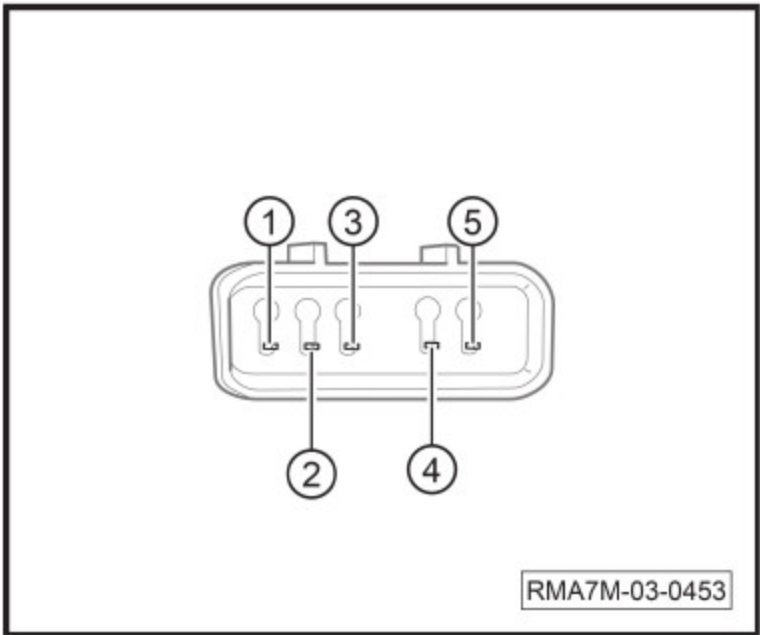


检测内门把手控制器位置开关

- 拆卸滑梯门内门把手控制器=>章节见83页
- 测量①、②、③、④、⑤针脚是否正常。

名称	针脚	关闭	开启
外门把手-开	①、③	不导通	外门把手-开时导通
内门打手-关	①、③	不导通	内门打手-关时导通
内门把手-开	①、③	不导通	内门把手-开时导通
儿童锁-关闭	①、③	不导通	儿童锁-关闭时导通

7 检测滑梯门后锁总成

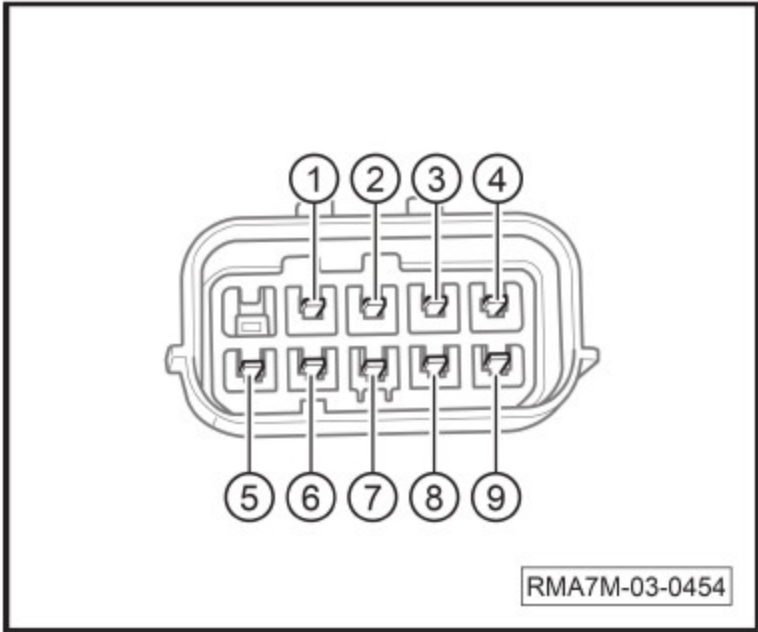

检测

- 拆卸滑梯门后锁总成=>章节见85页
- 测量滑梯门后锁总成电机⑤、⑥针脚电阻是否在标准值范围内。
- 测量①、②、③、④、⑦、⑧、⑨针脚下是否正常。

名称	针脚	闭锁	开锁
后门锁位置开关1	③、⑦	导通	不导通
后门锁位置开关2	④、⑦	导通	不导通
后门锁位置开关3	⑨、⑦	导通	不导通
棘爪位置开关1	①、⑦	不导通	导通
棘爪位置开关2	②、⑦	不导通	不导通
棘爪位置开关3	⑧、⑦	导通	导通