




① : IP48 FB24	② : IP49 FB25
③ : IP46 BD23	

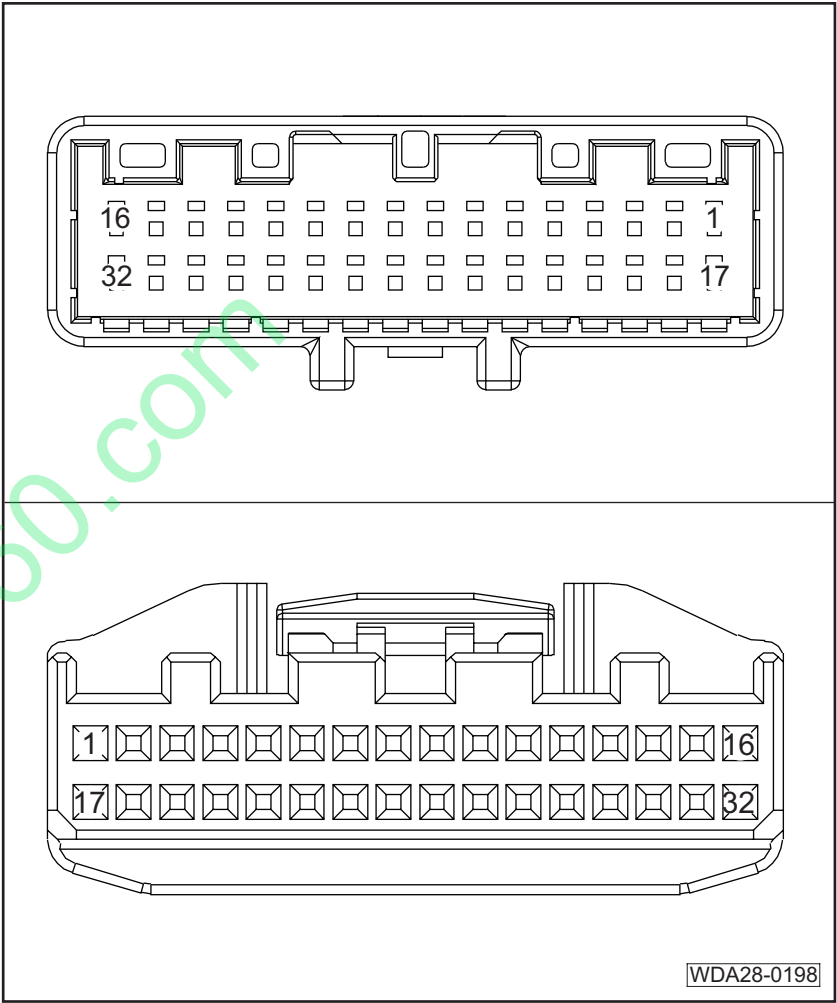


连接器代码	① : IP48 FB24	颜色	
位置	仪表板电器盒旁		

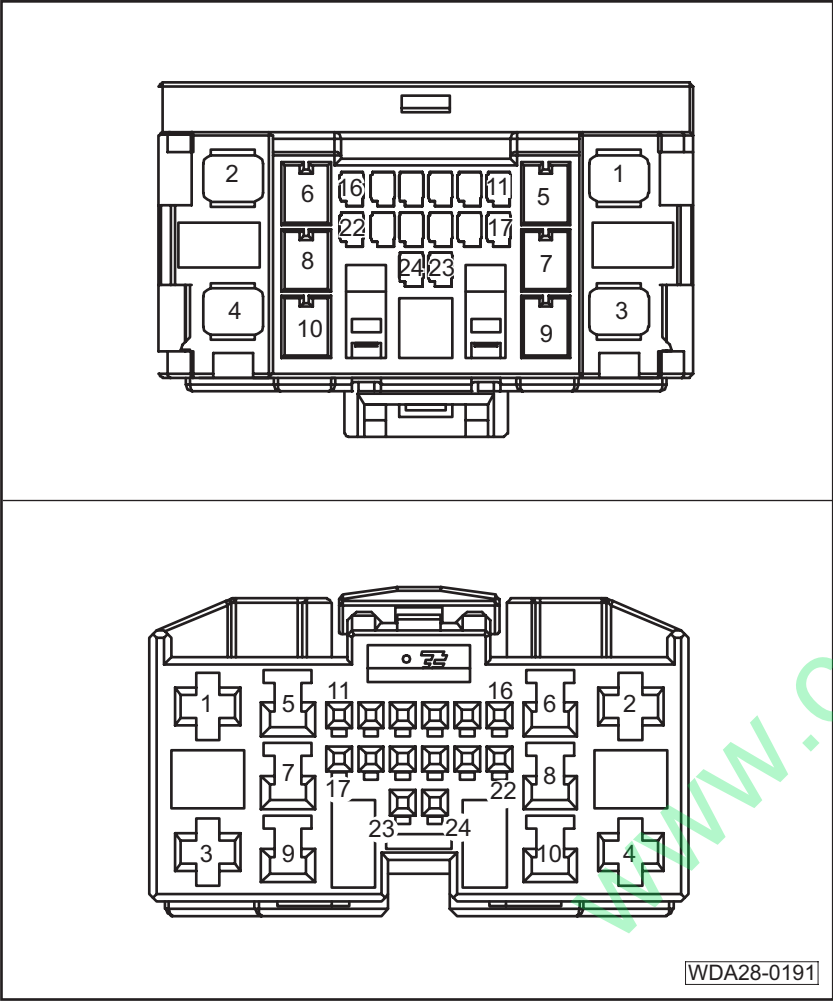


连接器代码	② : IP49 FB25	颜色	
位置	仪表板电器盒旁		

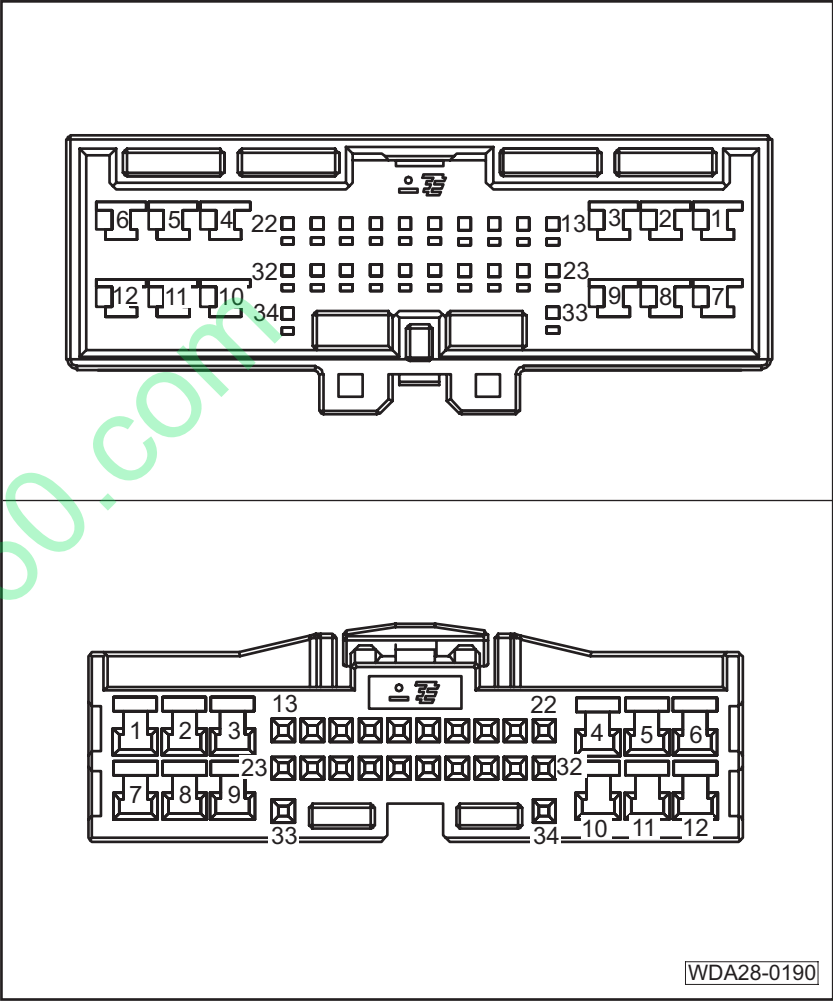


连接器代码	③ : IP46 BD23	颜色	
位置	仪表板电器盒旁		

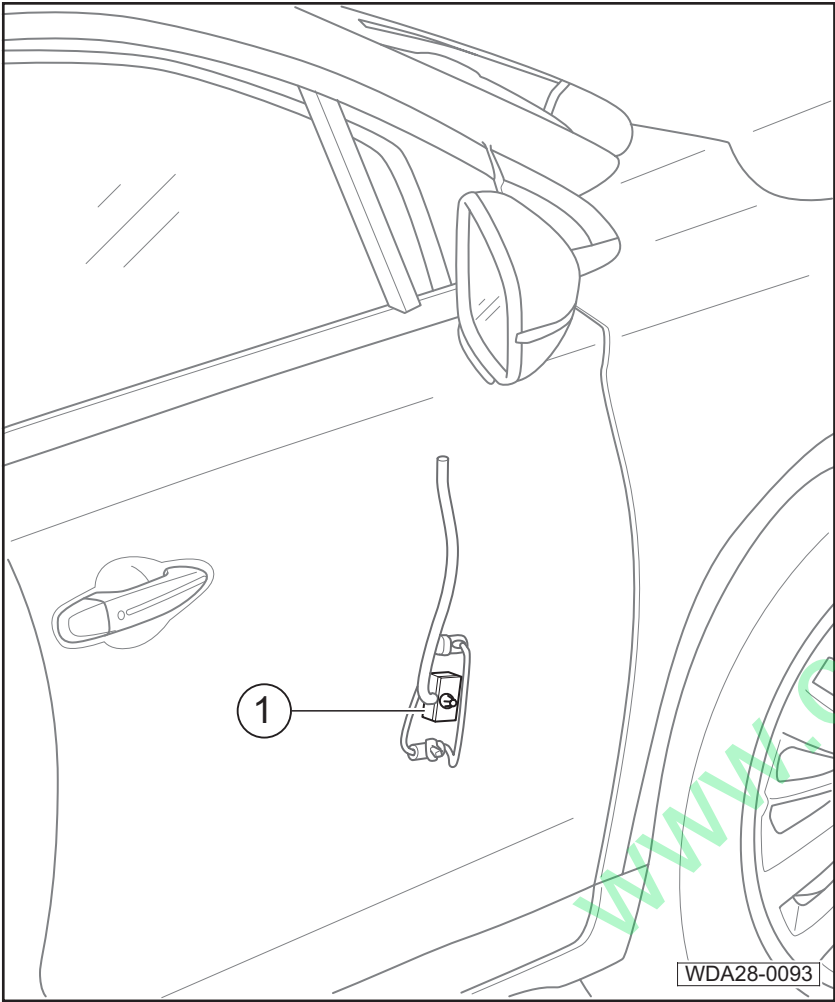


① : BD24 IP52	
---------------	--

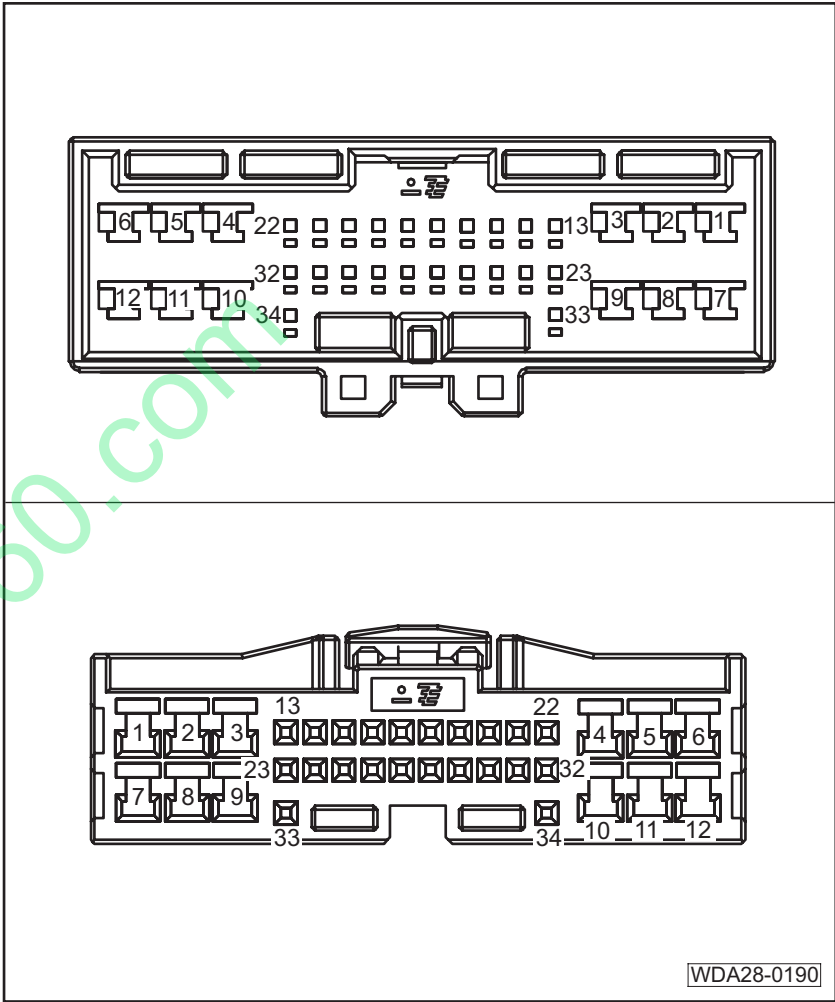


连接器代码	① : BD24 IP52	颜色	
位置	仪表板右侧下方		

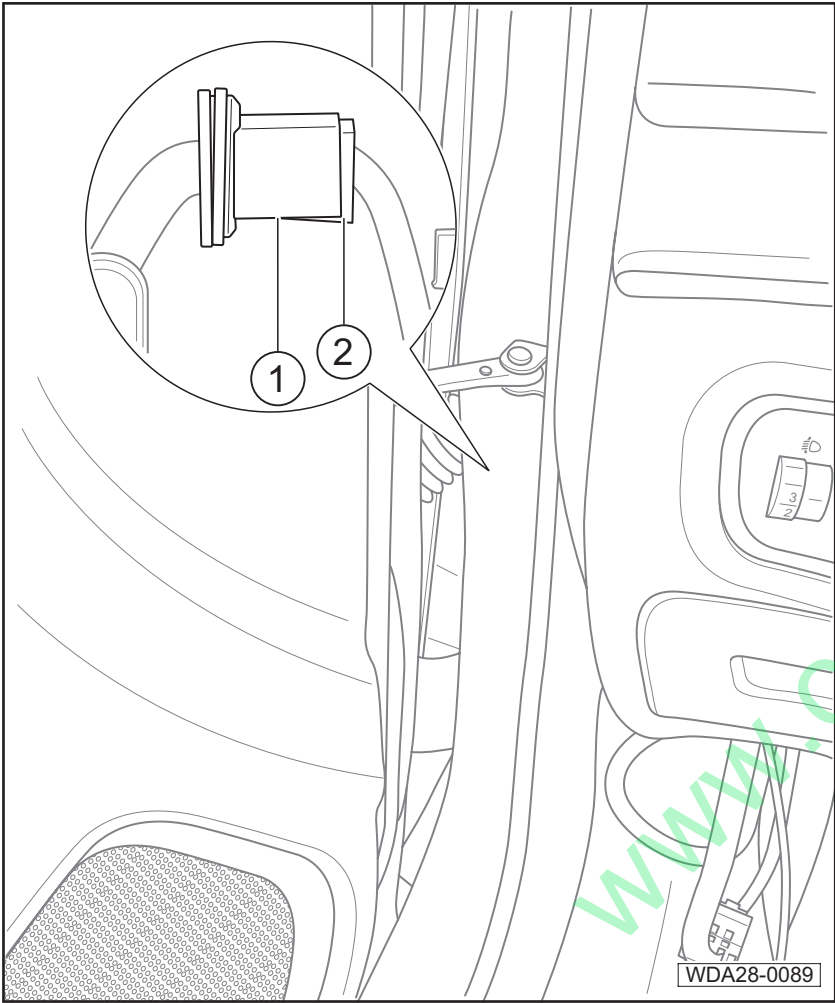


① : BD26 DD07B	② : IP65 DD07A
----------------	----------------

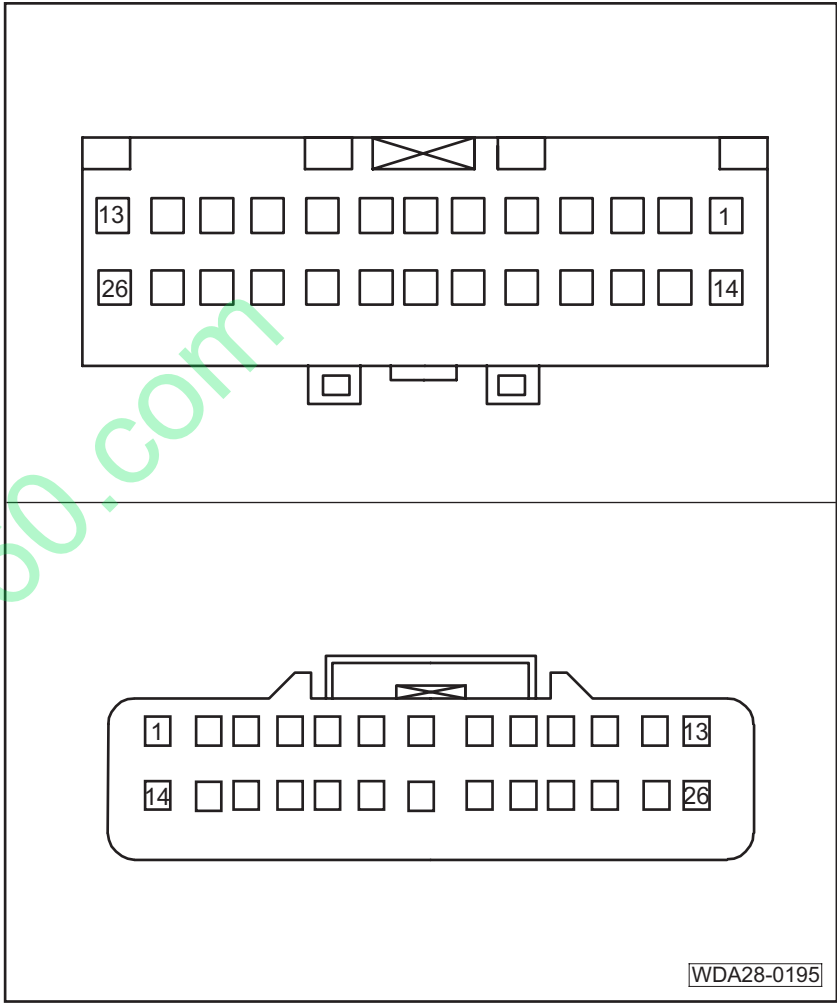


连接器代码	① : BD26 DD07B	颜色	
位置	仪表板左侧下方		

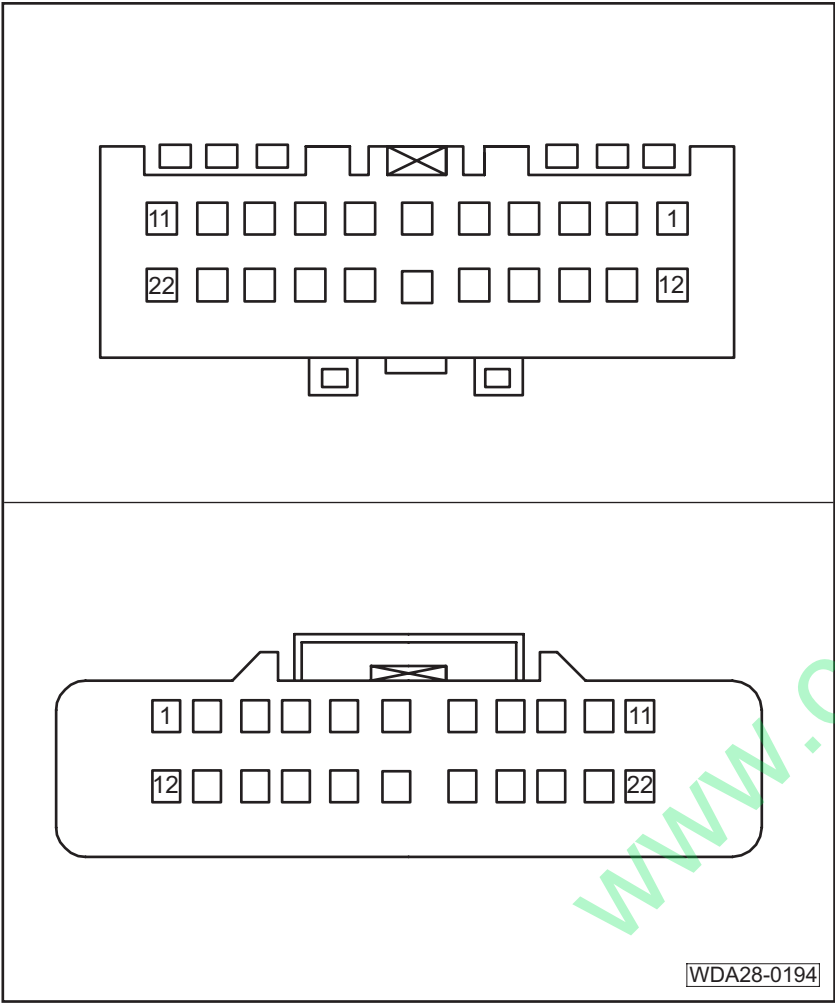


连接器代码	② : IP65 DD07A	颜色	
位置	仪表板左侧下方		

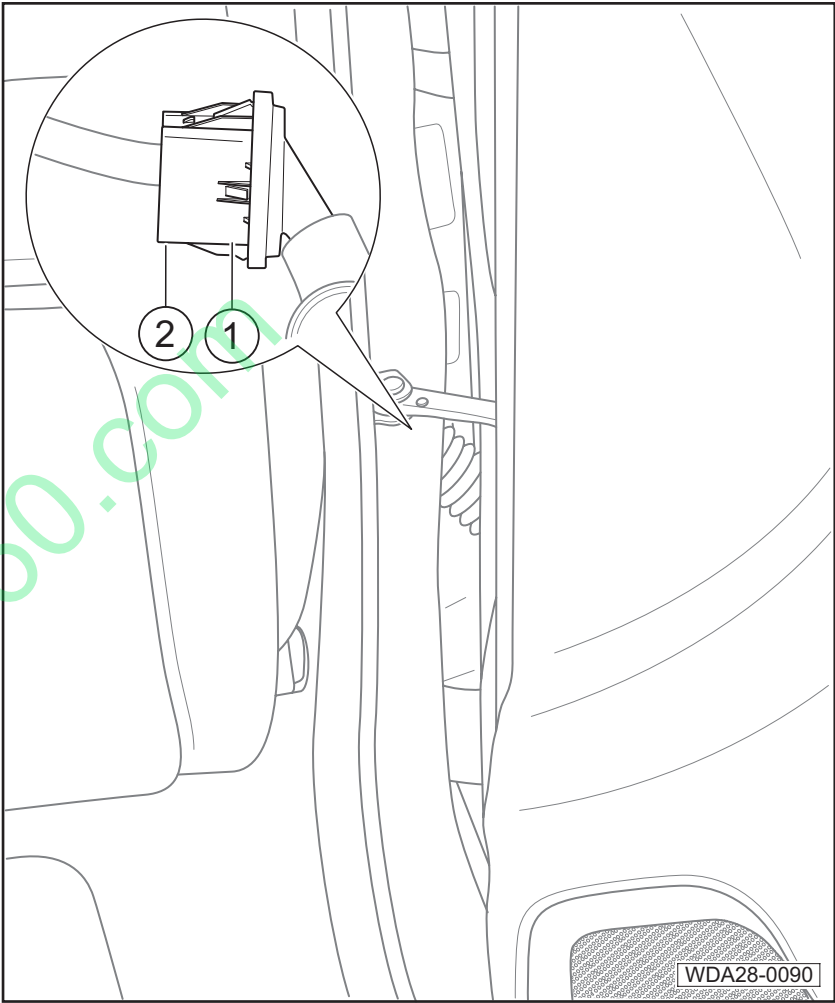


① : BD27 PD07B	② : IP24 PD07A
----------------	----------------

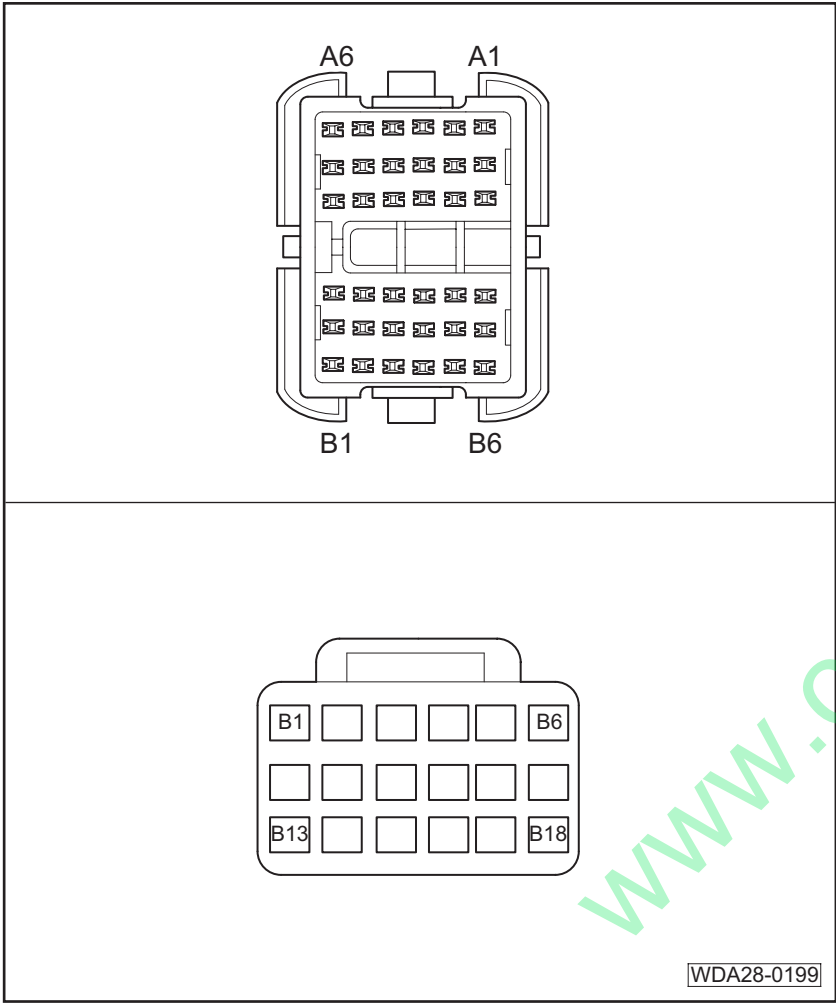


连接器代码	① : BD27 PD07B	颜色	
位置	仪表板右侧下方		

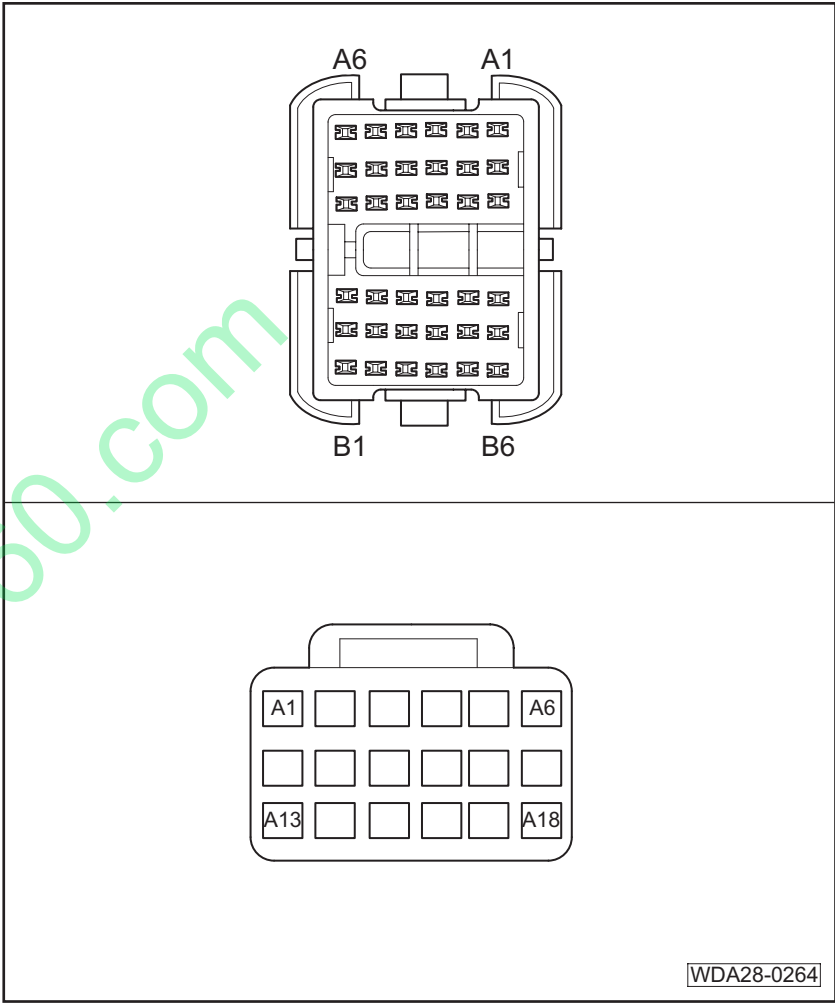


连接器代码	② : IP24 PD07A	颜色	
位置	仪表板右侧下方		

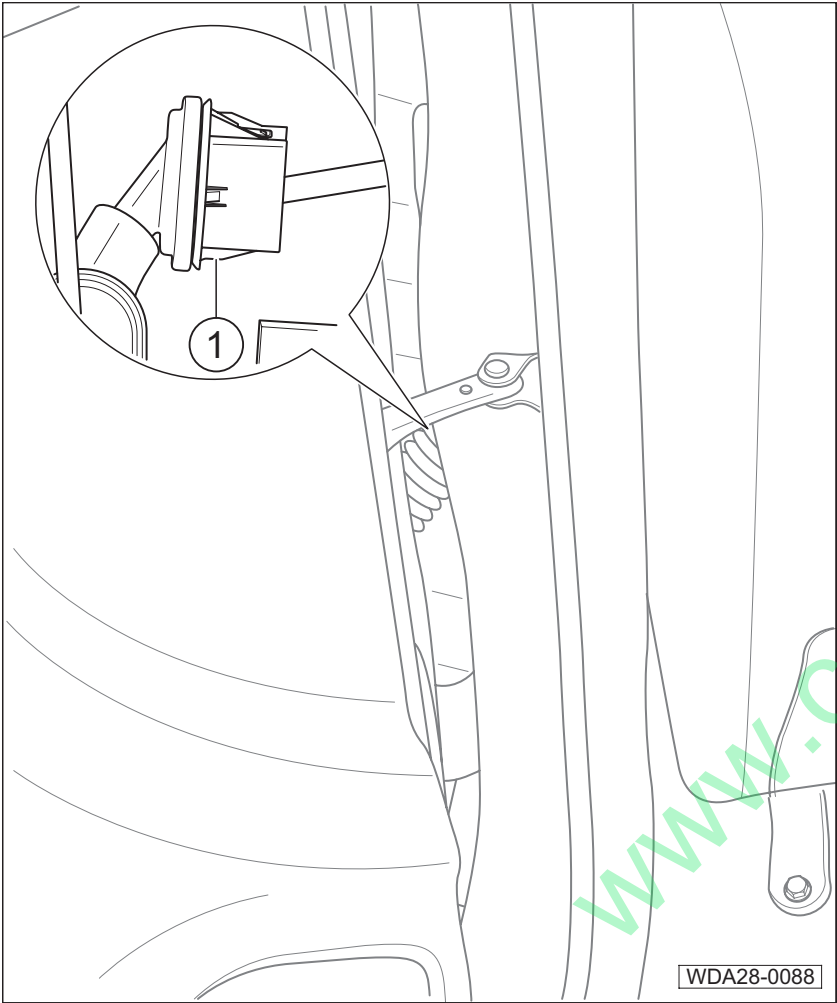


① : BD28 LD05	
---------------	--

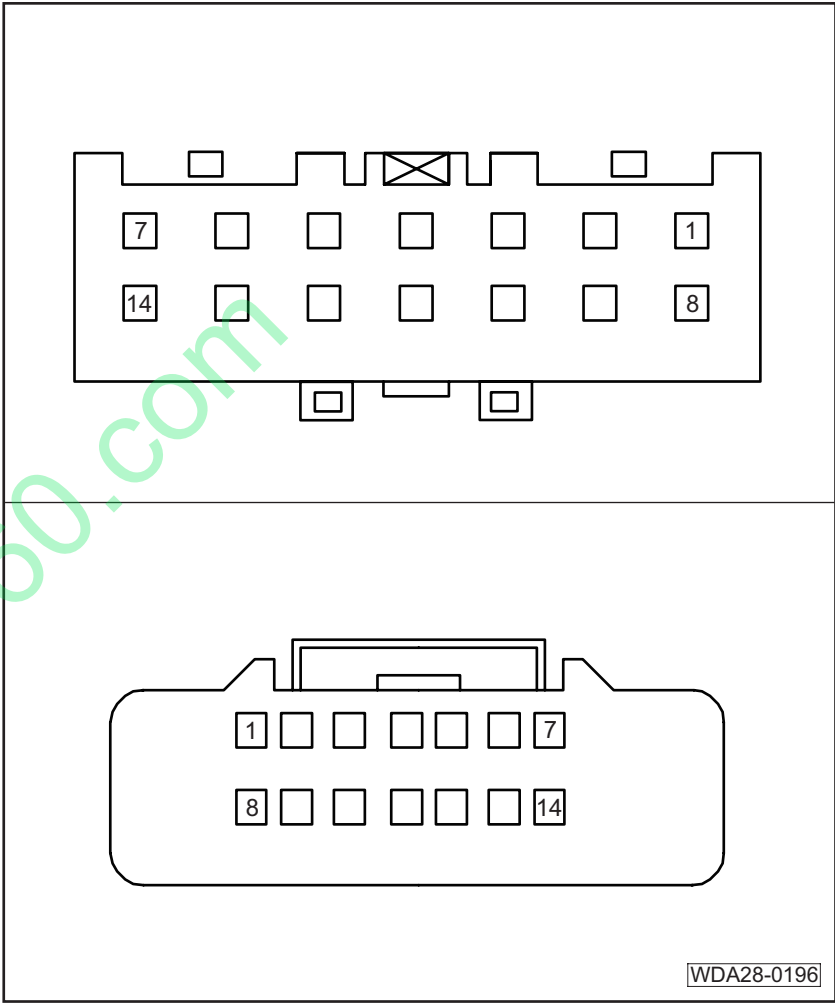


连接器代码	① : BD28 LD05	颜色	
位置	左侧 B 柱上		

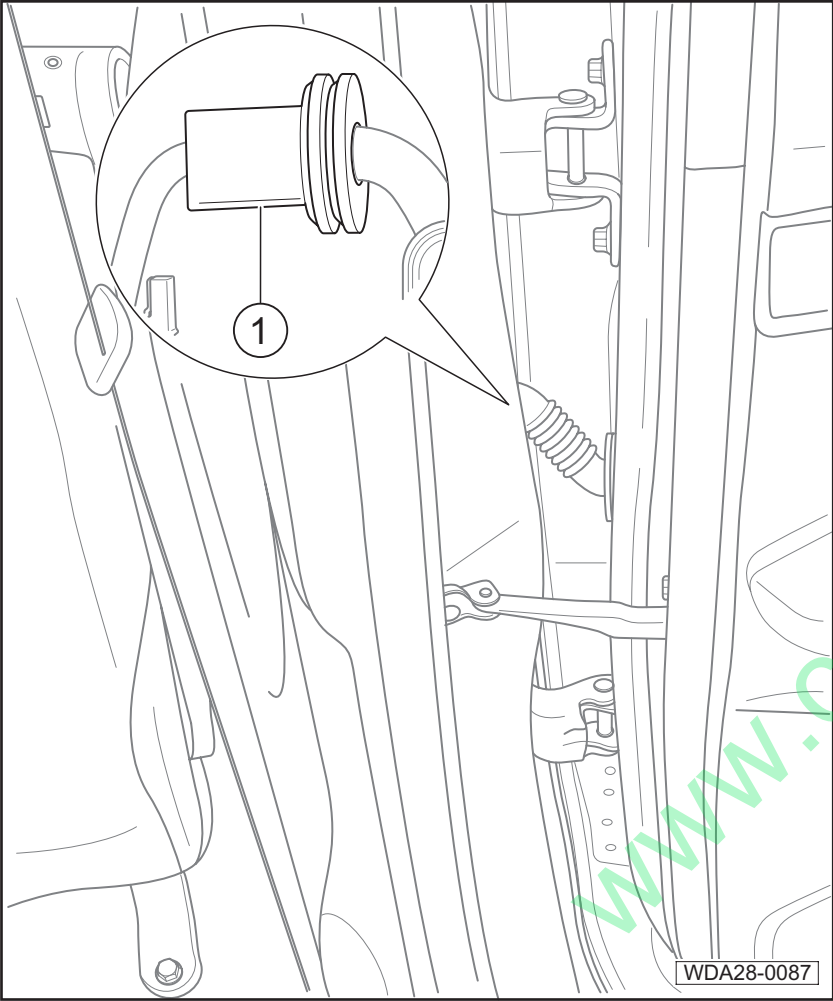


① : BD29 RD05	
---------------	--

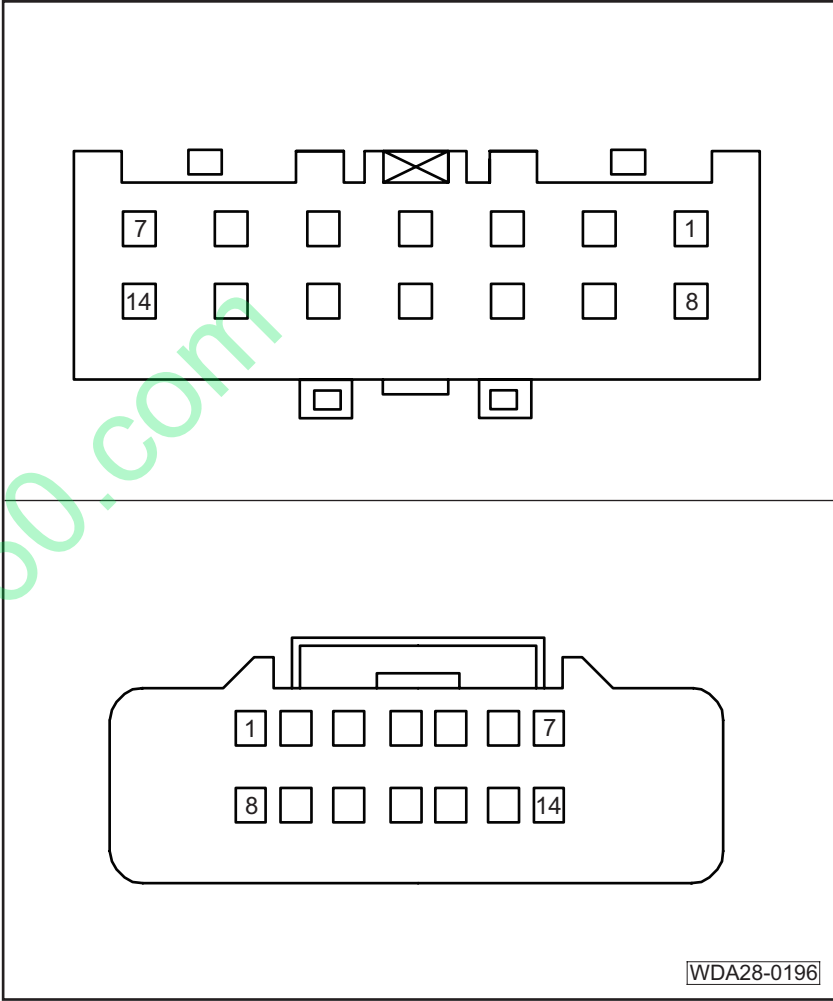


连接器代码	① : BD29 RD05	颜色	
位置	右侧 B 柱上		

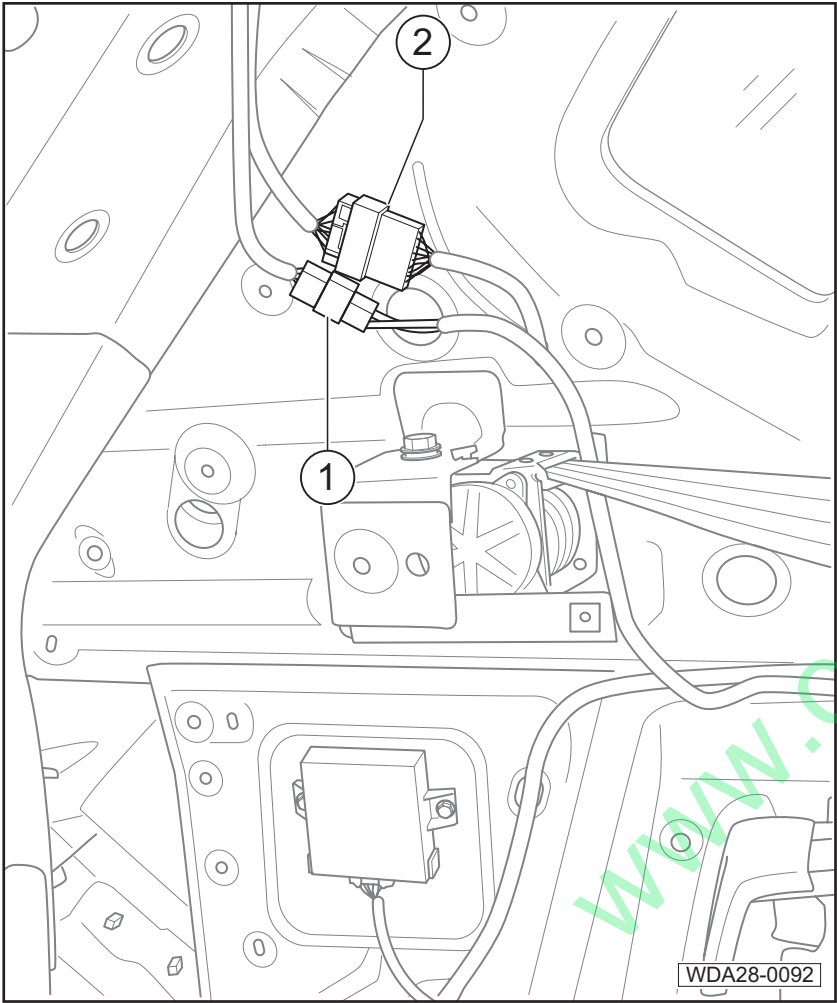


① : BD30 TK08	② : BD31 TK09
---------------	---------------

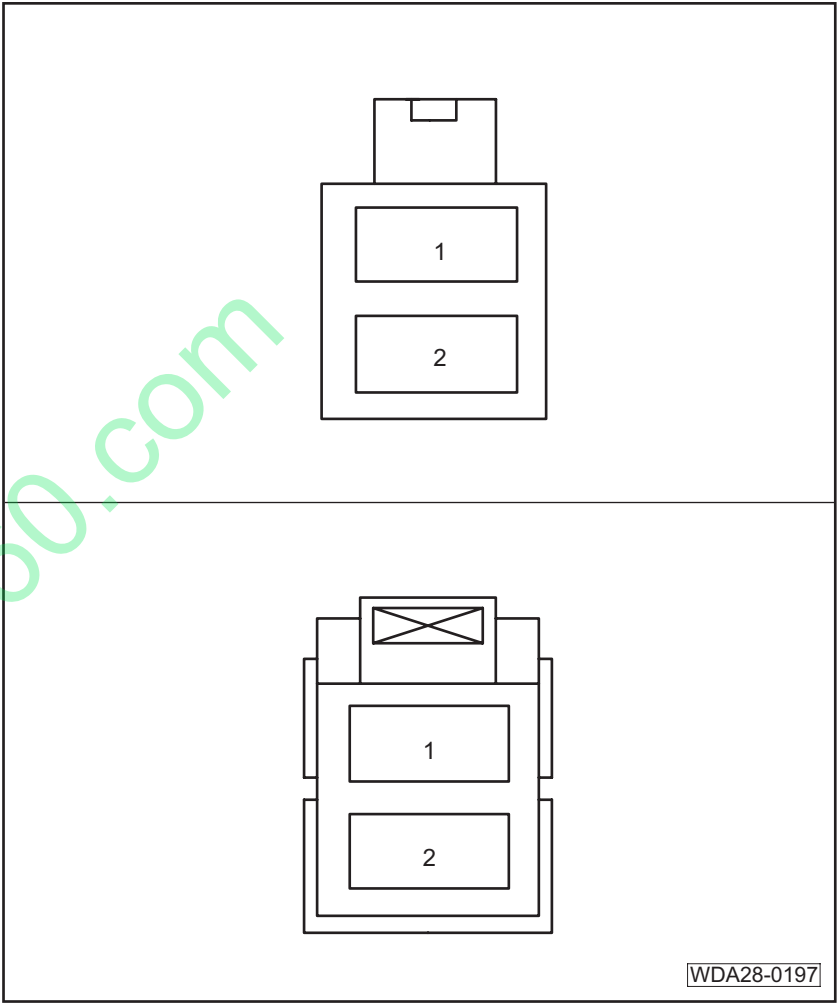


连接器代码	① : BD30 TK08	颜色	
位置	后行李箱左侧上部		

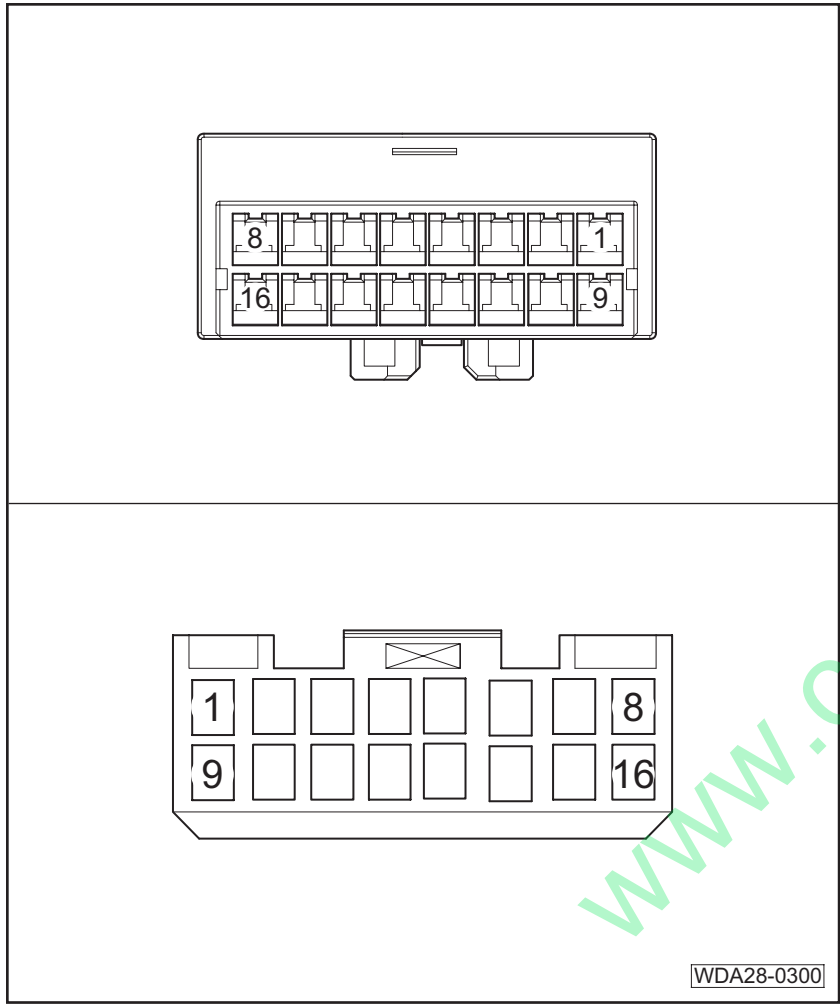


连接器代码	② : BD31 TK09	颜色	
位置	后行李箱左侧上部		

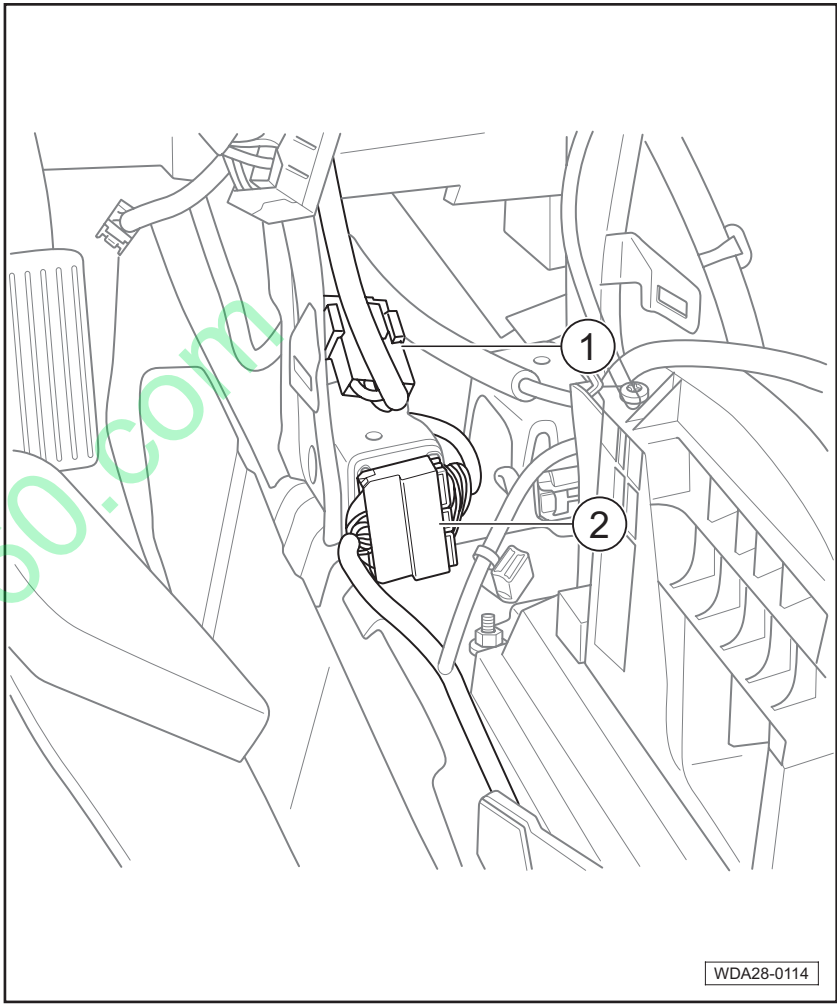


① : BD30 TK08	② : BD31 TK09
---------------	---------------

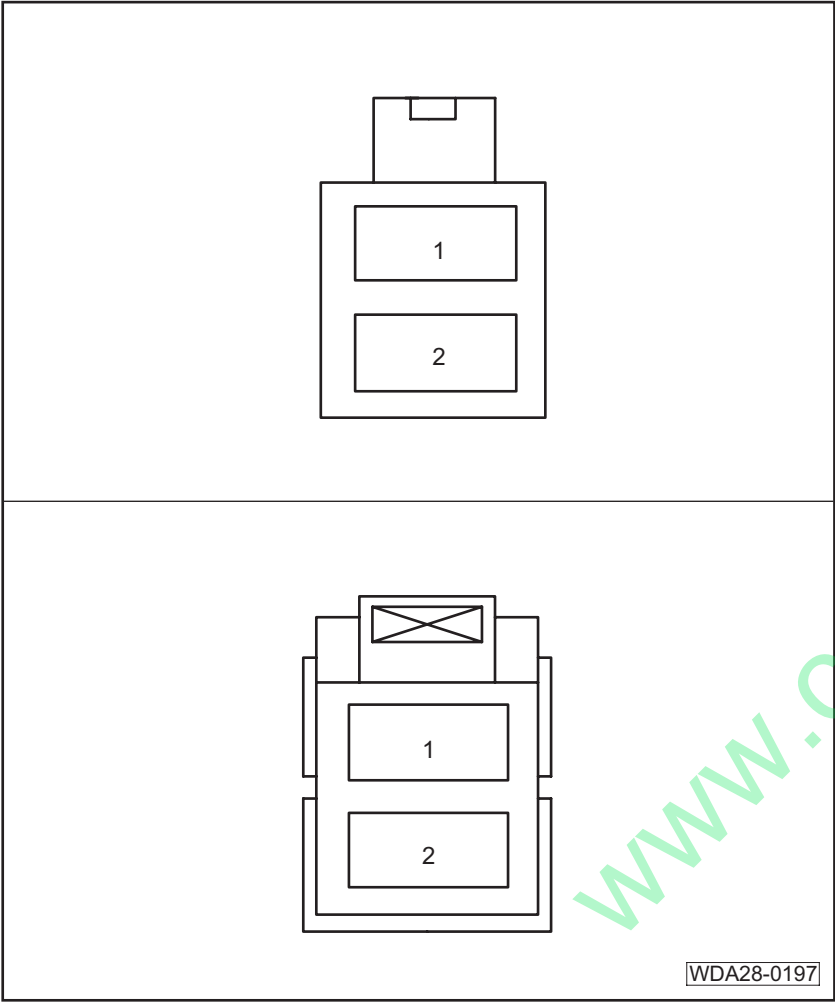


连接器代码	① : BD30 TK08	颜色	
位置	换挡杆下方前部		

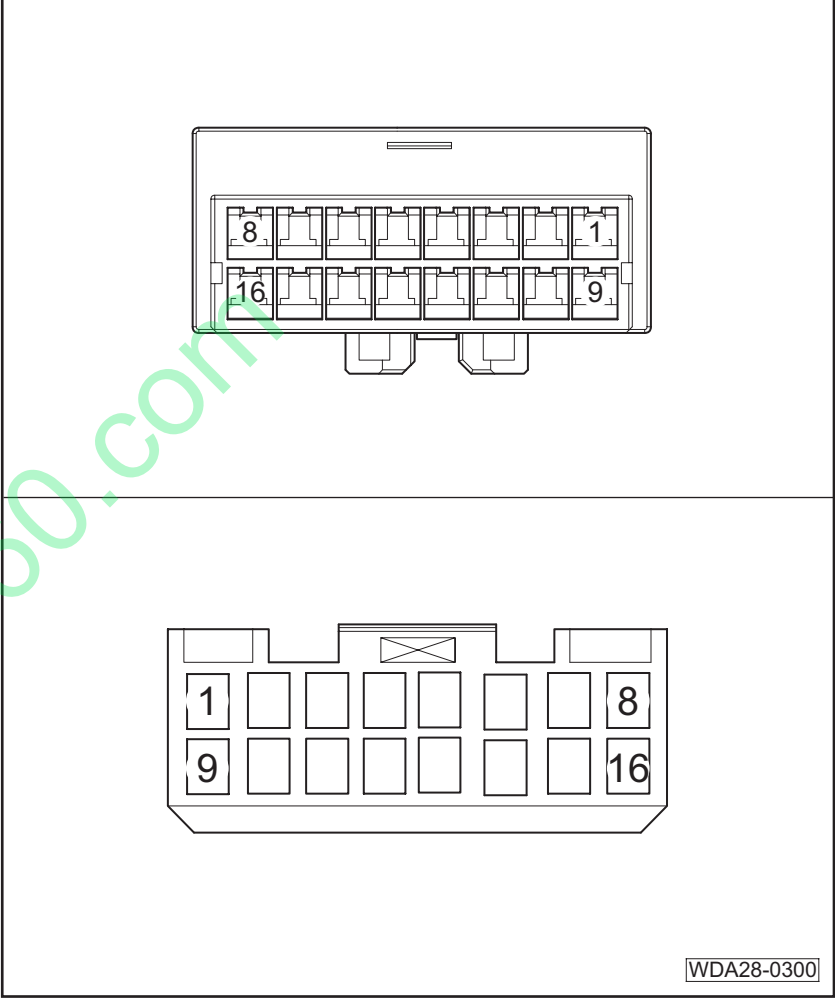


连接器代码	② : BD31 TK09	颜色	
位置	发动机舱左侧电器盒旁		

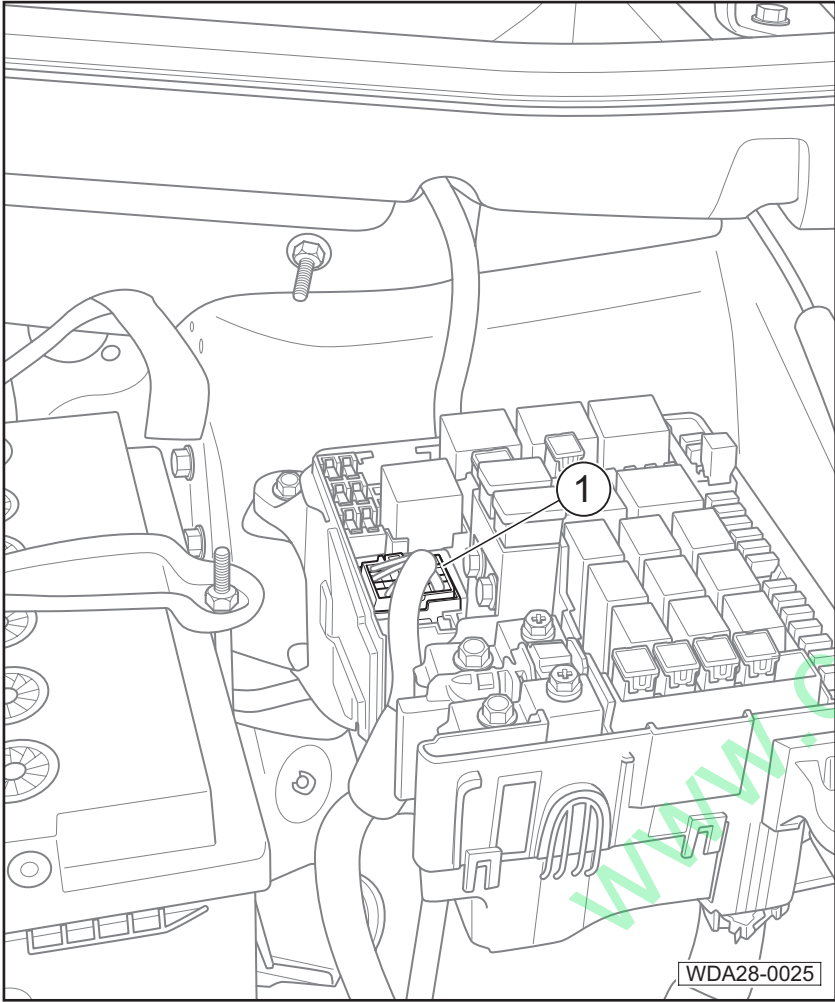


① : EN26 FB23	
---------------	--

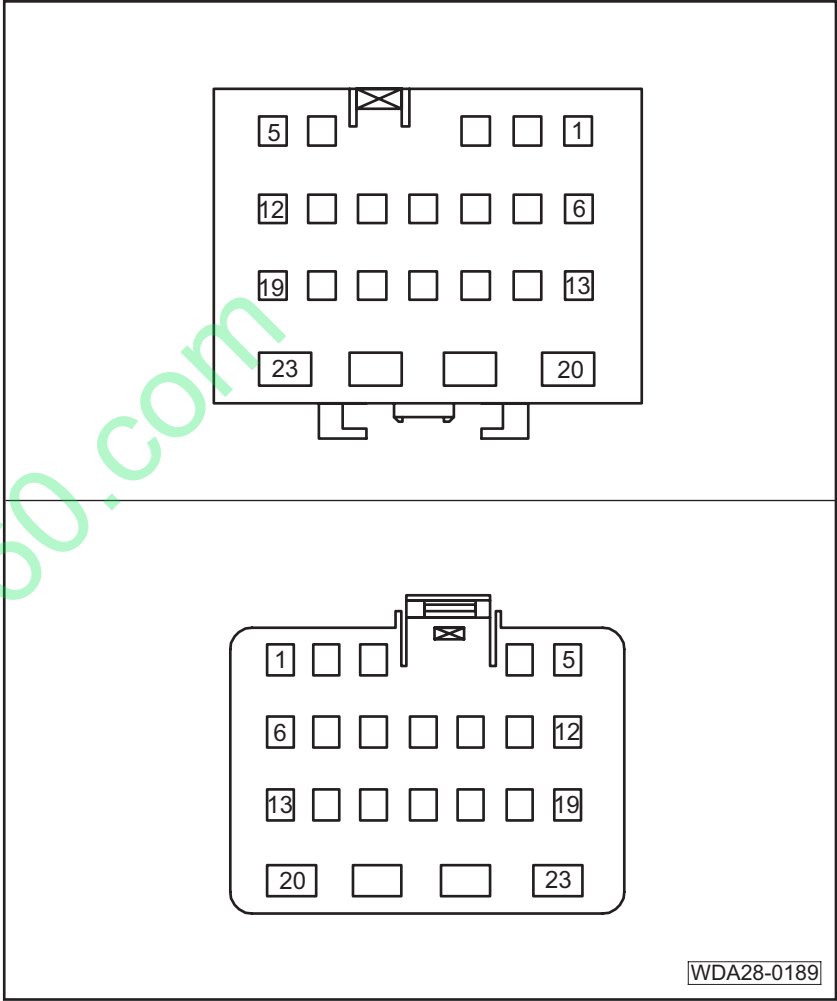

连接器代码	① : EN26 FB23	颜色	
位置	发动机舱左侧电器盒内		

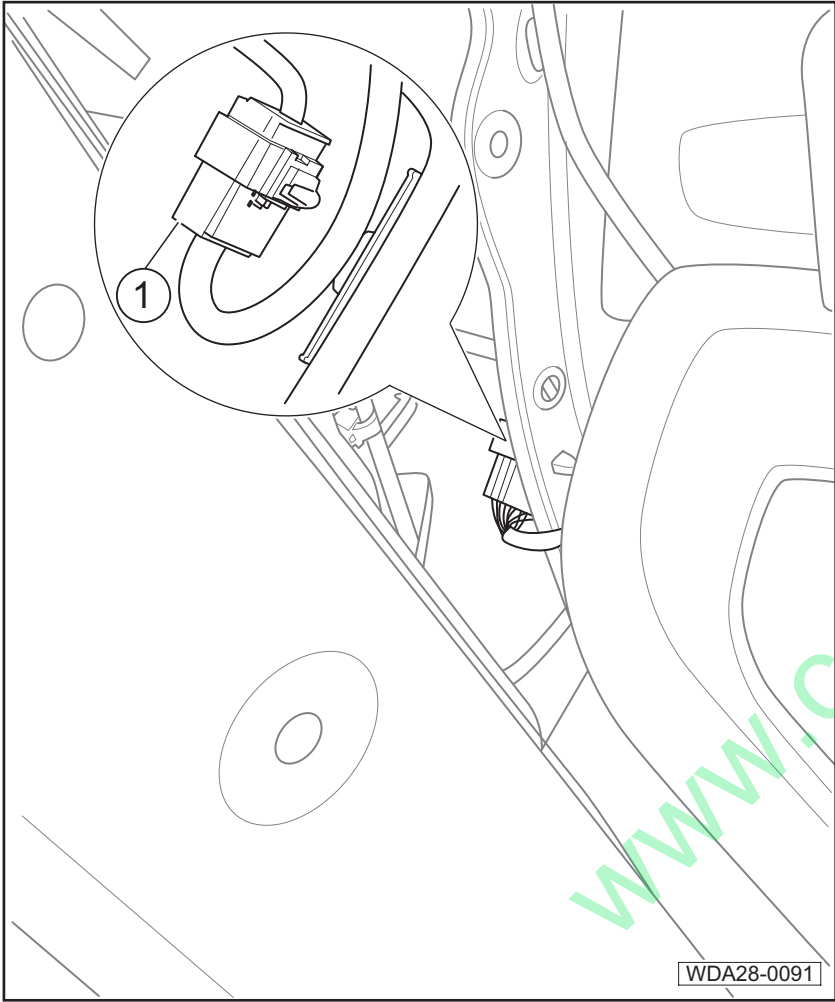

① : RB07 BD32	
---------------	--

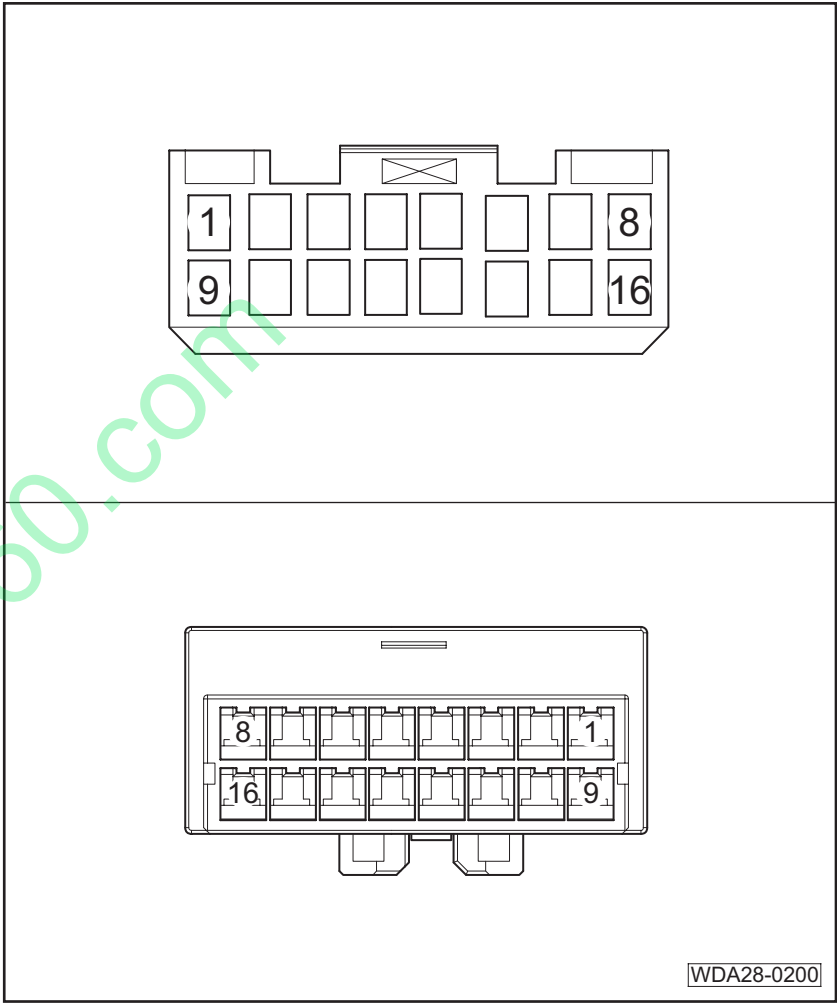

连接器代码	① : RB07 BD32	颜色	
位置	后行李箱左侧后方		