

63 座椅

1 前排座椅

拆卸和安装前排座椅总成=>章节见89页

拆卸和安装前排座椅头枕总成=>章节见90页

拆卸和安装前排座椅头枕塑料插座=>章节见91页

拆卸和安装座椅左右侧饰板=>章节见92页

拆卸和安装前排座椅靠背总成=>章节见94页

拆卸和安装前排电动座椅滑道=>章节见96页

拆卸和安装前排座椅调节开关=>章节见98页

拆卸和安装座椅调节电机=>章节见98页

拆卸和安装前排座垫面套总成和座垫本体总成=>章节见100页

拆卸和安装前排靠背面套总成和靠背本体总成=>章节见102页

拆卸和安装前排座椅加热控制模块=>章节见102页


1.1 拆卸和安装前排座椅总成


i 提示

- 这里介绍前排左座椅总成的拆卸和安装，前排右座椅总成的拆卸和安装大体可参照左侧。


拆卸

- 将前排左座椅总成向后移动至极限位置并调整座椅座垫至最高位置。
- 关闭所有用电器，关闭启动开关。
- 断开蓄电池负极接线柱=>参见电器维修手册
- 断开侧气囊连接插头-箭头A-、线束连接插头-箭头B-。

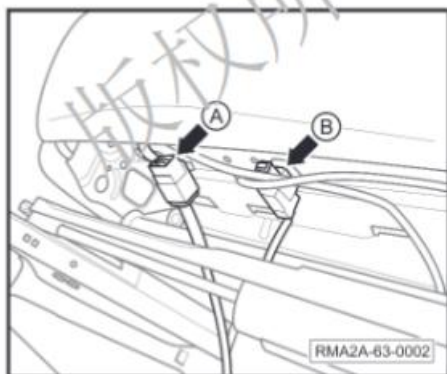

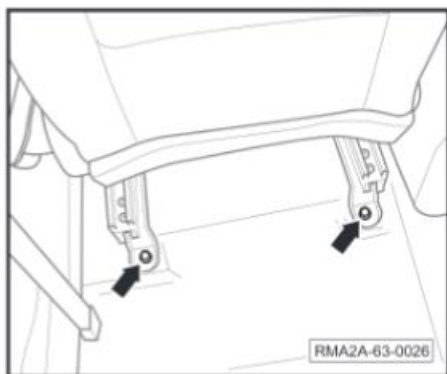

- 旋出前排左座椅总成后部固定螺栓-箭头-。
- 螺栓拧紧力矩：45±5Nm

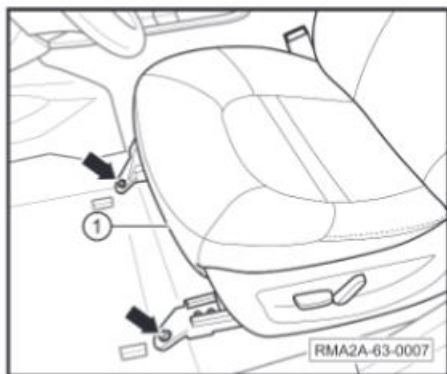


- 旋出前排左座椅总成前部固定螺栓-箭头-。
- 取出前排左座椅总成①。
- 螺栓拧紧力矩：45±5Nm

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 以规定力矩拧紧前排左座椅总成固定螺栓。
- 安装完成后，进行前排左座椅总成功能检测。

1.2 拆卸和安装前排座椅头枕总成

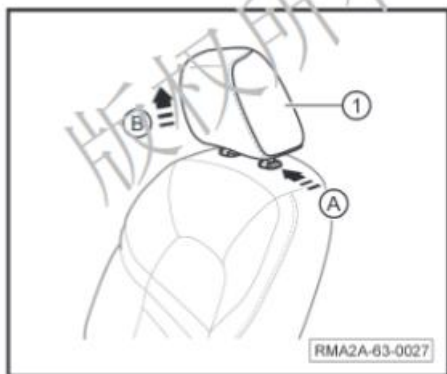

拆卸

- 沿-箭头A-方向按压头枕高度调节按钮。
- 沿-箭头B-方向拆下前排座椅头枕总成①。


安装

安装大体以倒序进行。

1.3 拆卸和安装前排座椅头枕塑料插座


i 提示

- 这里介绍左侧前排座椅头枕塑料插座的拆卸和安装，右侧前排座椅头枕塑料插座的拆卸和安装大体可参照左侧。

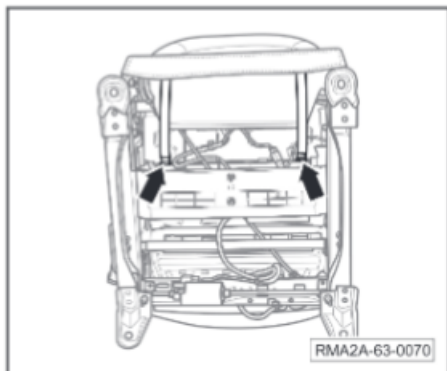


拆卸


- 拆卸前排座椅头枕总成=>章节见90页
- 脱开座椅靠背面套总成固定卡扣-箭头-。

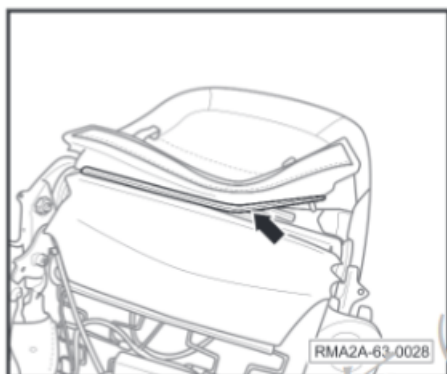

- 在-箭头-位置脱开座椅靠背折叠卡扣。

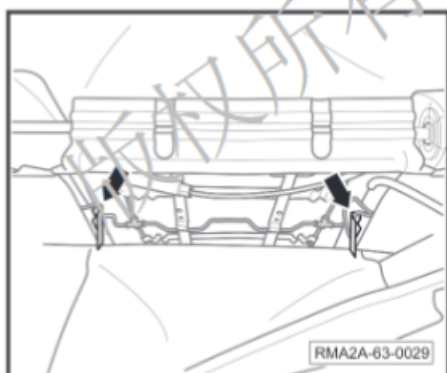

- 脱开前排座椅靠背面套带与靠背骨架的连接卡扣-箭头-。

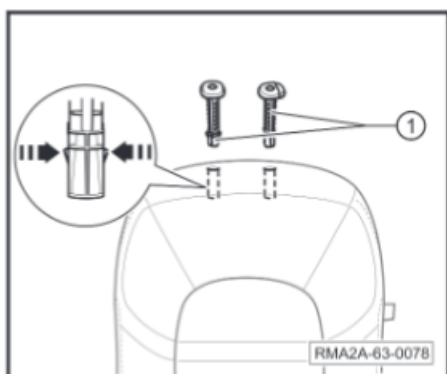

- 沿-箭头-方向按压前排座椅头枕导向件固定卡扣。
- 拔出前排座椅头枕塑料插座①。

安装

安装大体以倒序进行。

1.4 拆卸和安装前排座椅左右侧饰板

拆卸和安装六向（电动）前排座椅左右侧饰板=>章节见92页

拆卸和安装六向（手动）前排座椅左右侧饰板=>章节见93页

1.4.1 拆卸和安装六向（电动）前排座椅左右侧饰板

提示


- 这里介绍左侧前排座椅左右侧饰板的拆卸和安装，右侧前排座椅左右侧饰板的拆卸和安装大体可参照左侧。




拆卸

前排座椅左侧饰板

- 撬出前排座椅控制开关的控制按钮①和②。
- 旋出前排座椅左侧饰板固定螺钉-箭头-。
- 拆下前排座椅左侧饰板③。

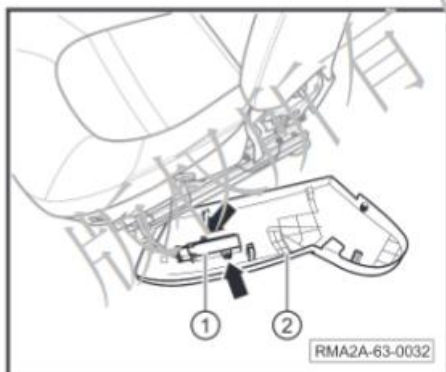


- 旋出前排座椅调节开关①固定螺钉-箭头-。
- 取出前排座椅左侧饰板②。

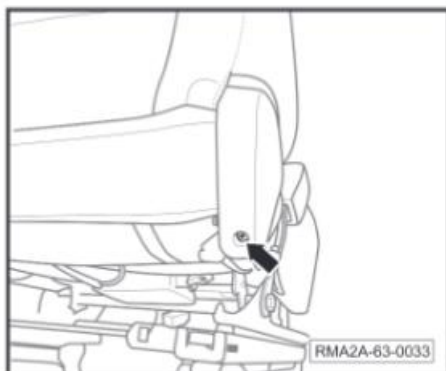

拆卸

前排座椅右侧饰板

- 旋出前排座椅右侧饰板固定螺钉-箭头-。

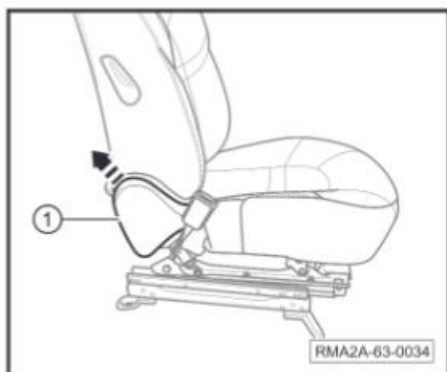

- 沿-箭头-方向取出前排座椅右侧饰板①。

安装


安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 安装前排座椅饰板时，注意饰板定位卡扣的安装位置。

1.4.2 拆卸和安装六向（手动）前排座椅左右侧饰板

i 提示


- 这里介绍左侧前排座椅左右侧饰板的拆卸和安装，右侧前排座椅左右侧饰板的拆卸和安装大体可参照左侧。

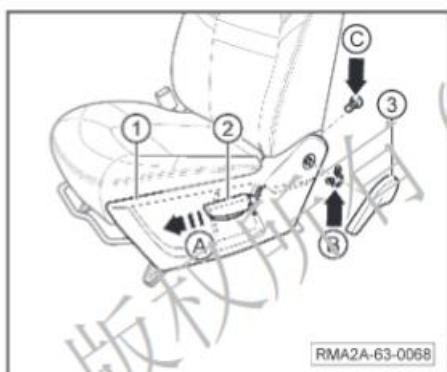

拆卸

前排座椅左侧饰板

- 沿-箭头A-方向取出座垫高度调节手柄②。
- 拆下靠背调节手柄固定卡簧-箭头B-，取出靠背调节手柄③。
- 旋出饰板固定螺钉-箭头C-。
- 拆下前排座椅左侧饰板①。

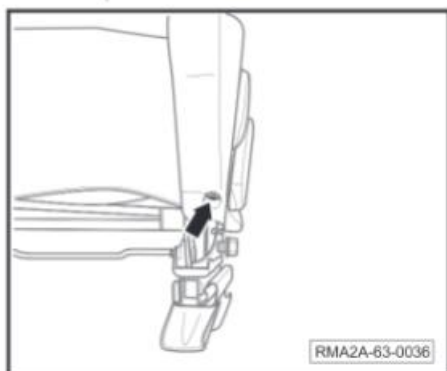

拆卸

前排座椅右侧饰板

- 旋出饰板固定螺钉-箭头-。



- 沿-箭头-方向取出前排座椅右侧饰板①。

安装


安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 安装前排座椅饰板时，注意饰板定位卡的安装位置。

1.5 拆卸和安装前排座椅靠背总成


i 提示

- 这里介绍前排左座椅靠背总成的拆卸和安装，前排右座椅靠背总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

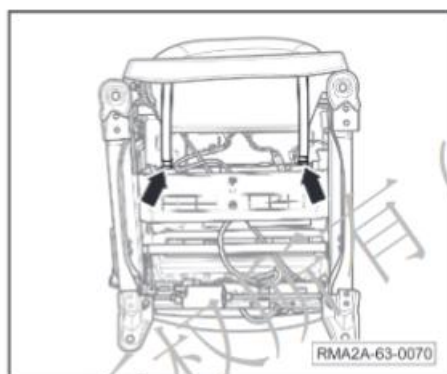


拆卸


- 拆卸前排座椅总成=>章节见89页
- 拆卸六向（电动）前排座椅左右侧饰板=>章节见92页
- 脱开座椅靠背面套总成固定卡扣-箭头-。

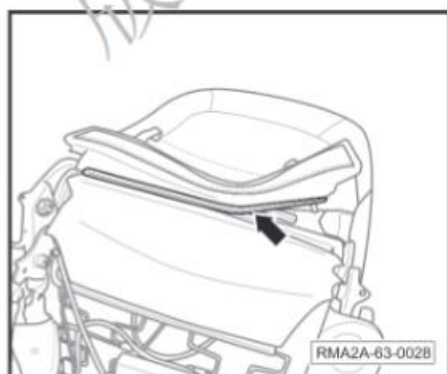


- 在-箭头-位置脱开座椅靠背折叠卡扣。

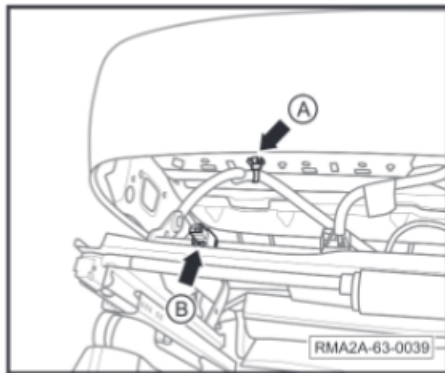


- 脱开侧气囊线束固定卡扣-箭头A-。
- 脱开侧气囊线束插头固定卡扣-箭头B-。

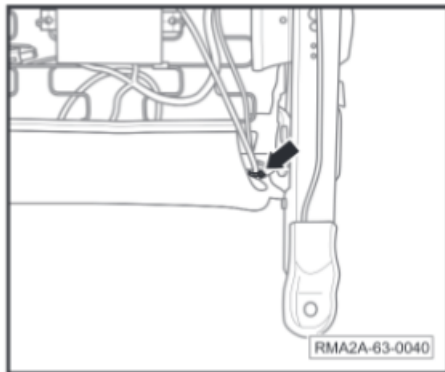


- 断开侧气囊线束扎带-箭头-。

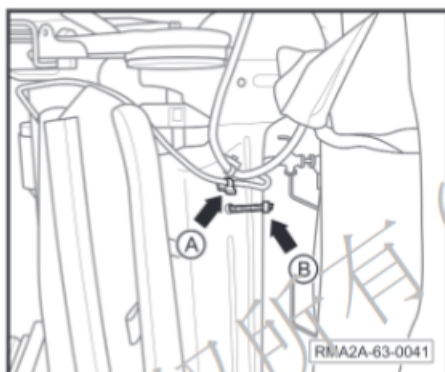

- 脱开座椅靠背调节电机线束固定卡扣-箭头A-。
- 断开座椅靠背调节电机连接插头固定扎带-箭头B-。

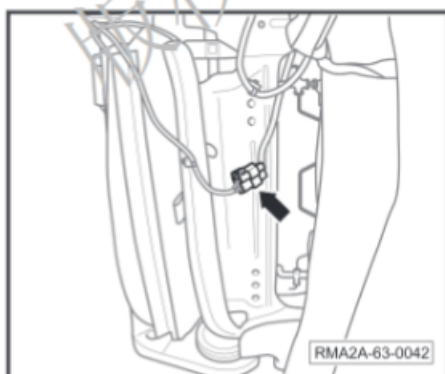

- 断开座椅靠背调节电机连接插头-箭头-。

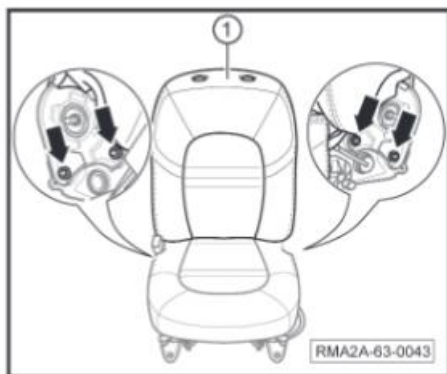

- 旋出前排左座椅靠背总成固定螺栓-箭头-。
- 取出前排左座椅靠背总成①。

安装


安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 安装完成后，进行座椅功能检测。

1.6 拆卸和安装前排电动座椅滑道


i 提示

- 这里介绍左侧前排电动座椅滑道的拆卸和安装，右侧前排电动座椅滑道的拆卸和安装大体可参照左侧。

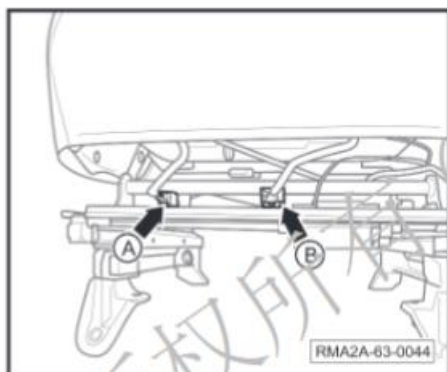


拆卸


- 拆卸前排座椅总成=>章节见89页
- 拆卸六向（电动）前排座椅左右侧饰板=>章节见92页
- 脱开侧气囊连接插头-箭头A-、线束插头-箭头B-。

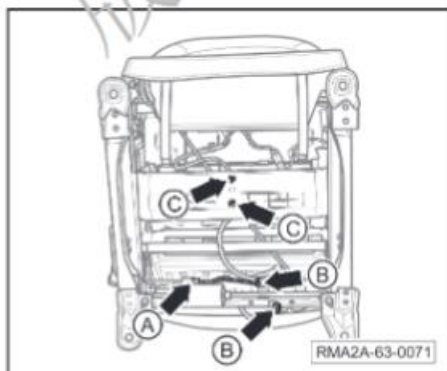


- 断开座椅上下调节电机插头-箭头A-。
- 脱开线束固定卡扣-箭头B-。
- 脱开线束固定卡扣-箭头C-。

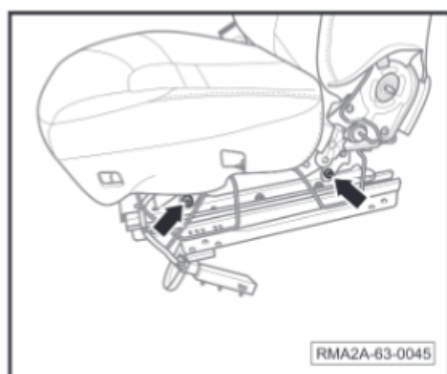

- 旋出前排电动座椅滑道左侧固定螺栓-箭头-。

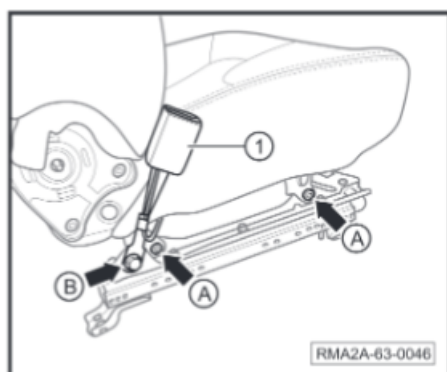

- 旋出前安全带插扣固定螺栓-箭头B-，拆下安全带插扣总成①。
- 旋出前排电动座椅滑道右侧固定螺栓-箭头A-。

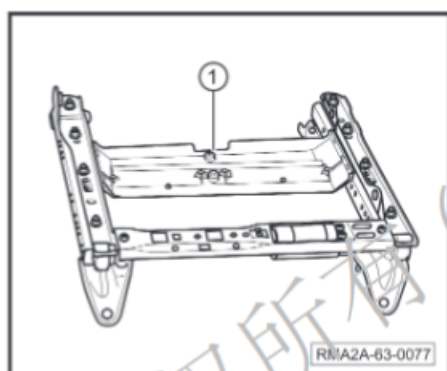


- 拆下前排电动座椅滑道①。

安装

安装大体以倒序进行。

1.7 拆卸和安装前排座椅调节开关

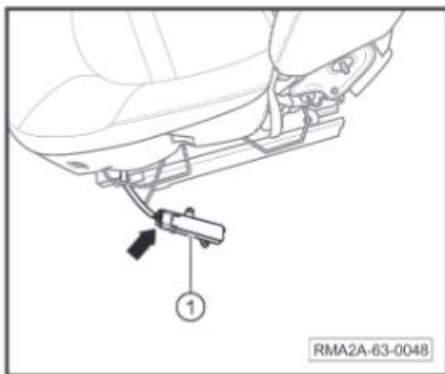

拆卸

- 拆卸六向（电动）前排座椅左右侧饰板=>章节见92页
- 断开前排座椅调节开关连接插头-箭头-。
- 取出前排座椅调节开关①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 安装完成后，进行座椅功能检测。


1.8 拆卸和安装前排座椅调节电机

拆卸和安装滑动调节电机=>章节见98页

拆卸和安装靠背调节电机=>章节见99页


座椅上下调节电机拆装=>章节见99页

1.8.1 拆卸和安装滑动调节电机

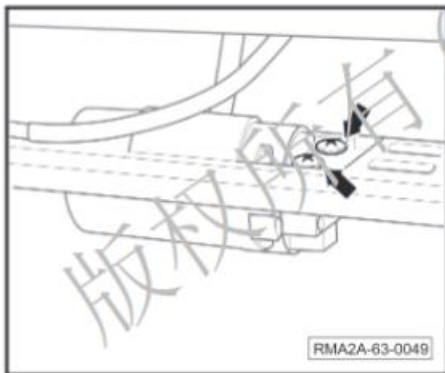

拆卸

- 旋出滑动调节电机固定螺钉-箭头-。

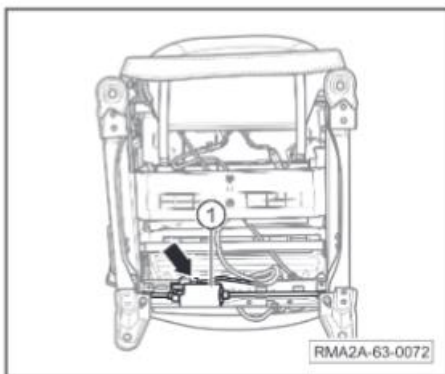


- 断开滑动调节电机连接插头-箭头-。
- 取出滑动调节电机①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 安装时注意调节电机连接轴杆要平直，无弯曲。
- 安装完成后，进行座椅滑道调节功能检测。

1.8.2 拆卸和安装靠背调节电机

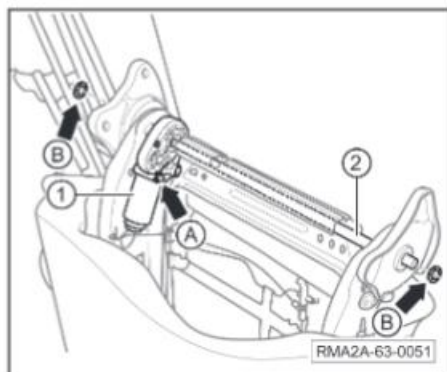

拆卸


- 拆卸前排电动座椅靠背=>章节见94页
- 旋出靠背调节电机固定螺栓-箭头A-。
- 拆卸靠背调节电机连接轴杆两侧锁片组件-箭头B-。
- 抽出靠背调节电机连接轴杆②。
- 取出靠背调节电机①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 每次拆卸锁片组件后，需更换。
- 安装完成后，进行座椅靠背调节功能检测。

1.8.3 座椅上下调节电机拆装

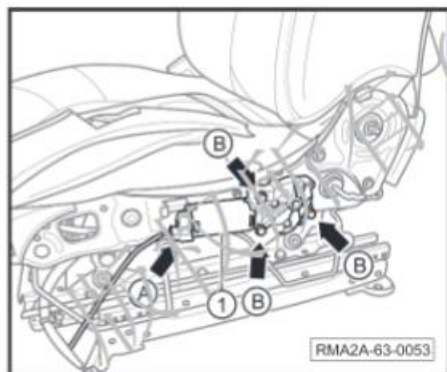

拆卸

- 拆卸前排座椅左侧饰板=>章节见92页
- 断开座椅上下调节电机线束插头-箭头A-。
- 旋出座椅上下调节电机固定螺栓-箭头B-。
- 取出座椅上下调节电机①。

安装


安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 安装完成后，进行座椅上下调节功能检测。

1.9 拆卸和安装前排座垫面套总成和座垫本体总成


i 提示

- 这里介绍左侧前排座垫面套总成和座垫本体总成的拆卸和安装，右侧前排座垫面套总成和座垫本体总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

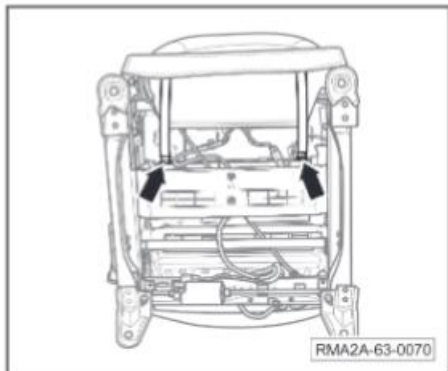


拆卸


- 脱开座椅靠背面套总成固定卡扣-箭头-。

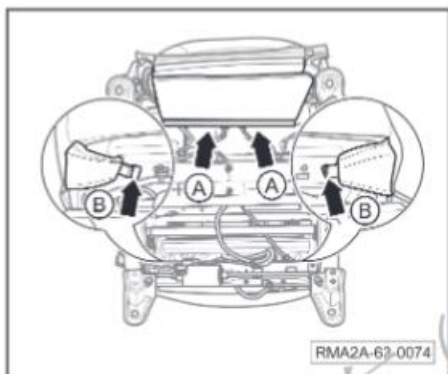


- 脱开坐垫面套总成固定卡扣-箭头A-、-箭头B-。

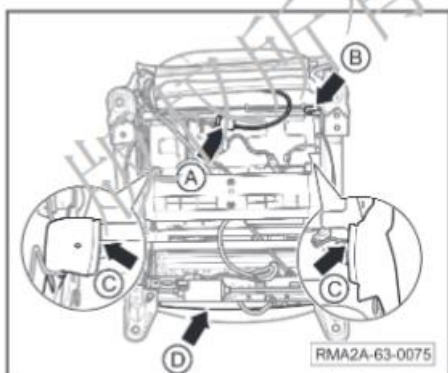

- 断开座椅加热垫坐垫插头-箭头A-。
- 拆下C形环-箭头B-。
- 脱开坐垫面套总成固定卡扣-箭头C-、-箭头D-。

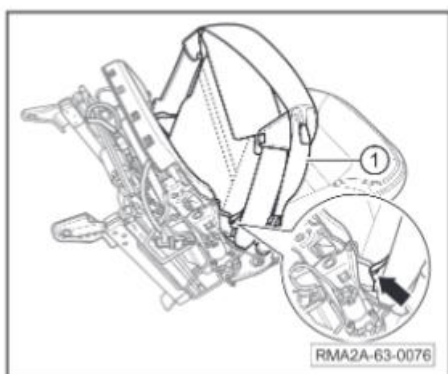

- 拆下C形环-箭头-。
- 取出座垫本体总成①。

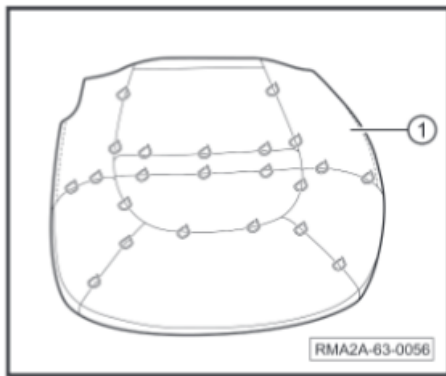

- 拆下C形环，将座垫面套总成①和座垫本体总成分离。

安装


安装大体以倒序进行。



1.10 拆卸和安装前排靠背面套总成和靠背本体总成

i 提示

- 这里介绍前排左座靠背面套总成和靠背本体总成的拆卸和安装，前排右座靠背面套总成和靠背本体总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

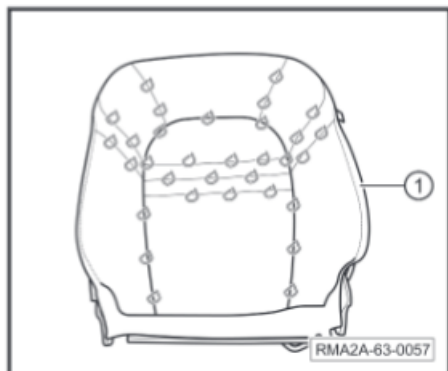


拆卸

- 拆卸前排座椅头枕塑料插座=>章节见91页
- 拆卸前排座椅靠背=>章节见94页
- 拆下C形环，取下前排左座靠背面套总成①。
- 将前排座椅靠背本体总成与前排座椅靠背骨架分离。

安装

安装大体以倒序进行。

1.11 拆卸和安装前排座椅加热控制模块

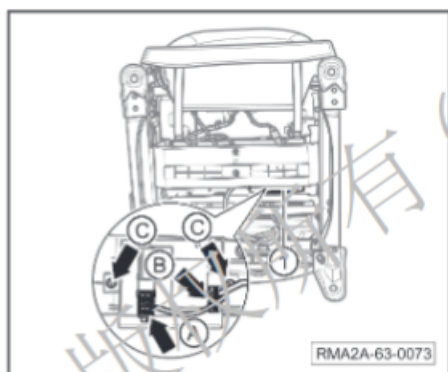

拆卸

- 断开座椅加热控制模块插头-箭头A-、-箭头B-。
- 旋出座椅加热控制模块固定螺钉-箭头C-
- 取出座椅加热控制模块①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 扎带必须更换。

2 后排座椅

拆卸和安装后排左座垫总成=>章节见103页

拆卸和安装后排左靠背总成=>章节见103页

拆卸和安装后排右座垫总成=>章节见105页

拆卸和安装后排右靠背总成=>章节见105页

拆卸和安装后排座椅扶手总成=>章节见107页

拆卸和安装后排座椅头枕总成=>章节见108页

拆卸和安装头枕塑料插座=>章节见108页

拆卸和安装后排座椅靠背锁=>章节见109页


拆卸和安装后排左座垫面套总成和座垫本体总成=>章节见111页

拆卸和安装后排右座垫面套总成和座垫本体总成=>章节见112页

拆卸和安装后排左靠背面套总成和靠背本体总成=>章节见113页

拆卸和安装后排右靠背面套总成和靠背本体总成=>章节见114页

2.1 拆卸和安装后排左座垫总成

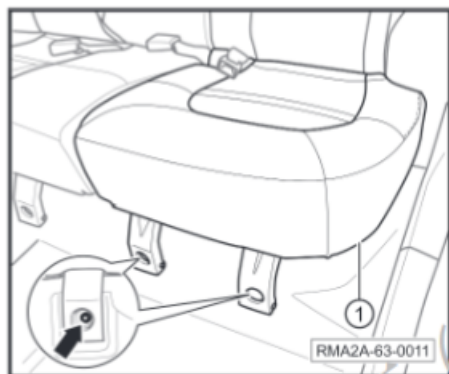


拆卸

- 旋出后排左座垫总成固定螺栓-箭头-。
- 取出后排左座垫总成①。
- 螺栓拧紧力矩：22±2Nm

安装


安装大体以倒序进行。

2.2 拆卸和安装后排左靠背总成

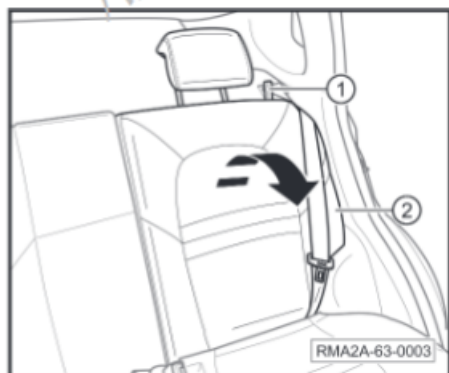


拆卸


- 翻转后排左座垫总成。
- 拉动后排左靠背总成锁开关①，将后排左靠背总成②沿-箭头-方向翻转。

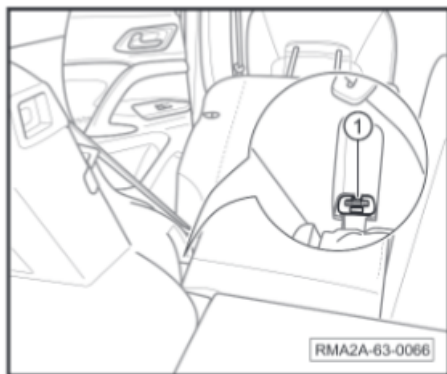

- 使用合适的工具拆下后排靠背侧旋转轴固定卡扣①。

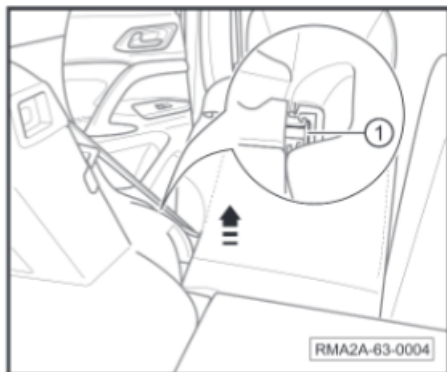

- 沿-箭头-方向脱开后排左靠背总成左侧固定端①。

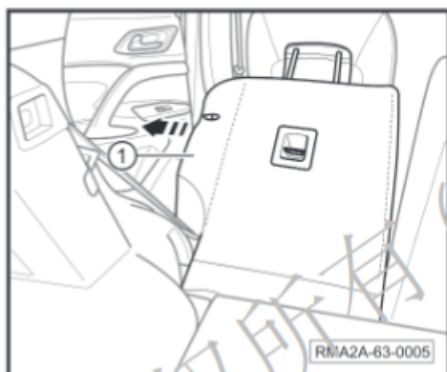


- 沿-箭头-方向拆下后排左靠背总成①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

2.3 拆卸和安装后排右座垫总成

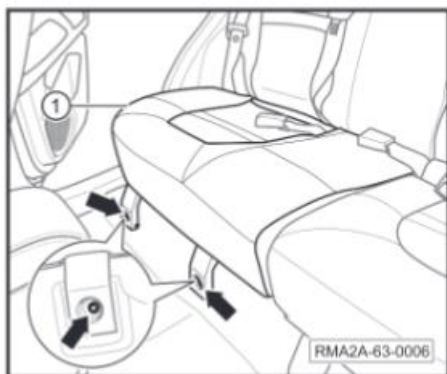

拆卸


- 旋出后排右座垫总成固定螺栓-箭头-。
- 取出后排右座垫总成①。
- 螺栓拧紧力矩: $22 \pm 2\text{Nm}$

安装

安装大体以倒序进行。




2.4 拆卸和安装后排右靠背总成

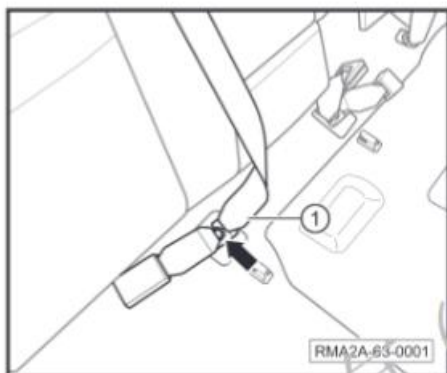


拆卸


- 拆卸后排座椅左靠背总成=>章节见103页
- 翻转后排右坐垫总成。
- 旋出安全带①下固定点固定螺栓-箭头-。
- 螺栓拧紧力矩: $55 \pm 5\text{Nm}$

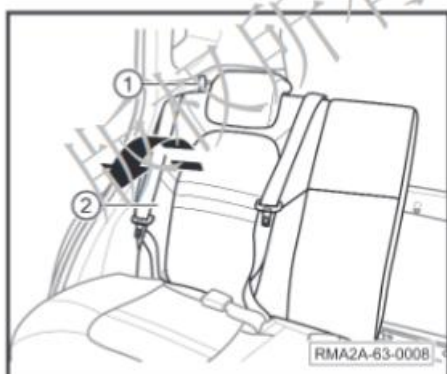


- 拉动后排右靠背总成锁开关①，将后排右靠背总成②沿-箭头-方向翻转。

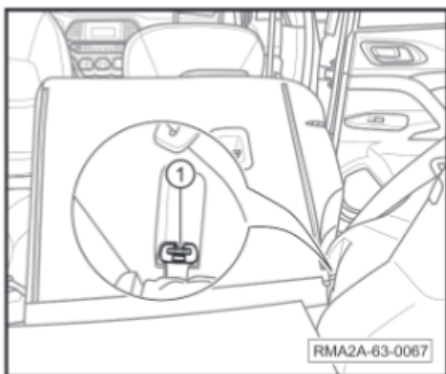

- 使用合适的工具拆下后排靠背侧旋转轴固定卡扣①。

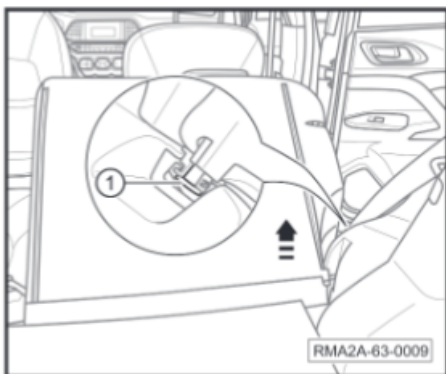

- 沿-箭头-方向脱开后排右靠背总成右侧固定端①。

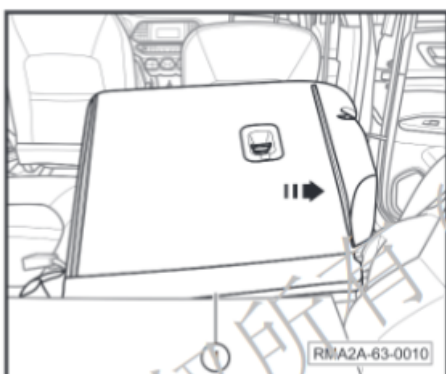


- 沿-箭头-方向拆下后排右靠背总成①。

安装


安装大体以倒序进行。

2.5 拆卸和安装后排座椅扶手总成

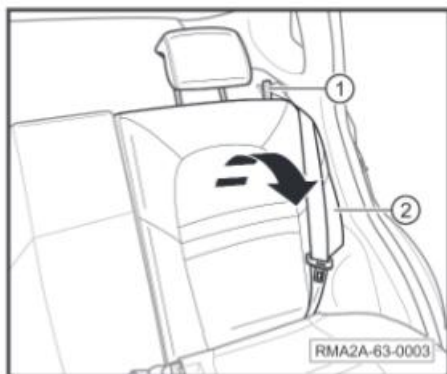


拆卸

- 拉动后排座椅左靠背锁开关①，将后排座椅左靠背②沿-箭头-方向翻转。

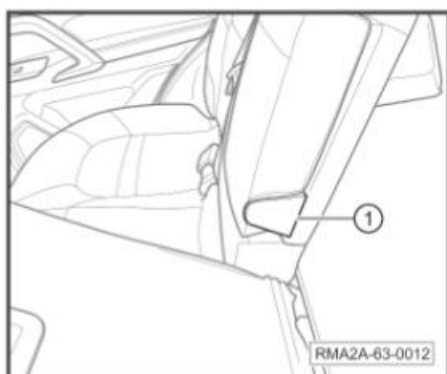

- 脱开后排座椅扶手总成固定螺栓盖①。

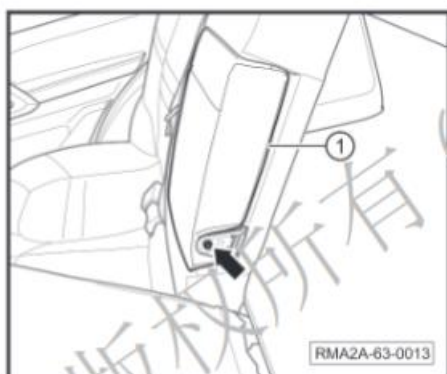

- 旋出后排座椅扶手总成固定螺栓-箭头-。
- 取出后排座椅扶手总成①。


安装

安装大体以倒序进行。

2.6 拆卸和安装后排座椅头枕总成

i 提示

- 这里介绍左侧后排头枕的拆卸和安装，右侧后排头枕的拆卸和安装大体可参照左侧。

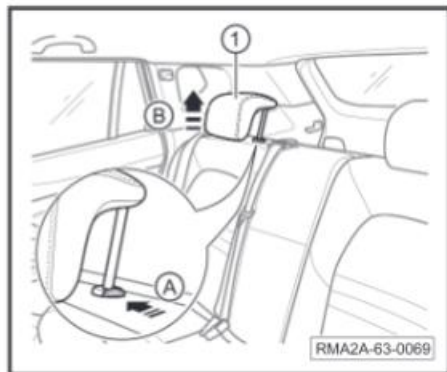

拆卸

- 沿-箭头A-方向按压头枕高度调节按钮。
- 沿-箭头B-方向拆下后排座椅头枕总成①。


安装

安装大体以倒序进行。

2.7 拆卸和安装头枕塑料插座


i 提示

- 这里介绍左侧头枕塑料插座的拆卸和安装，右侧头枕塑料插座的拆卸和安装大体可参照左侧。

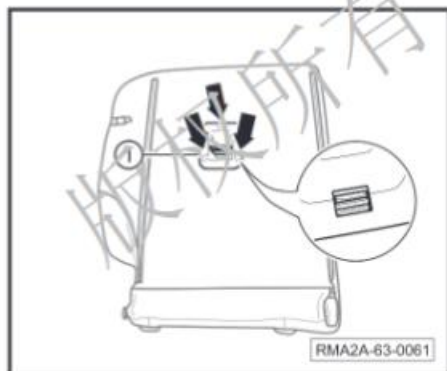

拆卸


- 拆卸后排座椅左靠背总成=>章节见103页
- 拆卸后排座椅头枕总成=>章节见108页
- 在-箭头-位置脱后排座椅左靠背儿童座椅固定端盖固定卡扣。
- 拆下后排座椅左靠背儿童座椅固定端盖①。

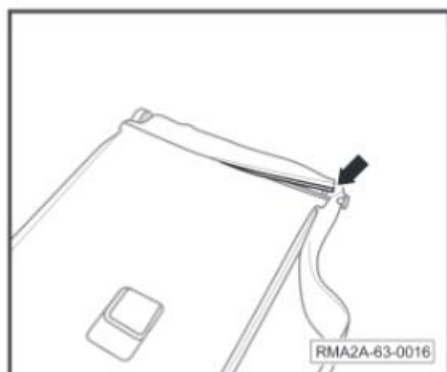


- 脱开后排座椅靠背面罩的压条-箭头-。



- 拉开后排座椅靠背面罩拉索-箭头-，向上掀起后排座椅靠背面罩。

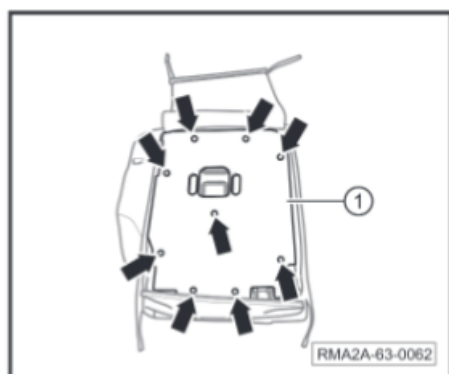

- 脱开后排座椅靠背板固定卡扣-箭头-。
- 拆下后排座椅靠背板①。

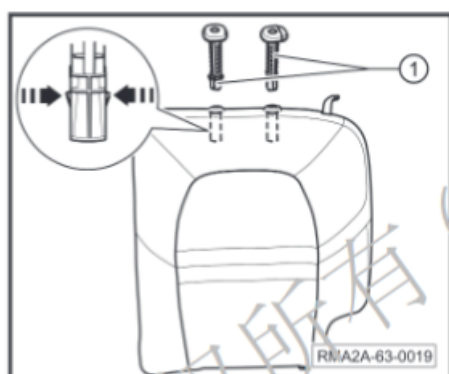

- 沿-箭头-方向按压头枕塑料插座固定卡扣。
- 取出头枕塑料插座①。


安装

安装大体以倒序进行。

2.8 拆卸和安装后排座椅靠背锁


i 提示

- 这里介绍后排座椅左靠背锁的拆卸和安装，右侧靠背锁的拆卸和安装大体可参照左侧。

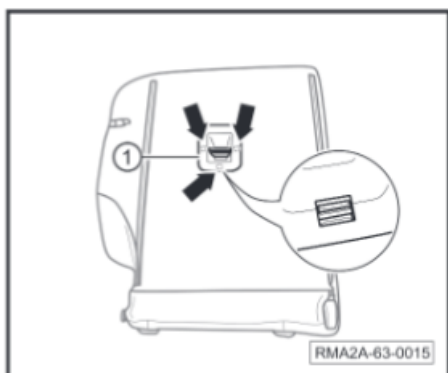


拆卸


- 拆卸后排座椅左靠背总成=>章节见103页
- 在-箭头-位置脱开后排座椅左靠背儿童座椅固定端盖固定卡扣。
- 拆下后排座椅左靠背儿童座椅固定端盖①。

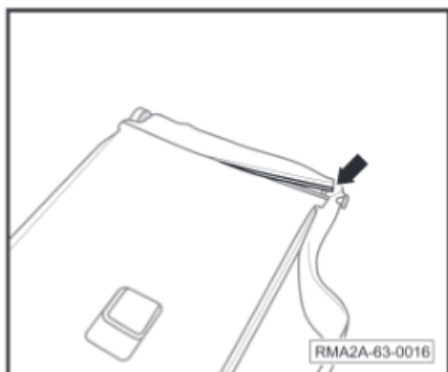


- 脱开后排座椅靠背面罩折叠卡扣-箭头-。

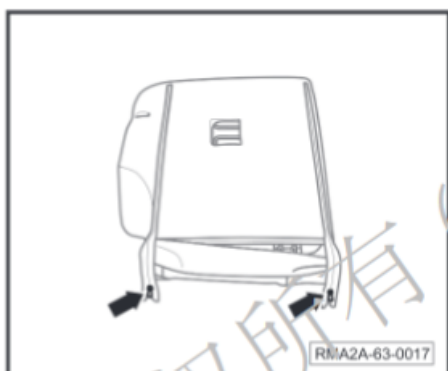

- 拉开后排座椅靠背面罩拉索-箭头-，向上掀起后排座椅靠背面罩。

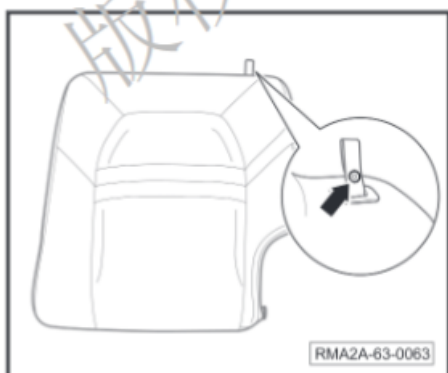

- 拆下左靠背总成锁开关限位卡扣-箭头-。

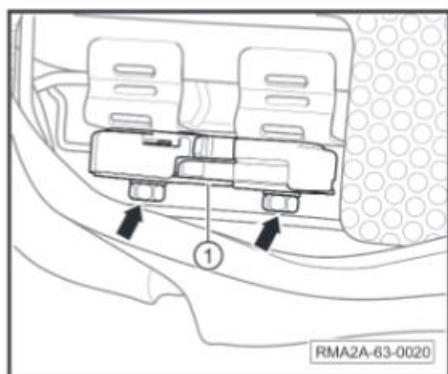


- 旋出后排座椅靠背锁固定螺栓-箭头-。
- 取出后排座椅靠背锁①。

安装

安装大体以倒序进行。




2.9 拆卸和安装后排左座垫面套总成和座垫本体总成

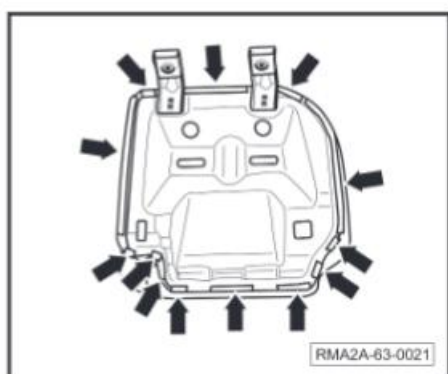

拆卸

- 拆卸后排左座垫总成-章节见103页
- 在-箭头-位置脱开后排左座垫面套总成固定卡扣。

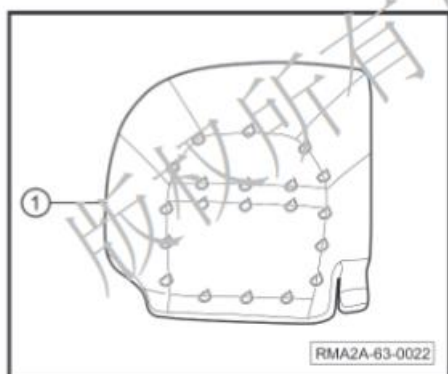


- 拆下后排左座垫面套总成C型环，取出排左座垫面套总成①。
- 将后排座椅左座垫骨架与座垫本体总成分离。

安装


安装大体以倒序进行。

2.10 拆卸和安装后排右座垫面套总成和座垫本体总成

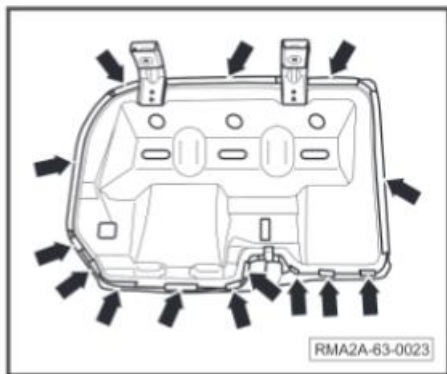

拆卸

- 拆卸后排右座垫总成=>章节见105页
- 在-箭头-位置脱开后排右座垫面套总成固定卡扣。

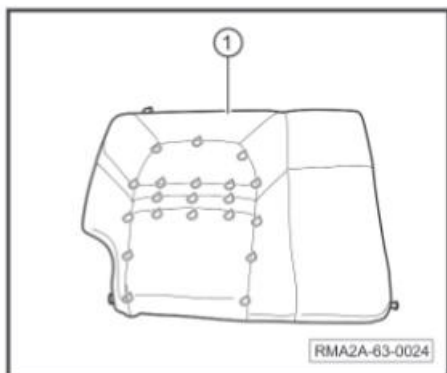


- 拆下后排右座垫面套总成C型环，取出排右座垫面套总成①。
- 将后排座椅右座垫骨架与座垫本体总成分离。

安装


安装大体以倒序进行。

2.11 拆卸和安装后排左靠背面套总成和靠背本体总成

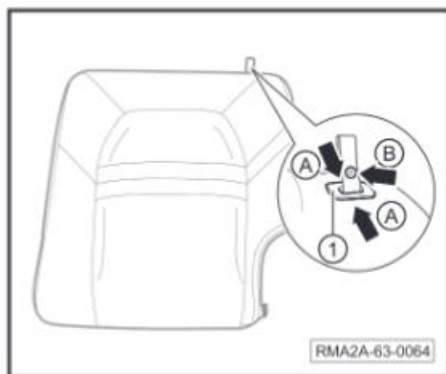

拆卸

- 拆卸后排左靠背总成=>章节见103页
- 拆卸头枕塑料插座=>章节见108页
- 在-箭头A-位置脱开左靠背锁总成开关导向饰板固定卡扣。
- 拆下左靠背锁总成开关拉锁导向饰板①。
- 拆下左靠背锁总成开关限位卡扣-箭头B-。

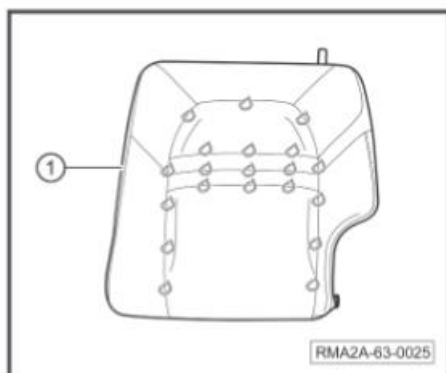


- 将后排座椅左靠背本体总成与后排座椅左靠背骨架分离。
- 拆下后排左靠背面套总成C形环，取除排左靠背面套总成①。

安装


安装大体以倒序进行。

2.12 拆卸和安装后排右靠背面套总成和靠背本体总成

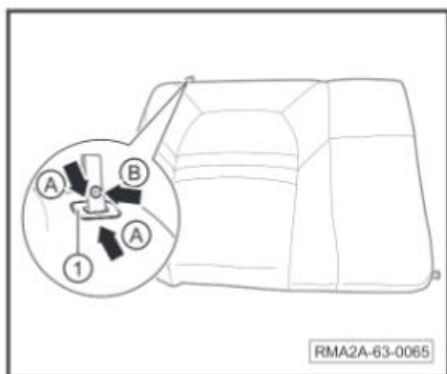


拆卸


- 拆卸排右靠背总成=>章节见105页
- 拆卸枕塑料插座=>章节见108页
- 在-箭头A-位置脱开右靠背锁总成开关导向饰板固定卡扣。
- 拆下右靠背锁总成开关拉锁导向饰板①。
- 拆下右靠背锁总成开关限位卡扣-箭头B-。

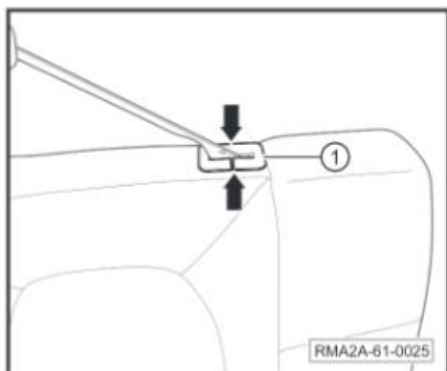

- 在一箭头-位置脱开安全带导向饰板固定卡扣。
- 拆下全带导向饰板①。

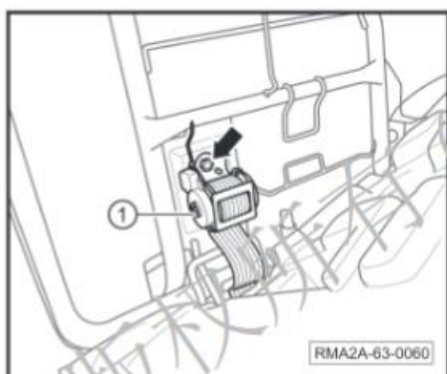

- 旋出后排中间安全带卷收器固定螺栓-箭头-。
- 取出后排中间安全带卷收器①。

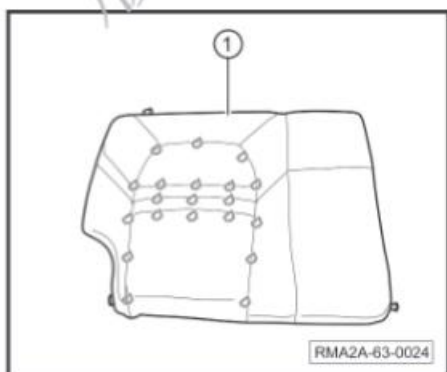

- 将后排座椅右靠背本体总成与后排座椅右靠背骨架分离。
- 拆下后排右靠背面罩总成C形环，取出排右靠背面套总成①。

安装

安装大体以倒序进行。