



车身线束插头

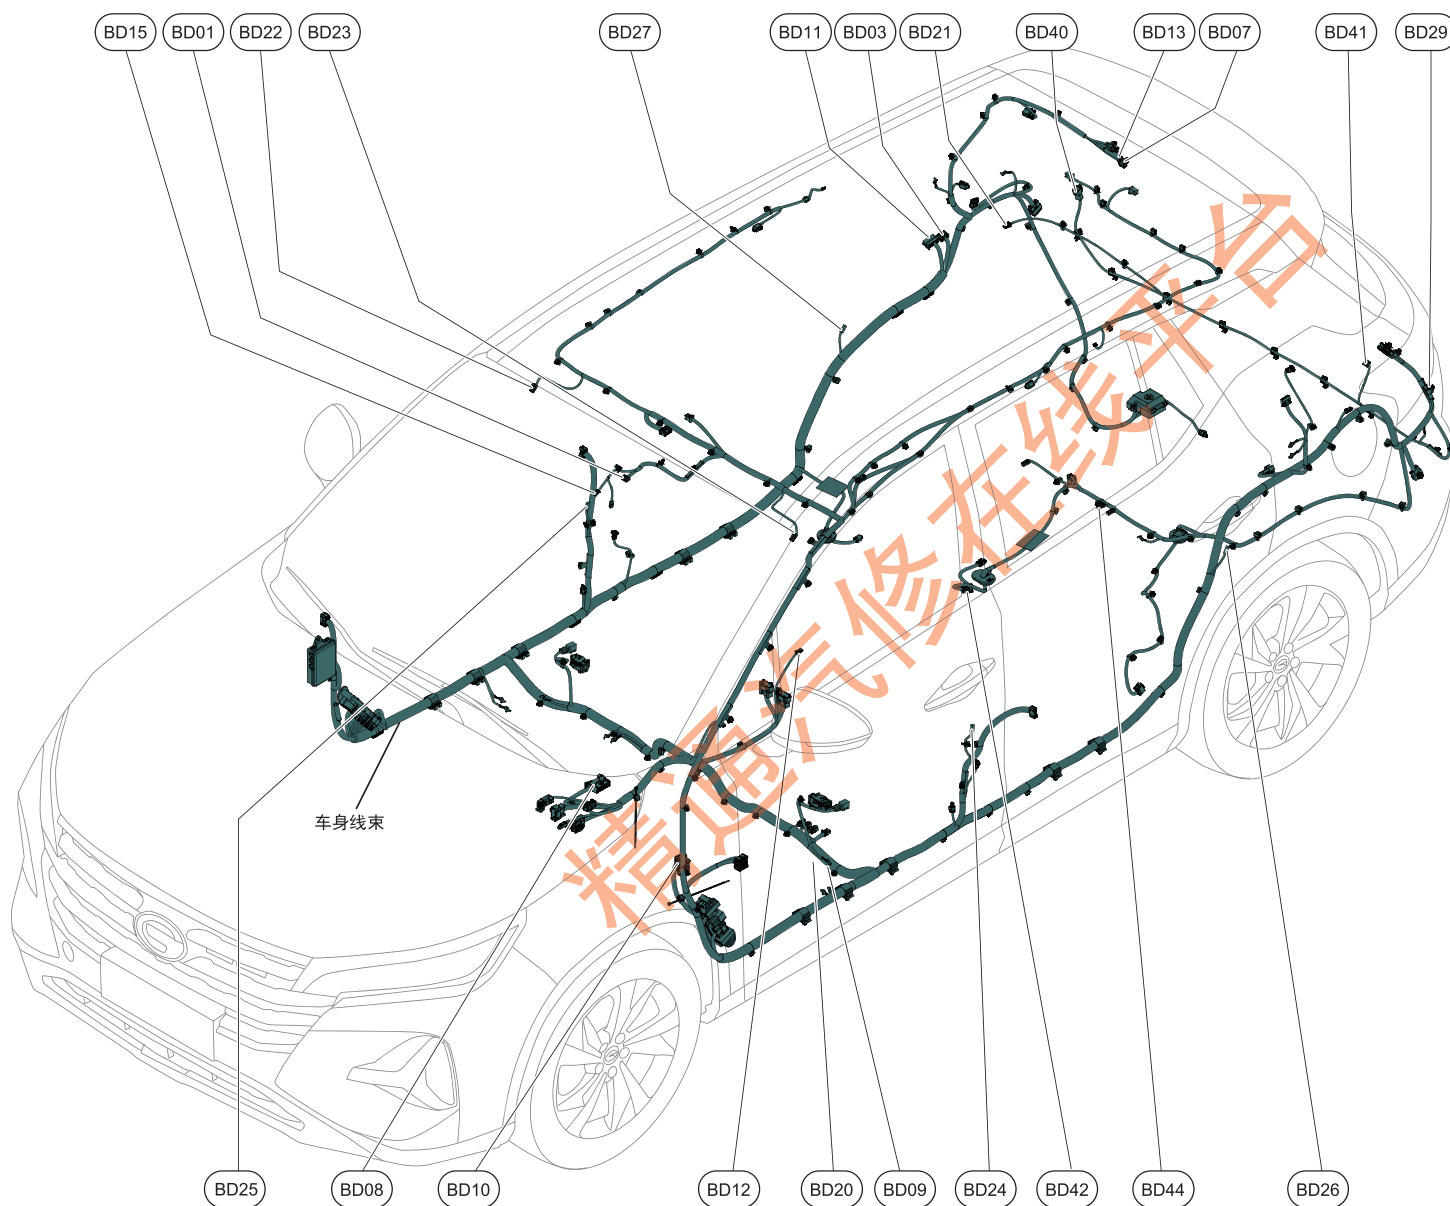

代码	名称	针脚数
BD01	车道偏离警示单元	12
BD03	电动掀背门控制单元	24
BD07	4G天线	4
BD08	安全气囊控制单元	54
BD09	全景泊车控制单元	12
BD10	车身控制单元	20
BD11	电动掀背门控制单元	14
BD12	USB充电	4
BD13	收音机天线	2
BD15	雨量光线传感器	3
BD20	全景泊车控制单元	4
BD21	后顶灯总成	4
BD22	右侧化妆镜灯	2
BD23	左侧化妆镜灯	2
BD24	左前门Ajar开关	1
BD25	右前门Ajar开关	1
BD26	左后门Ajar开关	1
BD27	右后门Ajar开关	1
BD29	左后组合灯A	6
BD40	右后组合灯A	6
BD41	吸合电机	6
BD42	燃油泵	5
BD44	中后安全带锁扣	2




车身线束插头

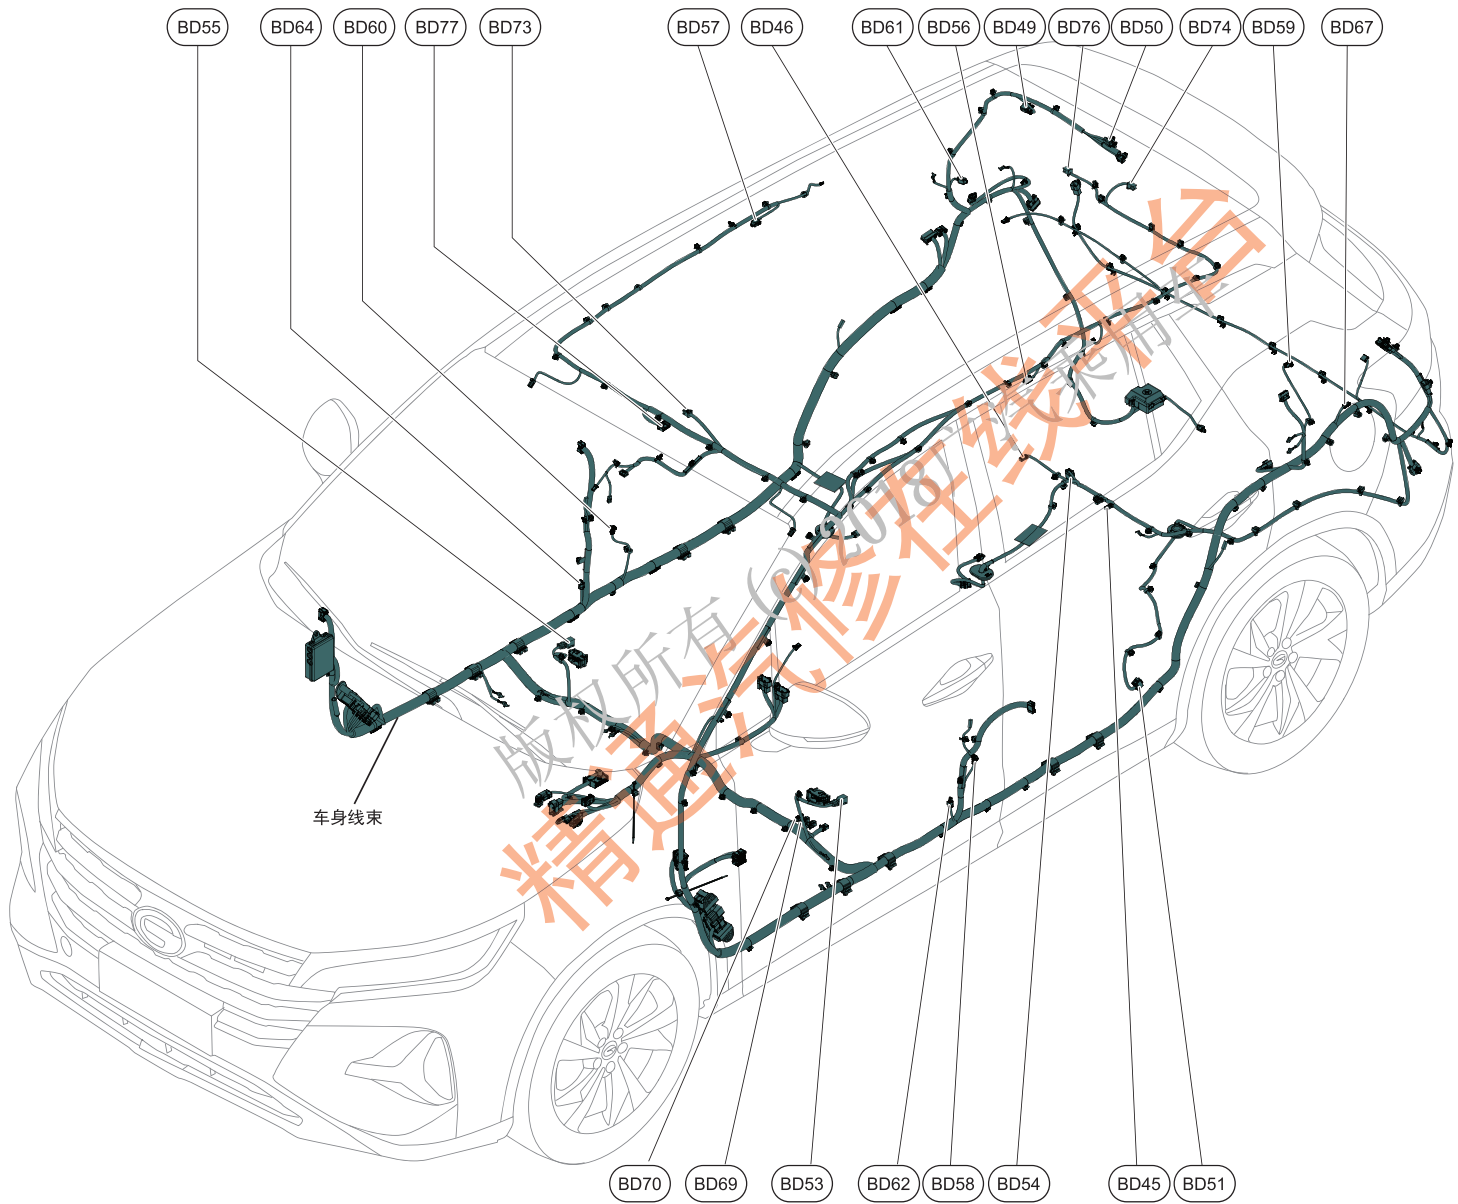

代码	名称	针脚数
BD45	左后安全带锁扣	2
BD46	右后安全带锁扣	2
BD49	电动举升门电机	10
BD50	2*GPS天线	4
BD51	前大灯自适应调节传感器	6
BD53	驾驶员侧安全气囊	2
BD54	中部天线3	4
BD55	副驾驶员侧安全气囊	2
BD56	左侧气帘	2
BD57	右侧气帘	2
BD58	左前安全带预紧器	2
BD59	左后安全带预紧器	2
BD60	右前安全带预紧器	2
BD61	右后安全带预紧器	2
BD62	左侧碰撞传感器	2
BD64	右侧碰撞传感器	2
BD67	行李箱灯	2
BD69	全景泊车控制单元	4
BD70	全景泊车控制单元	2
BD73	普通天窗控制单元	10
BD74	全景天窗控制单元	10
BD76	天窗遮阳帘电机	10
BD77	前顶灯总成	2




车身线束插头

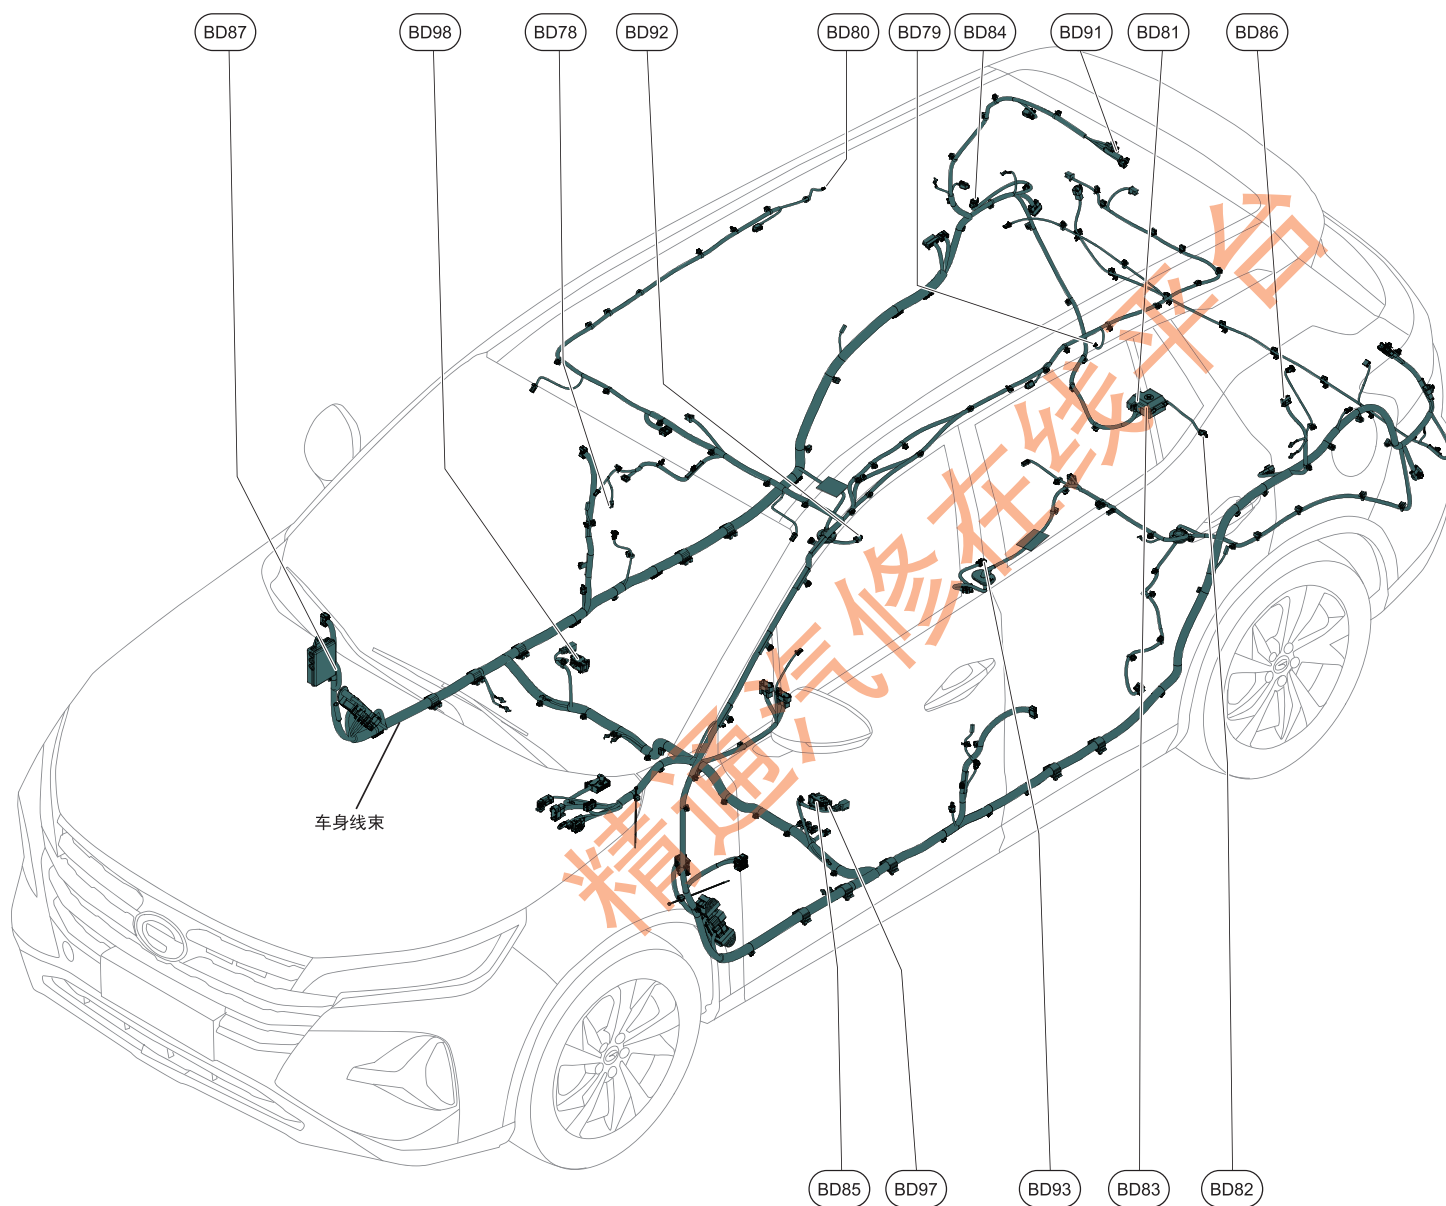

代码	名称	针脚数
BD78	电子防眩内后视镜	3
BD79	左后顶灯总成	4
BD80	右后顶灯总成	4
BD81	接PFB	1
BD82	蓄电池传感器	2
BD83	蓄电池传感器保险	1
BD84	油箱锁	4
BD85	左前座椅控制单元	41
BD86	倒车雷达控制单元	24
BD87	接主保险丝盒	1
BD91	GPS*1天线	2
BD92	油箱隔离阀	2
BD93	油箱蒸发压力传感器	3
BD97	左前座椅（不带记忆）	26
BD98	右前座椅电动调节	26



BD01 车建前盖警示单元



针脚	线色	功能	配置
1	0.35	红 电源	19G
2	0.35	绿 PRICAN-H	19E&19G
3	-	-	
4	-	-	
5	-	-	
6	0.35	粉红 PRICAN-L	19E&19G
7	0.35	白 ACAN-H	19G
8	0.35	灰 ACAN-L	19G
9	-	-	
10	0.35	红 KL15	19G
11	-	-	
12	0.35	黑 接地	19G

BD03 电动锁臂门控制单元




针脚	线色	功能	配置
1	0.35	棕 霍尔信号 1	17B
2	-	-	
3	0.35	黄 BCAN-H	17B
4	0.35	绿 BCAN-L	17B
5	0.35	灰 防夹传感器接地	17B
6	-	-	
7	-	-	
8	-	-	
9	0.35	紫 锁臂门锁体 AJAR	17B
10	-	-	
11	0.35	粉红 RLS 开关信号	17B
12	0.35	蓝 右侧防夹传感器信号	17B
13	0.35	白 常火	17B
14	0.35	黑 霍尔接地	17B
15	0.35	黄 蜂鸣器电源	17B
16	0.35	灰 吸合电机开关	17B
17	0.35	棕 PLG OFF 开关	17B
18	0.35	红 霍尔电源	17B
19	0.35	橙 锁臂门关闭信号	17B
20	-	-	
21	0.35	棕 止动开关	17B
22	0.35	白 霍尔信号 2	17B
23	0.35	黑 接地	17B
24	0.35	粉红 左侧防夹传感器信号	17B

BD07 4G天线



针脚	线色	功能	配置
1		接 4G 天线	12C
2		接 4G 天线	12C
3		接 4G 天线	12C
4		接 4G 天线	12C

BD08 安全气囊控制单元




针脚	线色	功能	配置
1	-	-	
2	-	-	
3	0.5	棕 左后安全带预紧器 +	6E
4	0.5	白 左后安全带预紧器 +	6E
5	0.5	红 右后安全带预紧器 +	6E
6	0.5	黄 右后安全带预紧器 +	6E
7	0.5	蓝 左侧碰撞传感器 -	All
8	0.5	白 左侧碰撞传感器 +	All
9	0.5	黄 右侧碰撞传感器 +	All
10	0.5	绿 右侧碰撞传感器 -	All
11	-	-	
12	-	-	
13	-	-	
14	-	-	
15	0.5	棕 侧气囊 (副驾驶位制) -	6A
16	0.5	黄 侧气囊 (副驾驶位制) +	6A
17	0.5	紫 右侧气囊 +	6B
18	0.5	橙 右侧气囊 -	6B
19	0.5	橙 左前安全带预紧器 +	All
20	0.5	灰 左侧气囊 +	6B
21	0.5	白 左侧气囊 -	6B
22	0.5	白 驾驶员安全气囊 +	6A
23	0.5	黄 驾驶员安全气囊 -	6A
24	0.35	橙 中部安全带预紧器信号	6E
25	0.35	棕 左后安全带预紧器信号	6E
26	-	-	
27	0.35	橙 右后安全带预紧器信号	6E
28	-	-	
29	-	-	
30	-	-	
31	-	-	
32	-	-	
33	-	-	
34	0.5	灰 副驾驶位安全气囊 +	All
35	0.5	橙 右后安全带预紧器 +	All
36	0.5	红 KL15	All
37	0.5	蓝 左侧安全带预紧器 -	All
38	0.35	蓝 PCAN-H	All
39	0.35	棕 PCAN-L	All
40	0.5	灰 时钟弹簧 +	All
41	0.5	棕 时钟弹簧 -	All
42	-	-	
43	-	-	
44	0.5	灰 右前座椅气囊	6H
45	0.5	黄 左前座椅气囊	15D
46	0.5	黄 左前座椅气囊	115D
47	-	-	
48	0.5	粉红 左侧碰撞传感器 +	All
49	0.5	蓝 左侧碰撞传感器 -	All
50	0.5	绿 右侧碰撞传感器 -	All
51	0.5	黄 右侧碰撞传感器 +	All
52	0.5	黄 副驾驶位安全气囊 +	All
53	0.5	绿 右后安全带预紧器 +	All
54	0.5	黑 接地	All

BD09 全景泊车控制单元



针脚	线色	功能	配置
1	0.35	红 电源	13E
2	0.35	红 IG1	13E
3	-	-	
4	0.35	橙 LED 背光灯	13E
5	0.35	灰 ACAN-L	13E
6	0.35	白 ACAN-H	13E
7	0.35	黑 长地	13E
8	-	-	
9	0.35	绿 开关信号	13E
10	-	-	
11	-	-	
12	-	-	

BD10 车身控制单元




针脚	线色	功能	配置
1	0.35	绿 车门上物	All
2	0.35	黄 车门解锁	All
3	0.5	白 吸合电机信号 +	17A
4	1.0	白 大灯电源	All
5	1.5	白 右后车窗升降	All
6	1.5	红 右后车窗升降	All
7	1.5	红 左后车窗升降	All
8	1.5	白 左后车窗升降	All
9	-	-	
10	0.35	棕 右后车窗开关	All
11	0.5	橙 后雾灯	All
12	0.35	橙 左右刹车灯	All
13	-	-	
14	0.35	粉红 右后位置灯	All
15	0.35	白 左后位置灯	All
16	0.5	黄 倒车灯	All
17	0.35	粉红 左后转向灯	All
18	0.35	棕 右后转向灯	All
19	0.5	白 后雨刮电机 +	All
20	0.35	紫 左后车窗开关	All

BD11 电动锁臂门控制单元




针脚	线色	功能	配置
1	-	-	
2	1.0	黑 吸合电机 -	17B
3	2.5	橙 接 EF06 保险丝	17B
4	1.0	红 吸合电机 +	17B
5	-	-	
6	0.5	白 吸合电机信号 +	17B
7	-	-	
8	-	-	
9	-	-	
10	2.5	黑 接地	17B
11	2.5	黑 电动锁臂开门电机 -	17B
12	-	-	
13	2.5	红 电动锁臂开门电机 +	17B
14	-	-	

BD12 USB充电




针脚	线色	功能	配置
1	0.35	白 ACC	All
2	0.35	灰 背光灯 +	All
3	-	-	
4	0.35	黑 接地	All

BD13 收音机天线




针脚	线色	功能	配置
1		接收天线	All
2		接收天线	All

BD15 前置光线传感器




针脚	线色	功能	配置
1	0.35	绿 Lin 线	10L&21B
2	0.35	黑 接地	10L&21B
3	0.35	棕 IG1	10L&21B

BD20 全景泊车控制单元




针脚	线色	功能	配置
1		接全景泊车控制单元	13E
2		接全景泊车控制单元	13E
3		接全景泊车控制单元	13E
4		接全景泊车控制单元	13E

BD21 后雾灯总成




针脚	线色	功能	配置
1	0.35	红 电源	116B
2	0.35	棕 开关	116B
3	0.35	黑 接地	116B
4	-	-	

BD22 右侧化冰锁灯



针脚	线色	功能	配置
1	0.35	红 电源	10P
2	0.35	黑 接地	10P

BD23 左侧化冰锁灯



针脚	线色	功能	配置
1	0.35	红 电源	10P
2	0.35	黑 接地	10P

BD24 左前门AJAR开关



针脚	线色	功能	配置
1	0.35	黄 左前门 AJAR 开关	All

BD25 右前门AJAR开关



针脚	线色	功能	配置
1	0.35	粉红 右前门 AJAR 开关	All

BD26 左后门AJAR开关




针脚	线色	功能	配置
1	0.35	棕 左后门 AJAR 开关	All

BD27 右后门AJAR开关



针脚	线色	功能	配置
1	0.35	白 右后门 AJAR 开关	All

BD29 左前组合灯A




针脚	线色	功能	配置
1	0.35	橙 刹车灯	All
2	-	-	
3	0.35	粉红 转向灯	All
4	0.5	黑 接地	All
5	-	-	
6	0.35	白 位置灯	All

BD40 右前组合灯A



针脚	线色	功能	配置
1	0.35	橙 刹车灯	All
2	-	-	
3	0.35	棕 转向灯	All
4	0.5	黑 接地	All
5	-	-	
6	0.35	粉红 位置灯	All

BD41 吸合电机



针脚	线色	功能	配置
1	0.35	粉红 RLS 开关信号	17B
2	0.35	黑 接地	17B
3	0.35	灰 吸合电机开关	17B
4	1.0	黄 电机 -	17B
5	1.0	红 电机 +	17B
6	-	-	

BD42 燃油泵



针脚	线色	功能	配置
1	1.0	黑 燃油泵 -	All
2	0.35	灰 燃油液位信号 B	All
3	0.35	白 燃油液位信号 C	All
4	0.35	粉红 燃油液位信号 A	All
5	1.0	红 燃油泵 +	All

BD44 中后安全带扣



针脚	线色	功能	配置
1	0.35	橙 信号	6E
2	0.5	黑 接地	6E

BD45 左后安全带扣



针脚	线色	功能	配置
1	0.35	棕 信号	6E
2	0.5	黑 接地	6E

BD46 右后安全带扣



针脚	线色	功能	配置
1	0.35	橙 信号	6E
2	0.5	黑 接地	6E



车身线束插头

BD49 电动举升门电机				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	2.5	黑	举升电机+	17B
2	2.5	红	举升电机-	17B
3	0.35	橙	霍尔信号1	17B
4	0.35	黑	霍尔接地	17B
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	0.35	白	霍尔信号2	17B
10	0.35	红	霍尔电源	17B

BD50 2*GPS天线				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	-	-	接 GPS 天线	12C&12F
2	-	-	接 GPS 天线	12C&12F
3	-	-	接 GPS 天线	12C&12F
4	-	-	接 GPS 天线	12C&12F

BD51 前大灯自适应调节传感器				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.35	绿	接地	10E
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	0.35	白	信号	10E
5	0.35	橙	电源	10E
6	-	-	-	-

BD53 驾驶员侧安全气囊				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.5	蓝	驾驶员侧安全气囊+	All
2	0.5	白	驾驶员侧安全气囊-	All

BD54 中部天线3				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	0.35	灰	电源	All
4	0.35	棕	负极	All

BD55 副驾驶员侧安全气囊				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.5	黄	副驾驶员侧安全气囊+	All
2	0.5	绿	副驾驶员侧安全气囊-	All

BD56 左侧气帘				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.5	灰	左侧气帘+	6B
2	0.5	白	左侧气帘-	6B

BD57 右侧气帘				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.5	黄	右侧气帘+	6B
2	0.5	橙	右侧气帘-	6B

BD58 左前安全带预紧器				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.5	橙	左前安全带预紧器+	All
2	0.5	蓝	左前安全带预紧器-	All

BD59 左后安全带预紧器				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.5	白	左后安全带预紧器+	6E
2	0.5	棕	左后安全带预紧器-	6E

BD60 右前安全带预紧器				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.5	棕	右前安全带预紧器+	All
2	0.5	绿	右前安全带预紧器-	All

BD61 右后安全带预紧器				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.5	红	右后安全带预紧器+	6E
2	0.5	黄	右后安全带预紧器-	6E

BD62 左侧碰撞传感器				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.5	蓝	左侧碰撞传感器+	All
2	0.5	白	左侧碰撞传感器-	All

BD64 右侧碰撞传感器				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.5	蓝	右侧碰撞传感器-	All
2	0.5	黄	右侧碰撞传感器+	All

BD67 行李架灯				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.35	蓝	接地	All
2	0.35	红	电源	All

BD69 全景泊车控制单元				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	-	-	接全景泊车控制单元	13E
2	-	-	接全景泊车控制单元	13E
3	-	-	接全景泊车控制单元	13E
4	-	-	接全景泊车控制单元	13E

BD70 全景泊车控制单元				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	-	-	接全景泊车控制单元	13E
2	-	-	接全景泊车控制单元	13E

BD73 普通天窗控制单元				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	1.0	红	电源	16A
2	1.0	黑	接地	16A
3	0.35	棕	本地 Lin 线	16A
4	0.35	绿	天窗锁起	16A
5	0.35	橙	IG1	16A
6	0.35	粉红	天窗关闭	16A
7	-	-	-	-
8	0.35	粉红	天窗关闭	16A
9	-	-	-	-
10	0.35	紫	天窗打开	16A

BD74 全景天窗控制单元				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	1.0	红	电源	16B
2	1.0	黑	接地	16B
3	0.35	棕	本地 Lin 线	16B&16C
4	0.35	绿	天窗锁起	16B
5	0.35	橙	遮阳帘打开	16B
6	0.35	橙	IG1	16B
7	0.35	棕	本地 Lin 线	16B
8	0.35	粉红	天窗关闭	16B
9	0.35	绿	遮阳帘关闭	16B
10	0.35	紫	天窗打开	16B

BD76 天窗遮阳帘电机				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	1.0	红	电源	16C
2	1.0	黑	接地	16C
3	0.35	棕	本地 Lin 线	16B&16C
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
6	-	-	-	-
7	-	-	-	-
8	-	-	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

BD77 前雾灯总成				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.35	白	SOS 指示灯	All
2	0.35	灰	雾灯灯+	All
3	0.35	蓝	雾灯灯指示灯	All
4	0.35	绿	SOS 信号	All
5	0.35	黑	接地	All
6	0.35	黑	LINK 信号	All
7	0.35	橙	遮阳帘打开	16B
8	0.35	绿	遮阳帘关闭	16B
9	0.35	蓝	天窗打开	16A
10	0.35	绿	天窗关闭	16A
10	0.35	粉红	天窗关闭	16B
12	0.35	橙	天窗锁起	16B
12	0.35	橙	天窗锁起	All
13	0.35	绿	天窗锁起	16A
14	-	-	-	-
15	0.35	粉红	麦克风 2+	All
16	-	-	-	-
16	-	-	-	-
17	0.35	黑	接地	All
18	0.35	橙	车门信号	All
19	-	-	-	-
20	0.35	红	后雾灯电源	All
21	0.35	棕	后雾灯控制	16B
21	0.35	棕	后雾灯控制	16B
22	-	-	-	-
23	-	-	-	-
24	-	-	-	-

BD78 电子驻车系统线				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.35	黑	接地	11E
2	0.5	黄	解锁信号	11E
3	0.35	蓝	IG2	11E

BD79 左后雾灯总成				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.35	红	电源	16B
2	0.35	棕	开关	16B
3	0.35	黑	接地	16B
4	0.35	灰	雾灯灯+	16B

BD80 右后尾灯总成				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.35	红	电源	16B
2	0.35	棕	开关	16B
3	0.35	黑	接地	16B
4	0.35	灰	雾灯灯+	16B

BD81 接FF8				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	25.0	红	接 FF8	All

BD82 蓄电池传感器				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.75	红	常火	All
2	0.35	绿	LIN 线	All

BD83 蓄电池传感器保险				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.75	红	接蓄电池传感器保险	All

BD84 油箱桶				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	0.5	红	上锁	All
2	0.35	黑	接地	17B
2	0.35	黑	接地	17A
3	0.35	黑	锁止状态	All
4	0.5	白	解锁	All

BD85 左前碰撞控制单元				
				
针脚	线径	颜色	功能	配置
1	1.0	红	电机电源	15A && 15D
2	1.0	白	接 E10 保险丝	15B && 15D
3	1.0	黑	电机接地	15D
4	1.0	黑	接地	15B && 15D
5	0.35	灰	左后视镜垂直调节	15D
6	0.35	橙	左后视镜水平调节	15D
7	0.35	灰	右后视镜垂直调节	15D
8	0.35	绿	右后视镜水平调节	15D
9	0.35	绿	ACC	15D
10	0.35	橙	IG1	15D
11	0.5	黑	右前座椅加热接地	15D && 15F
12	0.5	红	右前座椅加热电源	15D && 15F
13	0.35	黄	BCAN-H	15D
14	0.35	绿	BCAN-L	15D
15	0.35	白	左前座椅腰部电动调节	15D
16	0.35	黄	右前座椅腰部电动调节	15D
17	0.35	黑	接地	15D
18	0.35	白	常火	15D
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-
21	0.35	白	记忆座椅设置信号	15D
22	0.35	紫	记忆座椅存储信号1	15D
23	0.35	绿	信号接地	15D
2				



BD87 接主保险丝盒



针脚	线径	线色	功能	配置
1	25.0	红	接主保险丝盒	All

BD91 GPS天线



针脚	线径	线色	功能	配置
1			接 GPS 天线	112F
2			接 GPS 天线	112F

BD92 座椅侧滑阀




针脚	线径	线色	功能	配置
1	0.35	橙	电源	All
2	0.35	橙	信号	All

BD93 座椅靠背压力传感器




针脚	线径	线色	功能	配置
1	0.5	黄	5V 电源	All
2	0.5	灰	接地	All
3	0.5	蓝	信号	All

BD97 左前座椅 (不带记忆)



针脚	线径	线色	功能	配置
1	-	-		
2	-	-		
3	-	-		
4	-	-		
5	1.0	红	座椅电机电源	15A && 115D
6	1.0	黑	接地	115D
7	-	-		
8	-	-		
9	-	-		
10	-	-		
11	-	-		
12	-	-		
13	-	-		
14	-	-		
15	0.5	黄	左前安全带锁扣	115D
16	-	-		
17	-	-		
18	-	-		
19	-	-		
20	-	-		
21	-	-		
22	-	-		
23	-	-		
24	-	-		
25	-	-		
26	-	-		

BD98 右前座椅电动调节



针脚	线径	线色	功能	配置
1	1.0	橙	右前座椅电机电源	15E
2	0.5	红	右前座椅加热电源	15D && 15F
3	-	-		
4	1.0	黑	右前座椅电机接地	15E
5	0.5	黑	右前座椅加热接地	15D && 15F
6	-	-		
7	0.5	灰	安全带锁扣	6H
8	0.5	黑	安全带锁扣接地	6H
9	0.13	紫	右前座椅温度信号 +	15D && 15F
10	0.13	橙	右前座椅温度信号 -	15D && 15F
11	-	-		
12	-	-		
13	-	-		
14	-	-		
15	-	-		
16	-	-		
17	-	-		
18	-	-		
19	-	-		
20	-	-		
21	-	-		
22	-	-		
23	-	-		
24	-	-		
25	-	-		
26	-	-		

