


60 内部装备

1 车内后视镜


拆卸和安装车内自动防炫后视镜=>章节见11页
粘贴车内自动防炫后视镜定位板=>章节见12页

1.1 拆卸和安装车内自动防炫后视镜

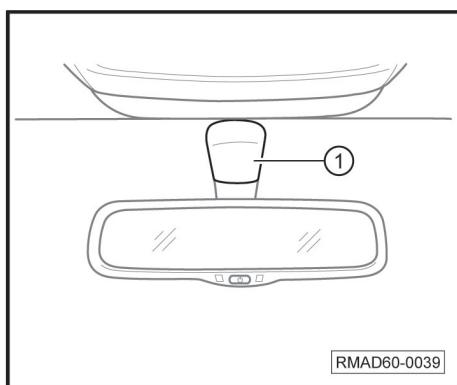


拆卸

- 推开护盖①。

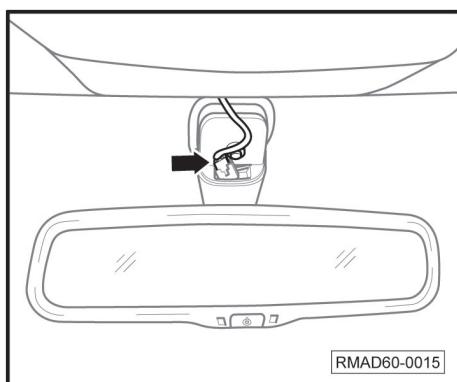

- 断开防炫后视镜线束插头-箭头-。

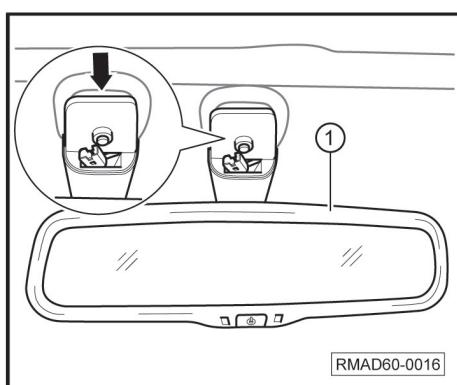

- 用手推-箭头-指示位置, 拆下防炫后视镜①。



注意

- 请小心操作, 避免损坏挡风玻璃或防炫后视镜。

安装


安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查防炫后视镜安装是否到位。
- 检查防炫后视镜性能是否正常。

1.2 粘贴车内自动防炫后视镜定位板

i 提示

- 在拆卸定位板时，必须小心，以防损坏前风挡玻璃。

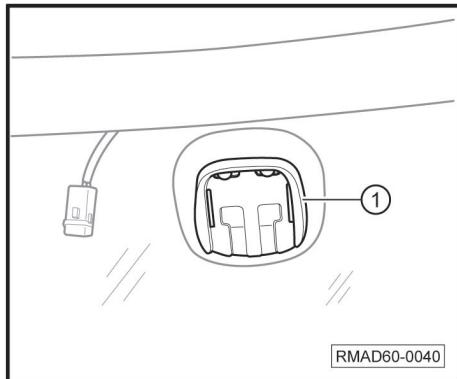

拆卸

- 拆卸车内自动防炫后视镜=>章节见11页
- 从玻璃上小心地拆下定位板①。

- 用钢丝刷刷掉定位板上的残余胶。
- 用玻璃刮刀刮掉风挡玻璃上的残余胶，露出陶瓷层。
- 用除液剂清洁粘接表面。

i 提示

- 应小心操作，避免损伤陶瓷涂层。

安装

- 在定位板上均匀涂上足量的胶。
- 等30秒后，才可将定位板粘贴到风窗玻璃上。
- 将定位板用力（但不要过于用力）按压在风窗玻璃上，并保持15秒。
- 用抹布擦去多余的胶。

i 提示

- 15分钟后方可安装后视镜。

2 杂物箱、盖板和挡板

拆卸和安装中控台电子驻车操纵装置=>章节见13页

拆卸和安装中控台=>章节见14页

拆卸和安装中控台杯架=>章节见16页

拆卸和安装扶手箱=>章节见17页

拆卸和安装点烟器及座椅加热控制面板=>章节见18页

拆卸和安装转向管柱护罩=>章节见18页

拆卸和安装驾驶员侧下板=>章节见19页


拆卸和安装副驾驶侧挡脚板=>章节见21页

拆卸和安装手套箱=>章节见21页

拆卸和安装遮阳板=>章节见22页




2.1 拆卸和安装中控台电子驻车操纵装置

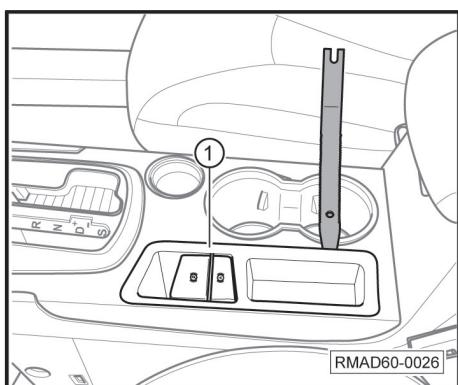

拆卸

- 关闭所有车用电器，断开蓄电池的负极接线柱=>参见
[电器维修手册](#)
- 使用拆卸楔撬出电子驻车操纵装置①。

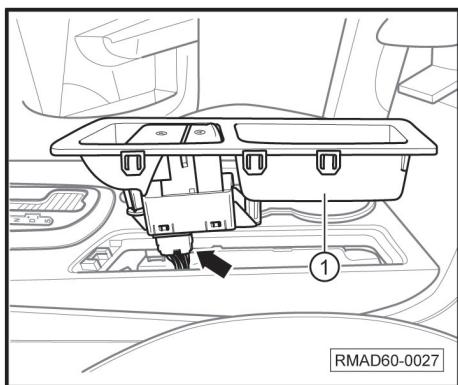

- 断开电子驻车操纵装置的插头-箭头-。
- 取出电子驻车操纵装置①。

安装


安装大体以倒序进行。

2.2 拆卸和安装中控台




拆卸

- 关闭点火开关和所有车用电器。
- 断开蓄电池的负极接线柱 [=>参见电器维修手册](#)
- 拆卸中控台电子驻车操纵装置（用于装配电子驻车装置的车型） [=>章节见13页](#)

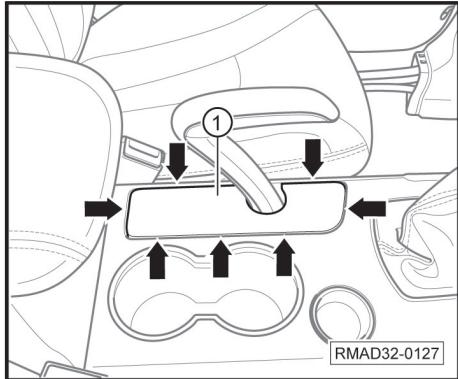


用于装配机械式驻车装置的车型

- 用拆卸楔在-箭头-位置，撬出驻车拉杆饰板①。

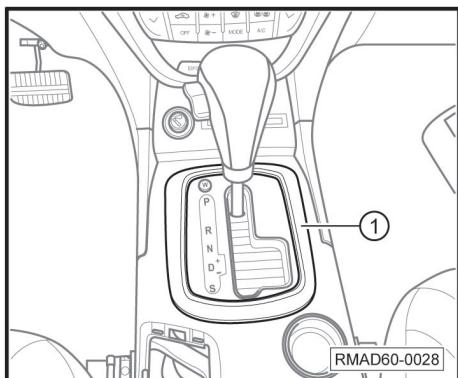


用于所有车型


- 拆卸点烟器及座椅加热控制面板 [=>章节见18页](#)
- 使用拆卸楔撬出面板外装饰圈①。

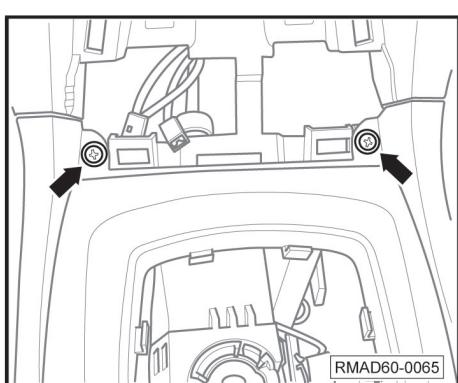


- 旋出中控台固定螺钉-箭头-。

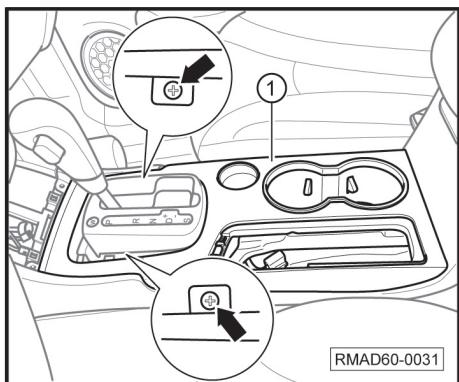


- 旋出固定螺钉-箭头-, 将副仪表面板①撬出。

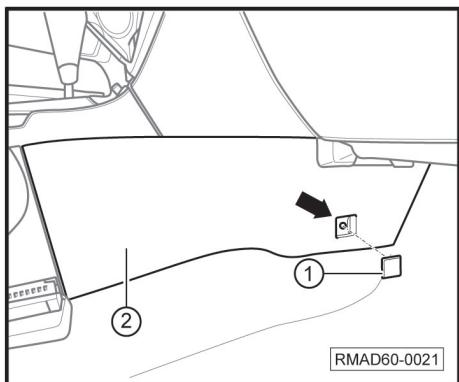


- 使用一字螺丝刀拆卸塑料卡扣①, 旋出右前延伸板的固定螺钉-箭头-, 取下右前延伸板②。
- 左右侧延伸板的拆卸方法相同。

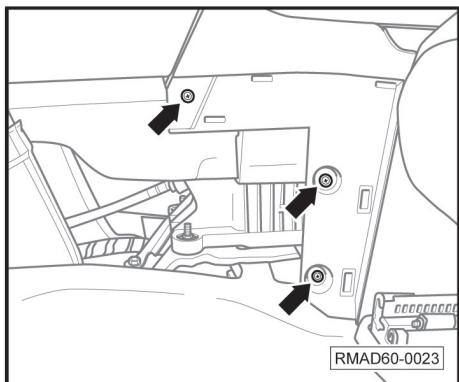


- 旋出中控台左侧的固定螺钉-箭头-。

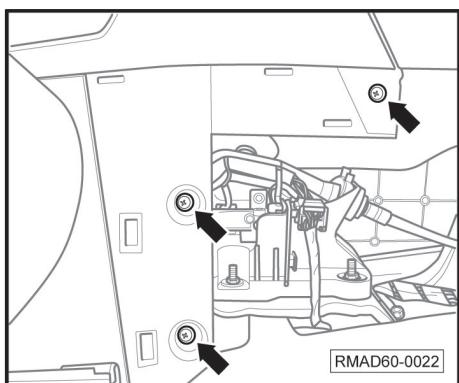


- 旋出中控台右侧的固定螺钉-箭头-。

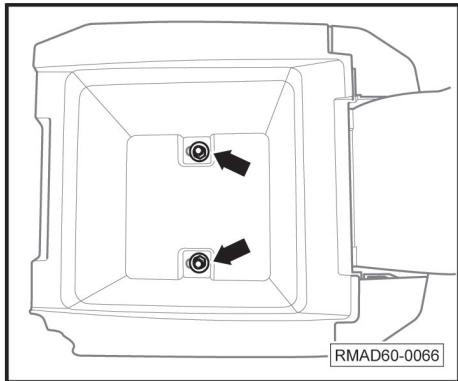

- 旋出扶手箱里内中控台固定螺栓-箭头-。
 - 螺栓拧紧力矩: $21 \pm 3 \text{Nm}$

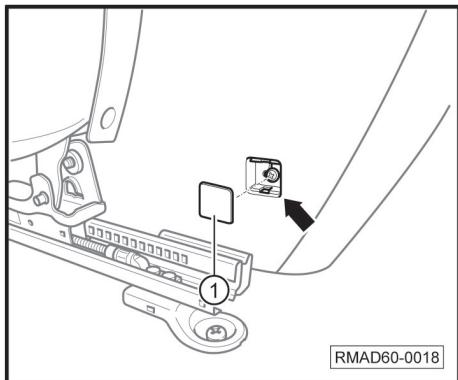

- 使用一字螺丝刀拆卸塑料卡扣①, 旋出中控台后部两侧固定螺钉-箭头-。

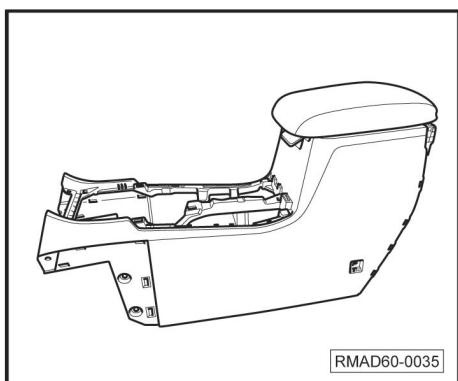

- 取下中控台。


安装

安装大体以倒序进行。

2.3 拆卸和安装中控台杯架

拆卸

- 关闭所有车用电器, 断开蓄电池的负极接线柱=>[参见
电器维修手册](#)
- 拆卸电子驻车装置=>[章节见13页](#)
- 拆卸中控台副仪表面板=>[章节见14页](#)

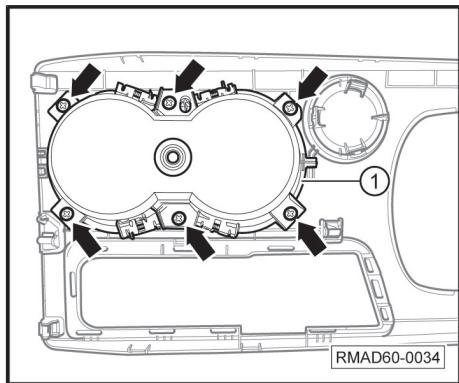


- 旋出中控台杯架①的固定螺钉-箭头-, 取出中控台杯架①。



安装


安装大体以倒序进行。

2.4 拆卸和安装扶手箱

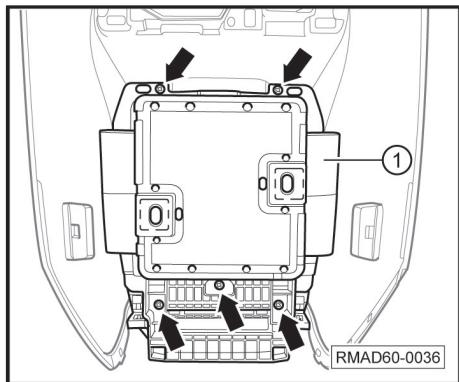

拆卸

- 拆卸中控台 [章节见14页](#)
- 旋出扶手箱①的固定螺钉-箭头-。

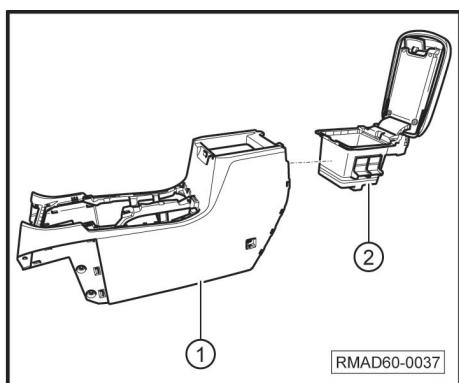


- 分离中控台①和扶手箱②。

安装

安装大体以倒序进行。

2.5 拆卸和安装点烟器及座椅加热控制面板

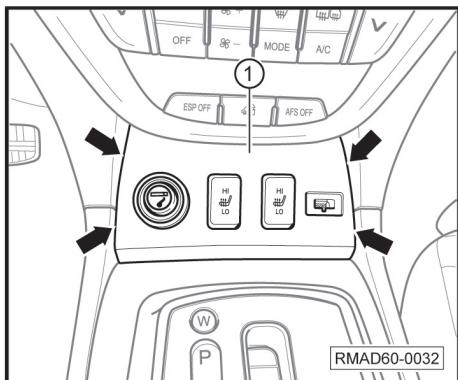

拆卸

- 关闭所有车用电器，断开蓄电池的负极接线柱=>[参见
电器维修手册](#)
- 使用拆卸器在-箭头-所指出，撬出取出控制面板①。




- 断开插头-箭头-，取下点烟器及座椅加热开关面板。

安装


安装大体以倒序进行。

2.6 拆卸和安装转向管柱护罩

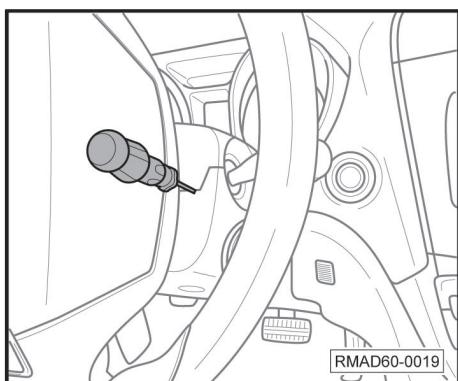


拆卸

- 将方向盘旋转90°，使用螺丝刀分离转向管柱护罩。

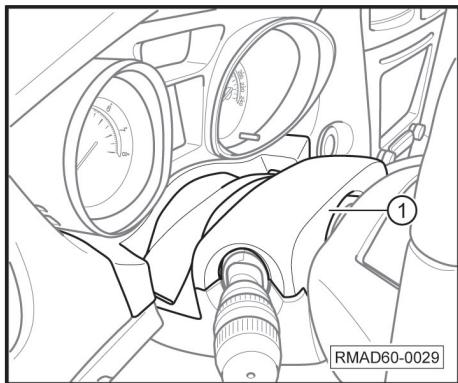

- 使用拆卸楔从仪表板上撬出转向管柱护罩上盖①。

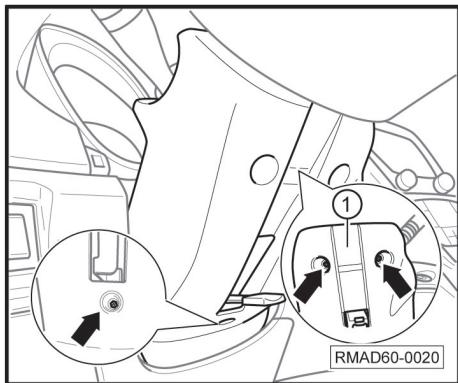


- 旋出转向管柱护罩下盖①的固定螺栓-箭头-, 取下转向管柱护罩下盖①。

安装

安装大体以倒序进行, 同时注意下列事项:


- 在安装转向管柱护罩上盖时, 需注意将其完全卡入下盖中。

2.7 拆卸和安装驾驶员侧下板

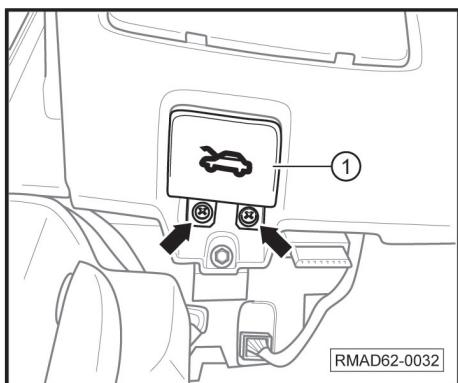


拆卸


- 关闭所有车用电器, 断开蓄电池的负极接线柱=>[参见
电器维修手册](#)
- 旋出发动机罩锁的开锁拉手①的固定螺钉-箭头-。

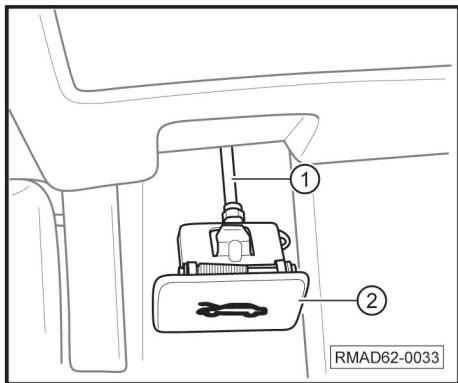


- 从拉手②上脱开拉索①。

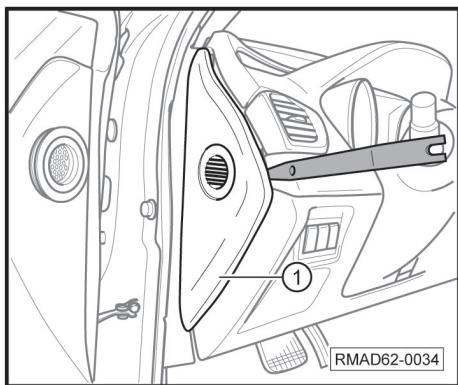

- 使用拆卸楔拆卸仪表板左侧端盖①。

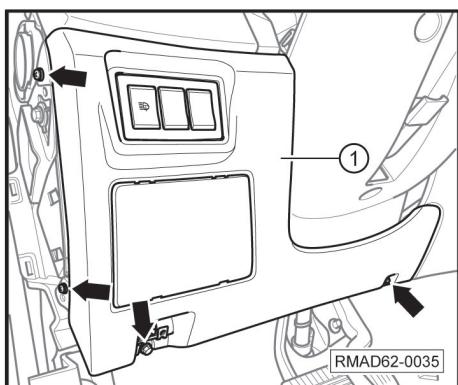

- 旋出驾驶员侧下板的紧固螺钉-箭头-。
- 使用拆卸楔从仪表板上撬出驾驶员侧下板①。

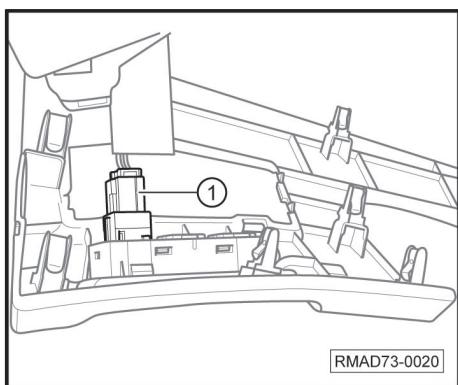


- 断开插头连接①，取下驾驶员侧下板。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查卡扣的位置。

2.8 拆卸和安装副驾驶侧挡脚板

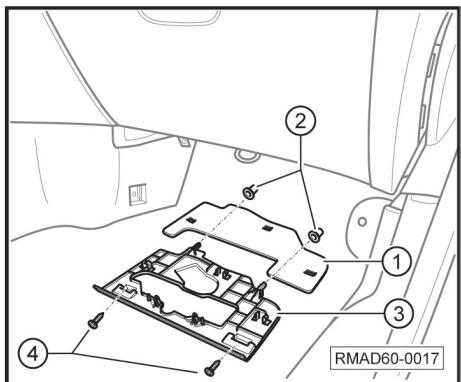

拆卸

- 使用一字螺丝刀旋出螺钉卡扣④，向后取出副驾驶侧挡脚板③。




安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：


- 在安装副驾驶侧挡脚板③时，检查棉垫①和橡胶套②的损坏情况。
- 将橡胶套②连同副驾驶侧挡脚板③一起插入车身的安装孔中。

2.9 拆卸和安装手套箱

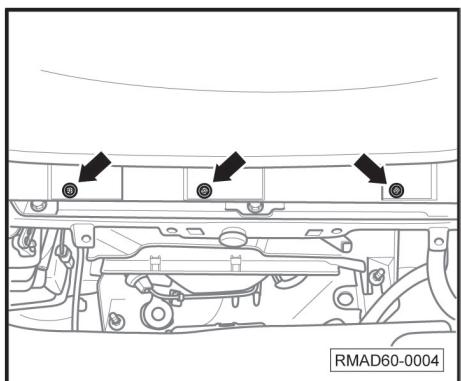


拆卸


- 关闭所有车用电器，断开蓄电池的负极接线柱=>[参见
电器维修手册](#)
- 旋出手套箱的固定螺钉-箭头-。

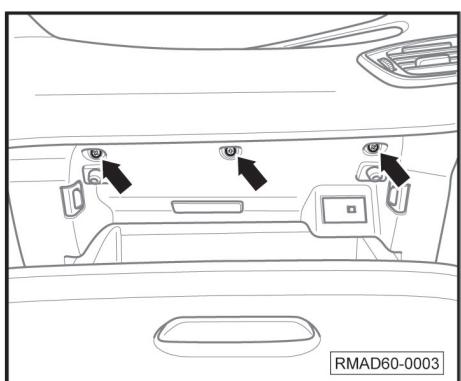


- 打开手套箱，旋出手套箱内部的固定螺钉-箭头-。

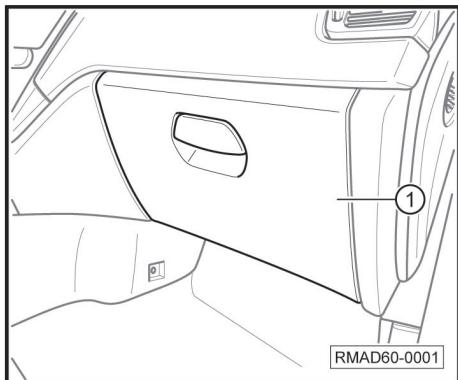

- 从仪表板中取出手套箱①。

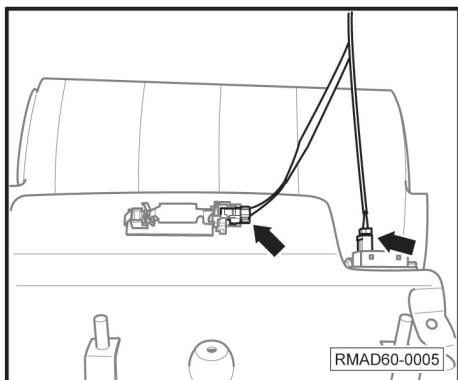

- 断开与手套箱连接的插头-箭头-。

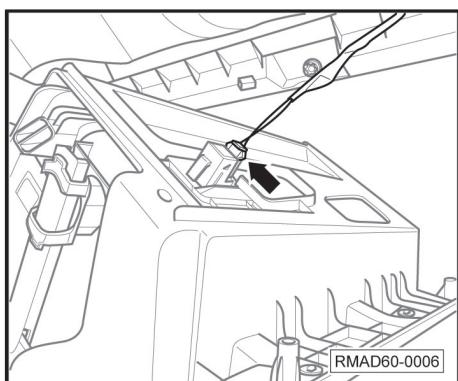

- 断开手套箱触点开关的插头-箭头-, 取下手套箱。


安装

安装大体以倒序进行。

2.10 拆卸和安装遮阳板


i 提示

- 左侧遮阳板的拆装方法与右侧遮阳板拆装方法一致, 这里仅对右侧遮阳板进行描述。
- 左侧遮阳板拆卸时为顺时针旋转, 取出遮阳板架。

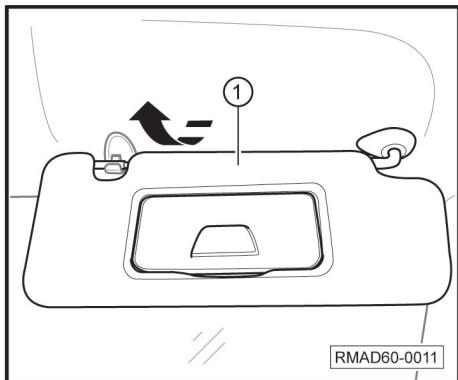


拆卸


- 关闭所有车用电器，断开蓄电池的负极接线柱=>参见
[电器维修手册](#)
- 沿-箭头-方向将遮阳板①从底座上脱开。

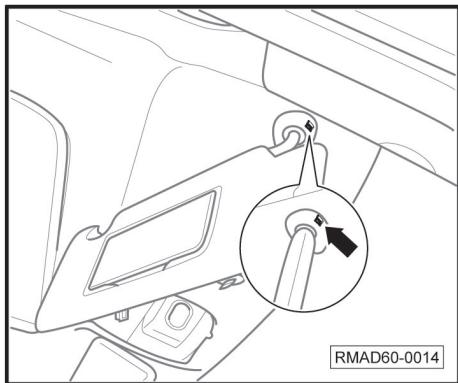

- 使用螺丝刀按压遮阳板架锁止开关-箭头-, 逆时针旋转遮阳板架, 取出遮阳板。

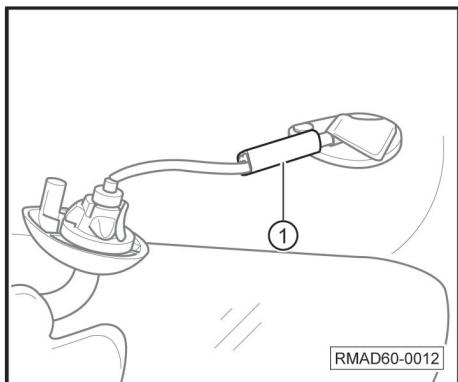

- 断开插头连接①, 取下遮阳板。

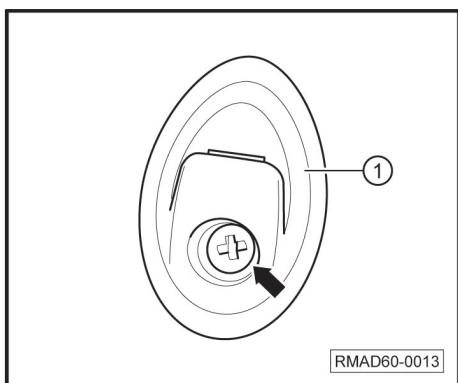

- 旋出遮阳板固定挂钩固定螺栓-箭头-, 取下遮阳板固定挂钩①。

- 螺栓拧紧力矩: $2.5 \pm 0.5\text{Nm}$

安装

安装大体以倒序进行。

i 提示

- 安装过程中不需要用螺丝刀顶住锁止开关。




3 内门槛饰板

拆卸和安装前门内门槛饰板=>章节见25页
拆卸和安装后门内门槛饰板=>章节见25页

3.1 拆卸和安装前门内门槛饰板

i 提示

- 这里介绍汽车左前内门槛饰板的拆卸和安装，汽车右前内门槛饰板的拆卸和安装方法大致相同。

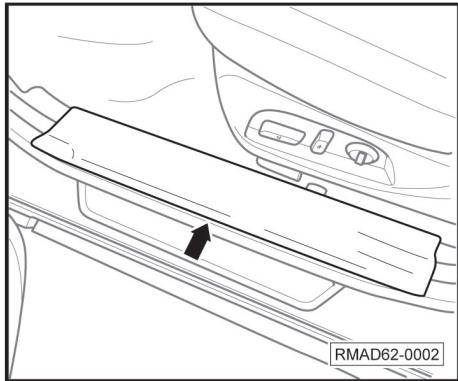

拆卸

- 将内门槛饰板的固定卡扣与车身分离。
- 取下内门槛饰板-箭头-。
- 取出内门槛饰板上的固定卡扣。

安装


安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 内门槛饰板上的固定卡扣为一次性零件，拆卸后，须更换。

3.2 拆卸和安装后门内门槛饰板

i 提示

- 这里介绍汽车左后内门槛饰板的拆卸和安装，汽车右后内门槛饰板的拆卸和安装方法大致相同。

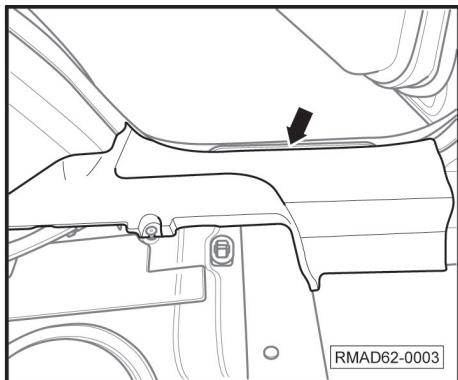

拆卸

- 拆卸后排座椅=>章节见87页
- 将内门槛饰板的固定卡扣与车身分离。
- 取出内门槛饰板-箭头-。
- 取出内门槛饰板的固定卡扣。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 门槛饰板的固定卡扣，为一次性卡扣。




4 顶棚拉手

4.1 拆卸和安装顶棚拉手


i 提示

- 这里介绍汽车右前顶棚拉手的拆卸和安装，其它顶棚拉手的拆卸和安装方法大致相同。

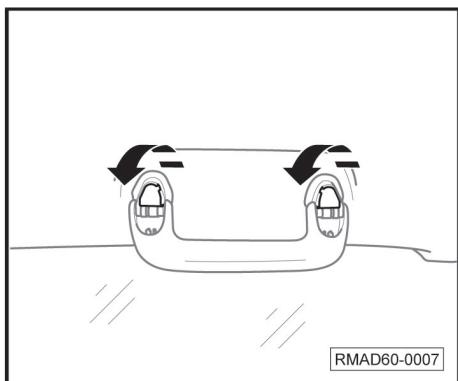

拆卸

- 向下拉顶棚拉手，沿-箭头-方向用手分别打开两个螺钉盖罩。

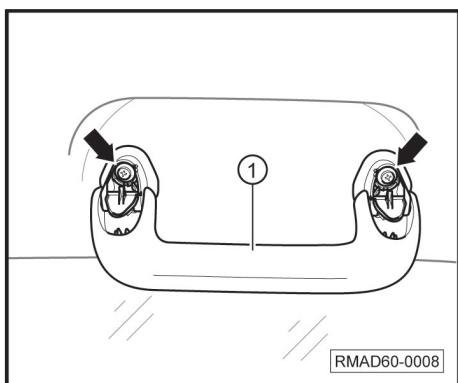

- 旋出两个螺钉-箭头-，拆下顶棚拉手①。

- 拧紧力矩: $5 \pm 1 \text{Nm}$

安装

安装大体以倒序进行。