

62 饰板/隔音板

1 仪表板

拆卸和安装仪表板=>章节见47页

拆卸和安装仪表板横梁=>章节见49页

1.1 拆卸和安装仪表板

i 提示


- 在拆卸仪表板时，不允许使用螺丝刀进行操作，可以使用塑料拆卸楔进行操作。




拆卸


- 关闭点火开关和所有用电器。
- 断开蓄电池负极接线柱=>参见电器维修手册
- 拆下驾驶员气囊=>章节见39页
- 拆卸方向盘=>参见底盘维修手册
- 拆卸转向柱组合开关=>参见电器维修手册
- 拆卸组合仪表=>参见电器维修手册
- 拆卸左右两侧A柱饰板=>章节见61页
- 拆卸驾驶员侧下板总成=>章节见18页
- 拆卸副驾驶侧挡脚板=>章节见18页
- 拆卸仪表板空调出风口=>参见暖风空调维修手册
- 拆卸点火器及座椅加热开关控制面板=>章节见14页
- 拆卸收音机导航系统=>参见电器维修手册
- 拆卸空调器控制单元=>参见电器维修手册
- 拆卸手套箱=>章节见19页
- 拆卸中控台=>章节见13页

- 旋出仪表板左、右侧两端固定螺栓-箭头-。
 - 螺栓拧紧力矩: $3 \pm 1 \text{Nm}$

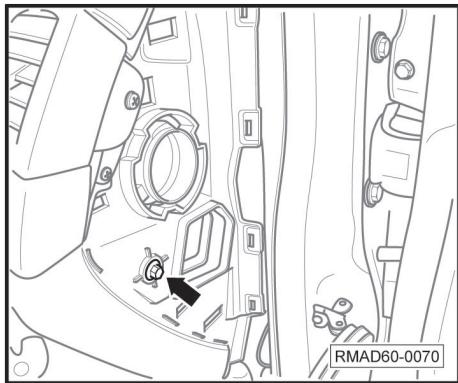


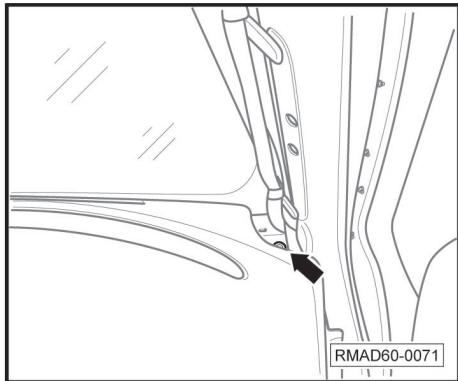


- 旋出仪表板左、右侧上部固定螺栓-箭头-。
 - 螺栓拧紧力矩: $3 \pm 1 \text{Nm}$

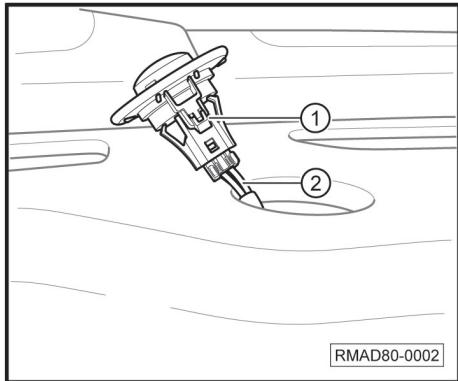

- 撬出阳光传感器①，断开插头连接②。
- 取出阳光传感器①。

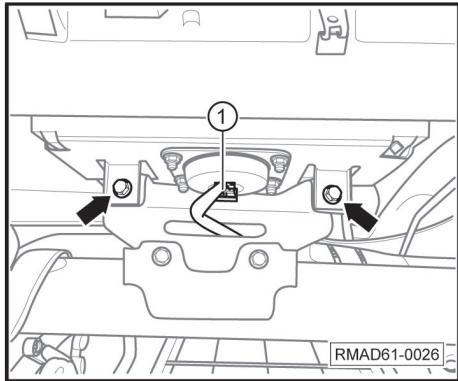


- 断开线束插头①，旋出前排乘员侧安全气囊的固定螺栓-箭头-。
 - 螺栓拧紧力矩: $7 \pm 1 \text{Nm}$

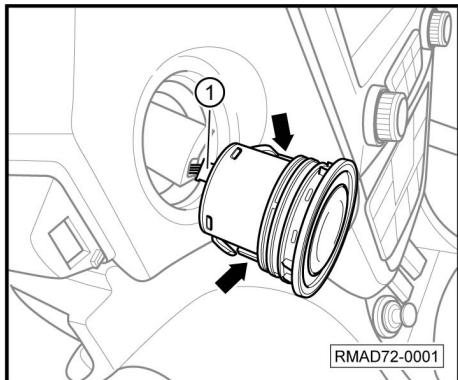


用于装配无匙启动的车型

- 在-箭头-所指处撬出一键启动开关，断开插头①。
- 取出一键启动开关。

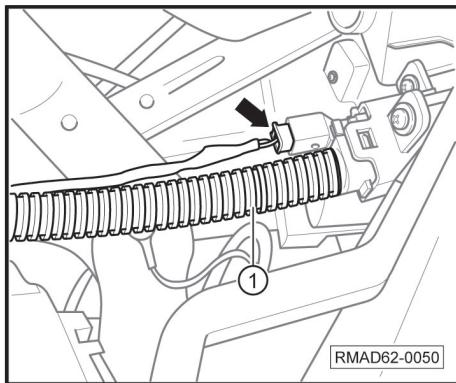

- 脱开软管连接①，断开车内温度传感器插头-箭头一。

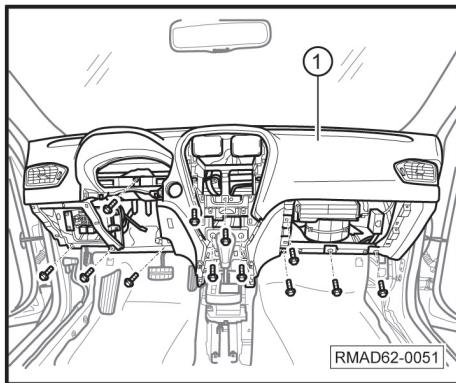

- 旋出仪表板固定螺栓，抬出仪表板总成①。
 - 螺栓拧紧力矩: $3 \pm 1 \text{Nm}$



安装


安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 安装仪表板时要注意仪表板固定卡的安装位置，必须完全插入车身定位件中。

1.2 拆卸和安装仪表板横梁


i 提示

- 所有在拆卸时需松开或者拆卸的线束，先绘制草图或者图片。安装时才能保证恢复原位置。

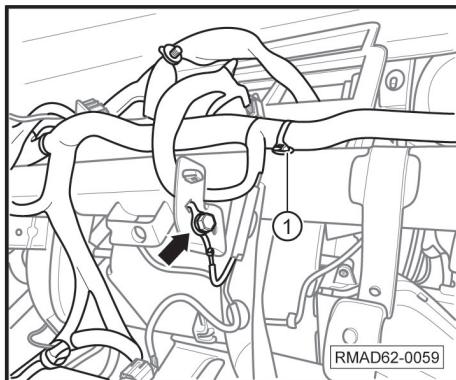


拆卸

- 拆卸仪表板=>章节见47页
- 拆卸转向管柱=>参见底盘维修手册
- 旋出仪表板横梁接地点固定螺栓-箭头-。
- 脱开线束卡夹①。
 - 螺栓拧紧力矩: $10 \pm 1 \text{Nm}$

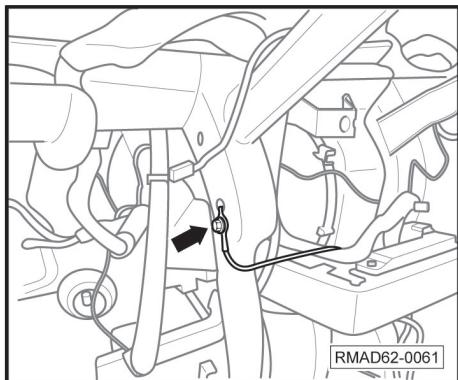


- 旋出仪表板横梁接地点固定螺栓-箭头-。
 - 螺栓拧紧力矩: $10 \pm 1\text{Nm}$

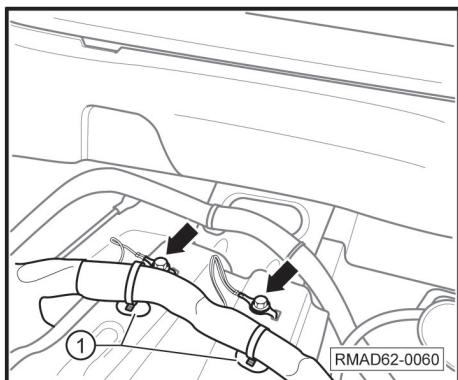


- 旋出仪表板横梁接地点固定螺栓-箭头-。
- 脱开线束卡夹①。

• 螺栓拧紧力矩: $10 \pm 1\text{Nm}$

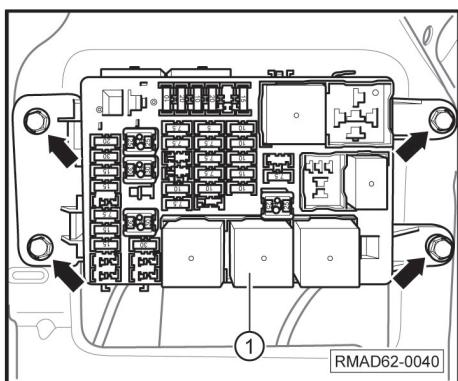


- 旋出仪表板电器盒固定螺栓-箭头-, 将仪表板电器盒①从横梁上脱开。

• 螺栓拧紧力矩: $8 \pm 1\text{Nm}$

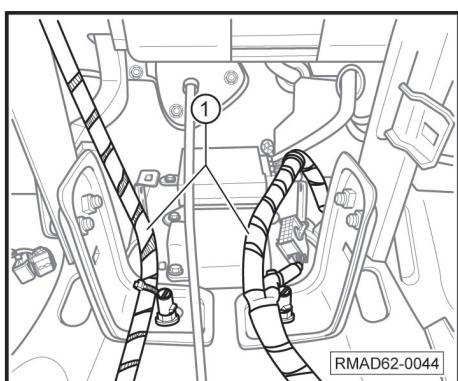


- 将线束①从固定螺柱上脱开。

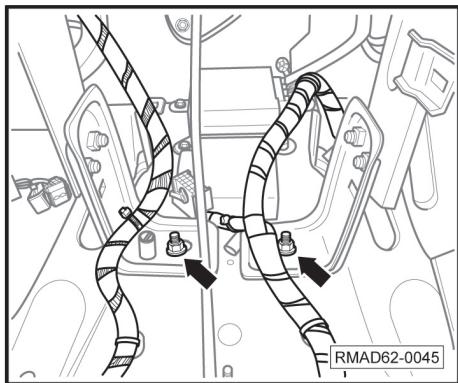


- 旋出仪表板横梁固定螺栓-箭头-。

- 螺栓拧紧力矩: 10±1Nm

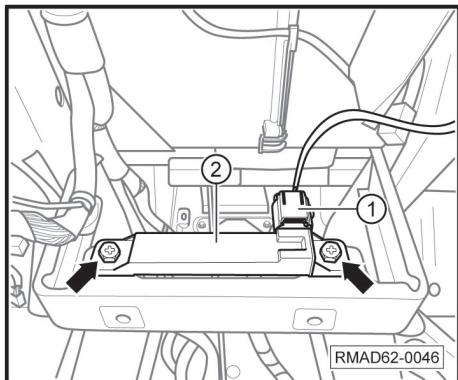

- 断开插头连接①, 旋出固定螺栓-箭头-, 取出天线②。


- 螺栓拧紧力矩: 10±1Nm

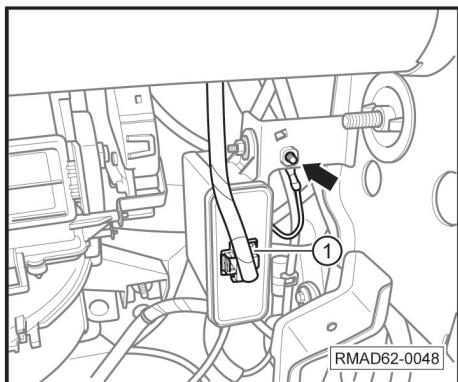

- 断开大灯控制器插头①, 旋出线束接地点螺栓-箭头-。


- 将仪表线束从仪表横梁上脱开。

- 螺栓拧紧力矩: 10±1Nm

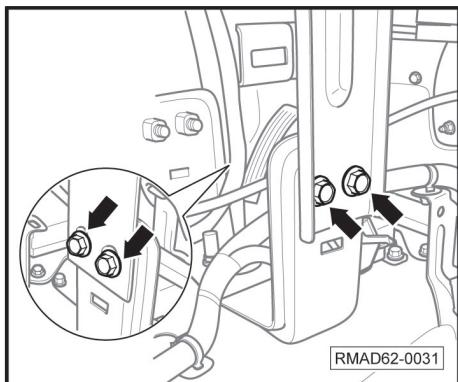


- 旋出仪表板横梁两侧的固定螺栓-箭头-。


- 螺栓拧紧力矩: 30±4Nm

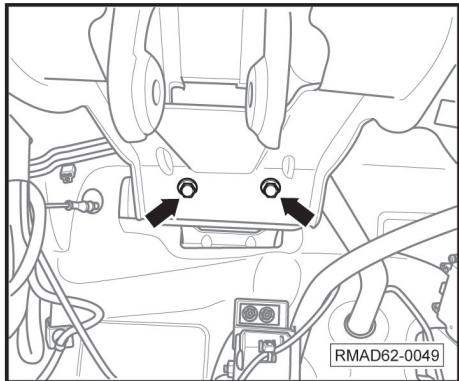

- 旋出仪表板横梁固定螺栓-箭头-。
 - 螺栓拧紧力矩: $30 \pm 4\text{Nm}$

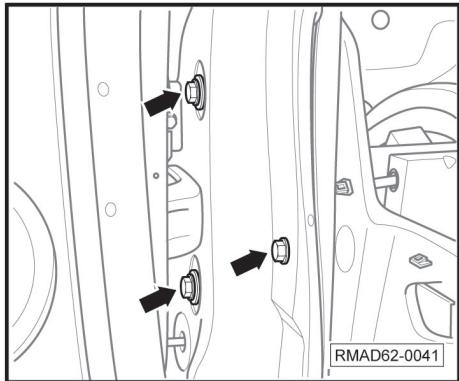

- 旋出仪表板横梁左右A柱固定螺栓-箭头-。
 - 螺栓拧紧力矩: $30 \pm 4\text{Nm}$

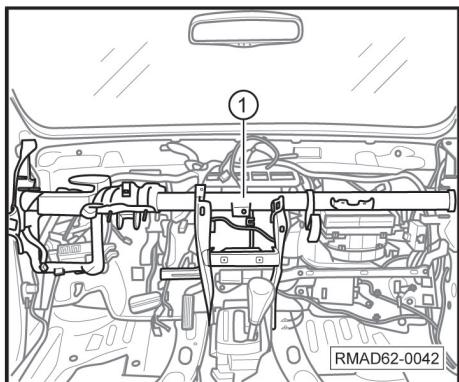

- 取出仪表板横梁①。

安装

安装大体以倒序进行。


2 车门饰板

拆卸和安装驾驶员侧车门饰板=>章节见53页

拆卸和安装前排乘客侧车门饰板=>章节见56页


拆卸和安装后车门装饰板=>章节见58页

2.1 拆卸和安装驾驶员侧车门饰板

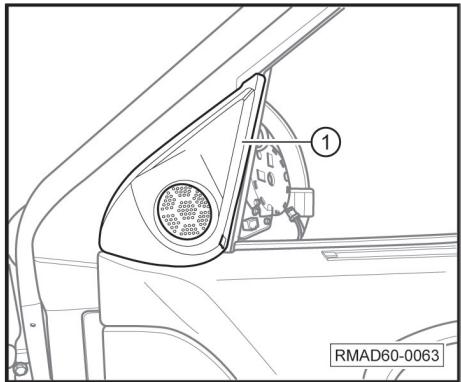


拆卸


- 关闭点火开关和所有用电器。
- 断开蓄电池负极接线柱=>参见电器维修手册
- 拆卸高音喇叭饰板①。

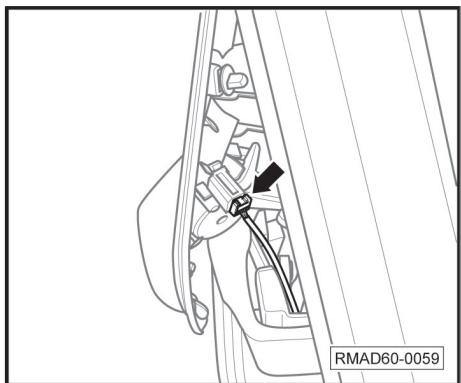


- 断开高音喇叭插头-箭头-。

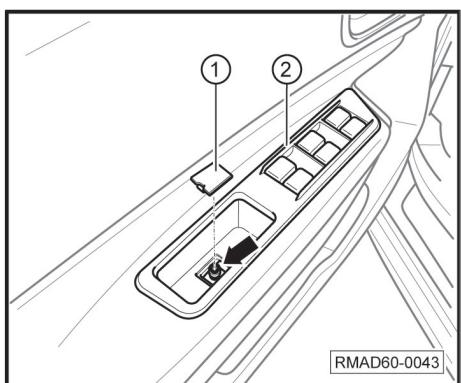


- 用螺丝刀撬开螺栓饰盖①，旋出开关控制面板固定螺栓-箭头-，取出开关控制面板②。

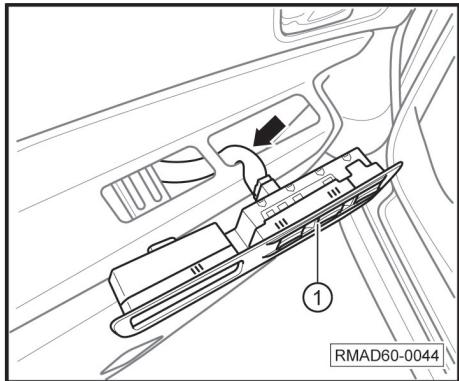


- 断开开关控制面板①的插头连接-箭头-。

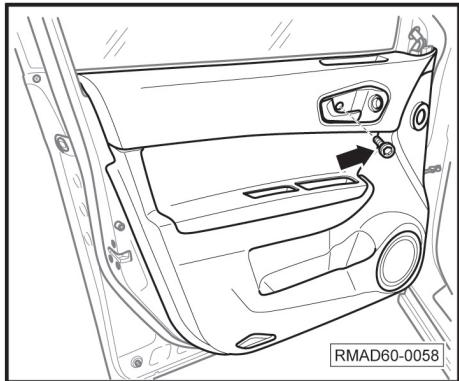


- 用螺丝刀撬开螺栓饰盖，旋出车门开关把手的固定螺栓-箭头-。

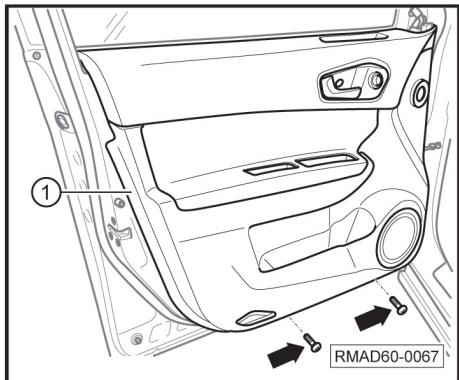


- 旋出车门饰板的固定螺钉-箭头-，向上取出车门饰板①。

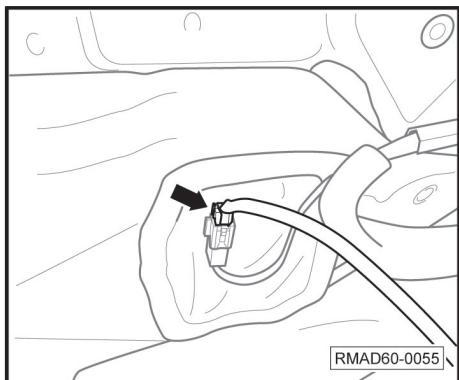


- 断开气氛灯线束的连接插头-箭头-。

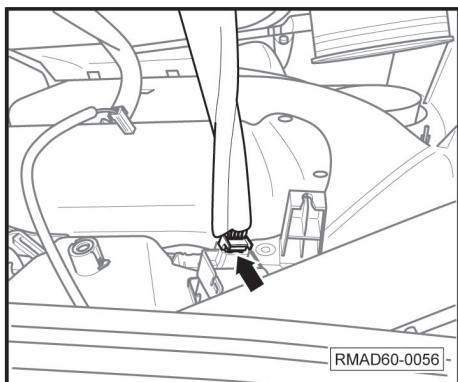

- 断开车外后视镜调节开关的插头-箭头-。

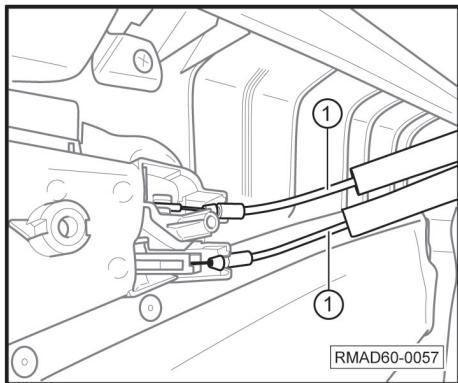

- 脱开门控开关拉索①。

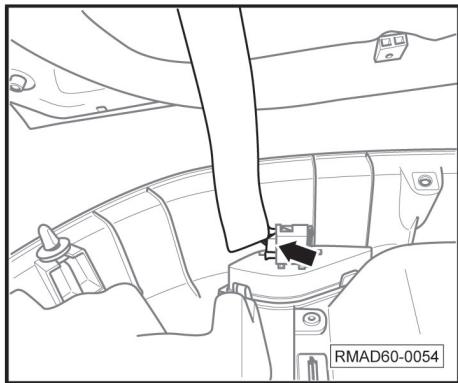

- 断开礼貌灯插头-箭头-。

i 提示


- 由于接合缝非常窄, 为了不损坏饰板及拉手, 拆卸时可以使用塑料拆卸楔, 不允许使用螺丝刀。

安装

安装大体以倒序进行, 同时注意下列事项:


- 安装车门饰板前, 先检查卡扣的安装位置, 如损坏则需更换。

2.2 拆卸和安装前排乘车员侧车门饰板

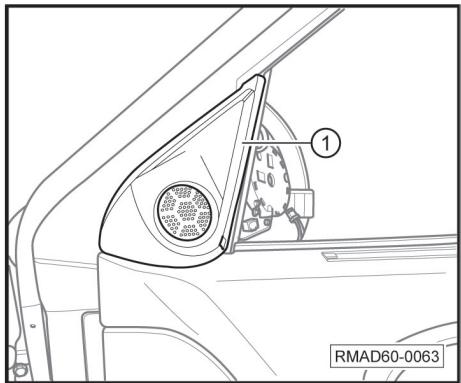


拆卸


- 关闭点火开关和所有用电器。
- 断开蓄电池负极接线柱=>[参见电器维修手册](#)
- 拆卸高音喇叭饰板①。

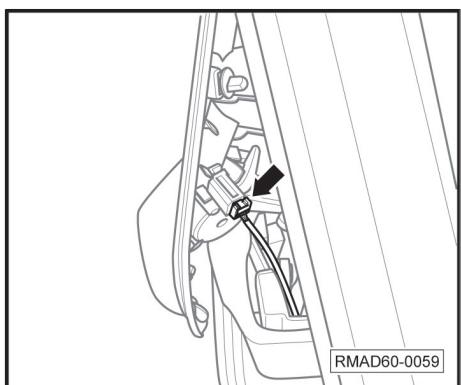


- 断开高音喇叭插头-箭头-。

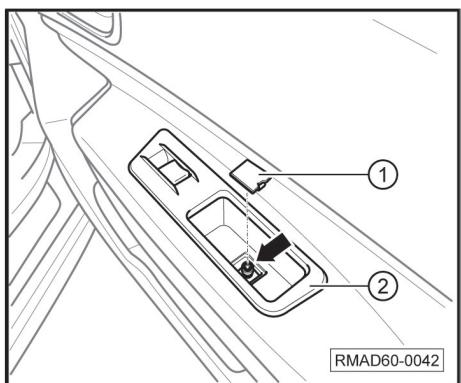


- 用螺丝刀撬开螺栓饰盖①，旋出开关控制面板固定螺栓-箭头-，取出开关控制面板②。

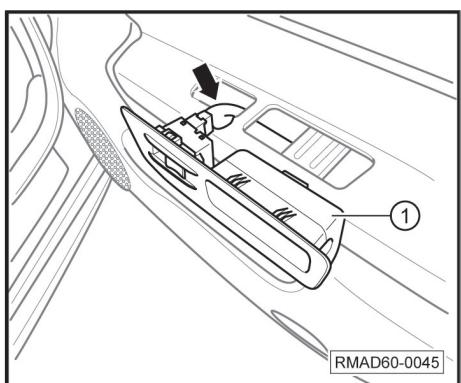


- 断开开关控制面板①的插头连接-箭头-。

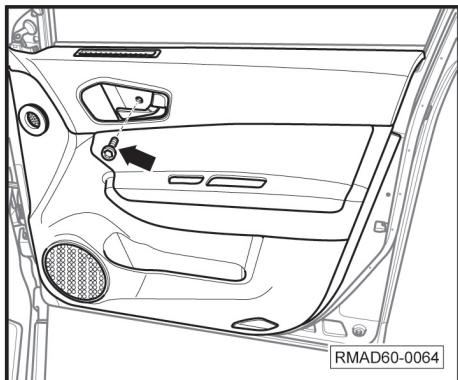


- 用螺丝刀撬开螺栓饰盖，旋出车门开关把手的固定螺栓-箭头-。

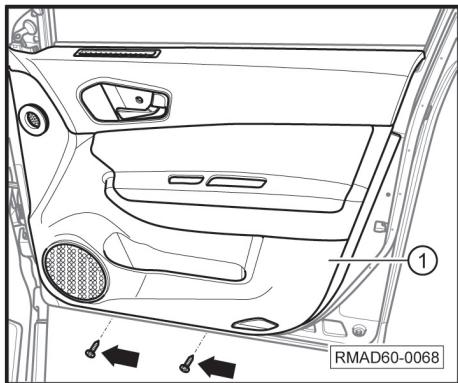

- 旋出车门饰板的固定螺钉-箭头-，向上取出车门饰板①。

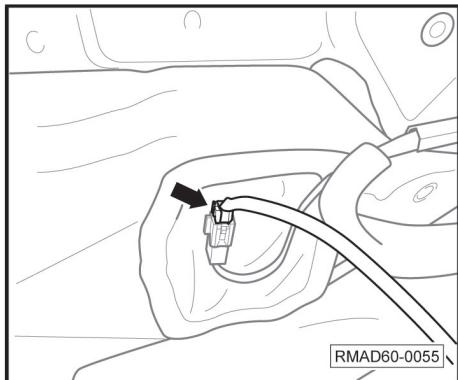


- 断开气氛灯线束的连接插头-箭头-。

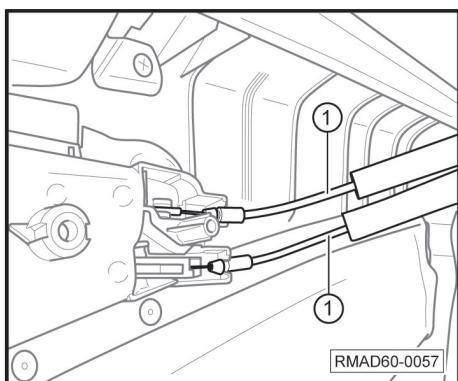

- 脱开门控开关拉索①。



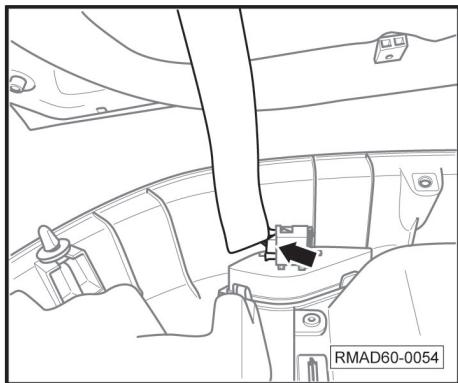

- 断开礼貌灯连接插头-箭头-。



i 提示

- 由于接合缝非常窄, 为了不损坏饰板及拉手, 拆卸时可以使用塑料拆卸楔, 不允许使用螺丝刀。

安装


安装大体以倒序进行, 同时注意下列事项:

- 安装车门饰板前, 先检查卡扣的安装位置, 如损坏则需更换。

2.3 拆卸和安装后车门饰板


i 提示

- 这里仅介绍汽车左侧后车门饰板的拆卸和安装。汽车右侧后车门饰板的拆卸和安装方法大致相同。

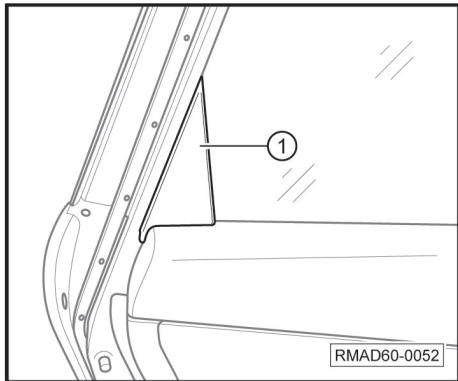


拆卸


- 关闭点火开关和所有用电器。
- 断开蓄电池负极接线柱^{=>}[参见电器维修手册](#)
- 拆卸三角饰板①。

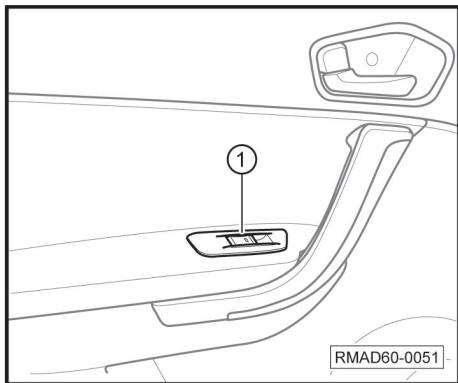


- 用拆卸楔撬开车窗开关控制面板①。

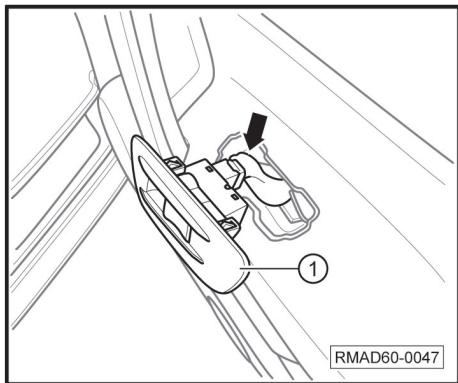


- 断开车窗开关控制面板的插头连接-箭头-, 取出车窗开关控制面板①。

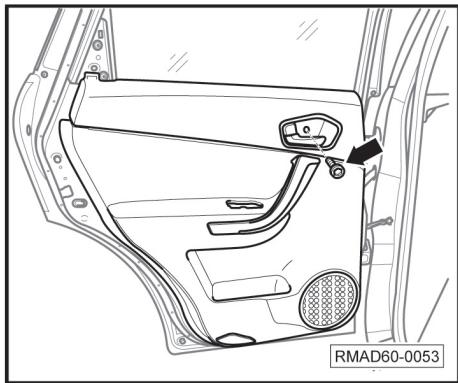


- 用螺丝刀撬开螺栓饰盖, 旋出车门开关把手的固定螺栓-箭头-。

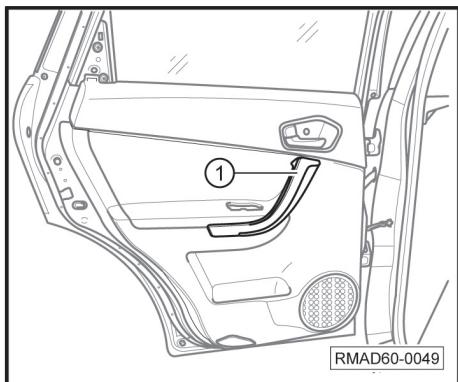


- 用拆卸楔撬开把手装饰盖①。

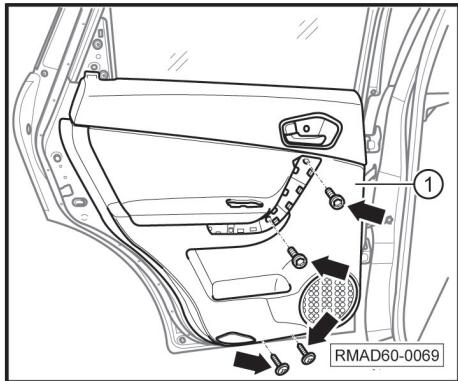


- 旋出车门饰板的固定螺栓-箭头-，向上取出车门饰板①。

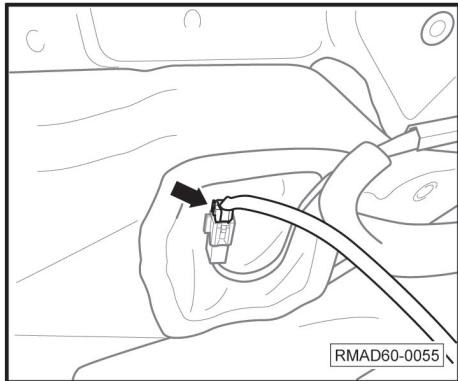

- 断开气氛灯线束的连接插头-箭头-。

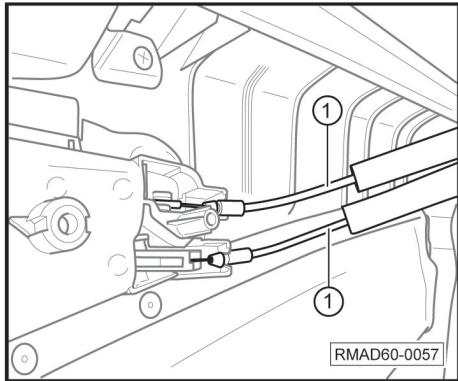

- 脱开门控开关拉索①。

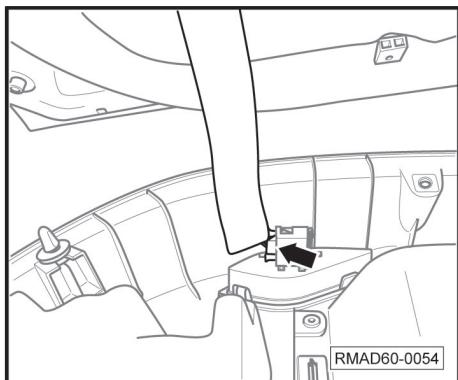

- 断开礼貌灯的连接插头-箭头-。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查卡扣的安装位置，必要时更换。

3 立柱饰板和侧面饰板

拆卸和安装A柱上部饰板=>章节见61页

拆卸和安装A柱下部饰板=>章节见62页

拆卸和安装B柱上部饰板=>章节见62页


拆卸和安装B柱下部饰板=>章节见63页

拆卸和安装C柱饰板=>章节见64页

3.1 拆卸和安装A柱上部饰板


i 提示

- 下文仅描述了车辆左侧A柱饰板的拆卸和安装方法，车辆右侧A柱饰板的拆卸和安装方法大致相同。

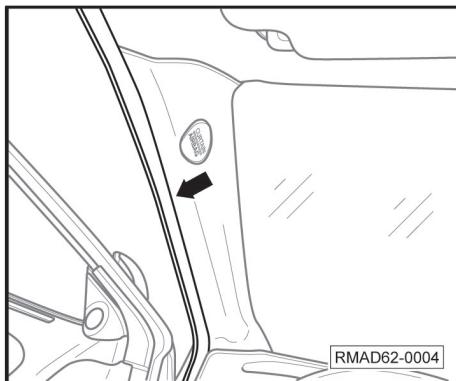


拆卸

- 脱开车门密封条-箭头-。

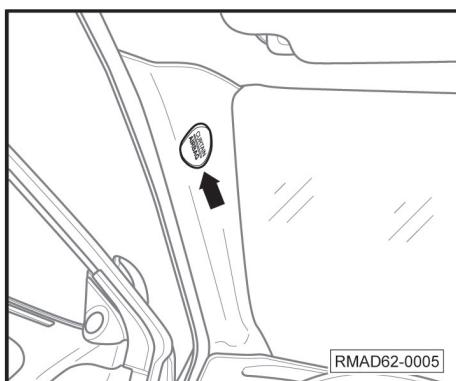

- 用螺丝刀撬出A柱饰板螺栓饰盖-箭头-。

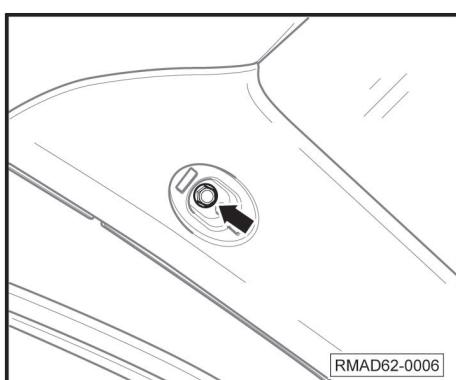

- 旋出A柱上部饰板固定螺栓-箭头-。
- 取下A柱上部饰板。

- 螺栓拧紧力矩: $5.5 \pm 1.1 \text{Nm}$


安装

安装大体以倒序进行。

3.2 拆卸和安装A柱下部饰板

i 提示

- 这里仅介绍汽车左侧A柱下部饰板的拆卸和安装，汽车右侧A柱下部饰板的拆卸和安装方法大致相同。

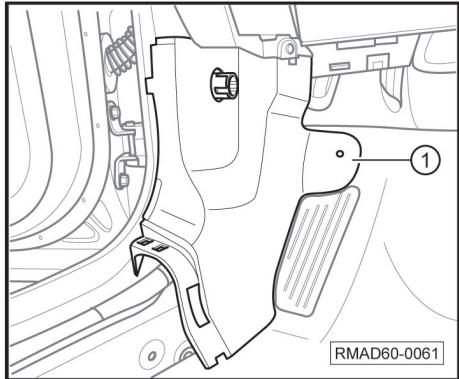

拆卸

- 拆卸前门内门槛饰板=>章节见25页
- 拆卸燃油箱盖开启拉手。
- 用拆卸楔撬出固定卡扣，取出A柱下饰板①。

安装


安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 在安装A柱下饰板前，检查固定卡扣，必要时更换。

3.3 拆卸和安装B柱上部饰板


i 提示

- 这里仅介绍汽车左侧B柱上部饰板的拆卸和安装，汽车右侧B柱上部饰板的拆卸和安装方法大致相同。

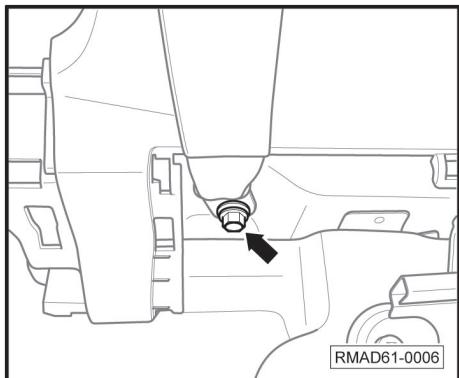


拆卸

- 拆卸B柱下部饰板=>章节见63页
- 旋出安全带下部固定螺栓-箭头-。
- 取出B柱上部饰板。
 - 螺栓拧紧力矩：55±5Nm

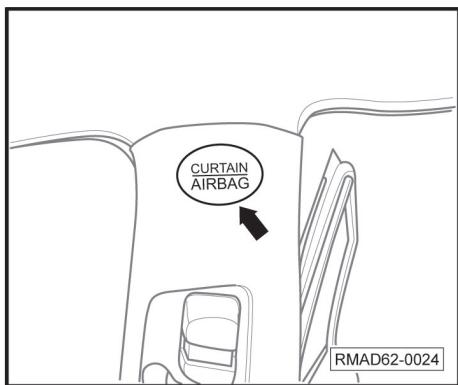

- 用螺丝刀撬开B柱饰板螺栓饰盖-箭头-。

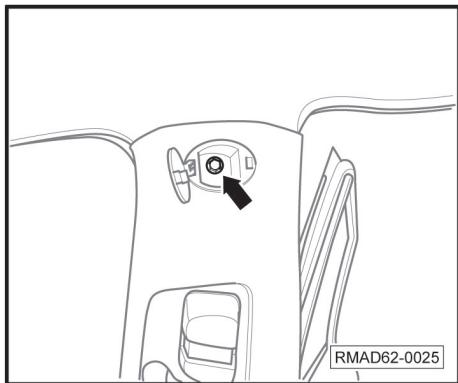

- 旋出B柱饰板固定螺栓-箭头-。
- 取出B柱上部饰板。

• 螺栓拧紧力矩: $5.5 \pm 1.1 \text{Nm}$



安装


安装大体以倒序进行, 同时注意下列事项:

- 在安装B柱上饰板前, 检查固定卡夹必要时更换。

3.4 拆卸和安装B柱下饰板


i 提示

- 下文描述了汽车左侧B柱下饰板的拆卸和安装, 汽车右侧B柱下饰板的拆卸和安装方法大致相同。

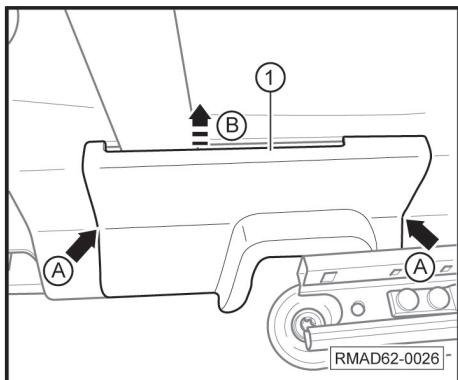

拆卸

- 拆卸前门内门槛饰板 [=>章节见25页](#)
- 拆卸后门内门槛饰板 [=>章节见25页](#)
- 使用拆卸楔在-箭头A-所指处撬开饰板卡扣, 沿-箭头B-方向拔出饰板①。

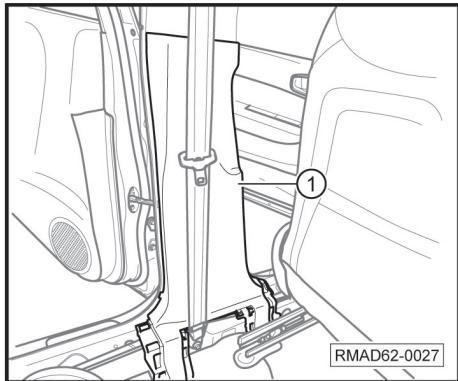

- 用拆卸楔从侧面撬出B柱下饰板①。



安装


安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 在安装B柱下饰板前，检查固定卡扣，必要时更换。

3.5 拆卸和安装C柱饰板


i 提示

- 下文描述了汽车左侧C柱饰板的拆卸和安装，汽车右侧C柱饰板的拆卸和安装方法与左侧C柱饰板大致相同。

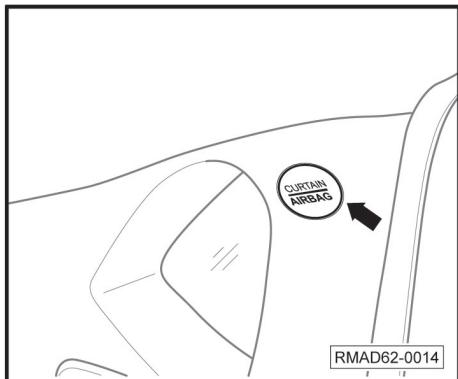


拆卸

- 拆卸行李箱侧饰板。[=>章节见67页](#)
- 用螺丝刀撬出C柱饰板螺栓饰盖-箭头-。

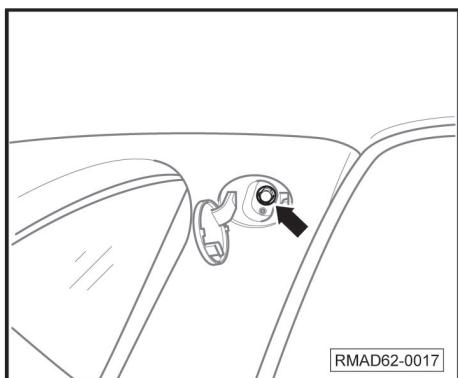

- 旋出C柱饰板固定螺栓-箭头-。

- 螺栓拧紧力矩：5.5±1.1Nm

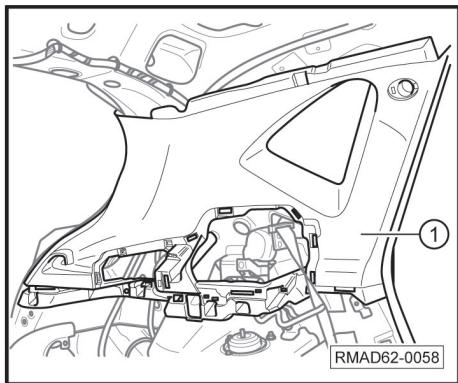

- 使用拆卸楔从C柱上撬出C柱饰板①。

安装



安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 安装左侧C柱饰板时，检查固定卡，必要时更换。


4 后备箱/行李箱饰板

拆卸和安装行李箱底部饰板=>章节见66页

拆卸和安装行李箱后饰板=>章节见67页


拆卸和安装行李箱侧饰板=>章节见67页

4.1 拆卸和安装行李箱底部饰板

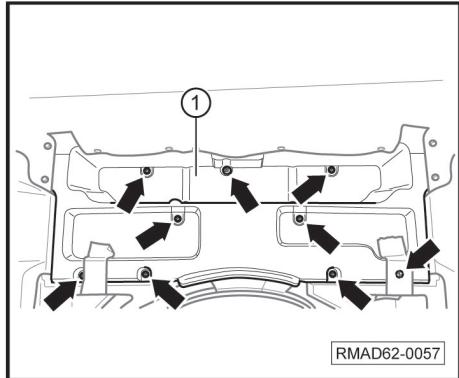


拆卸

- 将行李箱地毯从行李箱中取出。
- 使用工具拆卸底部前饰板与座椅连接布的卡扣。
- 旋出底部前饰板固定螺钉-箭头-。
- 取出行李箱底部前饰板①。

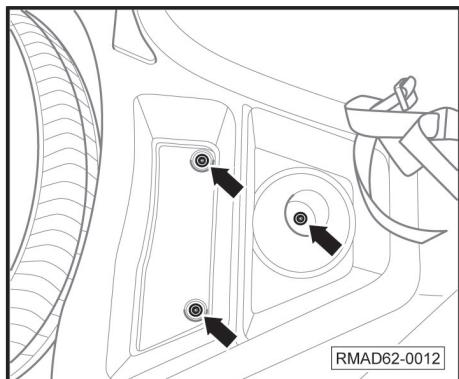

- 旋出行李箱底部后饰板的固定螺钉-箭头-。

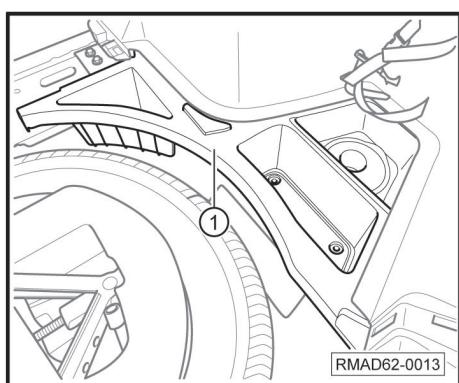


- 取出行李箱底部后饰板①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：


- 更换前饰板与座椅连接布的固定卡扣。

4.2 拆卸和安装行李箱后饰板

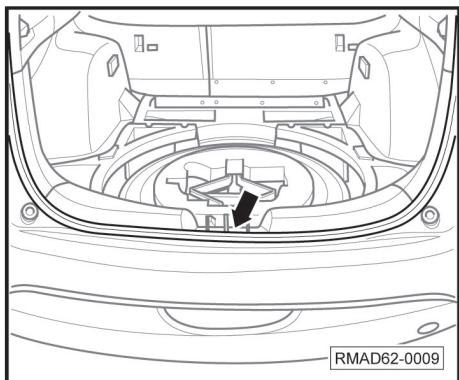

拆卸

- 脱开后车门密封条-箭头-。

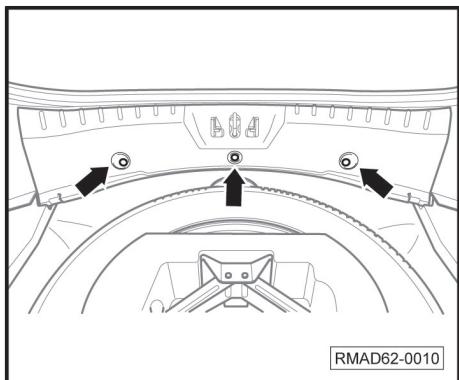

- 撬出行李箱后饰板的固定卡扣-箭头-。
- 取下行李箱后饰板。

i 提示

- 在拆卸固定卡扣时，先旋出固定卡扣的涨紧条。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 安装时检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

4.3 拆卸和安装行李箱侧饰板


i 提示

- 下文描述了车辆左侧行李箱侧饰板的拆卸和安装方法，车辆右侧行李箱侧饰板的拆卸和安装方法大致相同。


拆卸

- 拆下后排座椅。[=>章节见89页](#)
- 拆下行李箱密封条。[=>外部车身维修手册](#)
- 拆下行李箱后部饰板[=>章节见67页](#)
- 拆卸后门内门槛饰条[=>章节见25页](#)
- 拆卸行李箱照明灯[=>参见电器维修手册](#)


- 取下遮阳帘。

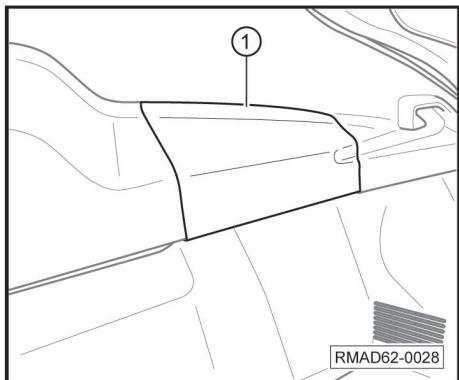


- 使用拆卸楔撬出行李箱侧饰板①。

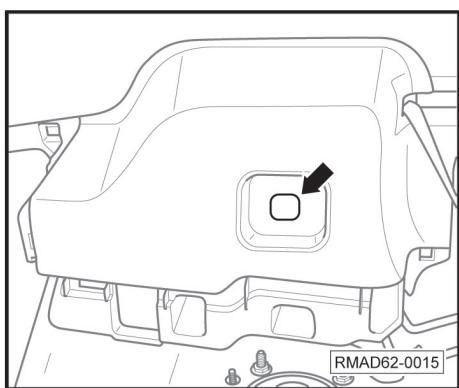


- 用螺丝刀撬出螺栓饰盖-箭头-。

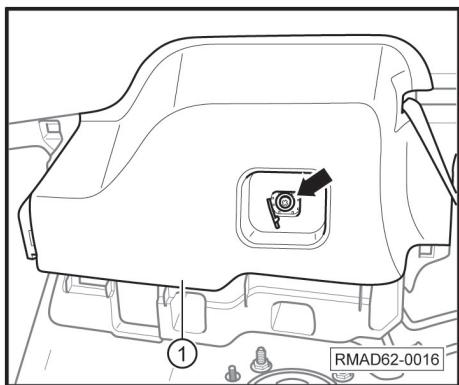


- 旋出行李箱侧饰板①的固定螺钉-箭头-。

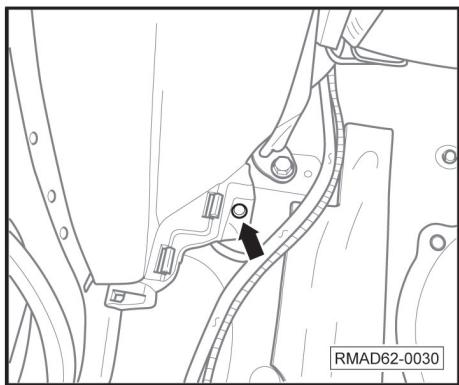

- 用螺丝刀撬出固定卡扣-箭头-。

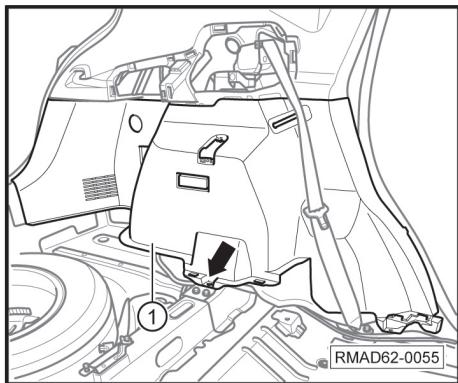

- 撬出中间位置固定卡箍-箭头-。
- 将行李箱侧饰板①从车身上脱开。

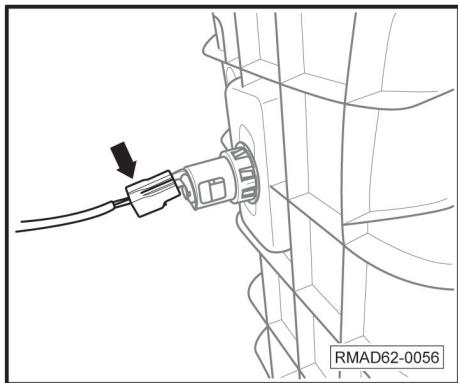

- 断开12V电源接口的连接插头-箭头-, 取出行李箱侧饰板。




安装

安装大体以倒序进行, 同时注意下列事项:

- 安装时检查固定卡是否损坏, 必要时更换。


5 掀背门饰板

5.1 拆卸和安装掀背门饰板

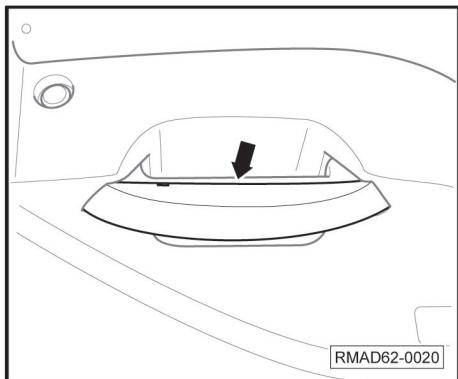

拆卸


- 使用拆卸楔拆卸掀背门把手饰板-箭头-。

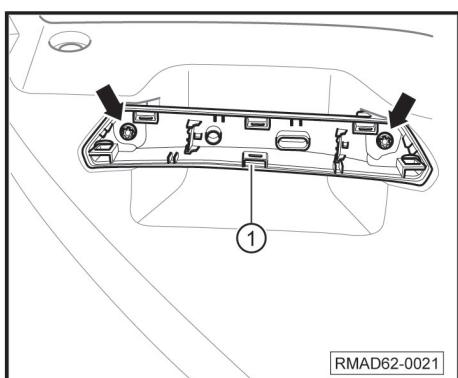


- 旋出固定螺栓-箭头-, 取下把手①。




- 取下掀背门前部饰板-箭头-。

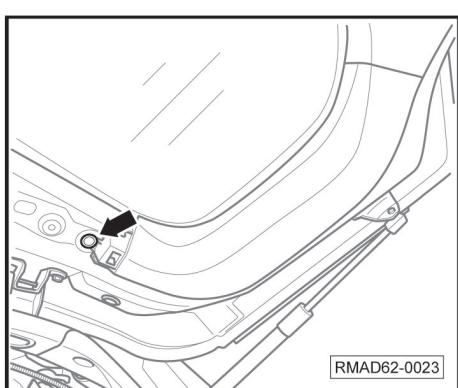

- 取下掀背门中段饰板的左右两个固定卡扣-箭头-, 取下掀背门中段饰板。

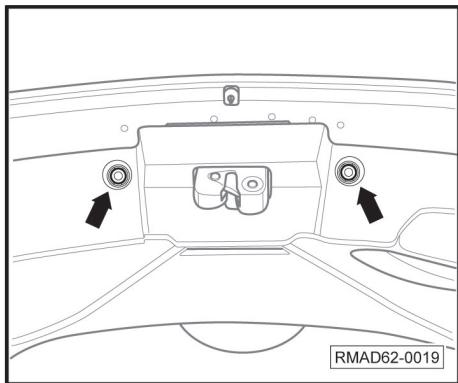

- 取下掀背门后段饰板的固定卡扣-箭头-。

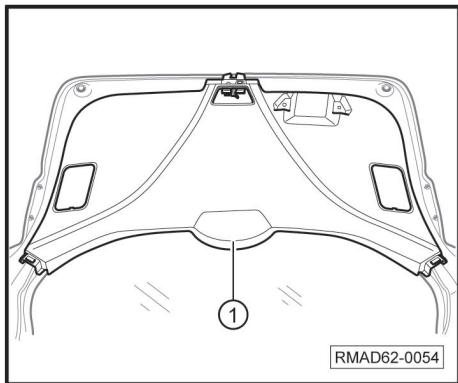

- 取下掀背门后部饰板①。



安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 安装时检查固定卡是否损坏，必要时更换。

6 顶棚


6.1 拆卸和安装带滑动天窗的顶棚




拆卸

- 拆卸前排顶灯=>参见电器维修手册
- 拆卸后排顶灯=>参见电器维修手册
- 拆卸左右两侧A柱上部饰板=>章节见61页
- 拆卸左右两侧B柱上部饰板=>章节见62页
- 拆卸左右两侧C柱饰板=>章节见63页
- 拆卸左右两侧遮阳板=>章节见21页
- 拆卸顶棚拉手=>章节见27页
- 拆卸天窗密封条=>参见外部车身维修手册

- 使用拆卸楔撬出后部中间安全带②的饰盖①。

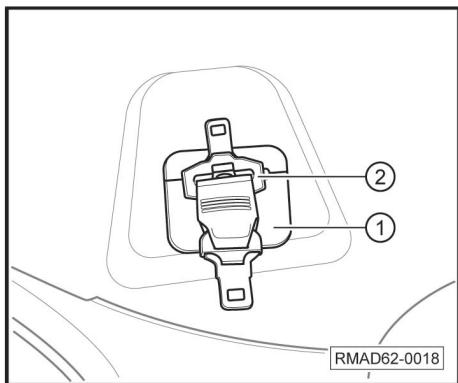

- 脱开顶棚的两个魔术贴①和三个固定卡扣②，取出顶棚。

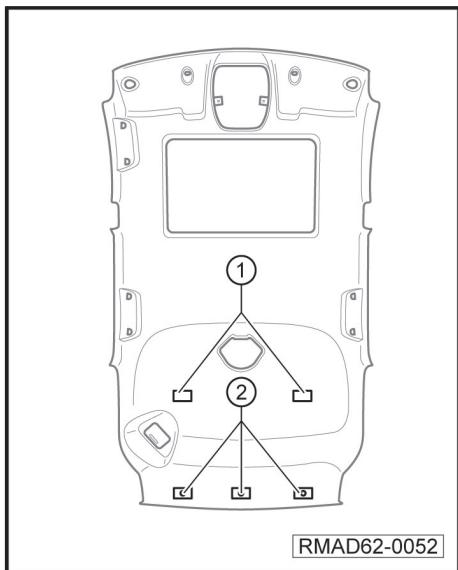

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：


- 安装时，顶棚边缘要插入车门密封条中。

6.2 拆卸和安装不带滑动天窗的顶棚


拆卸

- 拆卸前排顶灯=>参见电器维修手册
- 拆卸后排顶灯=>参见电器维修手册
- 拆卸左右两侧A柱上部饰板=>章节见61页
- 拆卸左右两侧B柱上部饰板=>章节见62页
- 拆卸左右两侧C柱饰板=>章节见63页
- 拆卸左右两侧遮阳板=>章节见21页
- 拆卸顶棚拉手=>章节见27页

- 使用拆卸楔撬出后部中间安全带②的饰盖①。

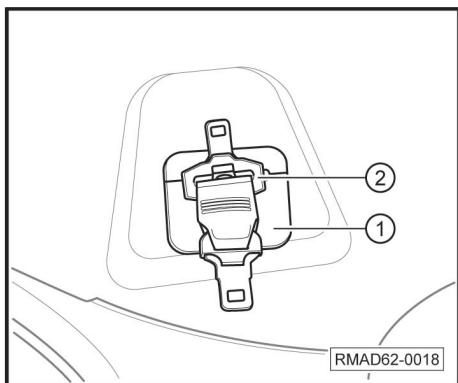

- 脱开顶棚的四个魔术贴①和三个固定卡扣②，取出顶棚。

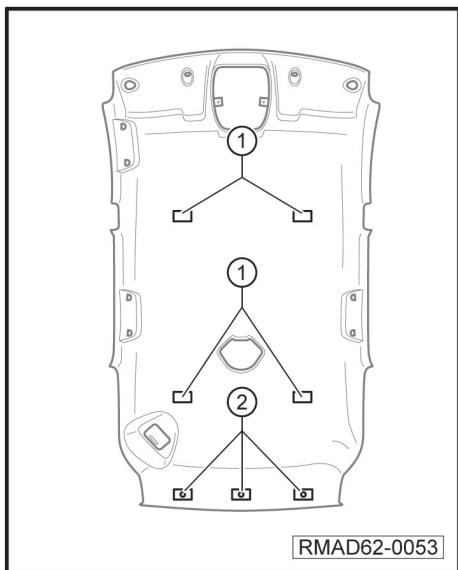

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：


- 安装时，顶棚边缘要插入车门密封条中。

7 乘客舱地毯

7.1 拆卸和安装乘客舱地毯

拆卸

- 拆卸前排座椅=>章节见75页
 - 拆卸后部座椅=>章节见87页
 - 拆卸中控台=>章节见13页
 - 拆卸前门内门槛饰板=>章节见25页
 - 拆卸后门内门槛饰板=>章节见25页
 - 拆卸B柱下部饰板=>章节见63页
-
- 撬出固定卡①。
 - 取下乘客舱地毯②。

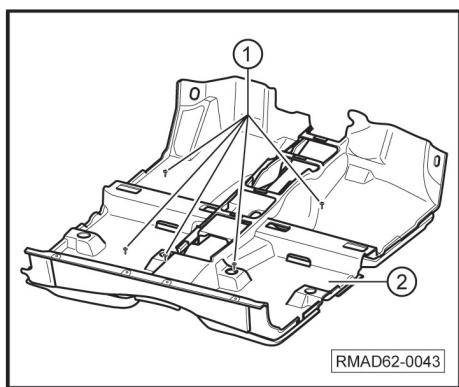

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 更换固定卡。