

62 饰板/隔音板

1 仪表板

拆卸和安装仪表板上本体总成=>章节见67页



拆卸和安装仪表板本体总成=>章节见69页

拆卸和安装仪表板横梁总成=>章节见70页


1.1 拆卸和安装仪表板上本体总成

拆卸


- 拆卸驾驶侧左上装饰板总成=>章节见24页
- 拆卸仪表板端盖总成=>章节见24页
- 拆卸左右两侧A柱上饰板=>章节见77页
- 拆卸中央面板总成=>章节见25页
- 拆卸中央扬声器盖=>章节见22页
- 旋出仪表板上本体总成①固定螺钉-箭头-。

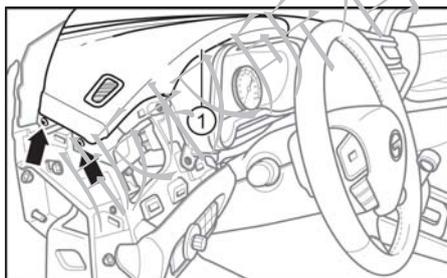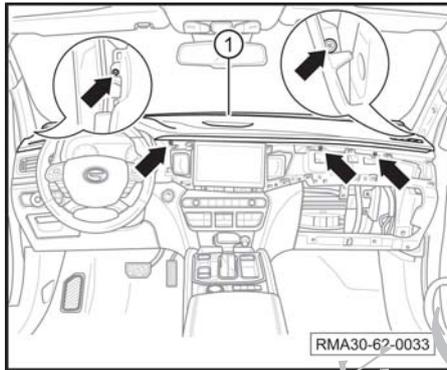


- 旋出仪表板上本体总成①固定螺钉-箭头-。

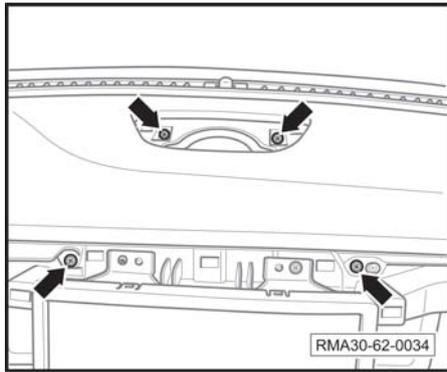

- 旋出仪表板上本体总成固定螺钉-箭头-。

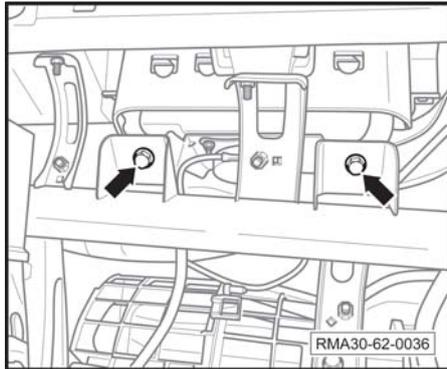

- 旋出副驾驶安全气囊固定螺栓-箭头-。

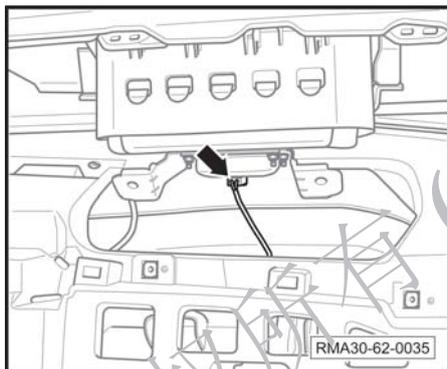

- 断开副驾驶安全气囊连接插头-箭头-。
拆卸仪表板上本体总成。


安装

安装大体以倒序进行。

1.2 拆卸和安装仪表板本体总成


拆卸

- 关闭所有用电器, 关闭点火开关或启动开关。
- 断开蓄电池负极接线柱=>参见电器维修手册
- 拆卸和安装仪表板上本体总成=>章节见67页
- 拆卸仪表板中央下饰板=>章节见30页
- 拆卸中音扬声器总成=>参见电器维修手册
- 拆卸组合仪表=>参见电器维修手册
- 拆卸多功能显示屏=>参见电器维修手册
- 拆卸音响/导航总成=>参见电器维修手册
- 拆卸阳光传感器=>参见空调维修手册

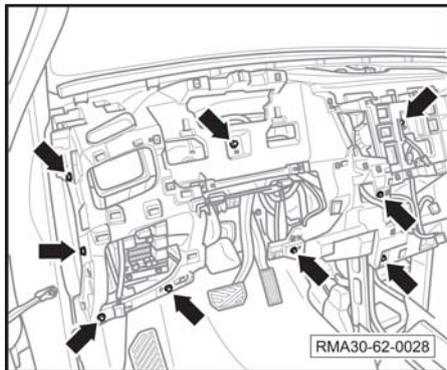


- 旋出仪表板本体总成固定螺栓-箭头-。

- 螺栓拧紧力矩: $3 \pm 1\text{Nm}$

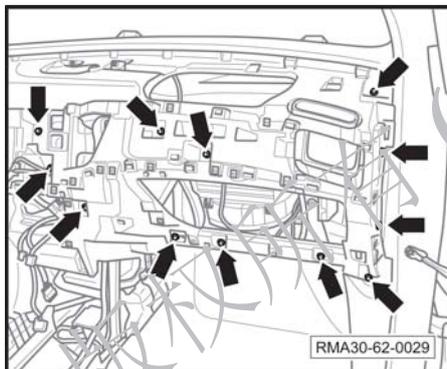

- 旋出仪表板本体总成固定螺栓-箭头-。

- 螺栓拧紧力矩: $3 \pm 1\text{Nm}$

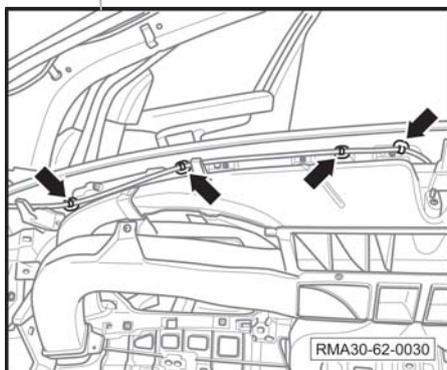

- 脱开阳光传感器线束固定卡扣-箭头-。
- 拆下仪表板本体总成。

安装

安装大体以倒序进行, 同时注意下列事项:



- 安装仪表板本体总成时注意仪表板本体总成固定卡扣的安装位置，必须完全插入车身定位件中。


1.3 拆卸和安装仪表板横梁总成

拆卸

- 拆卸仪表板本体总成=>章节见69页
- 拆卸两侧A柱下饰板总成=>章节见78页
- 拆卸T-BOX总成=>参见电器维修手册
- 拆卸网关控制器=>参见电器维修手册
- 拆卸DCDC转换器总成=>参见电器维修手册
- 拆卸智能氛围灯控制单元=>参见电器维修手册
- 拆卸前大灯自动调节控制单元=>参见电器维修手册
- 拆卸TPMS控制器=>参见电器维修手册
- 拆卸仪表板电器盒=>参见电器维修手册
- 拆卸车身控制模块及支架总成=>参见电器维修手册
- 拆卸无匙启动/智能进入系统控制器=>参见电器维修手册
- 拆卸副仪表板前部风管总成=>参见暖风空调维修手册
- 拆卸转向管柱总成=>参见底盘维修手册
- 拆卸雨刮盖板总成=>参见车身外部维修手册


- 旋出仪表板线束接地点固定螺栓-箭头-。


螺栓拧紧力矩：8±2Nm

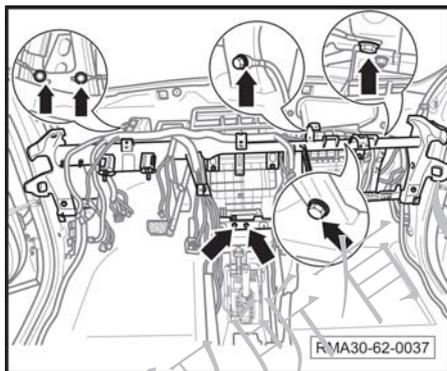


- 旋出仪表板横梁下支架固定螺栓-箭头A-。
- 旋出仪表板横梁下支架固定螺母-箭头B-，取出仪表板横梁下支架①。

- 螺栓-箭头A-拧紧力矩：23±3Nm
- 螺母-箭头B-拧紧力矩：23±3Nm

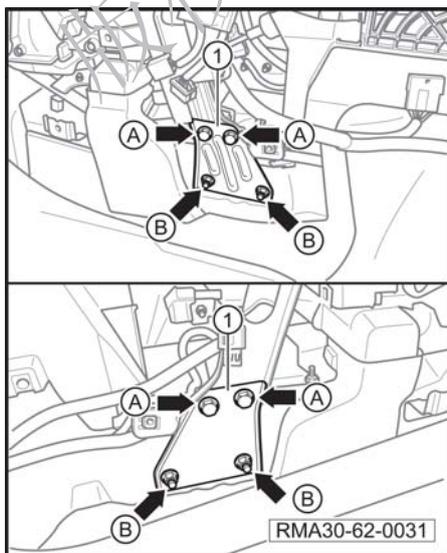


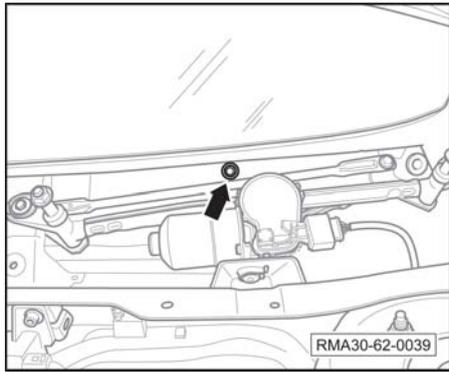

- 旋出仪表板横梁总成（雨刮盖板下方）固定螺栓-箭头-。
- 螺栓拧紧力矩：23±3Nm

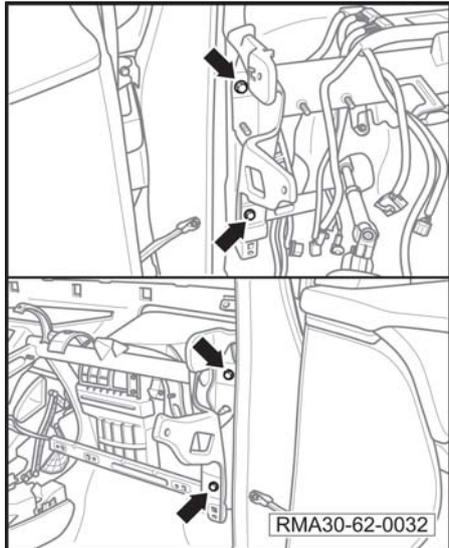

- 旋出仪表板横梁总成（两侧）固定螺栓-箭头-。
- 螺栓拧紧力矩：23±3Nm

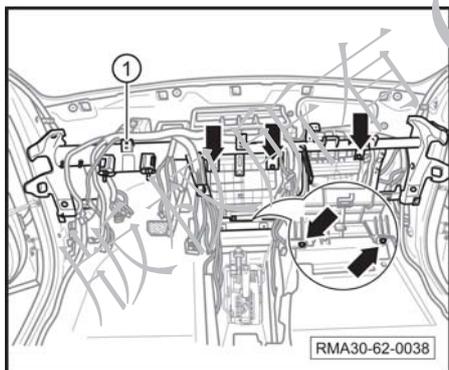

- 旋出仪表横梁固定螺栓-箭头-。
- 脱开仪表横梁上的线束，拆卸仪表板横梁总成①。
- 螺栓拧紧力矩：23±3Nm

安装

安装大体以倒序进行。

2 门饰板


拆卸和安装前门饰板总成=>章节见72页

拆卸和安装后门饰板总成=>章节见74页

2.1 拆卸和安装前门饰板总成


i 提示

- 这里介绍左侧前门饰板总成的拆卸和安装，右侧前门饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

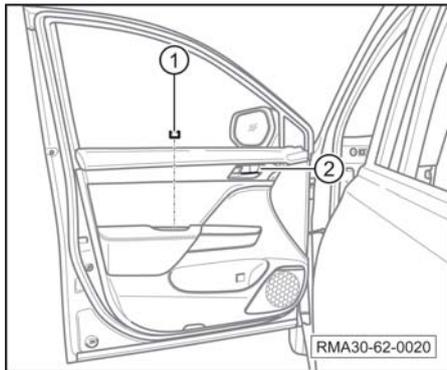


拆卸


- 拆卸高音扬声器总成=>参见电器维修手册
- 脱开左前门集控开关固定螺钉饰盖①、左前门内开拉手螺钉饰盖②。

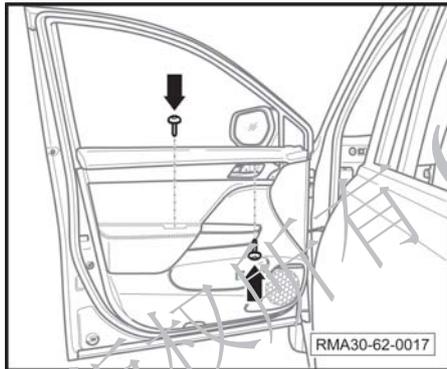


脱出左前门饰板总成固定螺钉-箭头-。

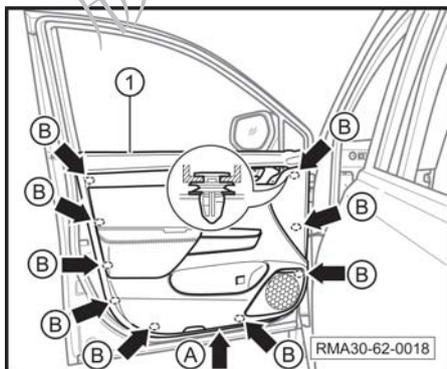


- 利用门饰板下端拆卸豁口-箭头A-，脱开左前门饰板总成固定卡扣-箭头B-。
- 拆下左前门饰板总成①。

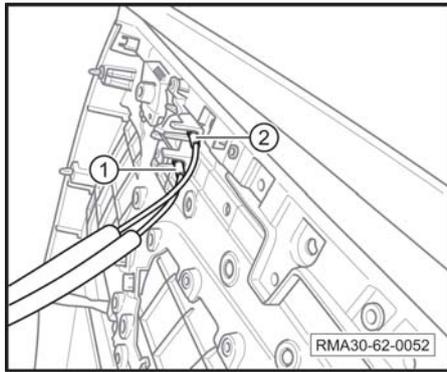


- 拆下左前门锁止开关拉线①、左前门内拉手拉线②。

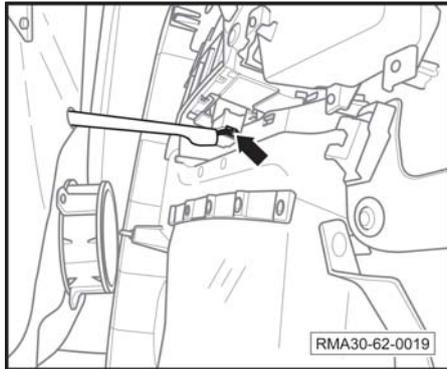

- 断开左前门集控开关的连接插头-箭头-。

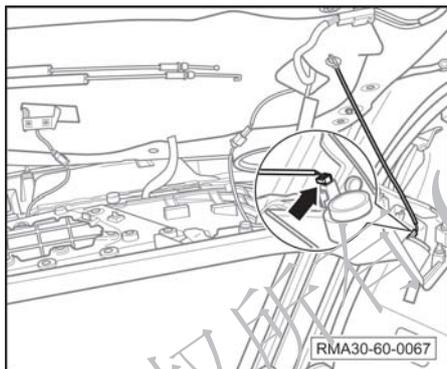


- 断开音响喇叭的连接插头-箭头-。

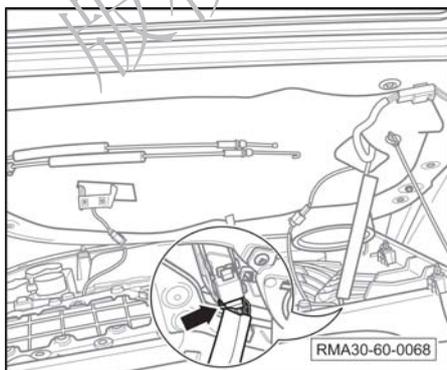


- 断开座椅记忆开关的连接插头-箭头-。



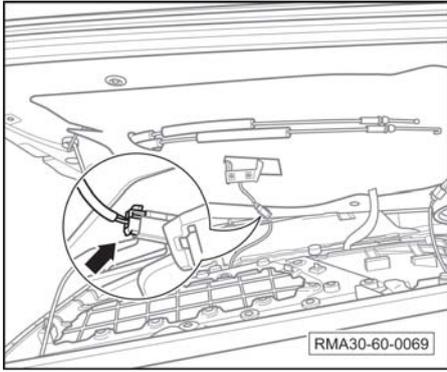

- 断开礼貌灯的连接插头-箭头-。

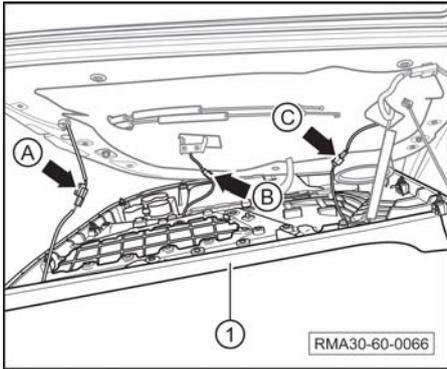

- 断开天线的连接插头-箭头A-。
- 断开饰板氛围灯的连接插头-箭头B-, 扣手氛围灯的连接插头-箭头C-。
- 取出左前门饰板总成①。

安装


安装入体以倒序进行, 同时注意下列事项:

- 检查固定卡扣是否损坏, 必要时更换。

2.2 拆卸和安装后门饰板总成


i 提示

- 这里介绍左侧后门饰板总成的拆卸和安装, 右侧后门饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

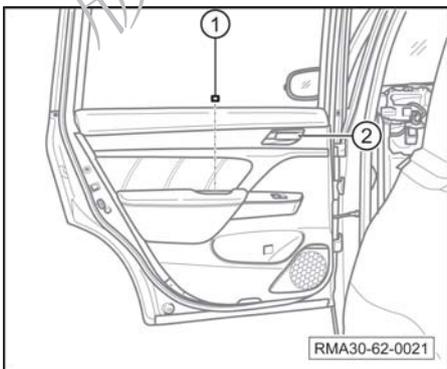


拆卸


- 关闭所有用电器, 关闭点火开关或启动开关。
- 断开蓄电池负极接线柱=>参见**电器维修手册**
- 脱开左后门集控开关固定螺钉饰盖①、左后门内开拉手螺钉饰盖②。

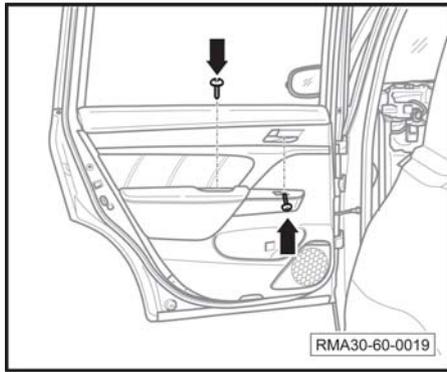


- 旋出左后门饰板总成固定螺钉-箭头-。

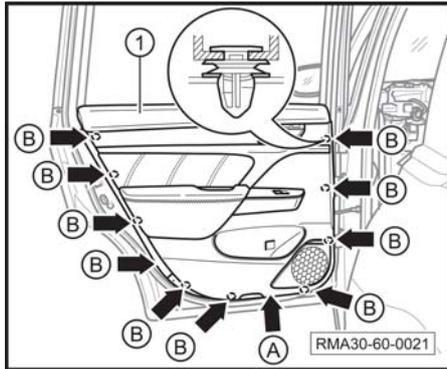


- 利用门饰板下端拆卸豁口-箭头A-，脱开左后门饰板总成固定卡扣-箭头B-。
- 拆下左后门饰板总成①。

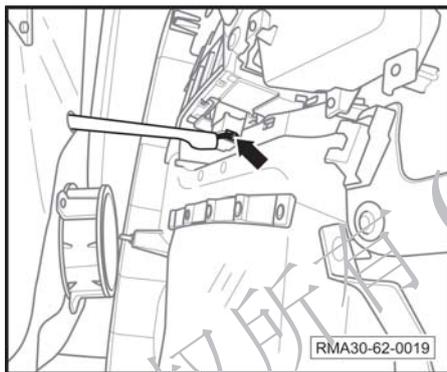


- 断开左后门集控开关的连接插头-箭头-。

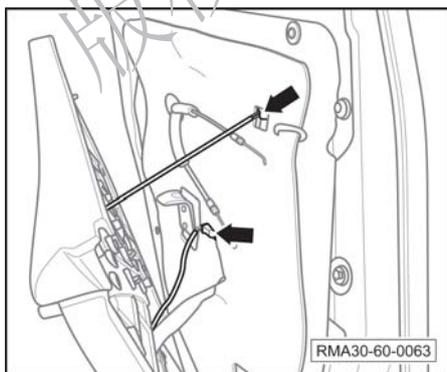


- 断开氛围灯的连接插头-箭头-。

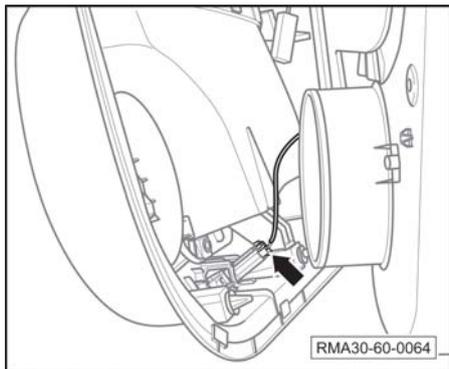

- 断开礼貌灯的连接插头-箭头-。

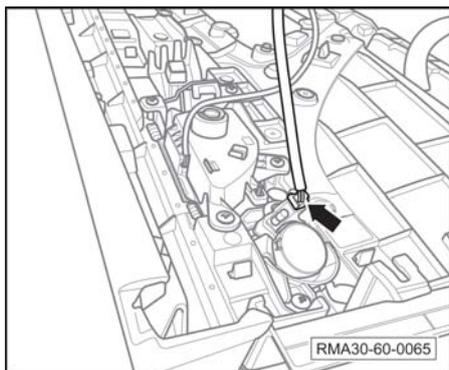

- 断开音响喇叭的连接插头-箭头-。

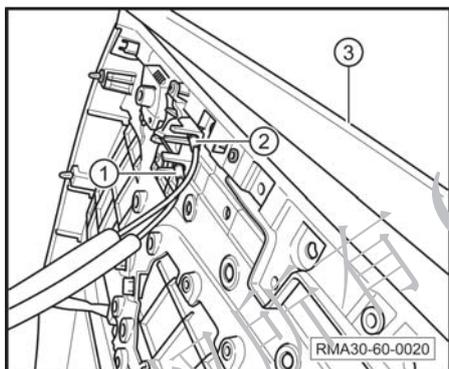

- 拆下左后门锁止开关拉线①、左后门内拉手拉线②。
取出左后门饰板总成③。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

3 立柱饰板和侧面饰板

A柱饰板=>章节见77页

B柱饰板=>章节见78页

C柱饰板=>章节见80页

拆卸和安装行李箱饰板总成=>章节见81页

拆卸和安装遮物帘总成=>章节见82页

3.1 A柱饰板


拆卸和安装A柱上饰板总成=>章节见77页

拆卸和安装A柱下饰板总成=>章节见78页

3.1.1 拆卸和安装A柱上饰板总成

i 提示

- 这里介绍左侧A柱上饰板总成的拆卸和安装，右侧A柱上饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

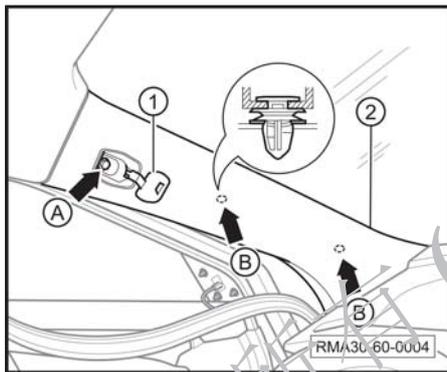

拆卸

- 脱开前门框密封条。
- 脱开A柱上饰板总成螺栓饰盖①。
- 旋出A柱上饰板总成固定螺栓-箭头A-。
- 脱开A柱上饰板总成固定卡扣-箭头B-，取出A柱上饰板总成②。
- 螺栓拧紧力矩：6±1Nm

安装


安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

3.1.2 拆卸和安装A柱下饰板总成

i 提示

- 这里介绍左侧A柱下饰板总成的拆卸和安装，右侧A柱下饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

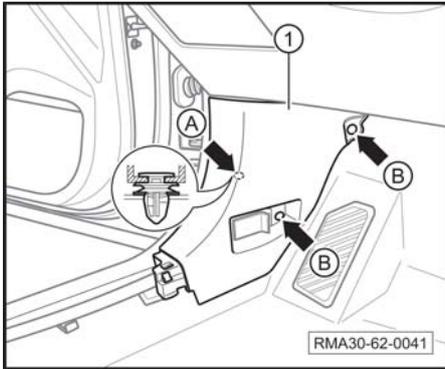

拆卸

- 拆卸前内门槛饰板=>章节见38页
- 脱开前门框密封条。
- 脱开A柱下饰板总成固定卡扣-箭头B-、-箭头A-。
- 取出A柱下饰板总成①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

3.2 B柱饰板


拆卸和安装B柱上饰板总成=>章节见78页

拆卸和安装B柱下饰板总成=>章节见79页

3.2.1 拆卸和安装B柱上饰板总成


i 提示

- 这里介绍左侧B柱上饰板总成的拆卸和安装，右侧B柱上饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

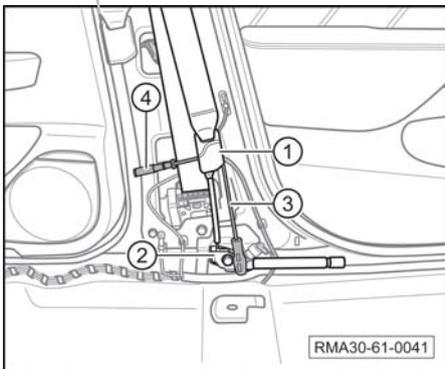

拆卸

- 拆卸左侧B柱下饰板总成=>章节见79页
- 使用工具③插入安全带收卷器①再使用工具④插入安全带收卷器①，分离安全带收卷器①和安全带锚点预紧器②。

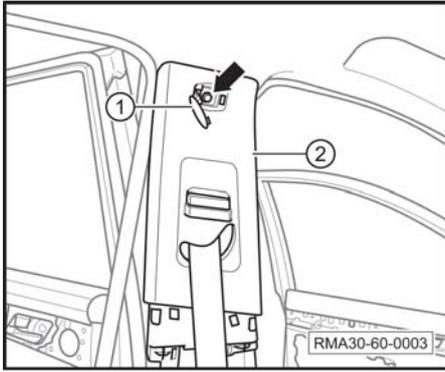

- 脱开B柱上饰板总成螺栓饰盖①。
- 旋出B柱上饰板总成固定螺栓-箭头-。
- 拆下B柱上饰板总成②。
 - 螺栓拧紧力矩：6±1Nm

安装


安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

3.2.2 拆卸和安装B柱下饰板总成

i 提示

- 这里介绍左侧B柱下饰板总成的拆卸和安装，右侧B柱下饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

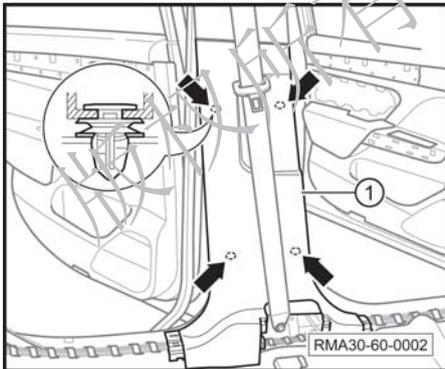

- 拆卸
- 拆卸前内门槛饰板=>章节见38页
 - 拆卸后内门槛饰板=>章节见38页
 - 脱开前、后门框密封条。
 - 脱开B柱下饰板总成固定卡扣-箭头-。
 - 脱开B柱下饰板总成与B柱上饰板总成连接卡扣。
 - 拆下B柱下饰板总成①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。


3.3 C柱饰板

拆卸和安装C柱上饰板总成=>章节见80页

3.3.1 拆卸和安装C柱上饰板总成


i 提示

- 这里介绍左侧C柱上饰板总成的拆卸和安装，右侧C柱上饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。

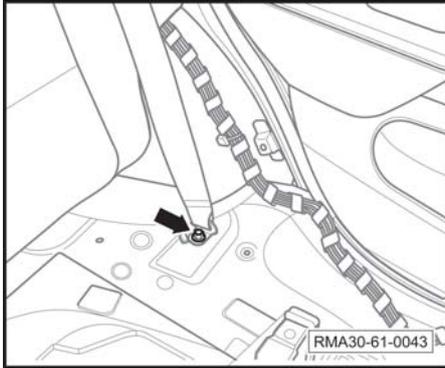

拆卸

- 拆卸行李箱饰板总成=>章节见81页
- 旋出第二排安全带卷收器总成下部固定螺栓-箭头-。
 - 螺栓拧紧力矩：55±5Nm

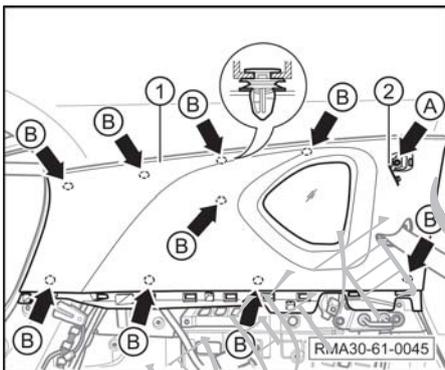

- 脱开C柱上饰板总成螺栓饰盖②。
- 旋出C柱上饰板总成固定螺栓-箭头A-。
- 脱开C柱上饰板总成固定卡扣-箭头B-。
- 取出C柱上饰板总成①。
 - 螺栓拧紧力矩：6±1Nm

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。


3.4 拆卸和安装行李箱饰板总成

i 提示

- 这里介绍左侧行李箱饰板总成的拆卸和安装，右侧行李箱饰板总成的拆卸和安装大体可参照左侧。


拆卸

- 拆卸后内门槛饰板总成=>章节见38页
- 拆卸掀背门门槛饰板总成=>章节见83页
- 拆卸行李箱后储物盒=>章节见84页
- 拆卸第二排靠背总成=>章节见117页

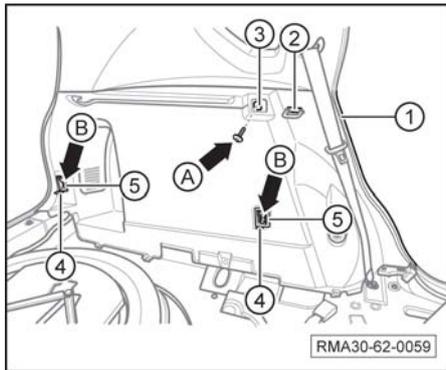


- 脱开左后门框密封条①。
- 脱开第二排靠背左锁扣支架总成饰盖②。
- 脱开螺钉盖③，旋出固定螺钉-箭头A。
- 脱开行李箱挂钩总成盖④，旋出行李箱挂钩总成固定螺栓-箭头B，取出行李箱挂钩总成⑤。

- 螺栓拧紧力矩：6±1Nm

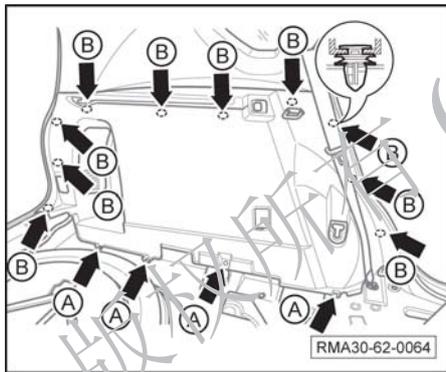

- 脱开行李箱饰板总成固定卡扣-箭头A、-箭头B。

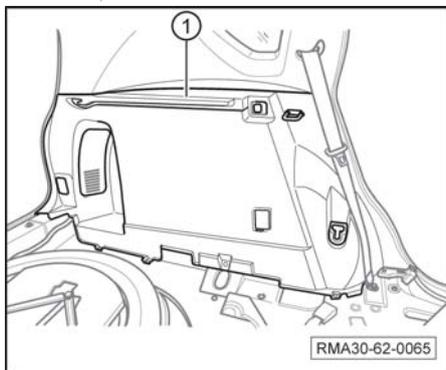


- 拆下行李箱饰板总成①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

3.5 拆卸和安装遮物帘总成

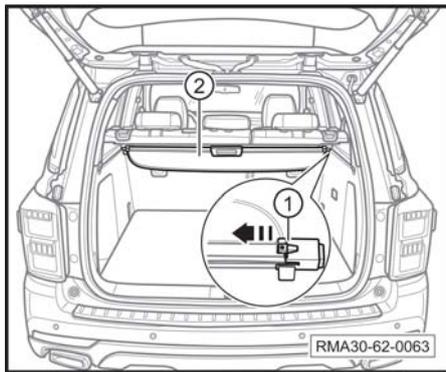

拆卸

- 沿-箭头-方向脱开遮物帘总成固定端①，取出遮物帘总成②。

安装

安装大体以倒序进行。

版权所有 (c) 2016 广汽乘用车

4 后备箱/行李箱饰板

拆卸和安装行李箱中地毯=>章节见83页

拆卸和安装掀背门门槛饰板总成=>章节见83页

行李箱储物盒=>章节见84页

拆卸和安装行李箱排气口=>章节见85页

4.1 拆卸和安装行李箱中地毯




拆卸

- 将行李箱中地毯①从行李箱中取出。

安装

安装大体以倒序进行。

4.2 拆卸和安装掀背门门槛饰板总成

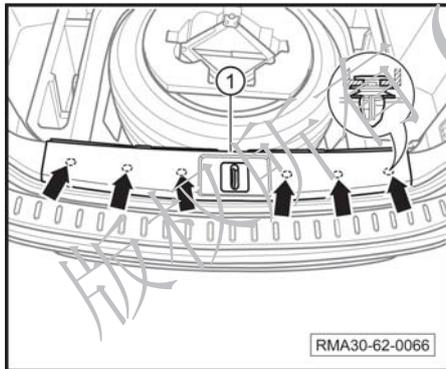

拆卸

- 拆卸行李箱中地毯=>章节见83页
- 脱开行李箱密封条。
- 脱开掀背门门槛饰板总成固定卡扣-箭头-。
- 拆下掀背门门槛饰板总成①。

安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：


- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

4.3 行李箱储物盒

拆卸和安装行李箱前储物盒=>章节见84页


拆卸和安装行李箱储物盒=>章节见85页

4.3.1 拆卸和安装行李箱前储物盒

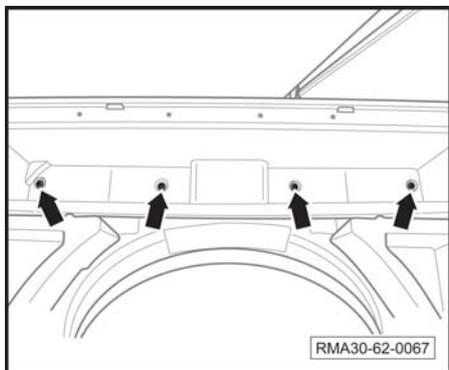

拆卸

- 拆卸行李箱中地毯=>章节见83页
- 旋出行李箱前储物盒固定螺钉-箭头-

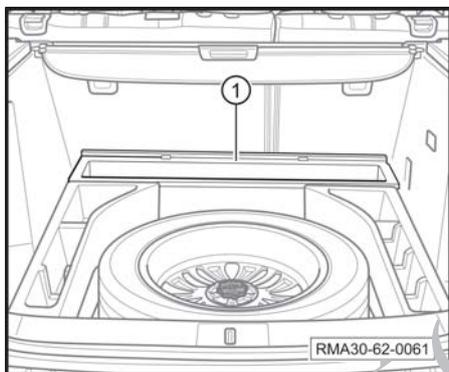

- 拆下行李箱前储物盒①


安装

安装大体以倒序进行。

4.3.2 拆卸和安装行李箱左侧储物盒

i 提示

- 这里介绍左侧行李箱储物盒的拆卸和安装，右侧行李箱储物盒的拆卸和安装大体可参照左侧。

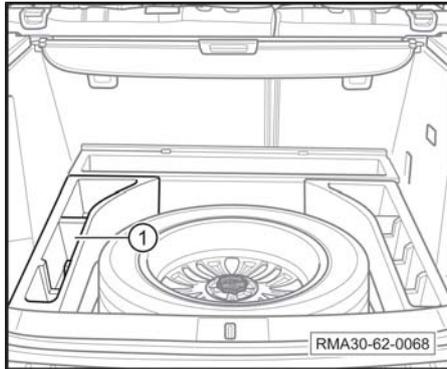

拆卸

- 拆卸行李箱中地毯=>章节见83页
- 取出行李箱左侧储物盒①。


安装

安装大体以倒序进行。

4.4 拆卸和安装行李箱排气口

i 提示

- 这里介绍行行李箱排气口的拆卸和安装，右侧行李箱排气口的拆卸和安装大体可参照左侧。

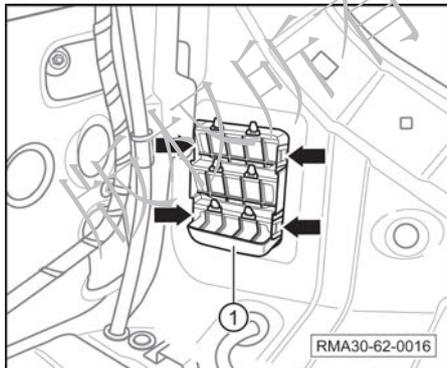

拆卸


- 拆卸前保险杠总成=>参见车身外部维修手册
- 拆卸行李箱左侧饰板总成=>章节见81页
- 脱开行李箱排气口固定卡扣-箭头-。
- 拆下行李箱排气口①。

安装

安装大体以倒序进行。


5 掀背门饰板总成

5.1 拆卸和安装掀背门饰板总成

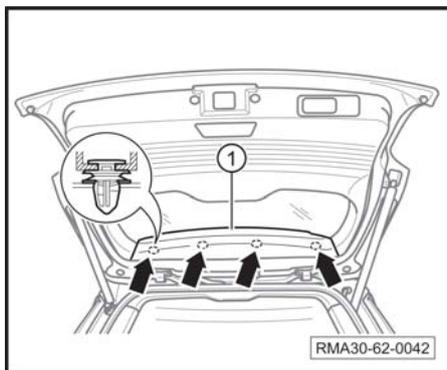


拆卸


- 脱开掀背门上饰板总成固定卡扣-箭头-。
- 取出掀背门上饰板总成①。

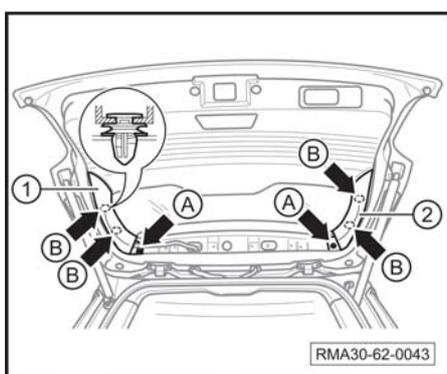


- 脱开掀背门左右饰板总成固定卡扣-箭头A-、-箭头B-。
- 取出掀背门左饰板总成①、右饰板总成②。

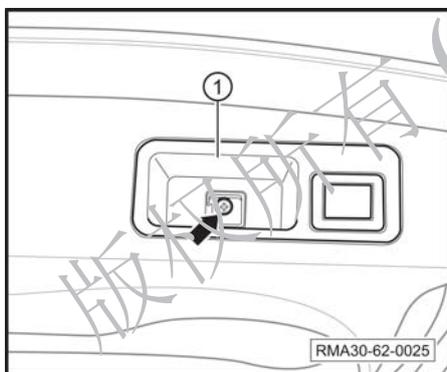


- 脱开掀背门扣手螺栓饰盖，旋出掀背门扣手盒总成固定螺钉-箭头-。
- 拆下掀背门扣手盒总成①。

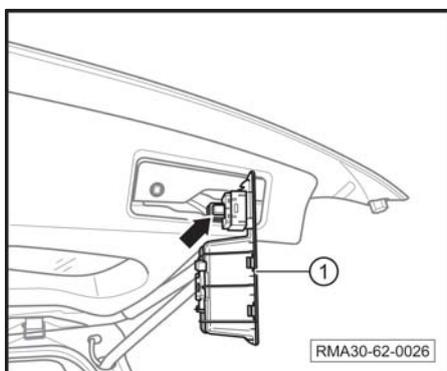

- 断开掀背门扣手盒总成线束连接插头-箭头-。
- 取出掀背门扣手盒总成①。

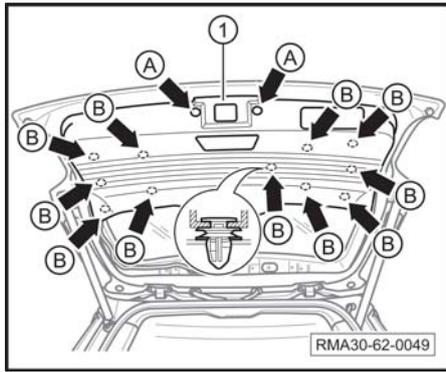

- 脱开掀背门下饰板总成固定卡扣-箭头A-、-箭头B-。
- 拆下掀背门下饰板总成①。

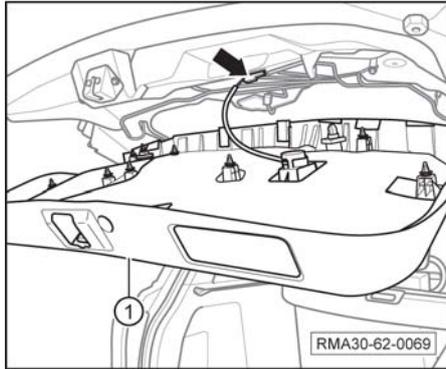

- 断开连接插头-箭头-, 取出掀背门下饰板总成①。



安装

安装人体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

6 顶棚总成

拆卸和安装带小天窗的顶棚总成=>章节见88页

拆卸和安装带全景天窗的顶棚总成=>章节见89页



6.1 拆卸和安装带小天窗的顶棚总成



拆卸

- 拆卸前排顶灯总成=>参见电器维修手册
- 拆卸后排顶灯总成=>参见电器维修手册
- 拆卸左右两侧A柱上饰板总成=>章节见77页
- 拆卸左右两侧B柱上饰板总成=>章节见78页
- 拆卸左右两侧C柱上饰板总成=>章节见80页
- 拆卸左右两侧遮阳板总成=>章节见31页
- 拆卸左右两侧遮阳板挂钩=>章节见32页
- 拆卸四个顶棚拉手=>章节见39页

- 拆下前天窗胶条。
- 脱开顶棚总成后固定卡扣(箭头)。

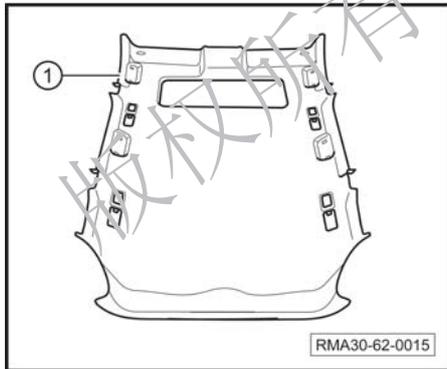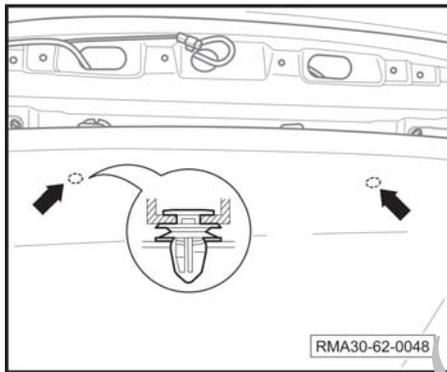

- 取出带小天窗的顶棚总成①。

安装


安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。


6.2 拆卸和安装带全景天窗的顶棚总成

拆卸

- 拆卸前排顶灯总成=>参见电器维修手册
- 拆卸后排顶灯总成=>参见电器维修手册
- 拆卸左右两侧A柱上饰板总成=>章节见77页
- 拆卸左右两侧B柱上饰板总成=>章节见78页
- 拆卸左右两侧C柱上饰板总成=>章节见80页
- 拆卸左右两侧遮阳板总成=>章节见31页
- 拆卸左右两侧遮阳板挂钩=>章节见32页
- 拆卸四个顶棚拉手=>章节见39页

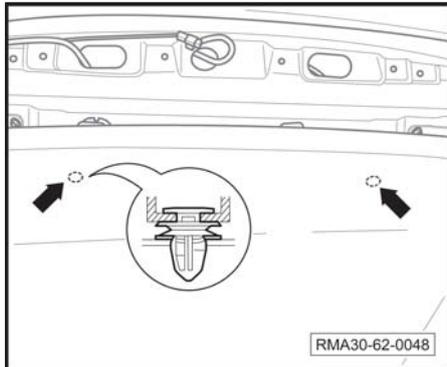

- 拆下前天窗胶条。
- 脱开顶棚总成后固定卡扣-箭头-。

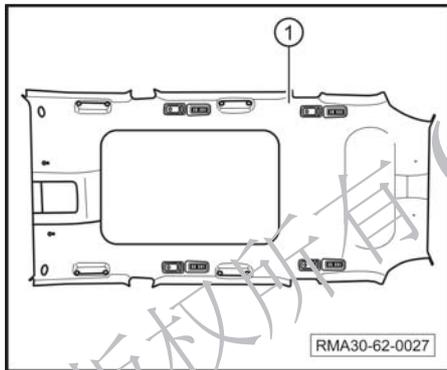

取出带全景天窗的顶棚总成①。


安装

安装大体以倒序进行，同时注意下列事项：

- 检查固定卡扣是否损坏，必要时更换。

7 乘客舱地毯总成

7.1 拆卸和安装乘客舱前地毯

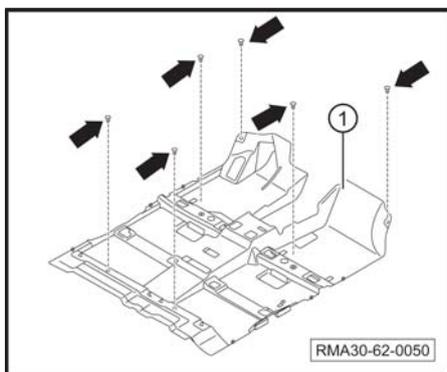

拆卸

- 拆卸左右两侧前座椅总成=>章节见94页
- 拆卸第二排座垫总成=>章节见116页
- 拆卸副仪表板本体总成=>章节见21页
- 拆卸左右两侧A柱下饰板总成=>章节见78页
- 拆卸左右两侧B柱下饰板总成=>章节见79页
- 拆卸左右前内门槛饰板=>章节见38页
- 拆卸左右后内门槛饰板总成=>章节见38页
- 拆卸换挡臂总成=>参见自动变速器维修手册


- 脱开固定卡扣-箭头-, 拆下乘客舱前地毯①。

安装

安装大体以倒序进行。

8 乘客舱地毯棉毡

8.1 拆卸和安装乘客舱前地毯棉毡

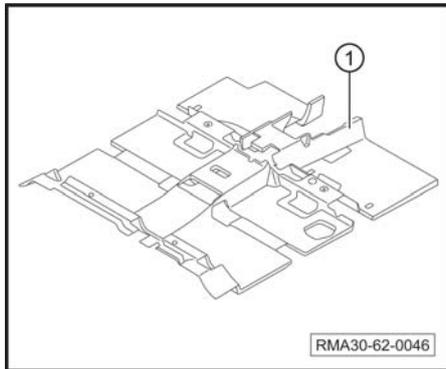

拆卸

- 拆卸乘客舱前地毯=>章节见90页
- 拆下乘客舱前地毯棉毡①。

安装

安装大体以倒序进行。



版权所有 (c) 2016 广汽乘用车