

座椅

概述


1. **作用。**
汽车座椅为司乘人员提供便于操作、舒适安全的驾驶、乘坐位置，根据驾驶员和乘客的不同体态和习惯调整座椅位置，以达到最舒适的乘坐状态。
2. **组成。**
按照部位大致可以分为：前排座椅和后排座椅。

技术参数

1. **拧紧力矩表。**

项目	规格	工具	扭矩 (N•m)
驾驶员座椅 / 副驾驶员座椅固定螺栓	M8	TX40	25±7
后排座椅固定螺栓	M10	14mm 套筒	45±5
后排座椅固定螺母	M10	14mm 套筒	45±5


分解图 (前排左、右座椅)

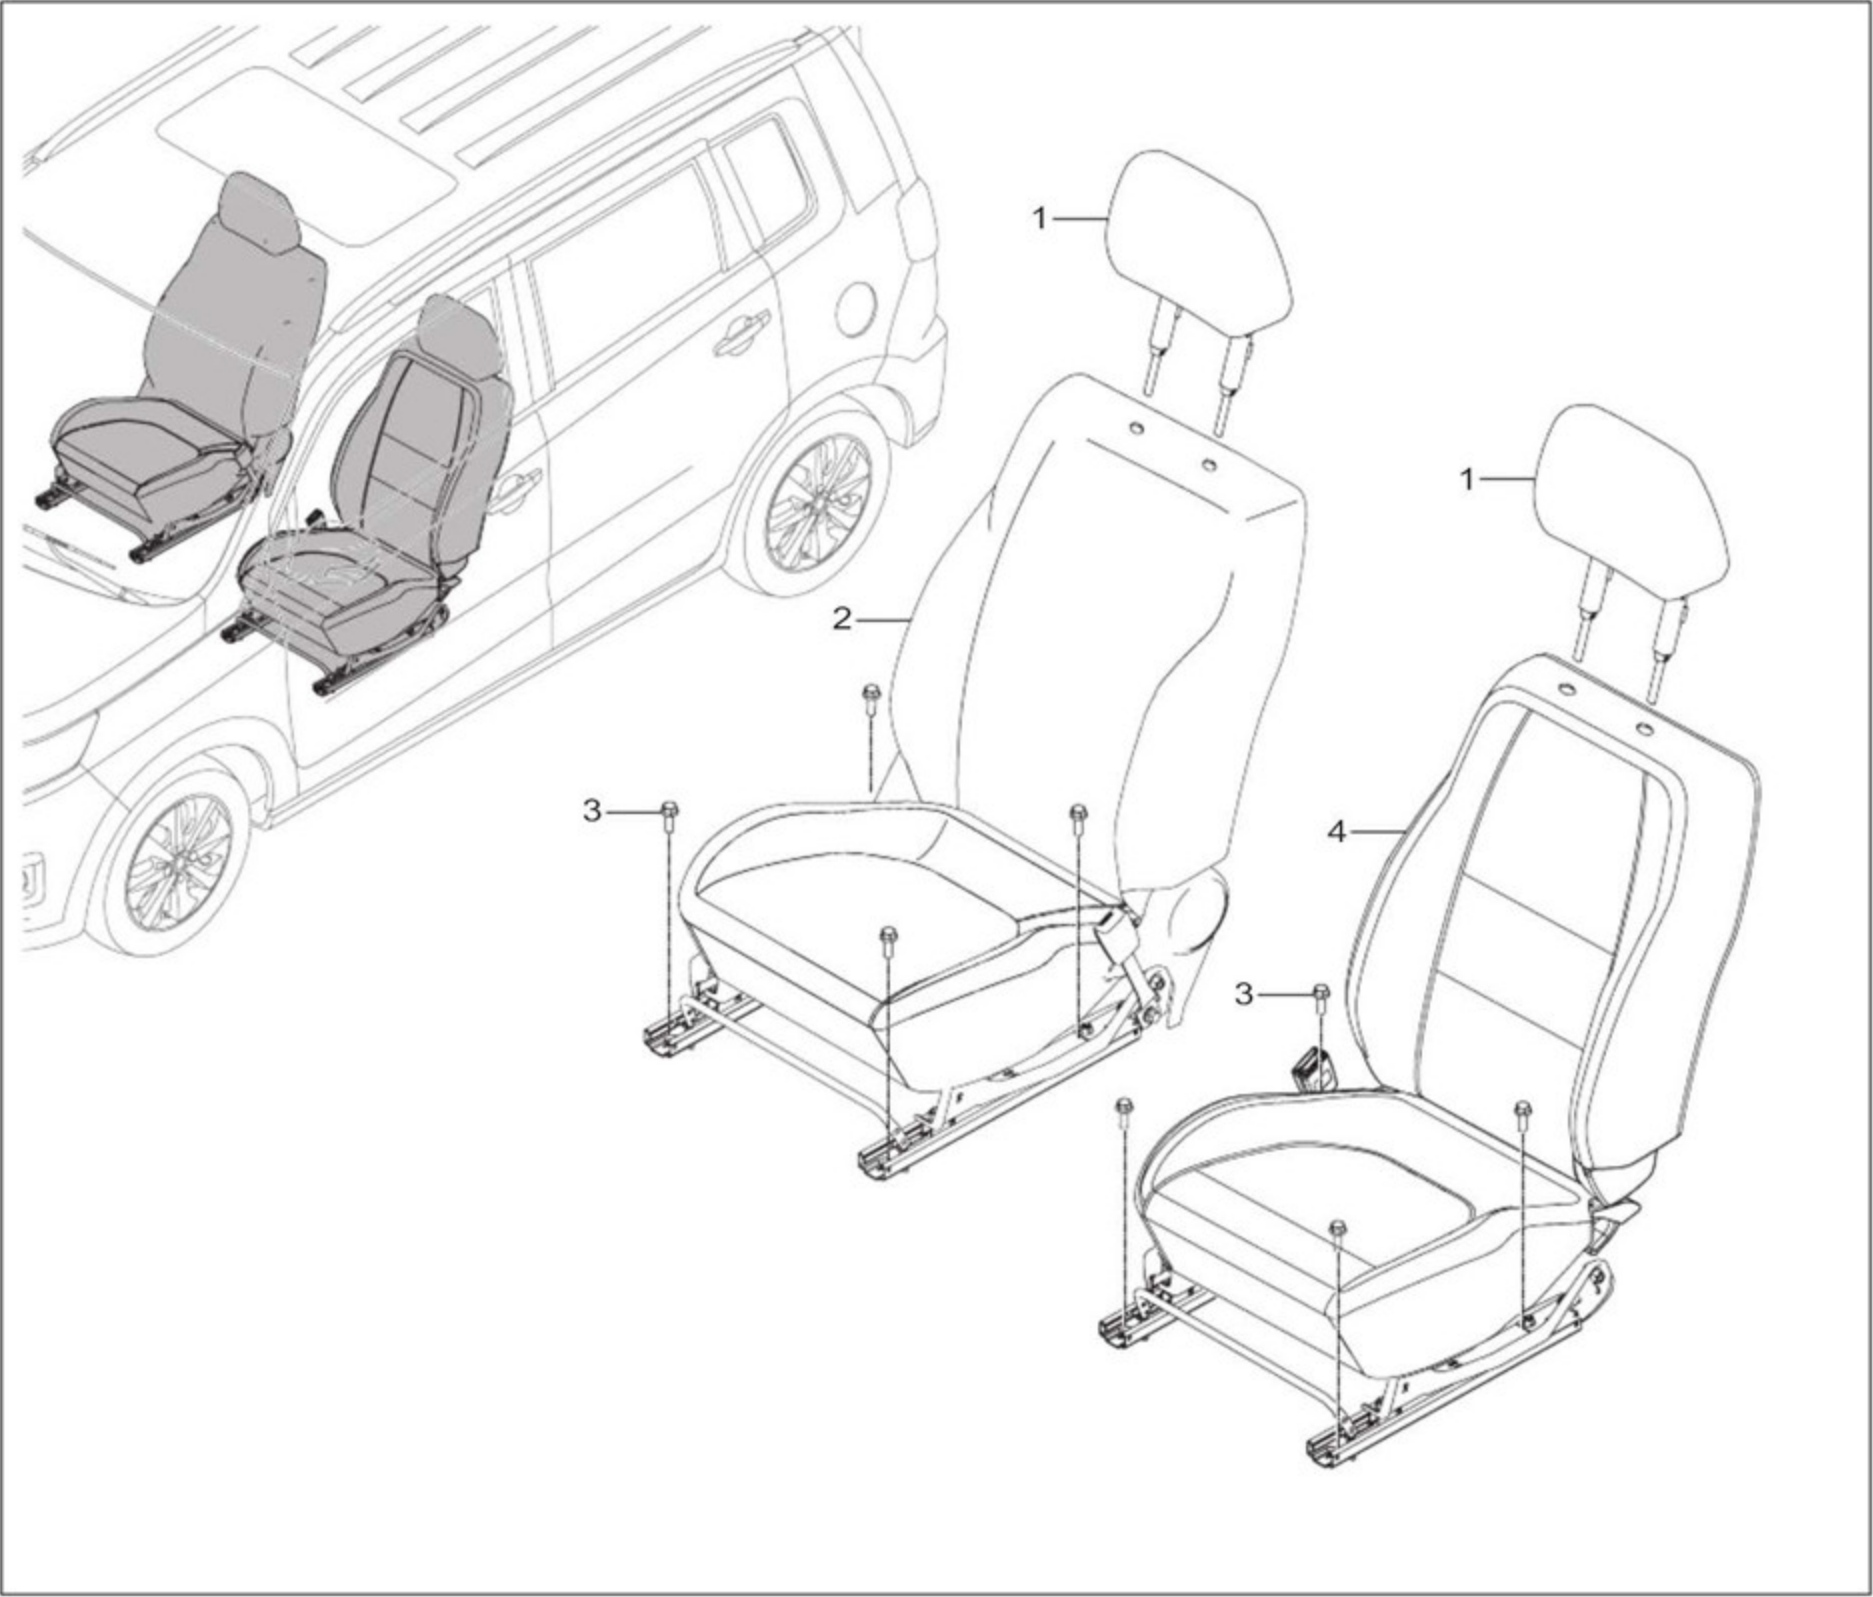

1	前排座椅头枕
2	前排右座椅总成

3	六角法兰面螺栓
4	前排左座椅总成

分解图 (后排左、右座椅)

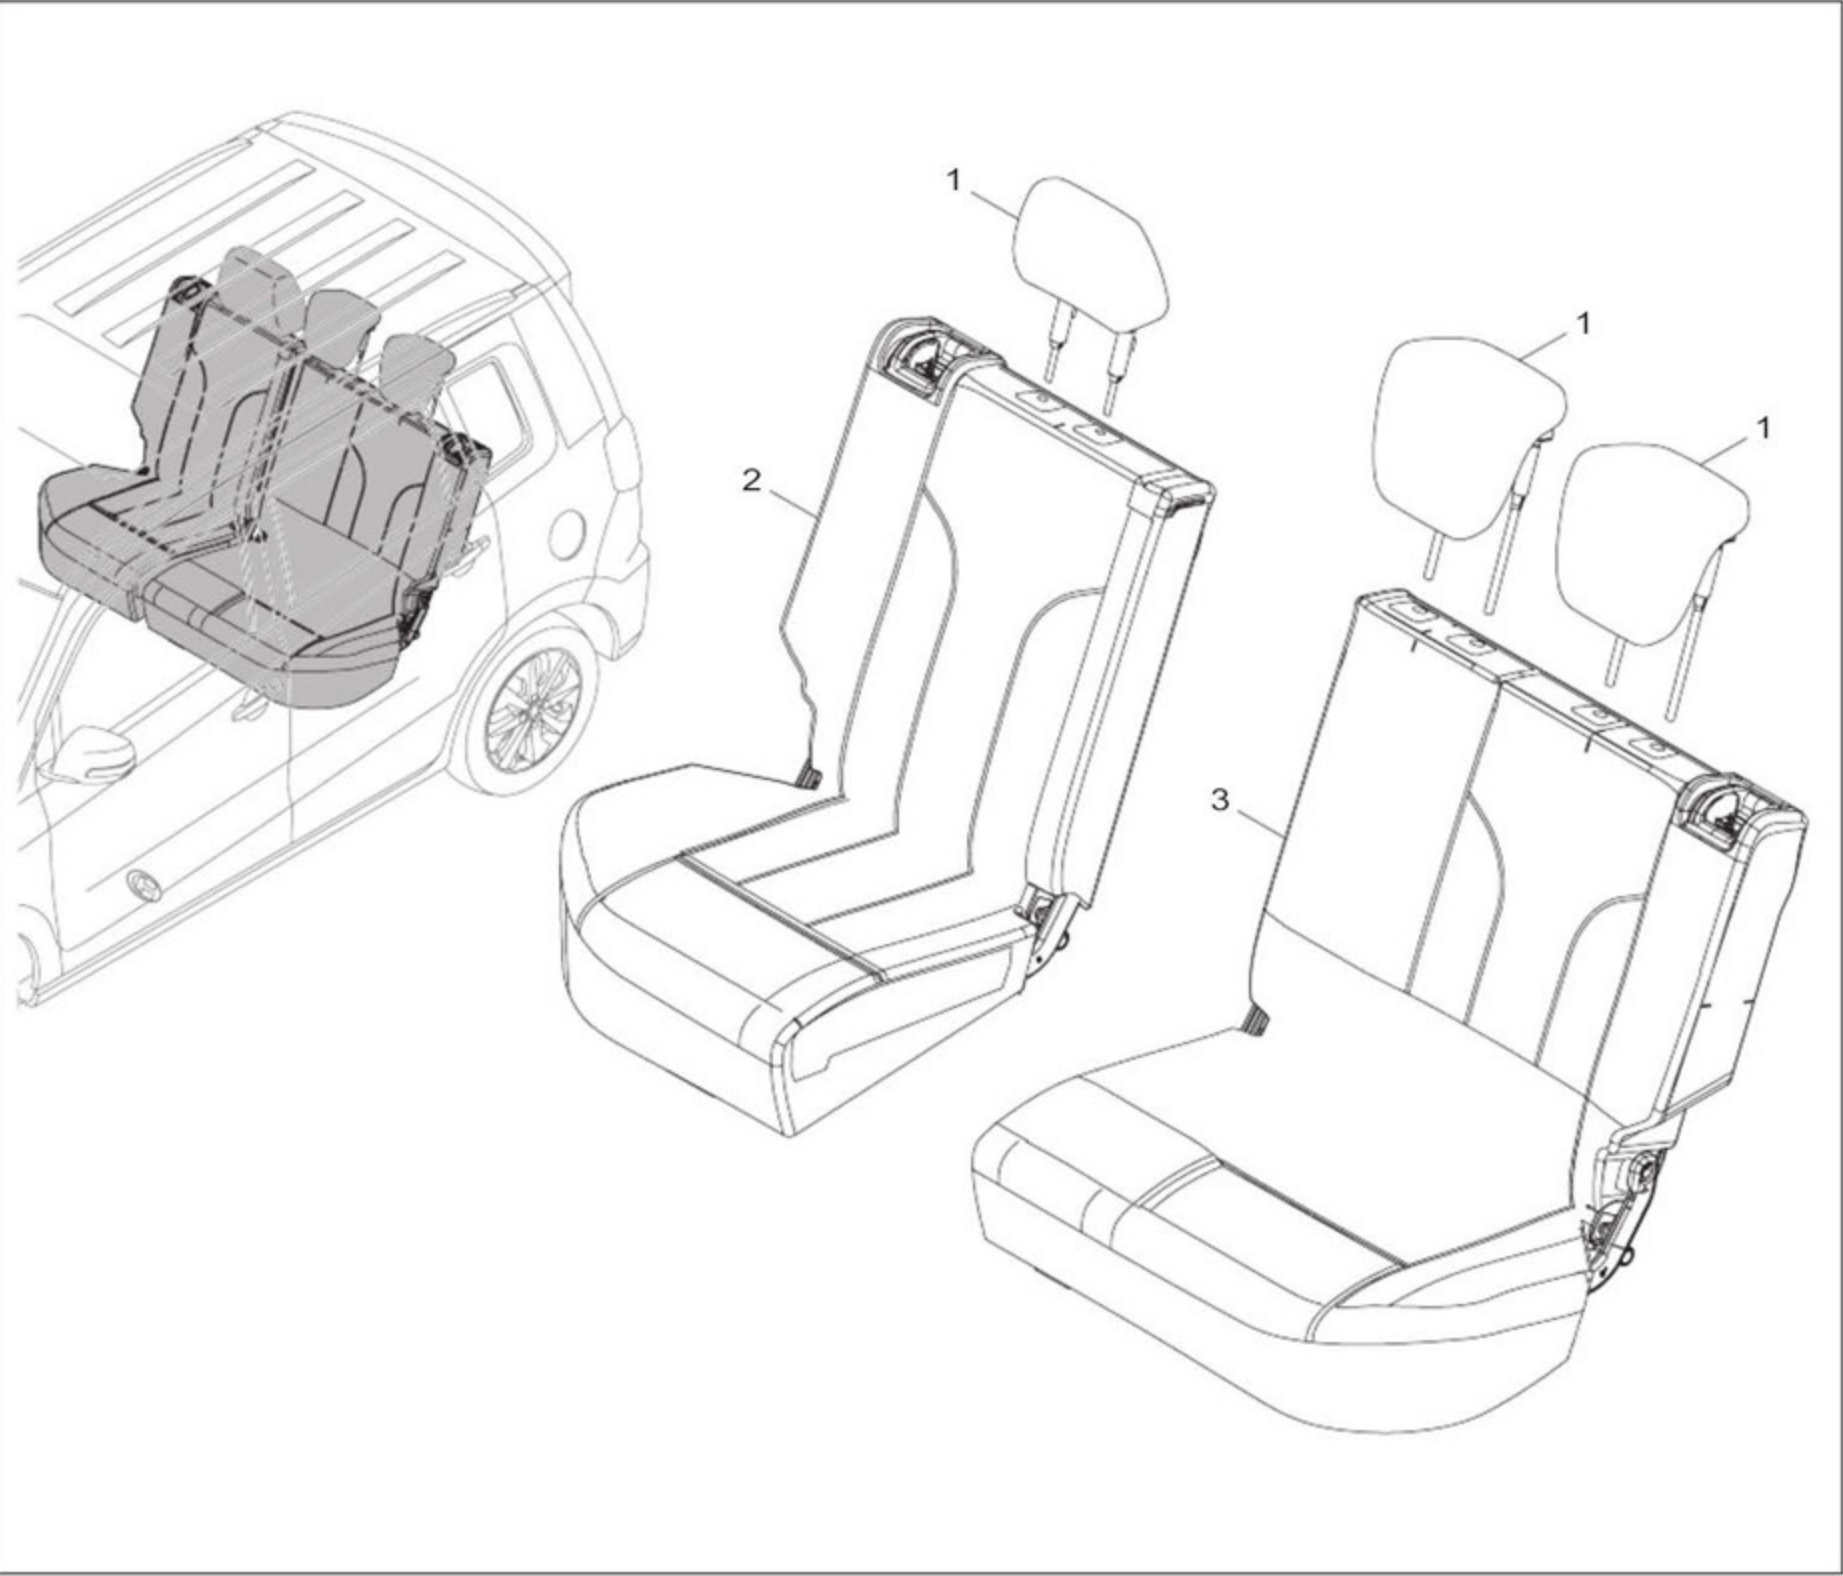

1	后排座椅头枕
2	后排右座椅总成


3	后排左座椅总成
---	---------

驾驶员 / 副驾驶员座椅

拆装

提示：


驾驶座椅和副驾驶座椅拆装方法基本相同，本章节仅以拆卸驾驶员座椅为例。

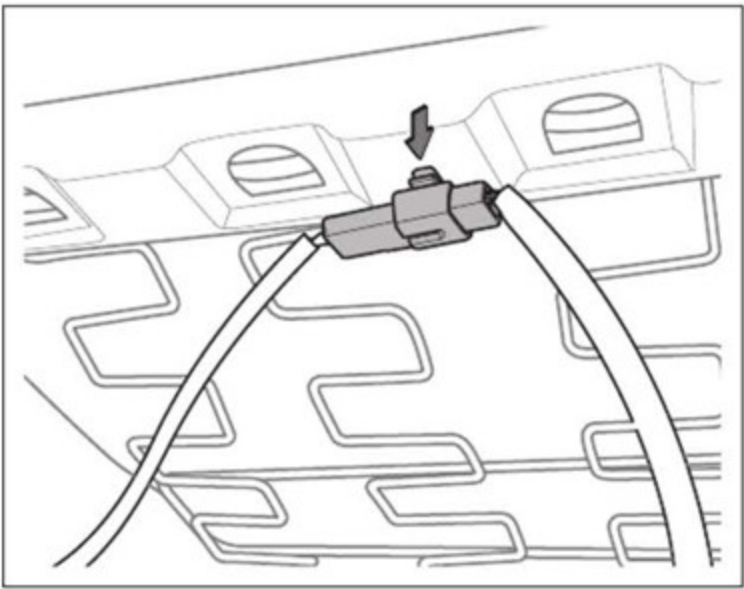

- 1. 拆卸驾驶员座椅。
 - (a). 断开座椅下方的驾驶员安全带锁扣接插件。


提示：

副驾驶员座椅下方没有安全带接插件。

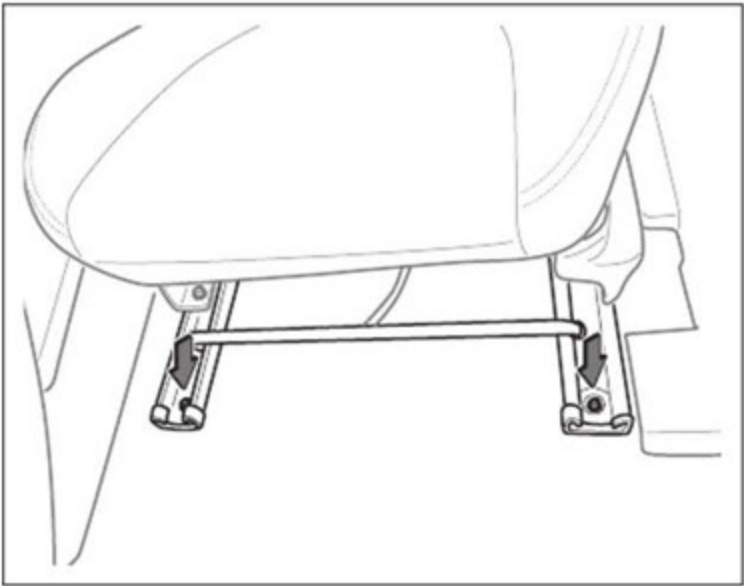

- (b). 拆卸驾驶员座椅前方两颗固定螺栓。

名称	规格	工具	扭矩 (N•m)
螺栓	M8	TX40	25±7

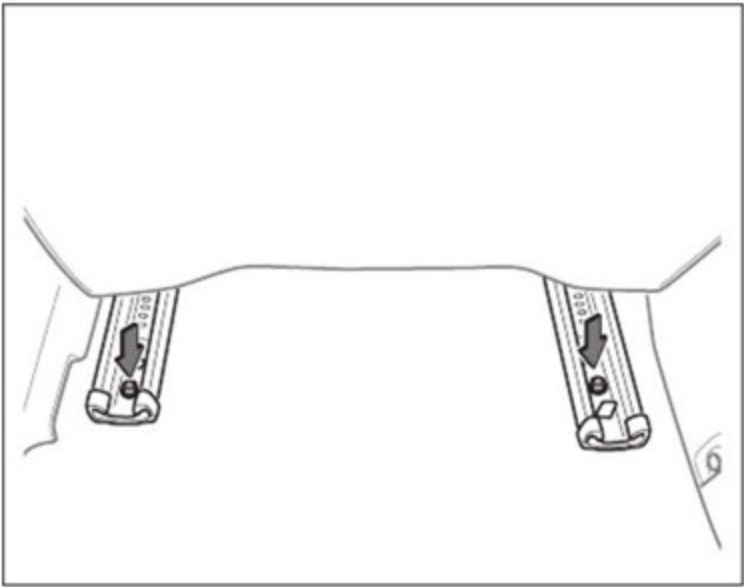

- (c). 将驾驶员座椅滑动至最前端，拆卸驾驶员座椅后方两颗固定螺栓。

名称	规格	工具	扭矩 (N•m)
螺栓	M8	TX40	25±7

- (d). 小心移出驾驶员座椅总成。

注意：


座椅总成较重，且座椅滑轨为金属结构，移出座椅时应特别注意，防止座椅滑轨划伤内饰或车身，必要时做包裹处理。

- 2. 安装驾驶员座椅，按照与拆卸相反的步骤安装。


分解与组装

提示：

驾驶座椅和副驾驶座椅分解方法基本相同，本章节仅以分解驾驶员座椅为例。

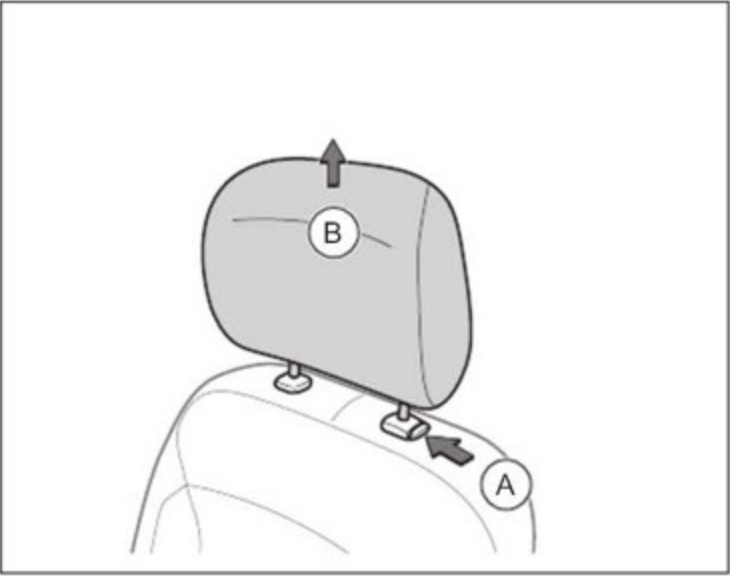


- 1. 拆卸座椅头枕。
 - (a). 沿箭头 A 方向按压头枕高度调节按钮。
 - (b). 在按压状态下沿箭头 B 方向拔出座椅头枕。

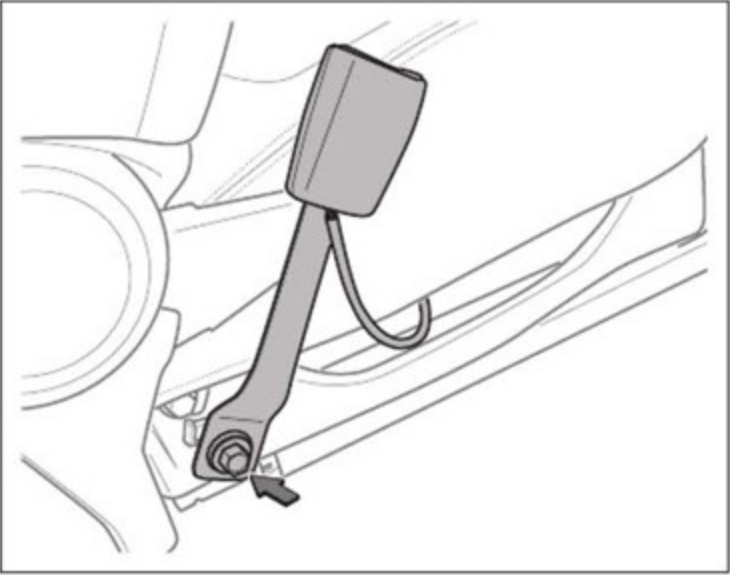


- 2. 分解驾驶员座椅。
 - (a). 拆卸驾驶员座椅安全带锁扣固定螺栓，脱开接插件固定卡扣，取下安全带锁扣。

提示：


副驾驶员座椅下方没有安全带锁扣接插件。

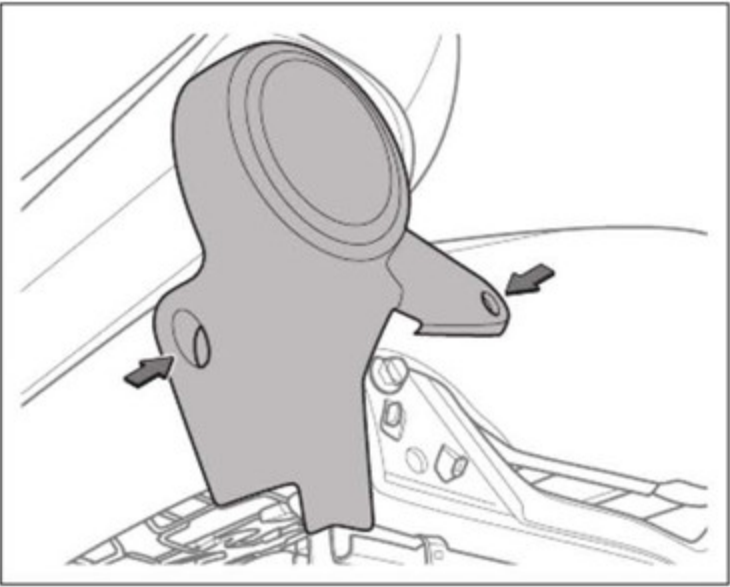

- (b). 拆卸驾驶员座椅右侧护罩的 2 颗固定螺钉，取下驾驶员座椅右侧护罩。

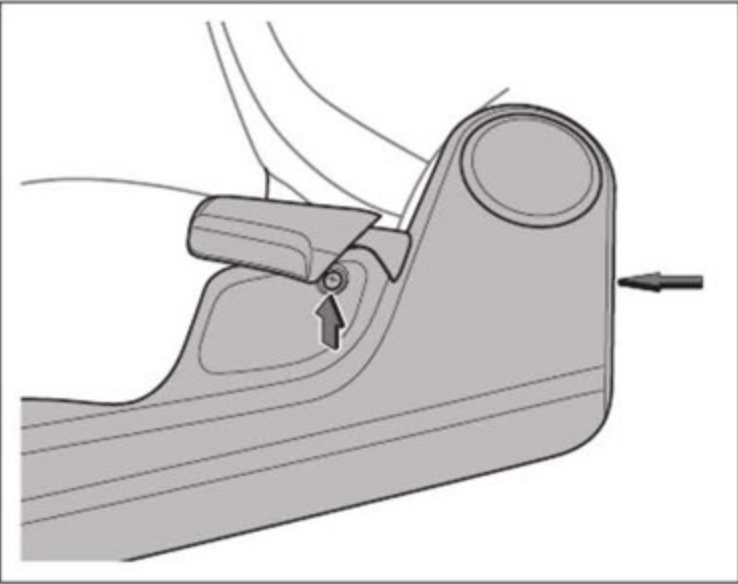


(c). 拆卸驾驶员座椅调节手柄套，拆卸驾驶员座椅左侧护罩的 2 颗固定螺钉，取下驾驶员座椅左侧护罩。

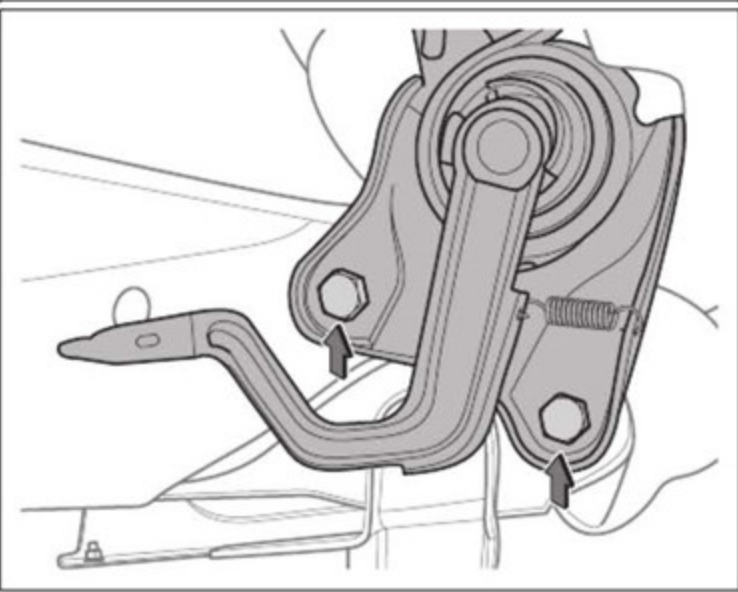

(d). 拆卸驾驶员座椅两侧与坐垫的 3 颗连接螺栓。

提示：


驾驶员座椅与坐垫左侧有 2 颗螺栓连接，右侧有 1 颗螺栓连接。

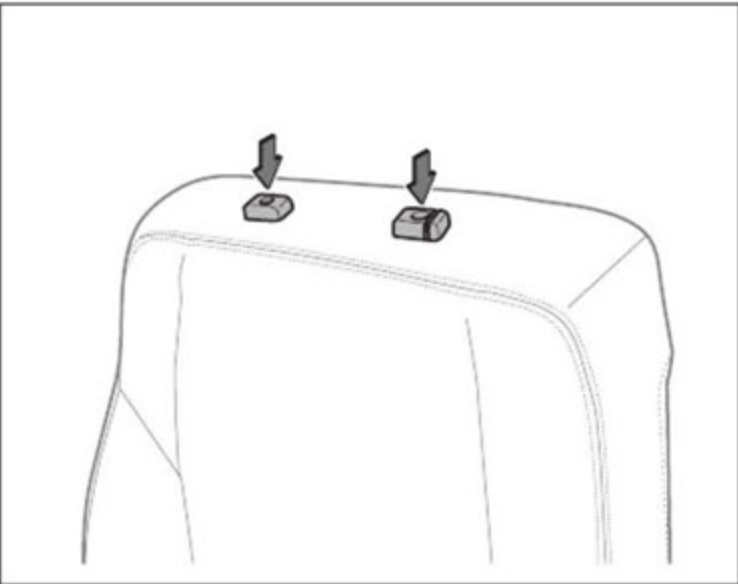


(e). 拆卸驾驶员座椅头枕导套。

提示：

座椅头枕导套如果不易拆卸，可从内侧按压卡舌推出。

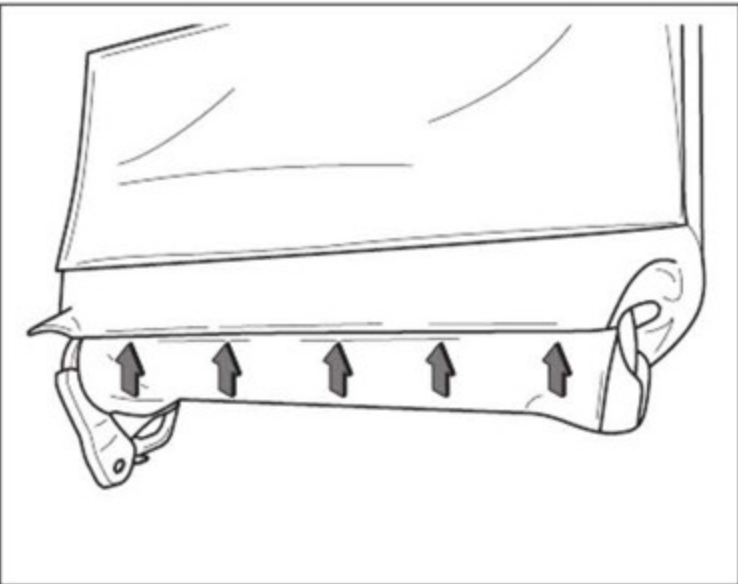

(f). 脱开驾驶员座椅靠背座套挂钩，拉开拉链，取出驾驶员座椅靠背骨架。

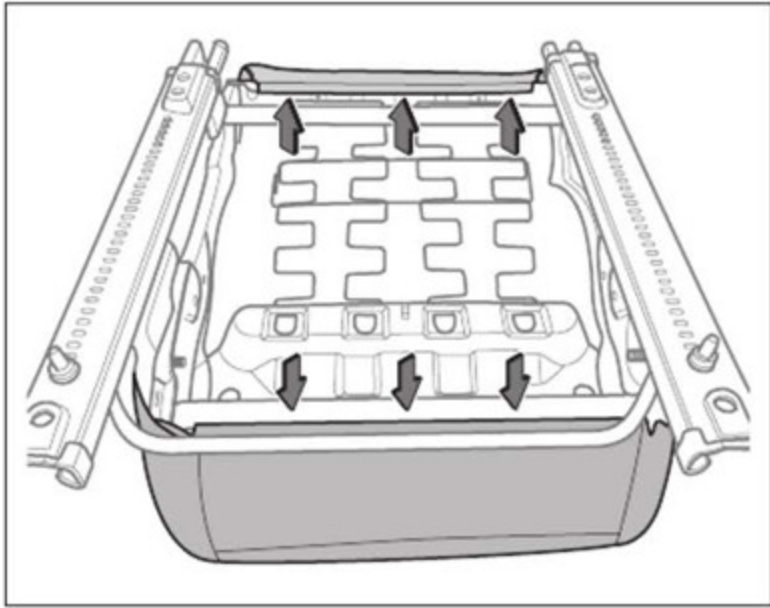


- (g). 脱开驾驶员座椅坐垫座套挂钩，取出驾驶员座椅坐垫骨架。

3. 组装驾驶员座椅，按照与分解相反的步骤组装。


后排座椅

拆装

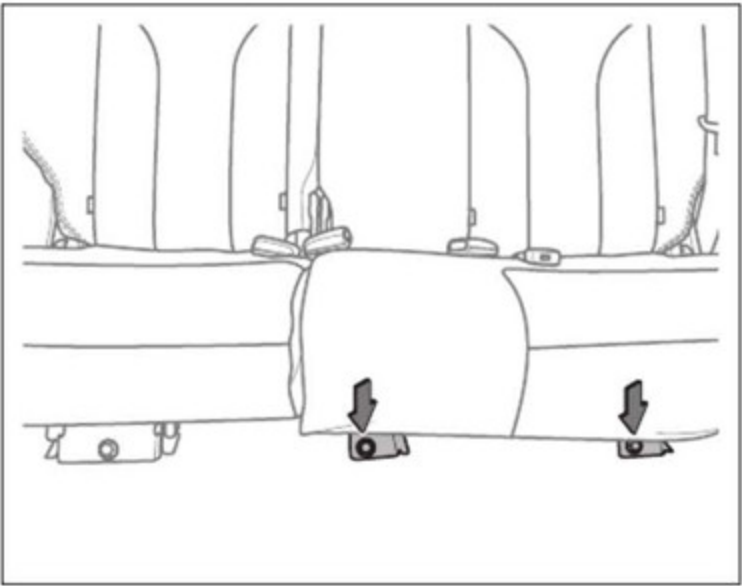


1. 拆卸后排左侧座椅。
- (a). 拆卸后排左侧座椅前方的 2 颗固定螺栓。

名称	规格	工具	扭矩 (N•m)
螺栓	M10	14mm 套筒	45±5

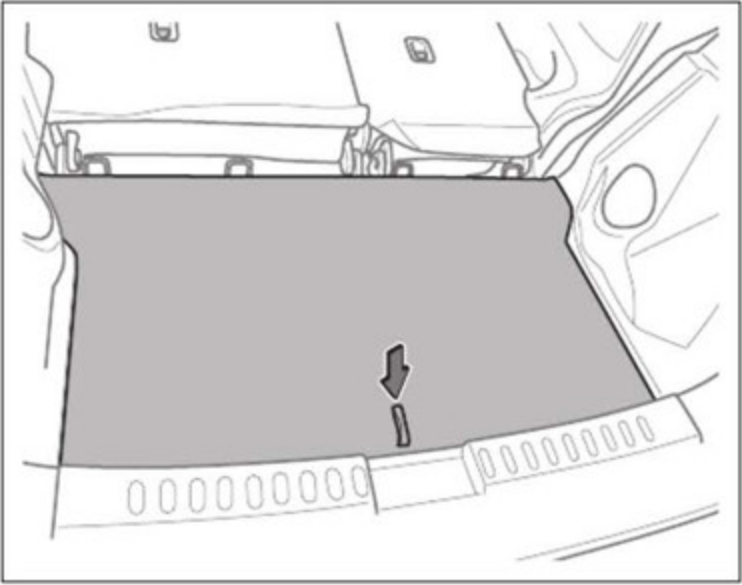

- (b). 将后排座椅向前折叠，取出备胎盖板及备胎盖板支架。

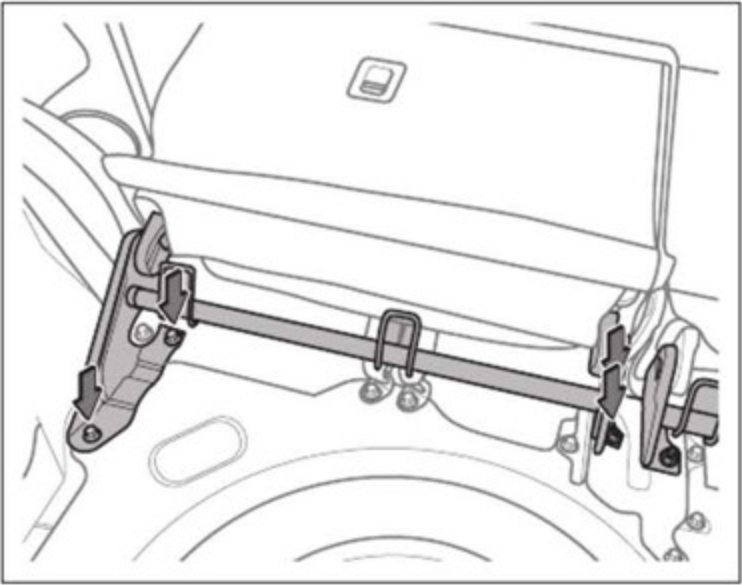

- (c). 拆卸后排左侧座椅的 3 颗固定螺栓和 1 颗固定螺母。


名称	规格	工具	扭矩 (N•m)
螺栓	M10	14mm 套筒	45±5
螺母	M10	14mm 套筒	45±5

- (d). 小心移出后排左侧座椅总成。

注意：


座椅总成较重，且座椅支架为金属结构，移出座椅时应特别注意，防止座椅支架划伤内饰或车身，必要时做包裹处理。

2. 安装后排左侧座椅，按照与拆卸相反的步骤安装。

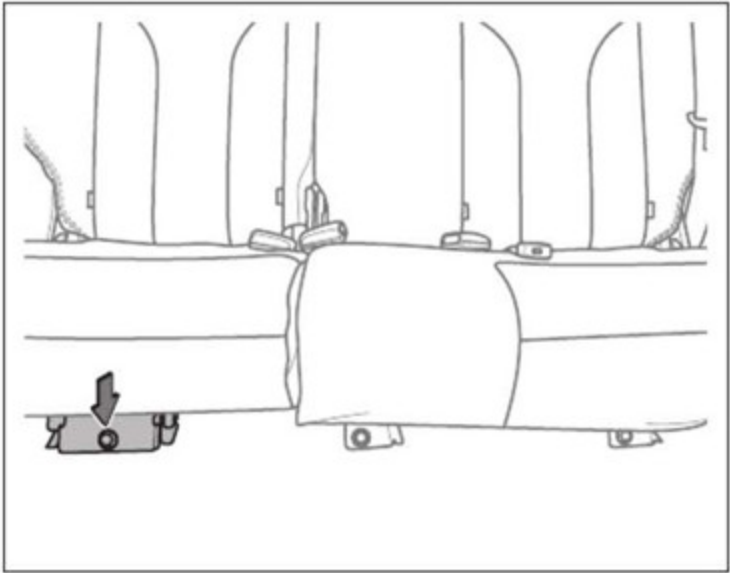


3. 拆卸后排右侧座椅。
- (a). 拆卸后排右侧座椅的 1 颗固定螺栓。

名称	规格	工具	扭矩 (N•m)
螺栓	M10	14mm 套筒	45±5

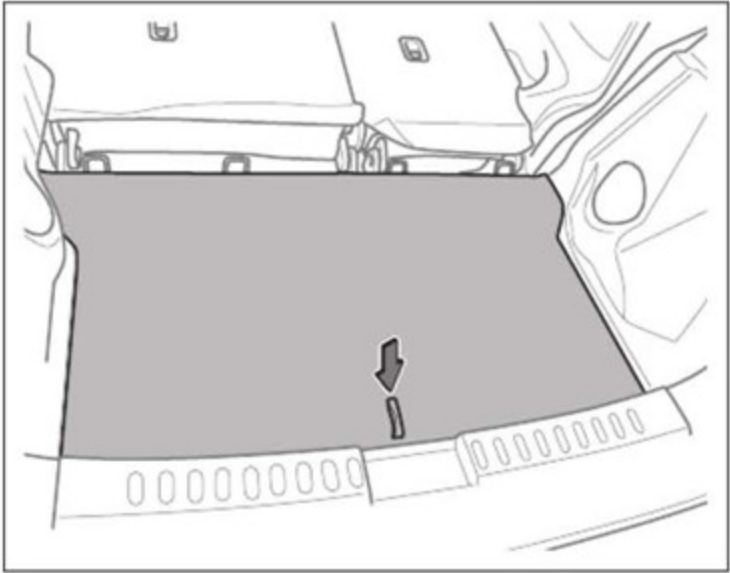

- (b). 将后排座椅向前折叠，取出备胎盖板及备胎盖板支架。

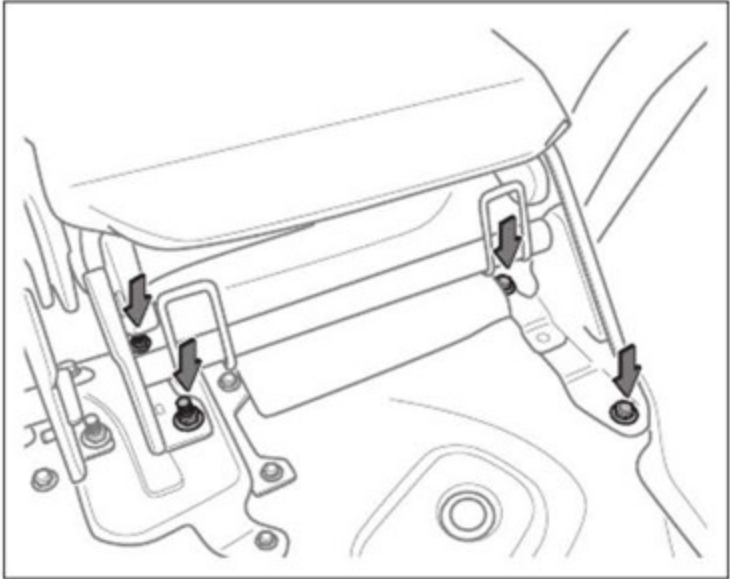

- (c). 拆卸后排右侧座椅的 3 颗固定螺栓和 1 颗固定螺母。

名称	规格	工具	扭矩 (N•m)
螺栓	M10	14mm 套筒	45±5
螺母	M10	14mm 套筒	45±5

- (d). 小心移出后排右侧座椅总成。

注意：


座椅总成较重，且座椅支架为金属结构，移出座椅时应特别注意，防止座椅支架划伤内饰或车身，必要时做包裹处理。

4. 安装后排右侧座椅，按照与拆卸相反的步骤安装。


分解与组装

提示:


后排座椅分解方法基本相同，本章节仅以分解后排左侧座椅为例。

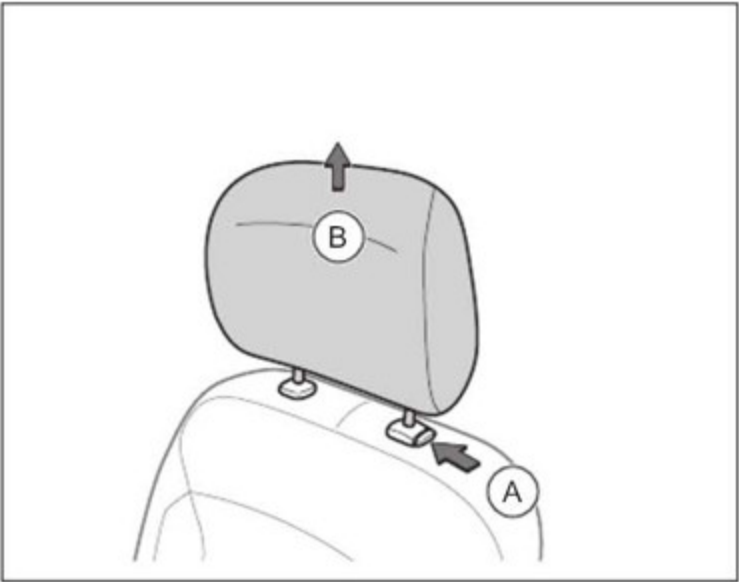


- 1. 拆卸座椅头枕。
 - (a). 沿箭头 A 方向按压头枕高度调节按钮。
 - (b). 在按压状态下沿箭头 B 方向拔出座椅头枕。

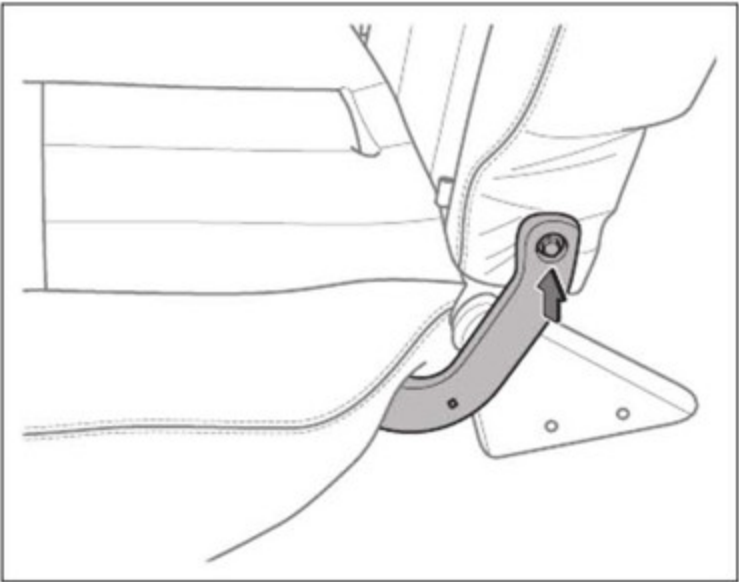

- 2. 分解后排左侧座椅。
 - (a). 拆卸后排左侧座椅两侧的坐垫与靠背连接螺栓。

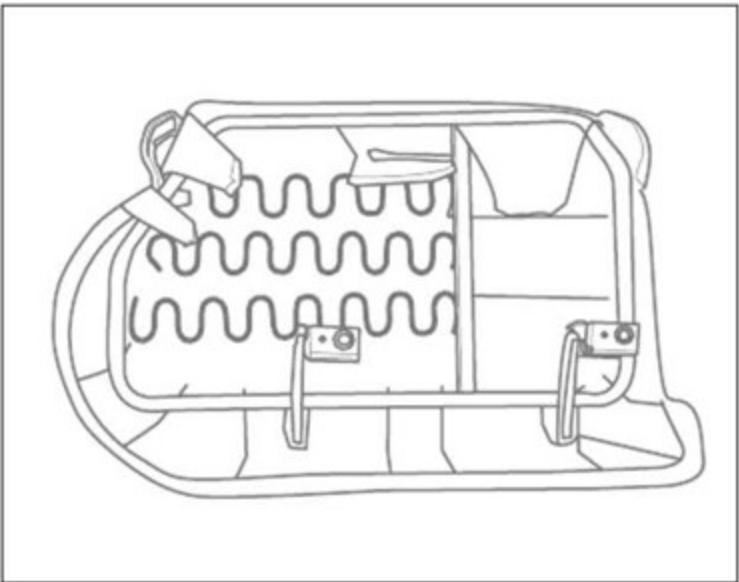


- (b). 拆卸后排左侧座椅的坐垫座套固定环及固定挂钩，取出后排左侧座椅骨架。

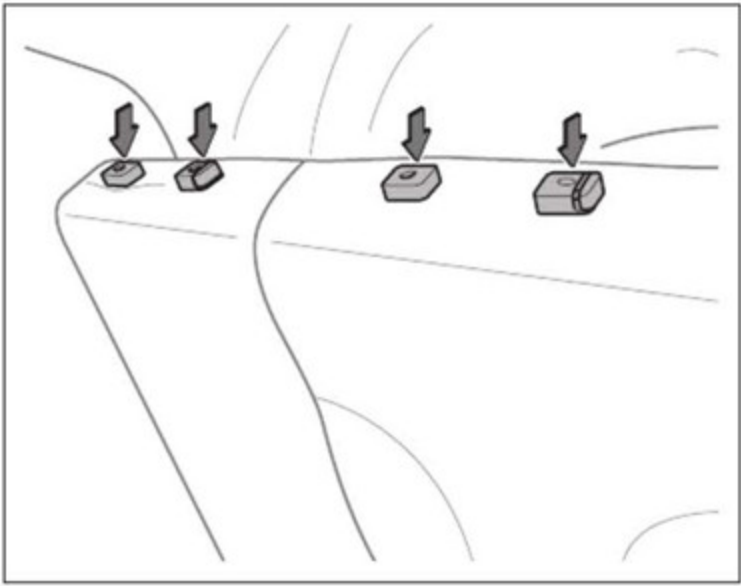


(c). 拆卸后排左侧座椅头枕导套。

i 提示:


座椅头枕导套如果不易拆卸，可从内侧按压卡舌推出。

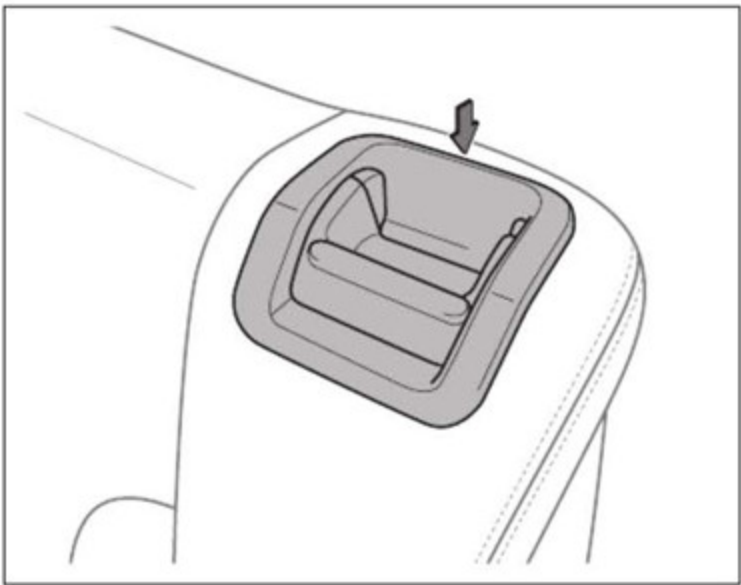

(d). 拆卸后排左侧座椅折叠拉手罩。

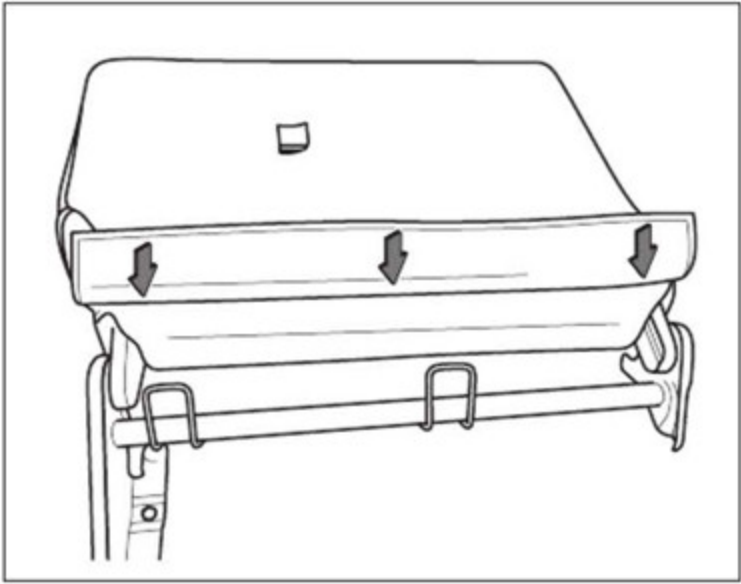

(e). 脱开后排座椅靠背坐套各挂钩，拉开拉链，取出驾驶员座椅靠背骨架。

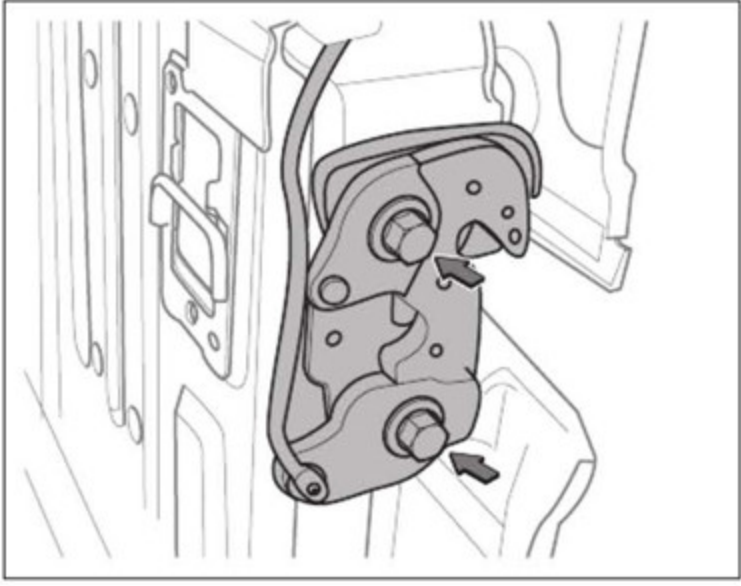

(f). 拆卸后排左侧座椅靠背锁的 2 颗固定螺栓，取下靠背锁总成。


3. 组装驾驶员座椅，按照与分解相反的步骤组装。

座椅头枕

拆装

提示：

所有座椅头枕拆装方法基本相同，本章节仅以拆卸其中一个为例。

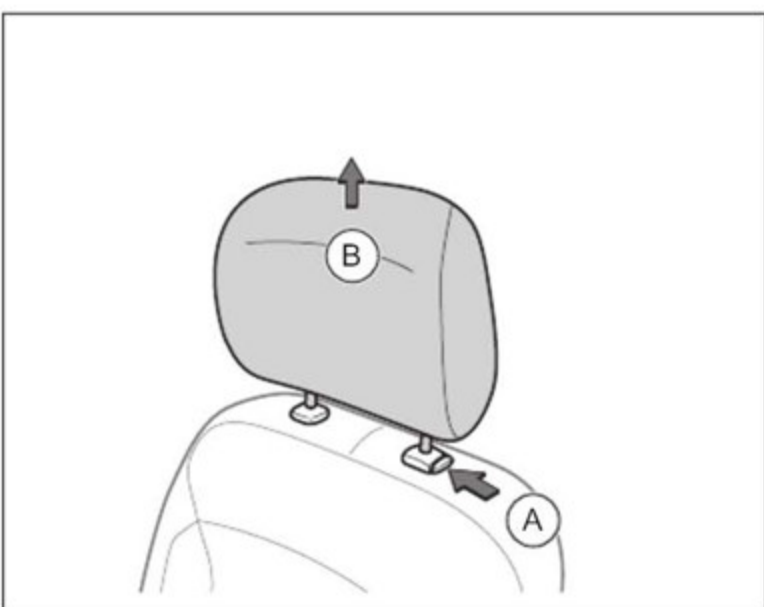

1. 拆卸座椅头枕。
 - (a). 沿箭头 A 方向按压头枕高度调节按钮。
 - (b). 在按压状态下沿箭头 B 方向拔出座椅头枕。

2. 安装座椅头枕，按照与拆卸相反的步骤安装。