

安全带

概述


1. **作用。**
汽车安全带是为了在碰撞时对乘员进行约束，以及避免碰撞时乘员与方向盘及仪表板等发生二次碰撞，或避免碰撞时冲出车外导致死伤的安全装置。汽车安全带又可以称之为座椅安全带，是乘员约束装置的一种。汽车安全带是公认的最廉价也是最有效的安全装置，在车辆的装备中很多国家是强制装备安全带的。
2. **组成。**
汽车安全带的主要结构：织带、卷收器、带扣、锁舌等。

技术参数

1. **拧紧力矩表。**

项目	规格	工具	扭矩 (N•m)
后排安全带锁扣固定螺栓	M10	—	25±7


分解图 (前排安全带)

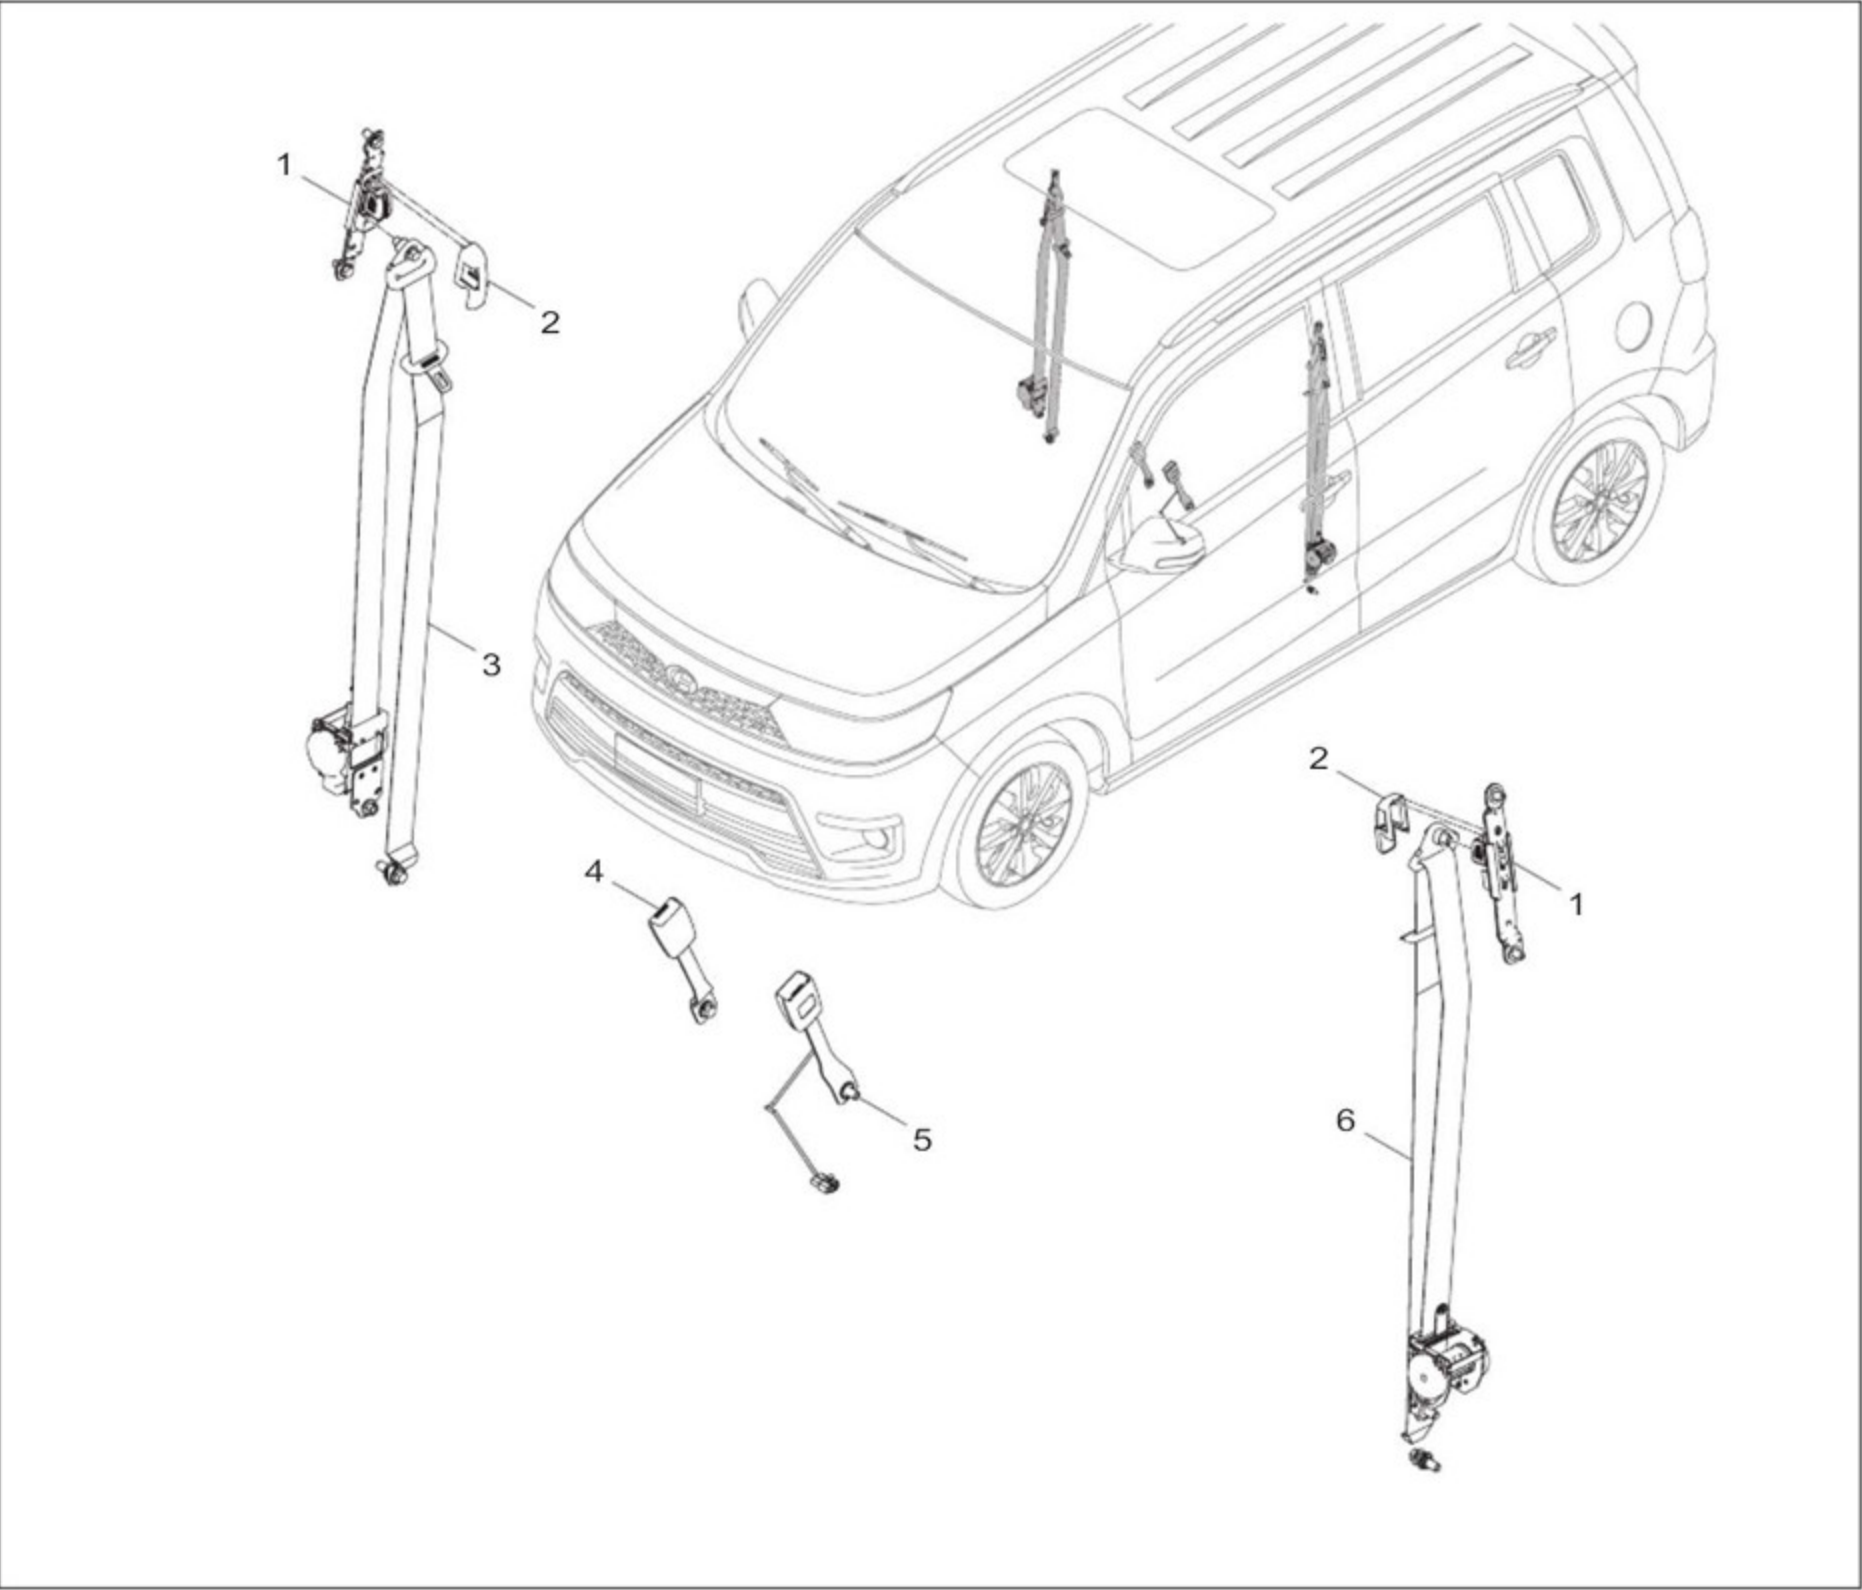

1	前排肩部高度调节器
2	肩部高度调节器罩
3	前排右安全带锁舌分总成

4	前排右安全带带扣分总成
5	前排左安全带带扣分总成
6	前排左安全带锁舌分总成

分解图 (后座椅安全带)

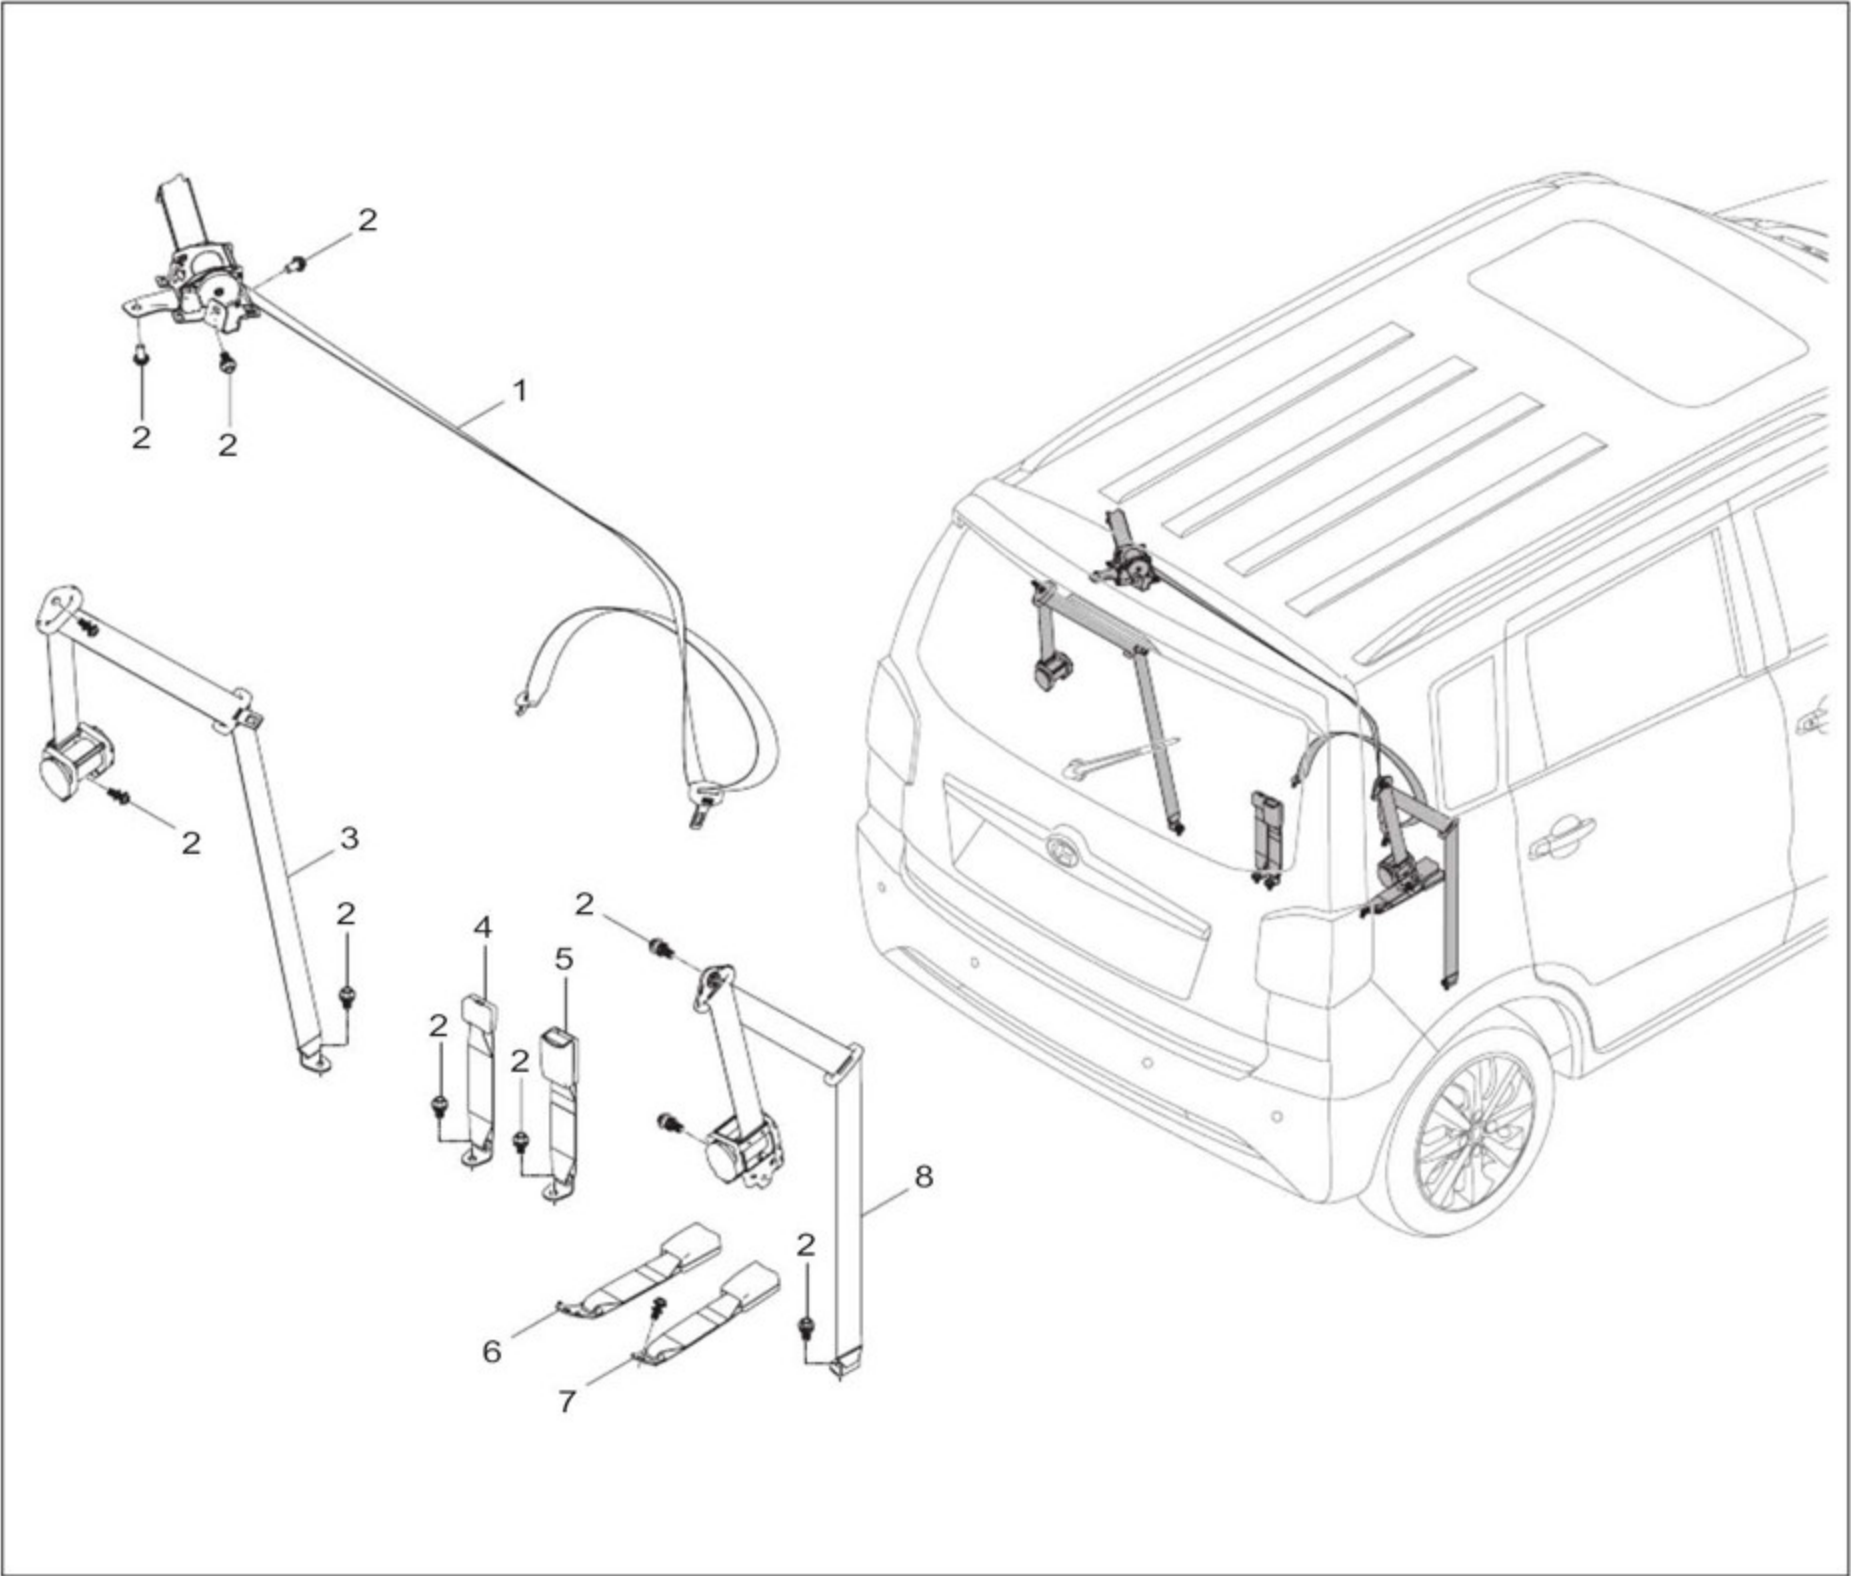


1	后排中间安全带锁舌分总成
2	螺栓
3	后排左安全带锁舌分总成
4	后排中间安全带小带扣分总成

5	后排左安全带带扣分总成
6	后排中间安全带带扣分总成
7	后排右安全带带扣分总成
8	后排右安全带锁舌分总成

前排安全带


拆装

提示：
前排安全带拆装方法基本相同，本章节仅以拆卸驾驶员安全带为例。

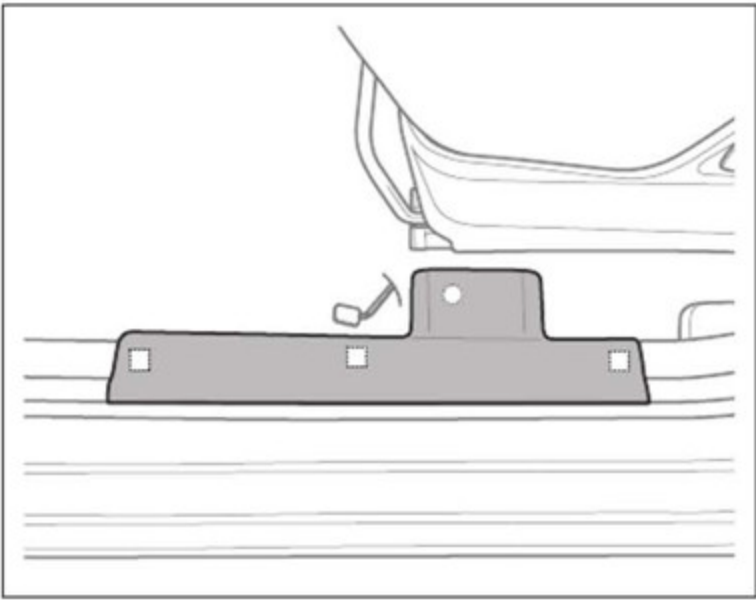


- 1. 拆卸驾驶员安全带。
 - (a). 使用内饰撬板拆卸前门门槛护板。

提示：
前门门槛护板固定卡扣及卡爪位置如图所示。

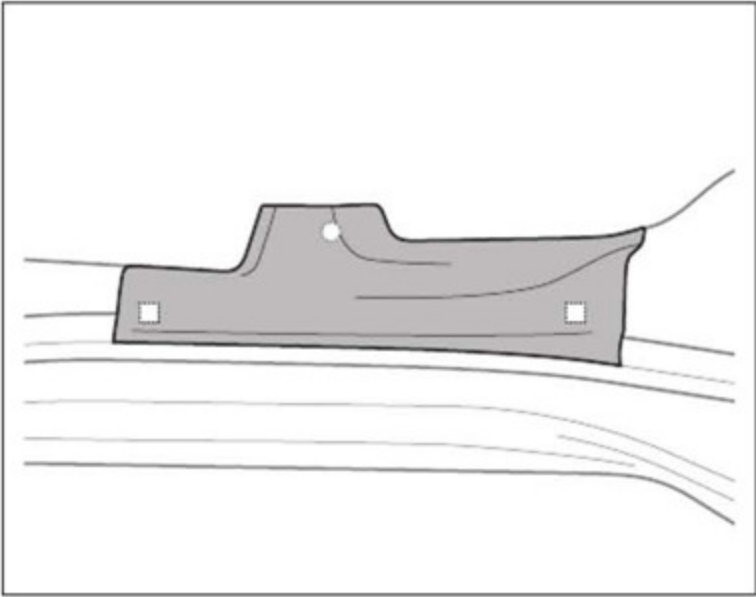


- (b). 使用内饰撬板拆卸后门门槛护板。

提示：
后门门槛护板固定卡扣及卡爪位置如图所示。

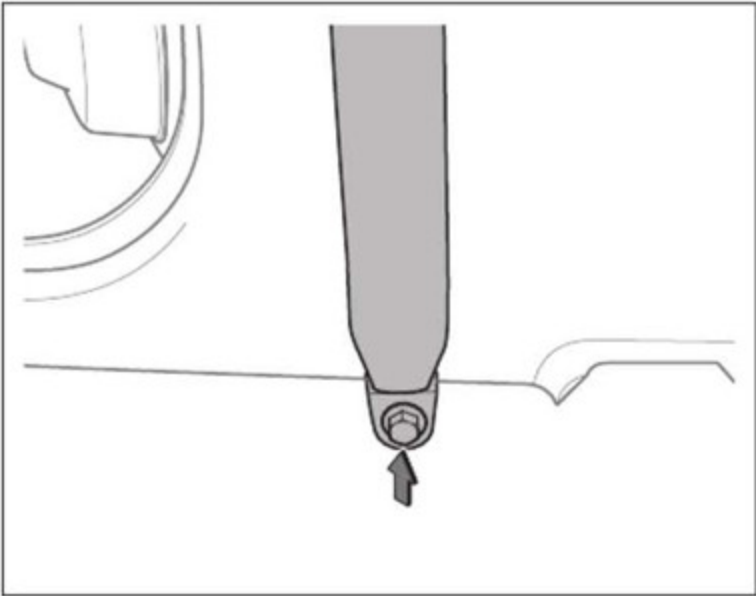


- (c). 拆卸驾驶员安全带下端固定螺栓。

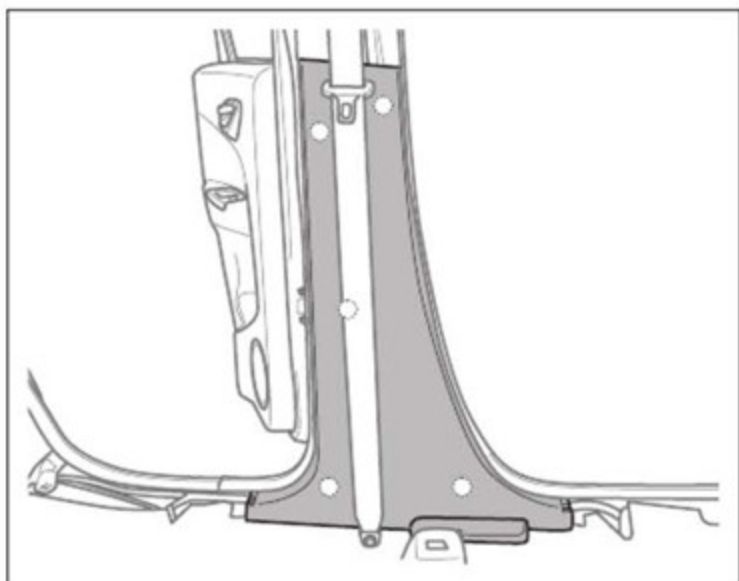


- (d). 将前门密封条与 B 柱装饰板分离。
- (e). 将后门密封条与 B 柱装饰板分离。
- (f). 使用内饰撬板拆卸 B 柱下护板。

i提示:


B 柱下护板固定卡扣位置如图所示。

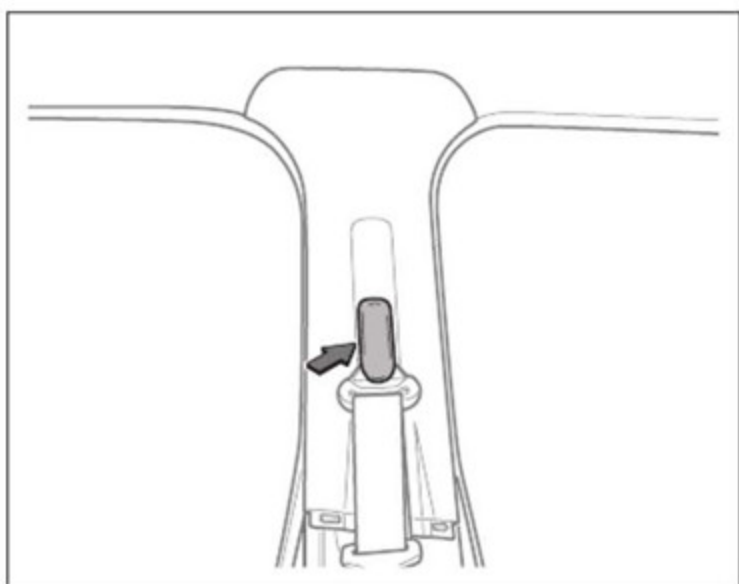


- (g). 使用内饰撬板拆卸安全带上固定螺栓装饰盖。

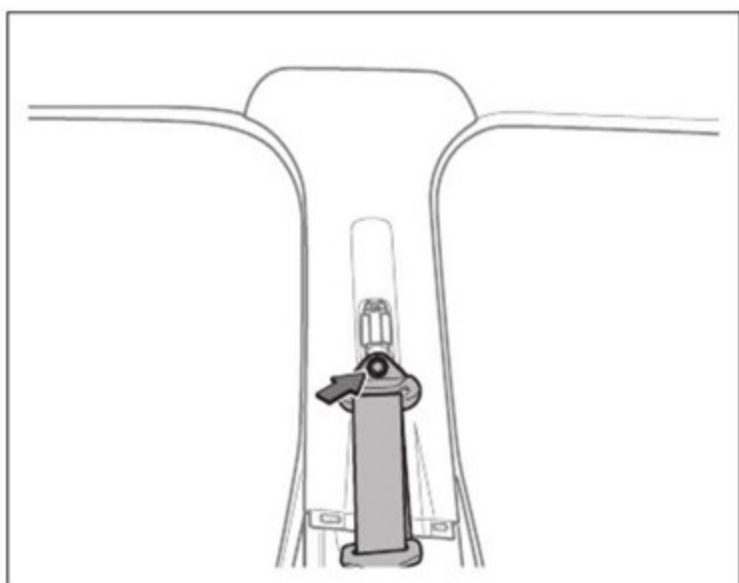

- (h). 拆卸前排乘员安全带上固定螺栓。

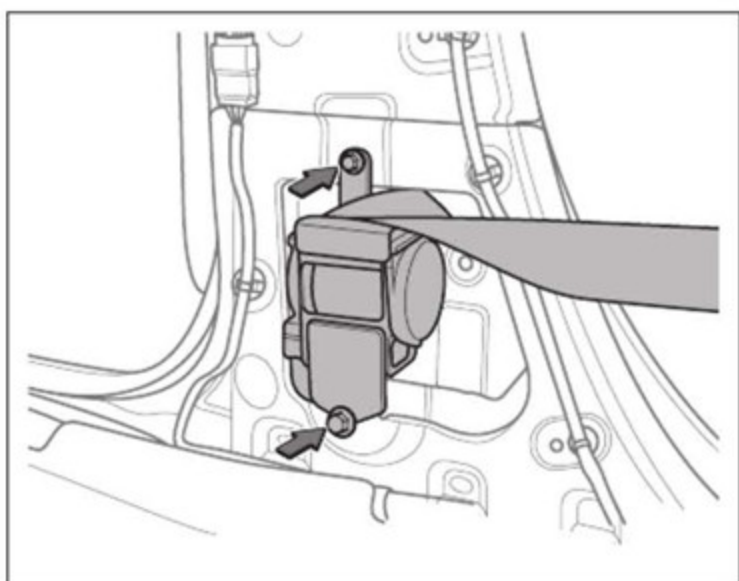


- (i). 拆卸安全带卷收器固定螺栓，取下驾驶员安全带总成。

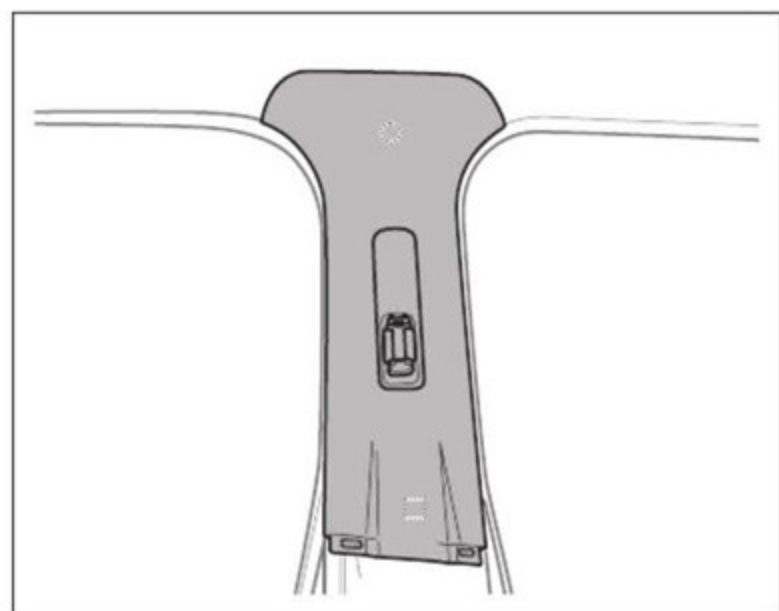

2. 拆卸驾驶员安全带高度调节器。
 - (a). 使用内饰撬板拆卸 B 柱上护板。

i 提示:

B 柱上护板固定卡扣及卡爪位置如图所示。

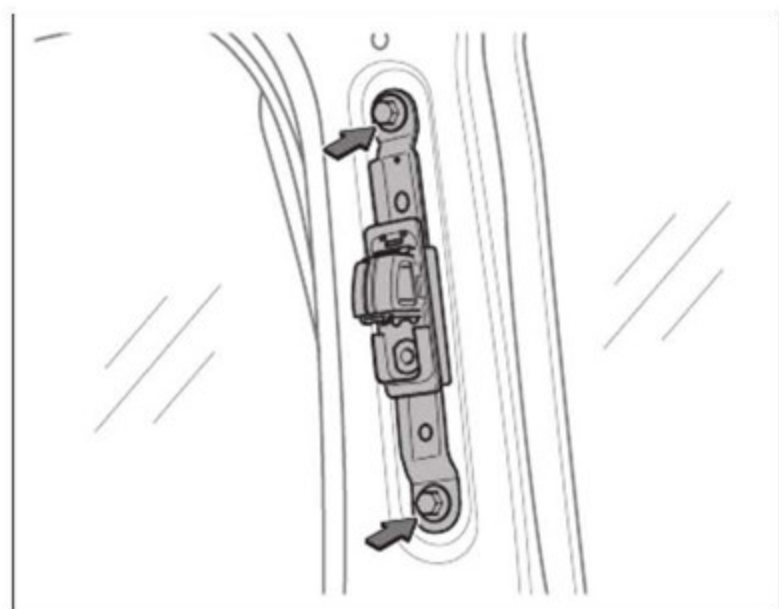

- (b). 拆卸驾驶员安全带高度调节器固定螺栓，取下驾驶员安全带高度调节器。


3. 安装驾驶员安全带高度调节器，按照与拆卸相反的步骤安装。
4. 安装驾驶员安全带，按照与拆卸相反的步骤安装。

前排安全带锁扣

拆装

提示:

前排安全带锁扣拆装方法基本相同，本章节仅以拆卸驾驶员安全带锁扣为例。

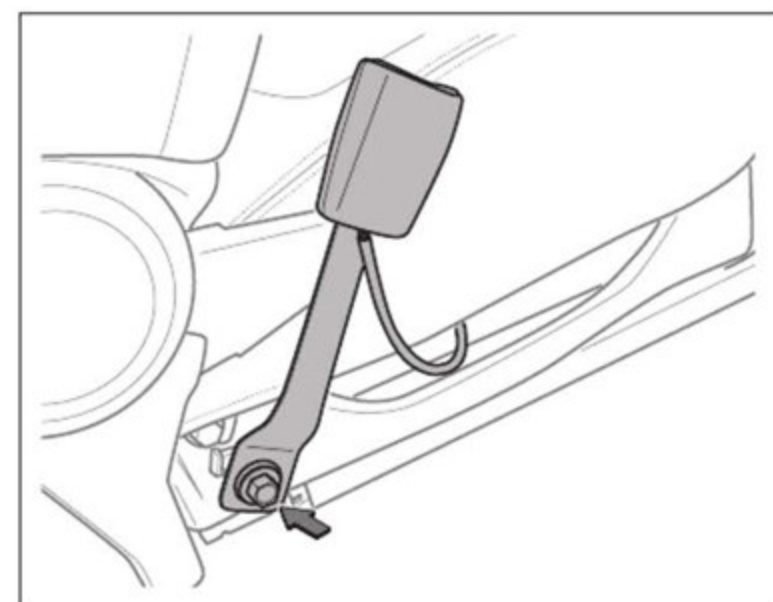

1. 拆卸驾驶员安全带锁扣。
 - (a). 拆卸驾驶员座椅。(见“车身及附件 - 座椅，驾驶员 / 副驾驶员座椅”)
 - (b). 拆卸驾驶员座椅安全带锁扣固定螺栓，脱开接插件固定卡扣，取下安全带锁扣。


提示:

副驾驶员座椅下方没有安全带锁扣接插件。

2. 安装驾驶员安全带锁扣，按照与拆卸相反的步骤安装。

后排安全带


拆装

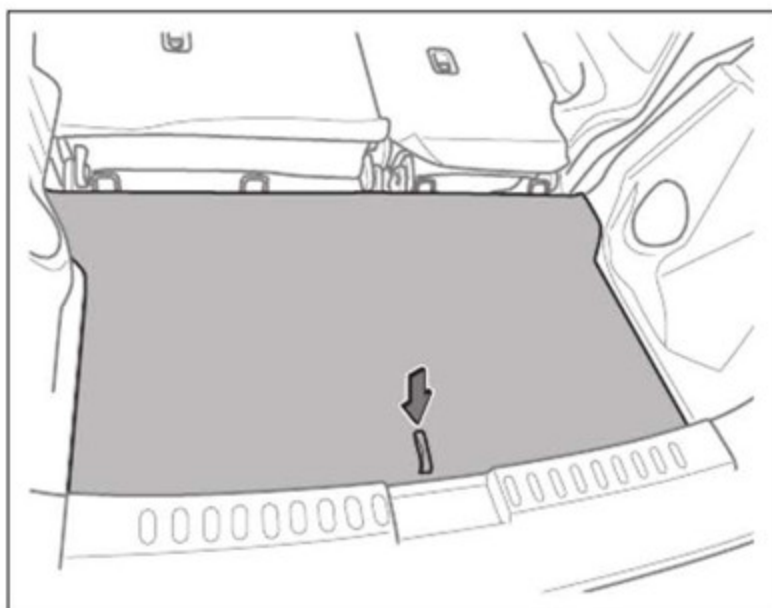

1. 拆卸后排左安全带。
 - (a). 将后排座椅向前折叠，取出备胎盖板及备胎盖板支架。


提示：

后排左安全带和右安全带拆装步骤基本相同，本章节仅以拆后排左安全带为例。

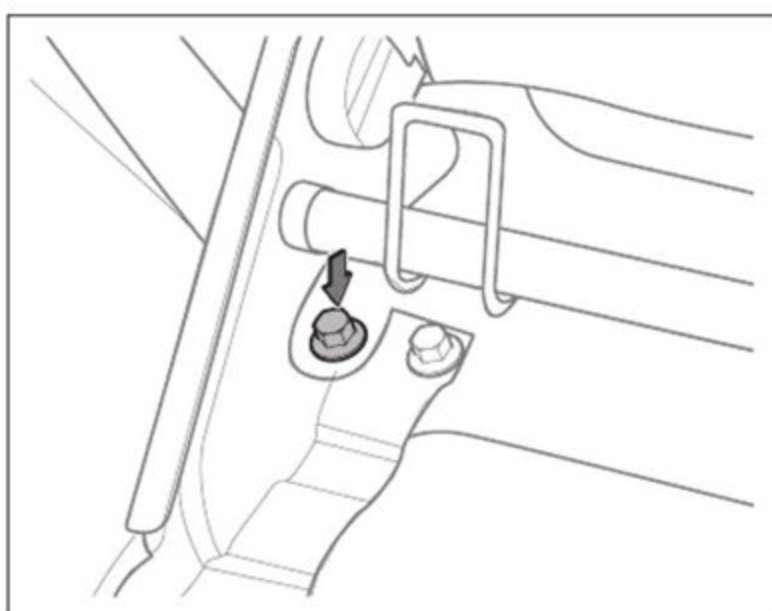


- (b). 拆卸左安全带下固定螺栓。

- (c). 拆卸 C 柱上护板。(见“车身及附件 - 内外饰，C 柱护板”)

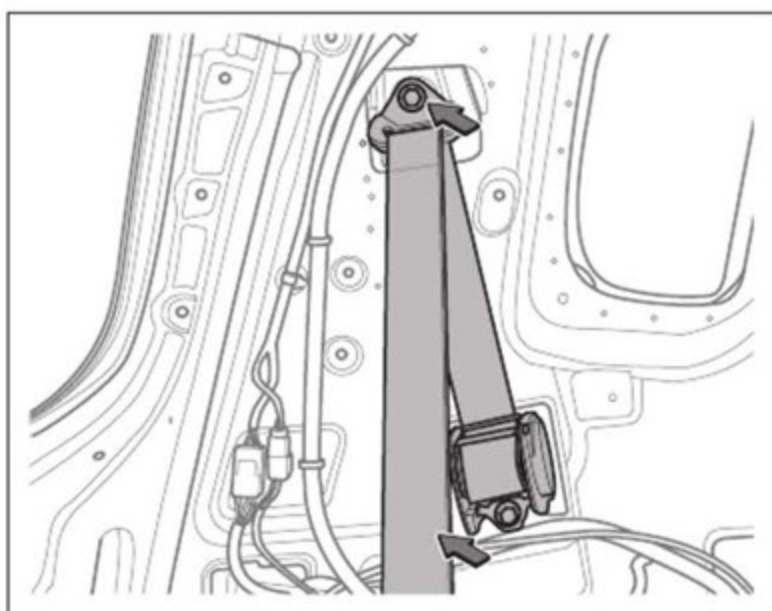

- (d). 拆卸后排左安全带上固定螺栓及卷收器固定螺栓。

2. 安装后排左安全带，按照与拆卸相反的步骤安装。

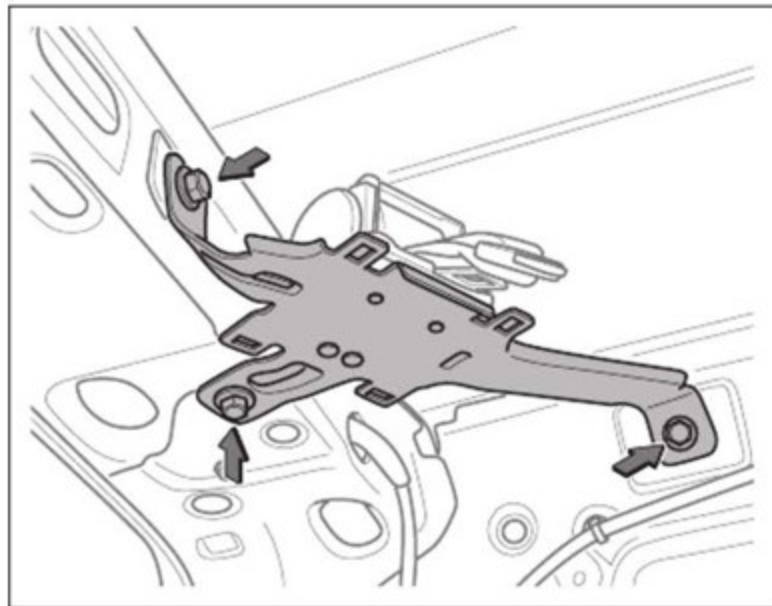

3. 拆卸后排中安全带。
 - (a). 拆卸顶棚。(见“车身及附件 - 内外饰, 顶棚”)
 - (b). 拆卸后排中安全带的 3 颗固定螺栓, 取下后排中安全带总成。


4. 安装后排中安全带, 按照与拆卸相反的步骤安装

后排安全带锁扣


拆装

提示：

后排安全带锁扣拆装方法基本相同，本章节仅以拆卸后排左安全带锁扣为例。

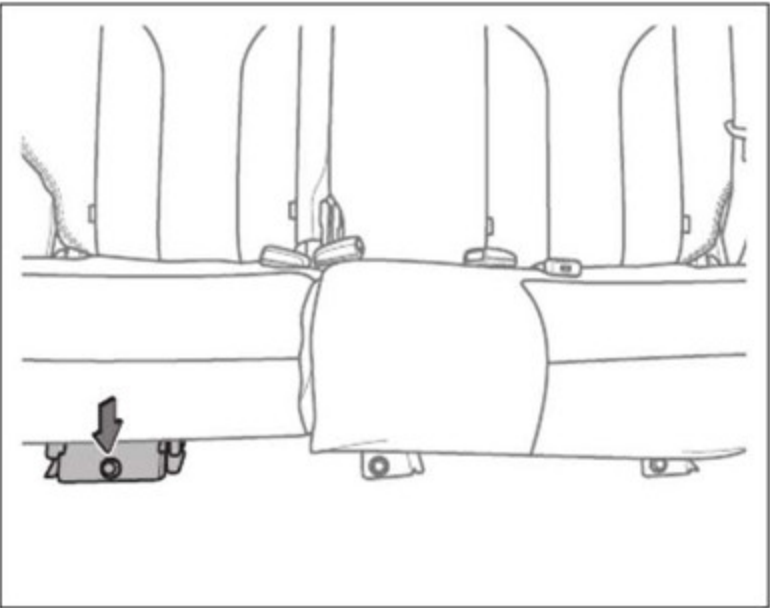


- 1. 拆卸后排安全带锁扣。
- (a). 拆卸后排右侧座椅的 1 颗固定螺栓。

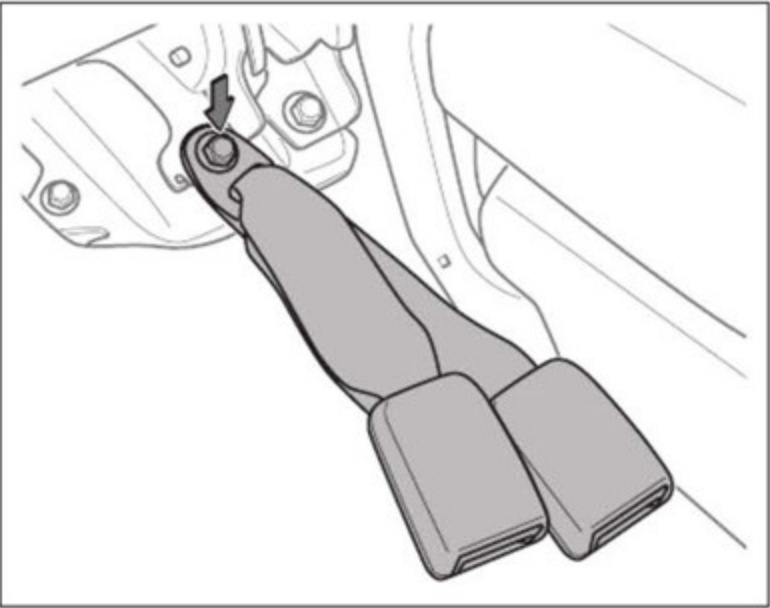

- (b). 将坐垫向上翻起，拆卸后排安全带右锁扣固定螺栓，取下后排安全带右锁扣和中间锁扣。


名称	规格	工具	扭矩 (N•m)
螺栓	M10	—	25±7

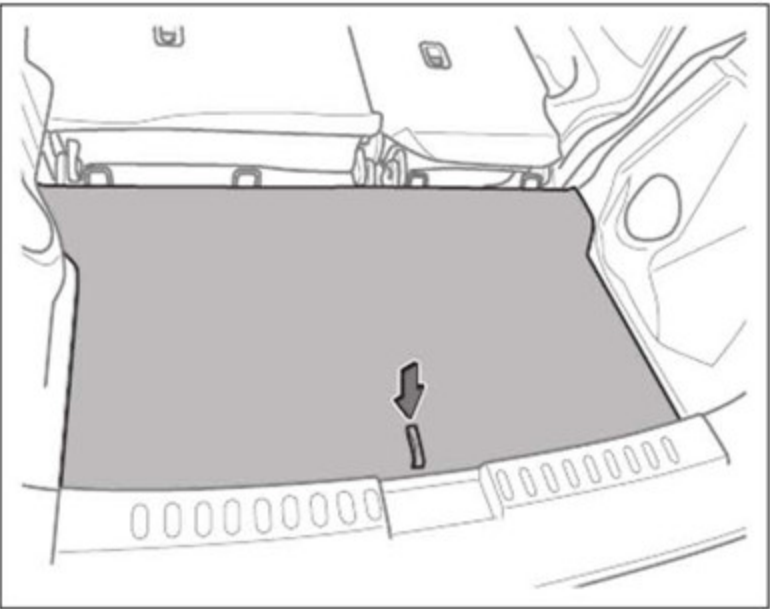

- (c). 将后排座椅向前折叠，取出备胎盖板及备胎盖板支架。

提示：

后排左安全带和右安全带拆装步骤基本相同，本章节仅以拆后排左安全带为例。

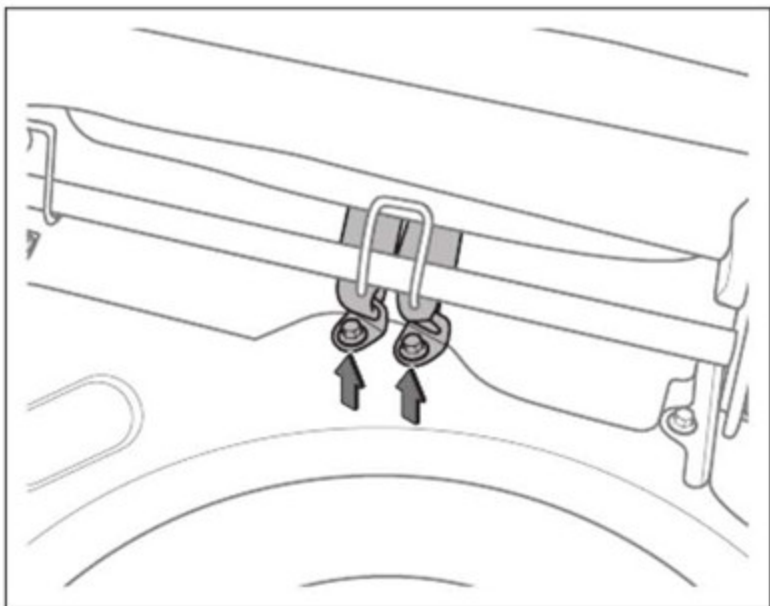

- (d). 拆卸后排左安全带锁扣和后排中间安全带小锁扣固定螺栓，取出安全带锁扣。

2. 安装后排安全带锁扣，按照与拆卸相反的步骤安装。