


线束布置图


整车线束分布

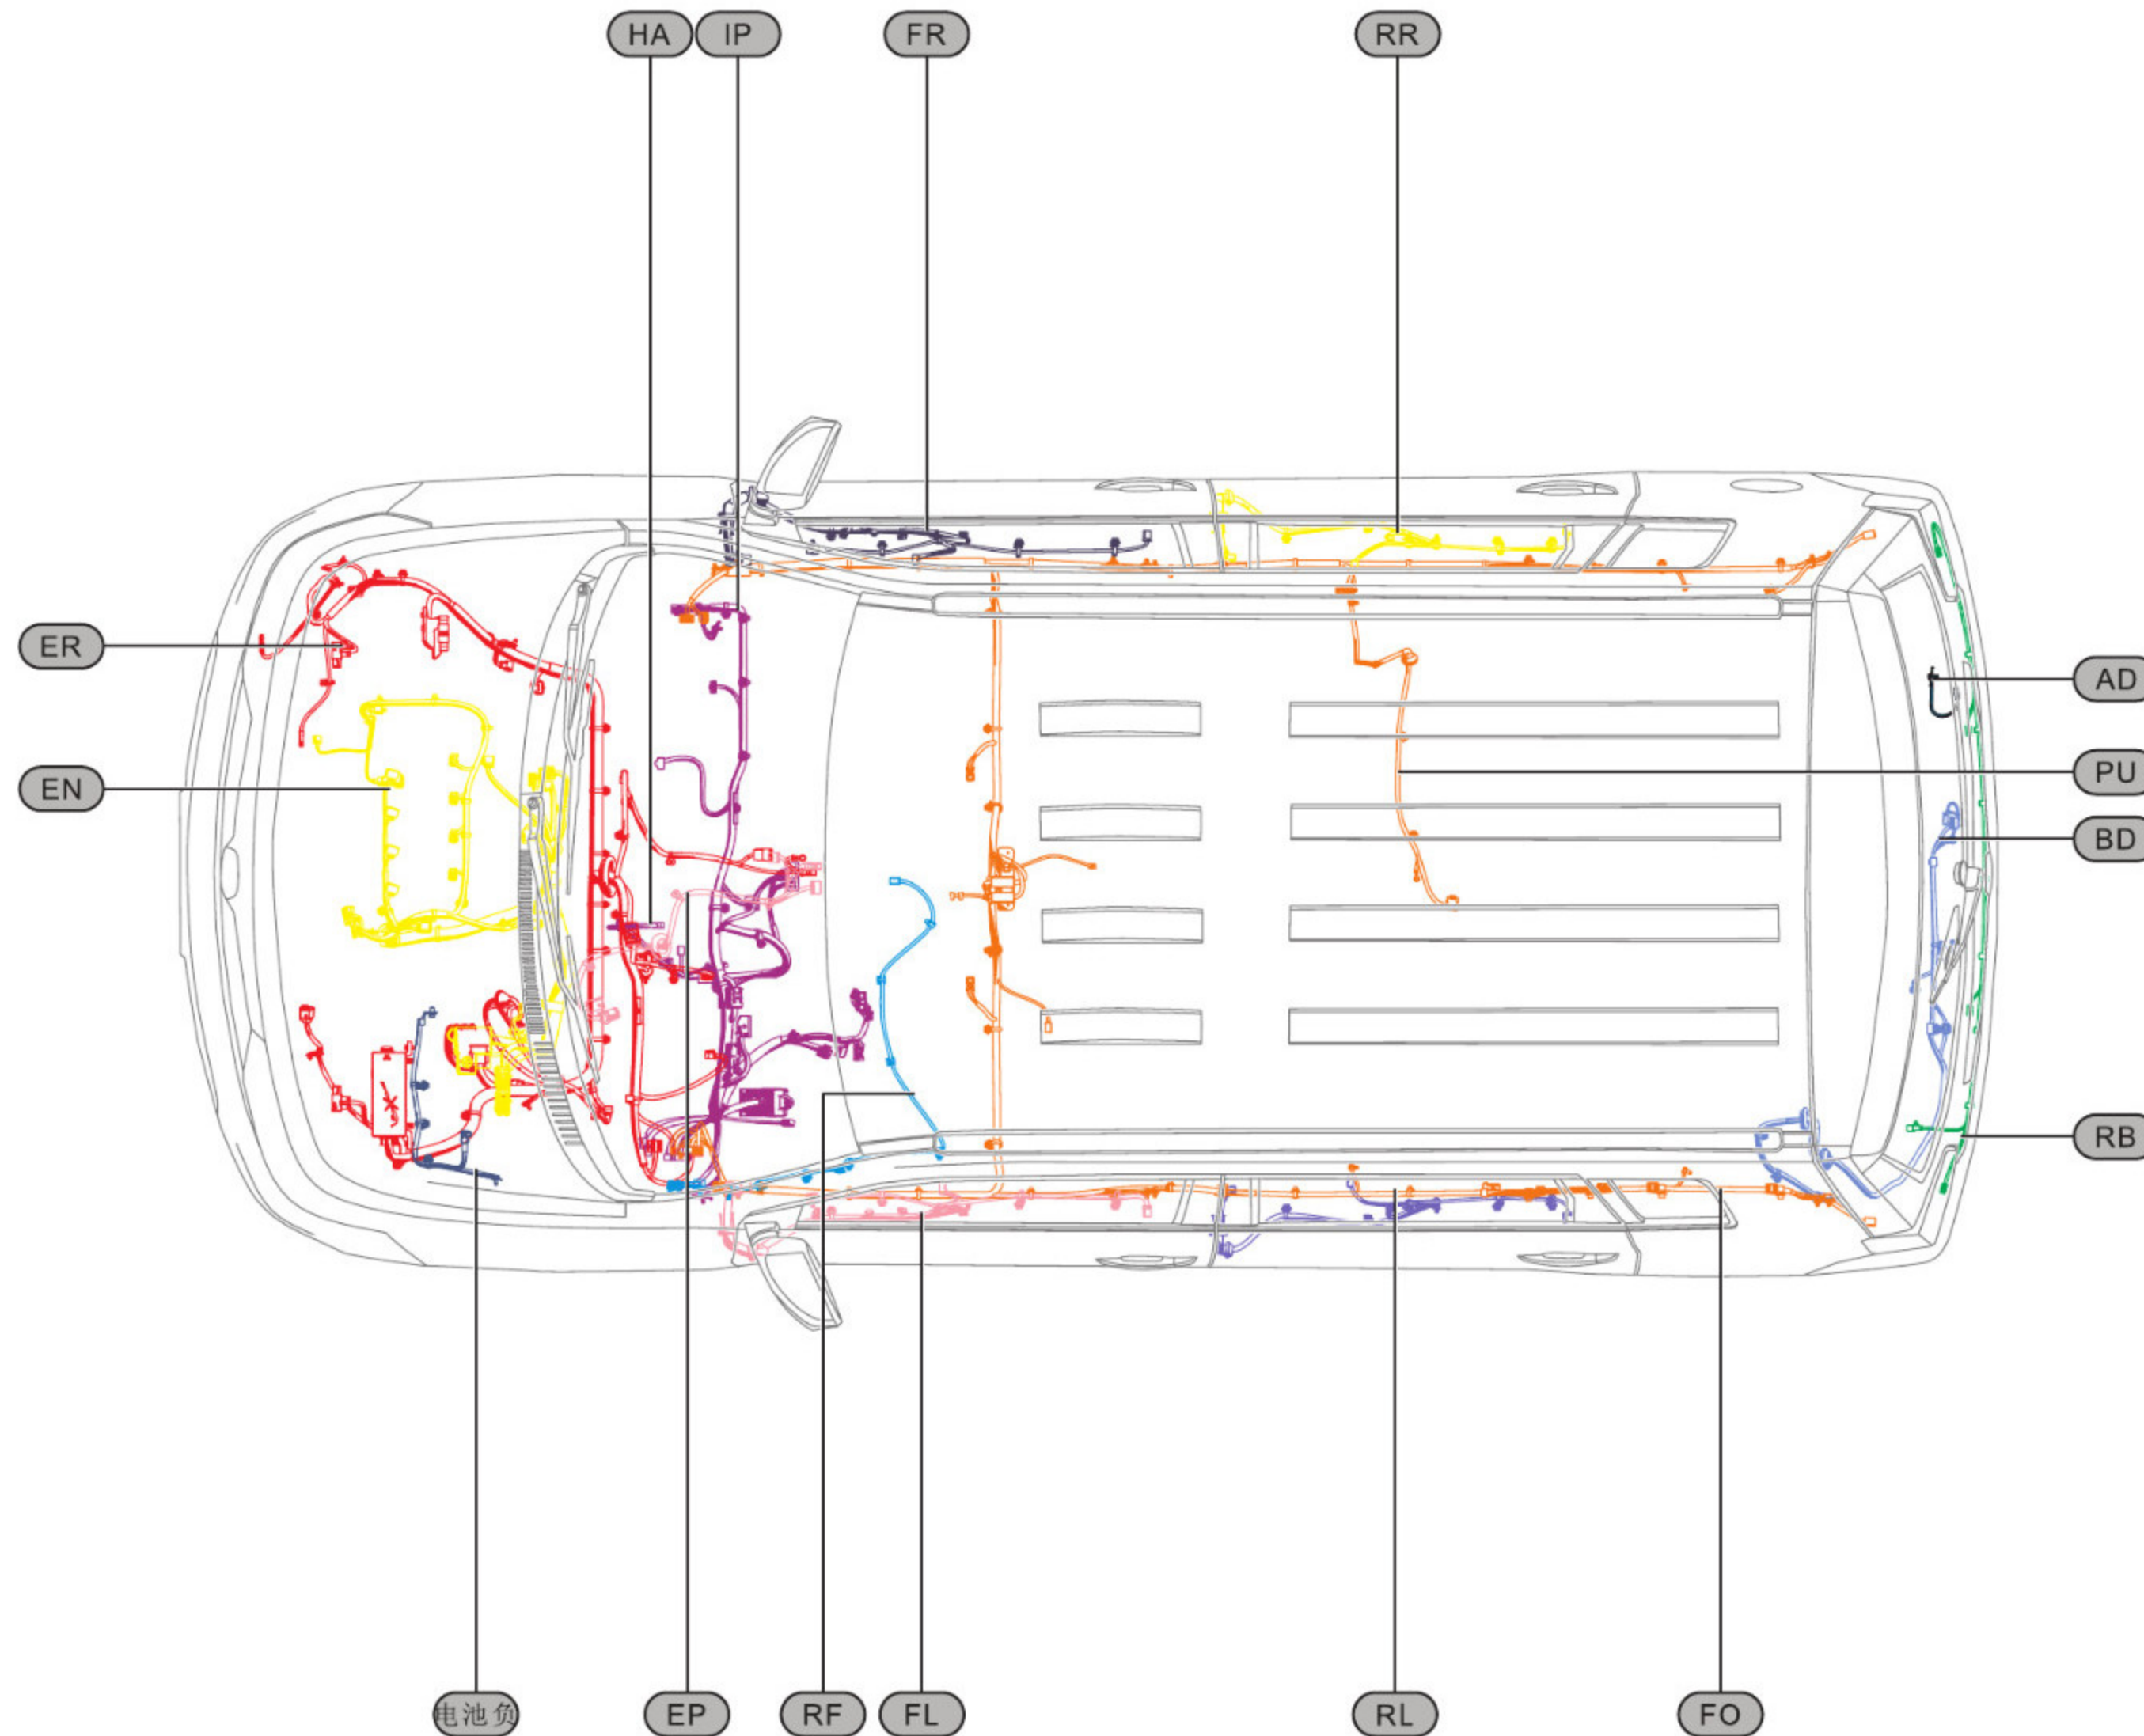

线束代号	线束名称
EN	发动机线束
ER	发动机舱线束
HA	空调线束
IP	仪表板线束
FR	右前门线束
RR	右后门线束
AD	后除霜线束
PU	燃油泵线束
BD	后背门 / 后背门转接线束
RB	后保险杠线束
FO	地板线束
RL	左后门线束
FL	左前门线束
RF	顶棚线束
EP	EPS 线束

线束布置图


发动机线束

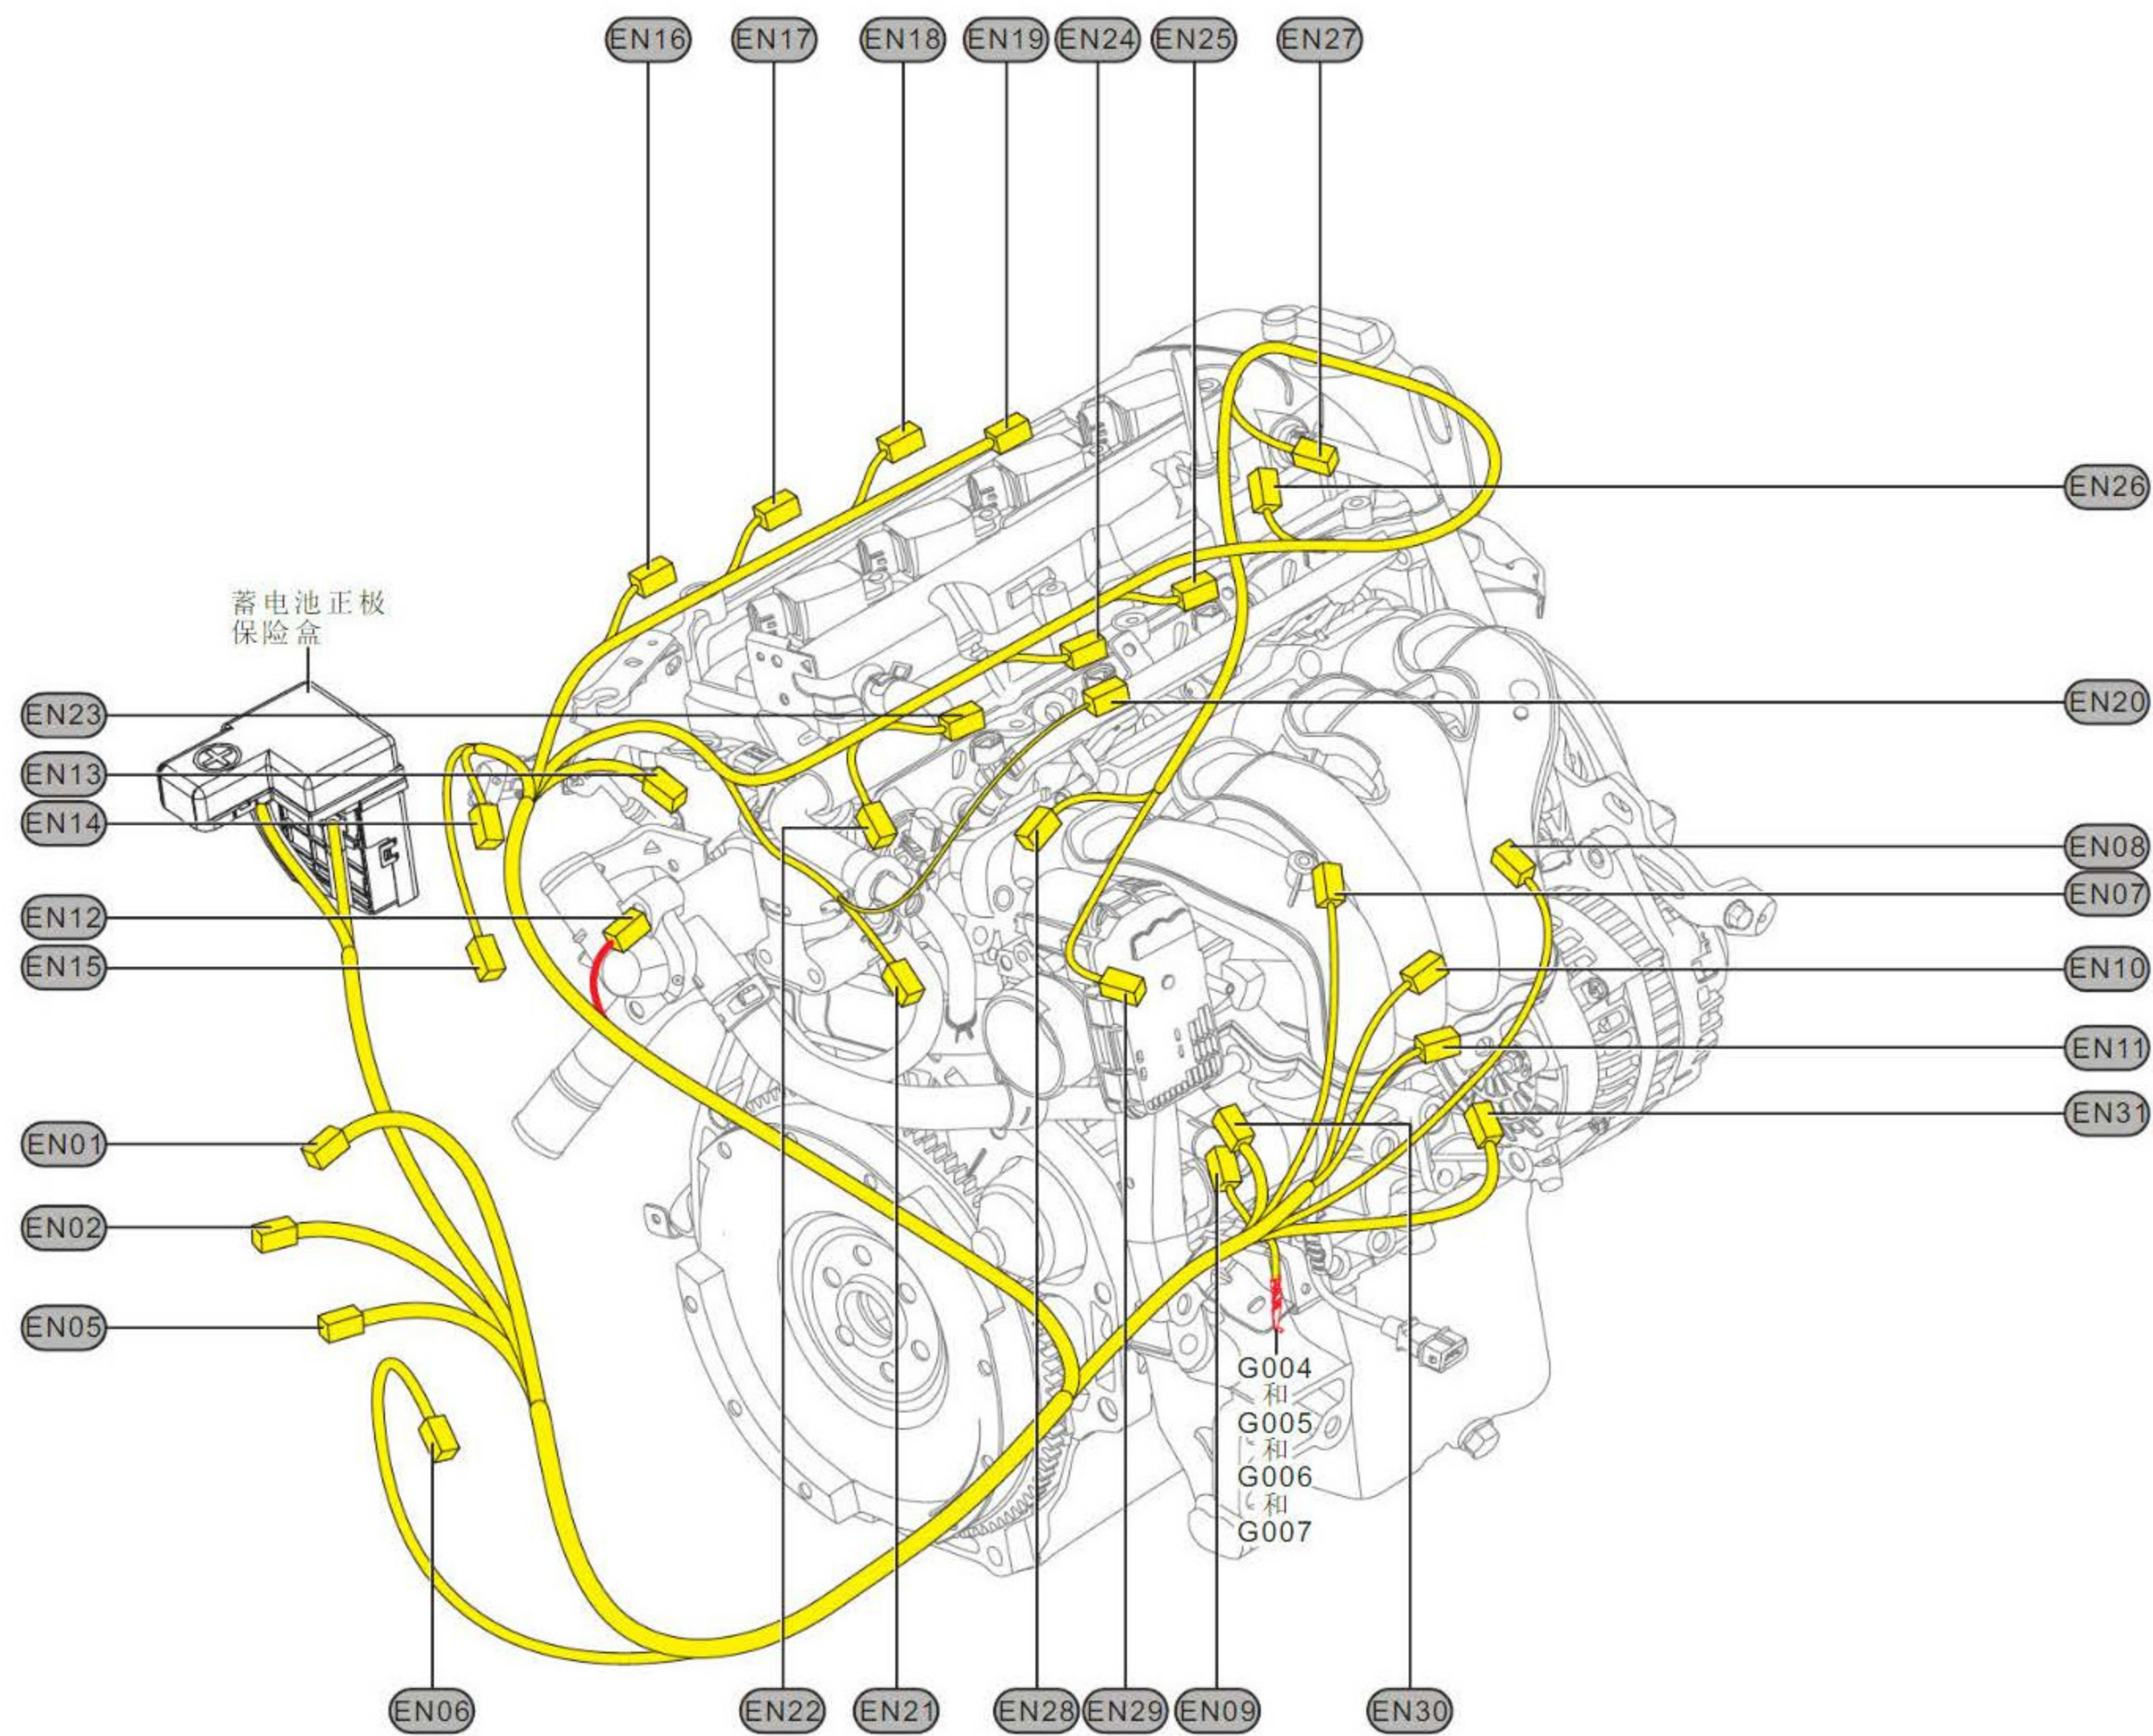

接插件号	接插件名称
EN01	发动机 ECU 1
EN02	发动机 ECU 2
EN05	对接发动机舱线束
EN06	倒车灯开关
EN07	爆震传感器
EN08	进气压力温度传感器
EN09	起动机控制端
EN10	曲轴传感器
EN11	发电机
EN12	冷却温度传感器
EN13	EGR 阀
EN14	前氧传感器
EN15	后氧传感器
EN16	4 号点火线圈
EN17	3 号点火线圈
EN18	2 号点火线圈
EN19	1 号点火线圈
EN20	碳罐清洗阀
EN21	电子节气门体
EN22	凸轮轴传感器
EN23	4 号喷嘴
EN24	3 号喷嘴
EN25	2 号喷嘴
EN26	1 号喷嘴
EN27	VVT 机油控制阀
EN28	压缩机
EN29	机油压力开关
EN30	起动机 B 端子
EN31	发电机 B 端子

线束布置图


发动机线束

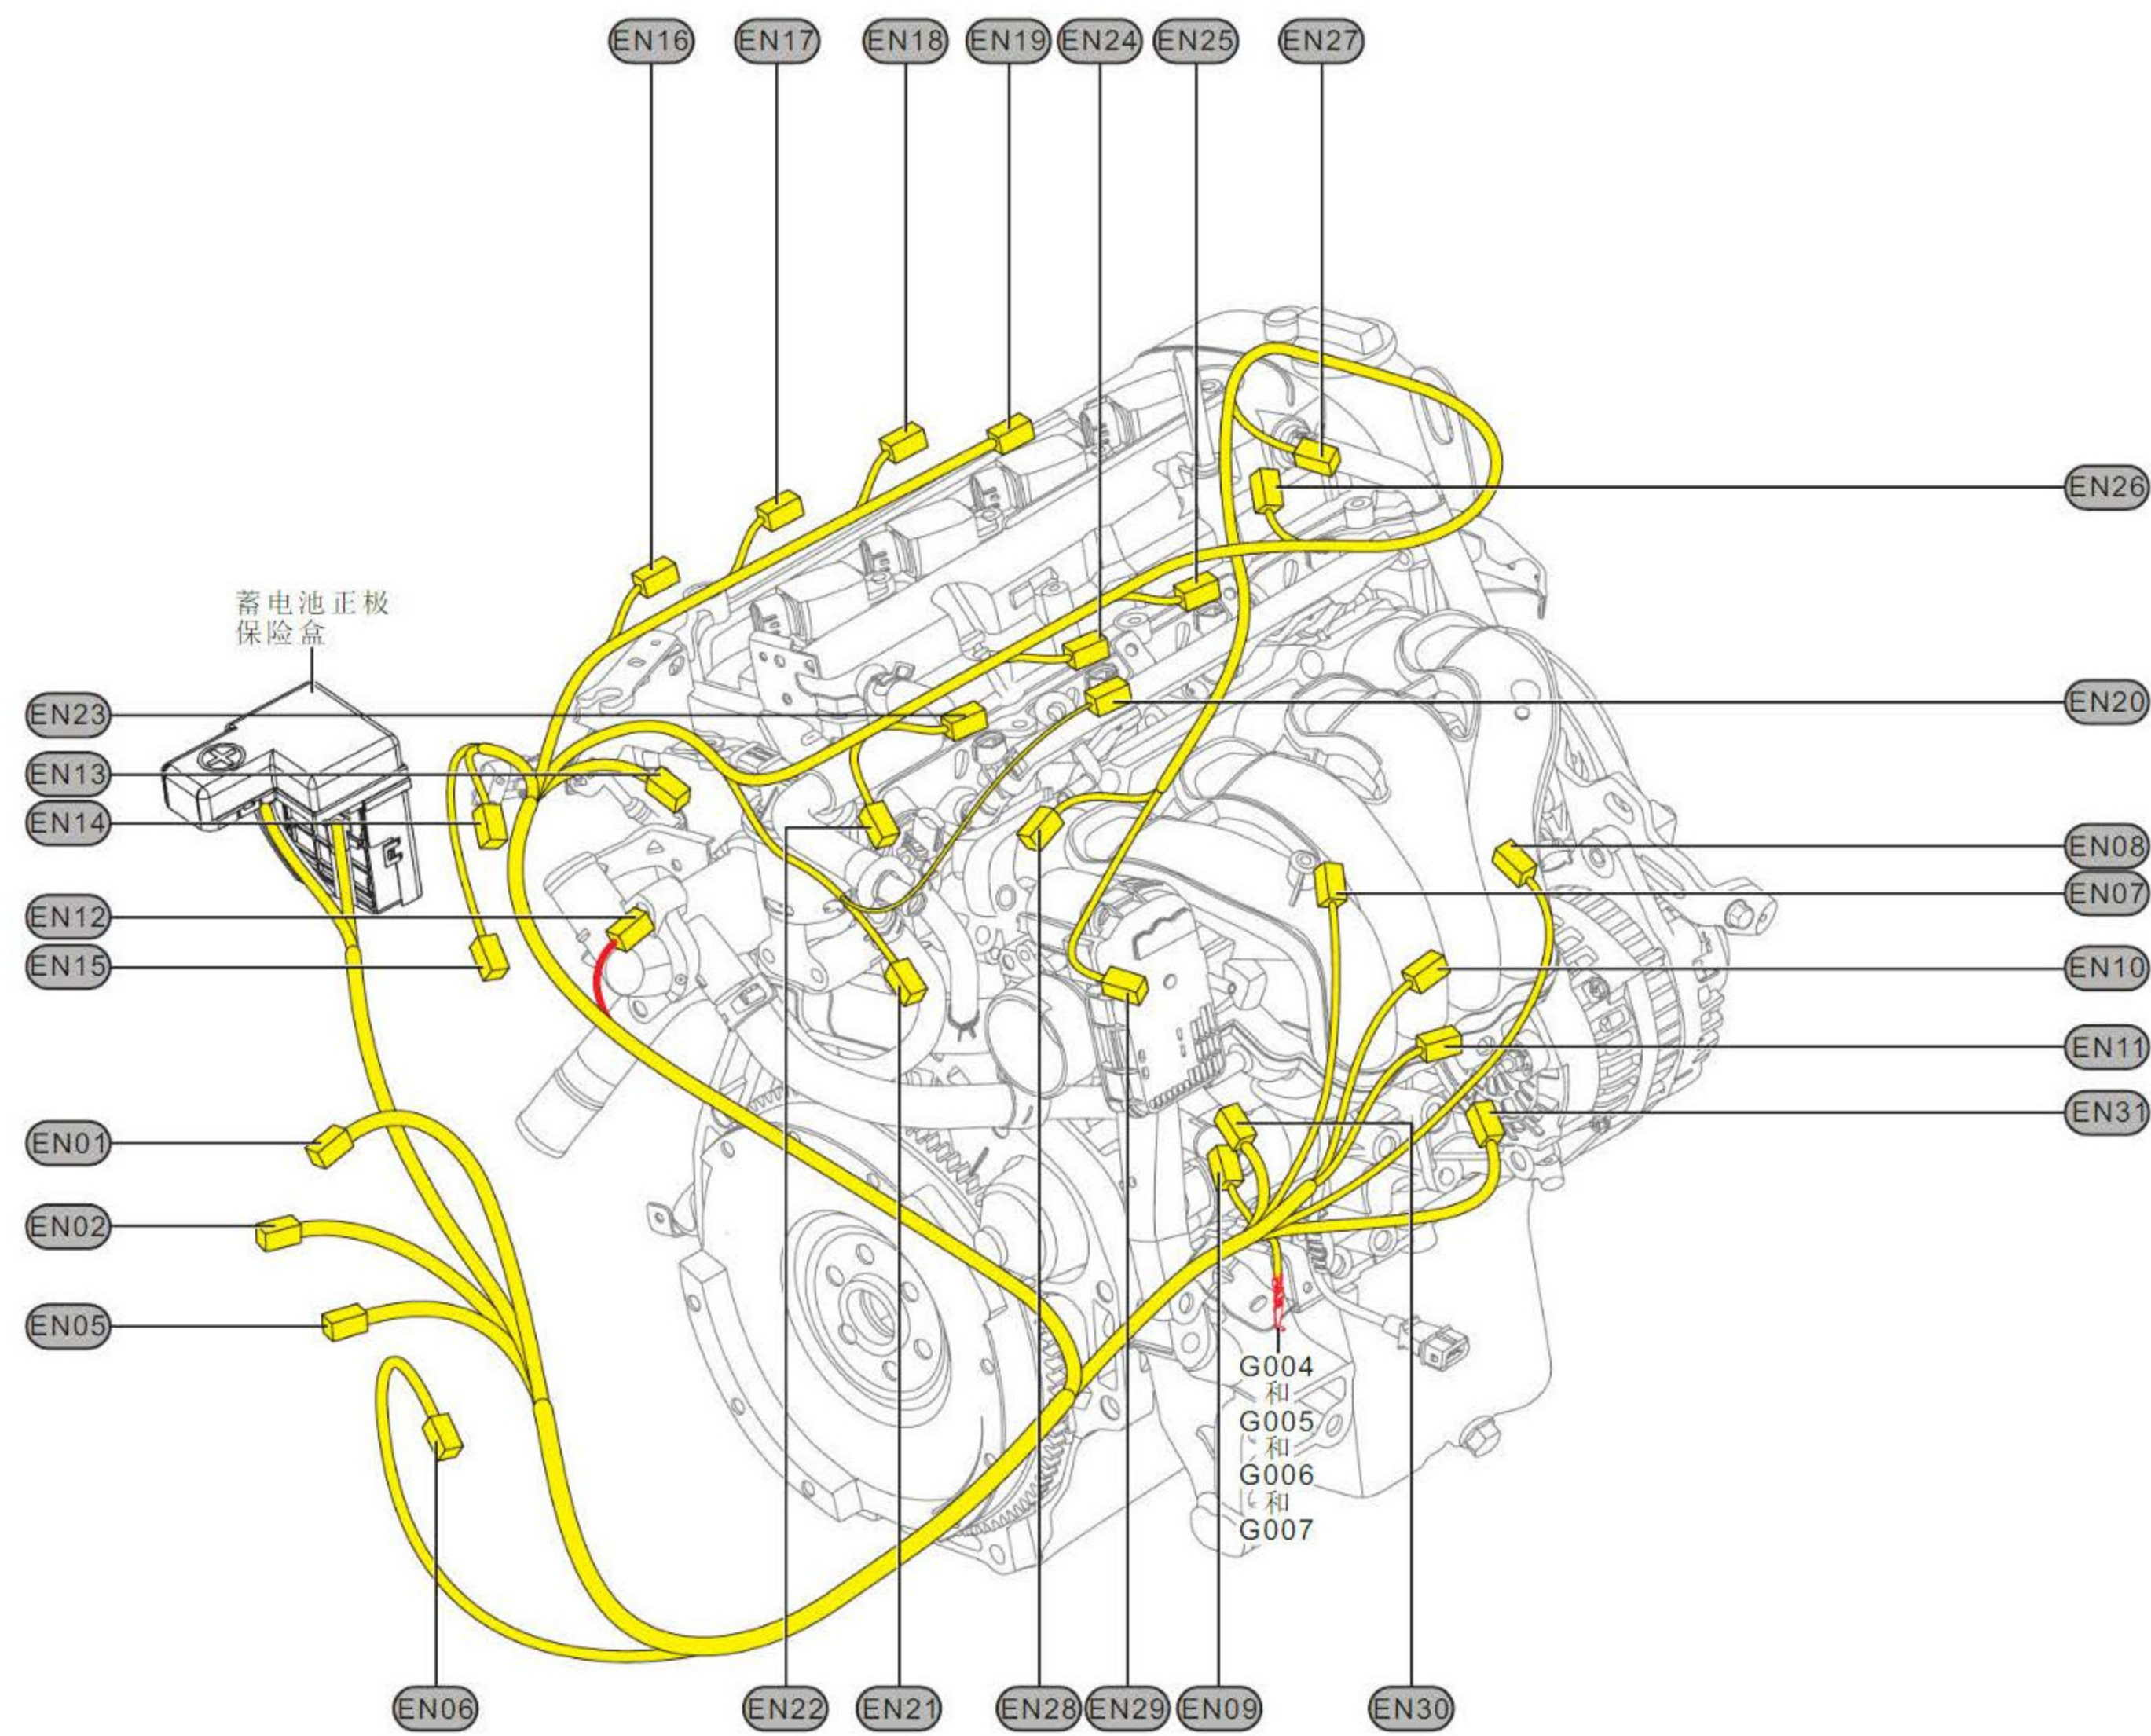

接插件号	接插件名称
G004	发动机线束搭铁点 1
G005	发动机线束搭铁点 2
G006	发动机线束搭铁点 3
G007	发动机线束搭铁点 4

线束布置图


发动机舱线束

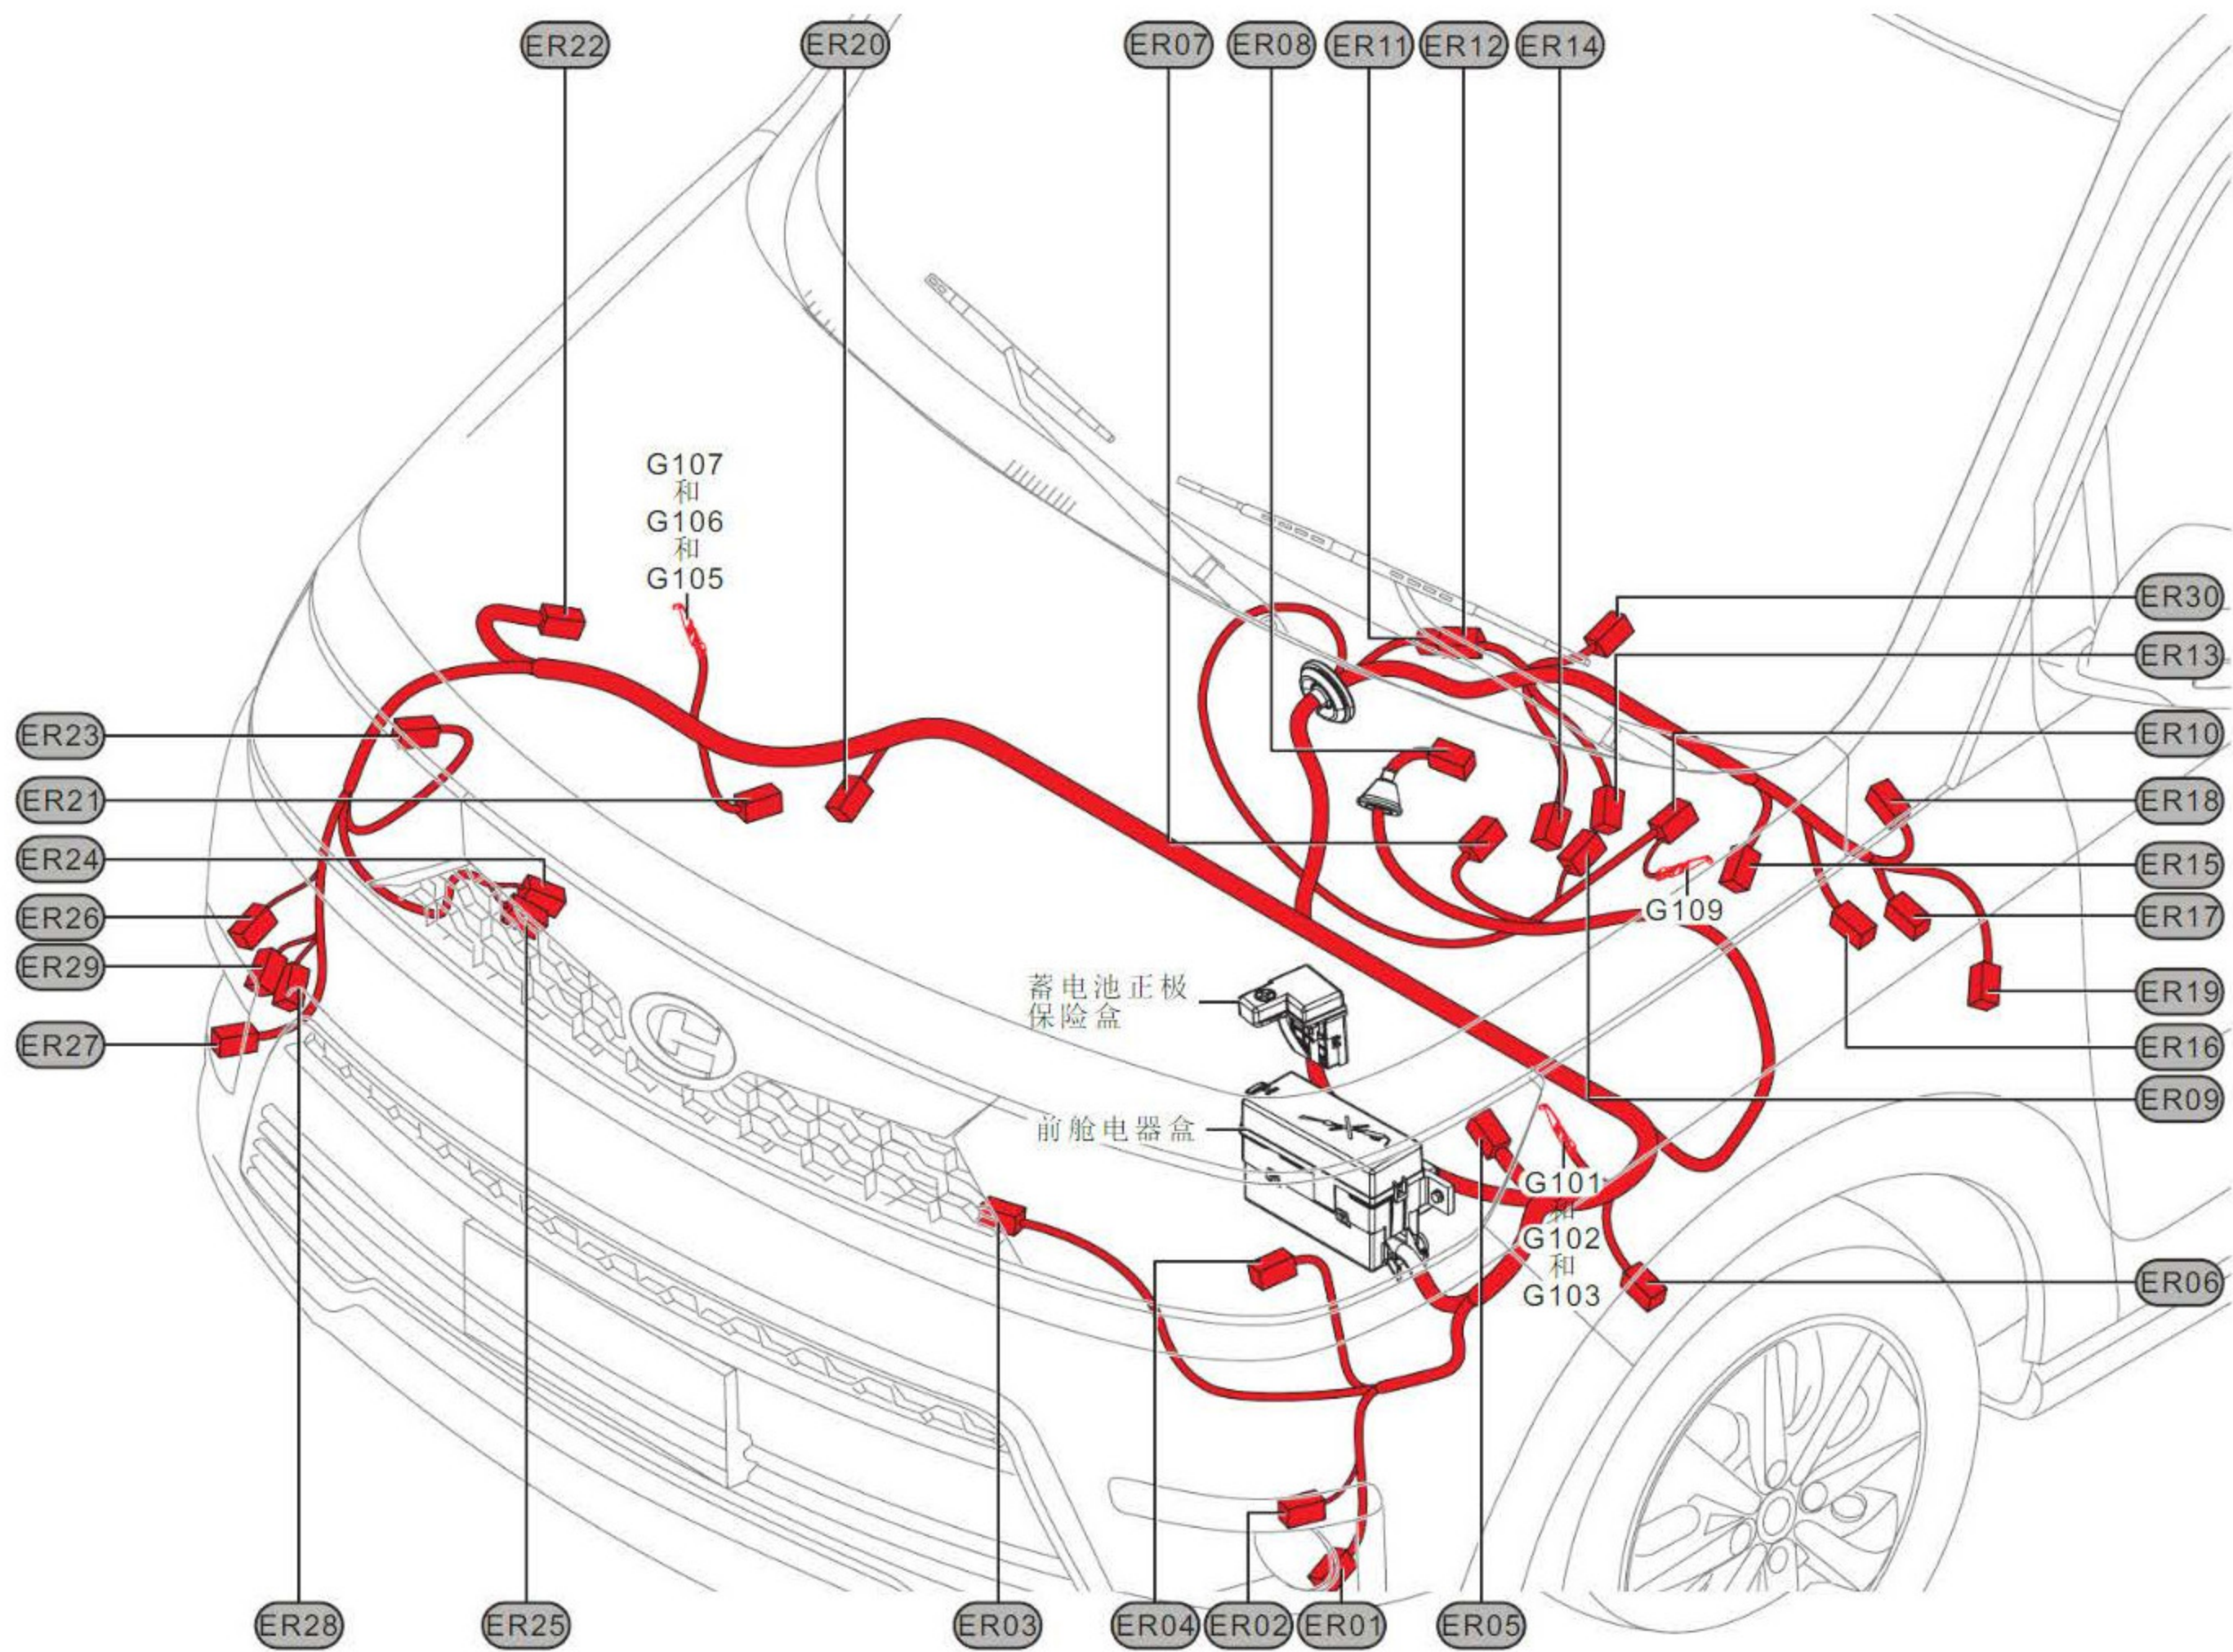

接插件号	接插件名称
ER01	左前雾灯
ER02	左昼间行车灯
ER03	散热风扇
ER04	左前大灯
ER05	对接发动机线束
ER06	左前轮速传感器
ER07	制动液位开关
ER08	前雨刮电机
ER09	对接 EPS 线束
ER10	EPS ECU 3
ER11	发动机舱线束分线盒 1B
ER12	发动机舱线束分线盒 1A
ER13	制动灯开关
ER14	油门踏板传感器
ER15	离合踏板开关
ER16	BCM 3
ER17	对接仪表板线束 2
ER18	对接仪表板线束 1
ER19	对接地板线束
ER20	空调压力传感器
ER21	右前轮速传感器
ER22	ABS ECU
ER23	右前大灯
ER24	喇叭 1
ER25 ER26	喇叭 2 后风窗玻璃电机
ER29	前洗涤器电机

线束布置图


发动机舱线束

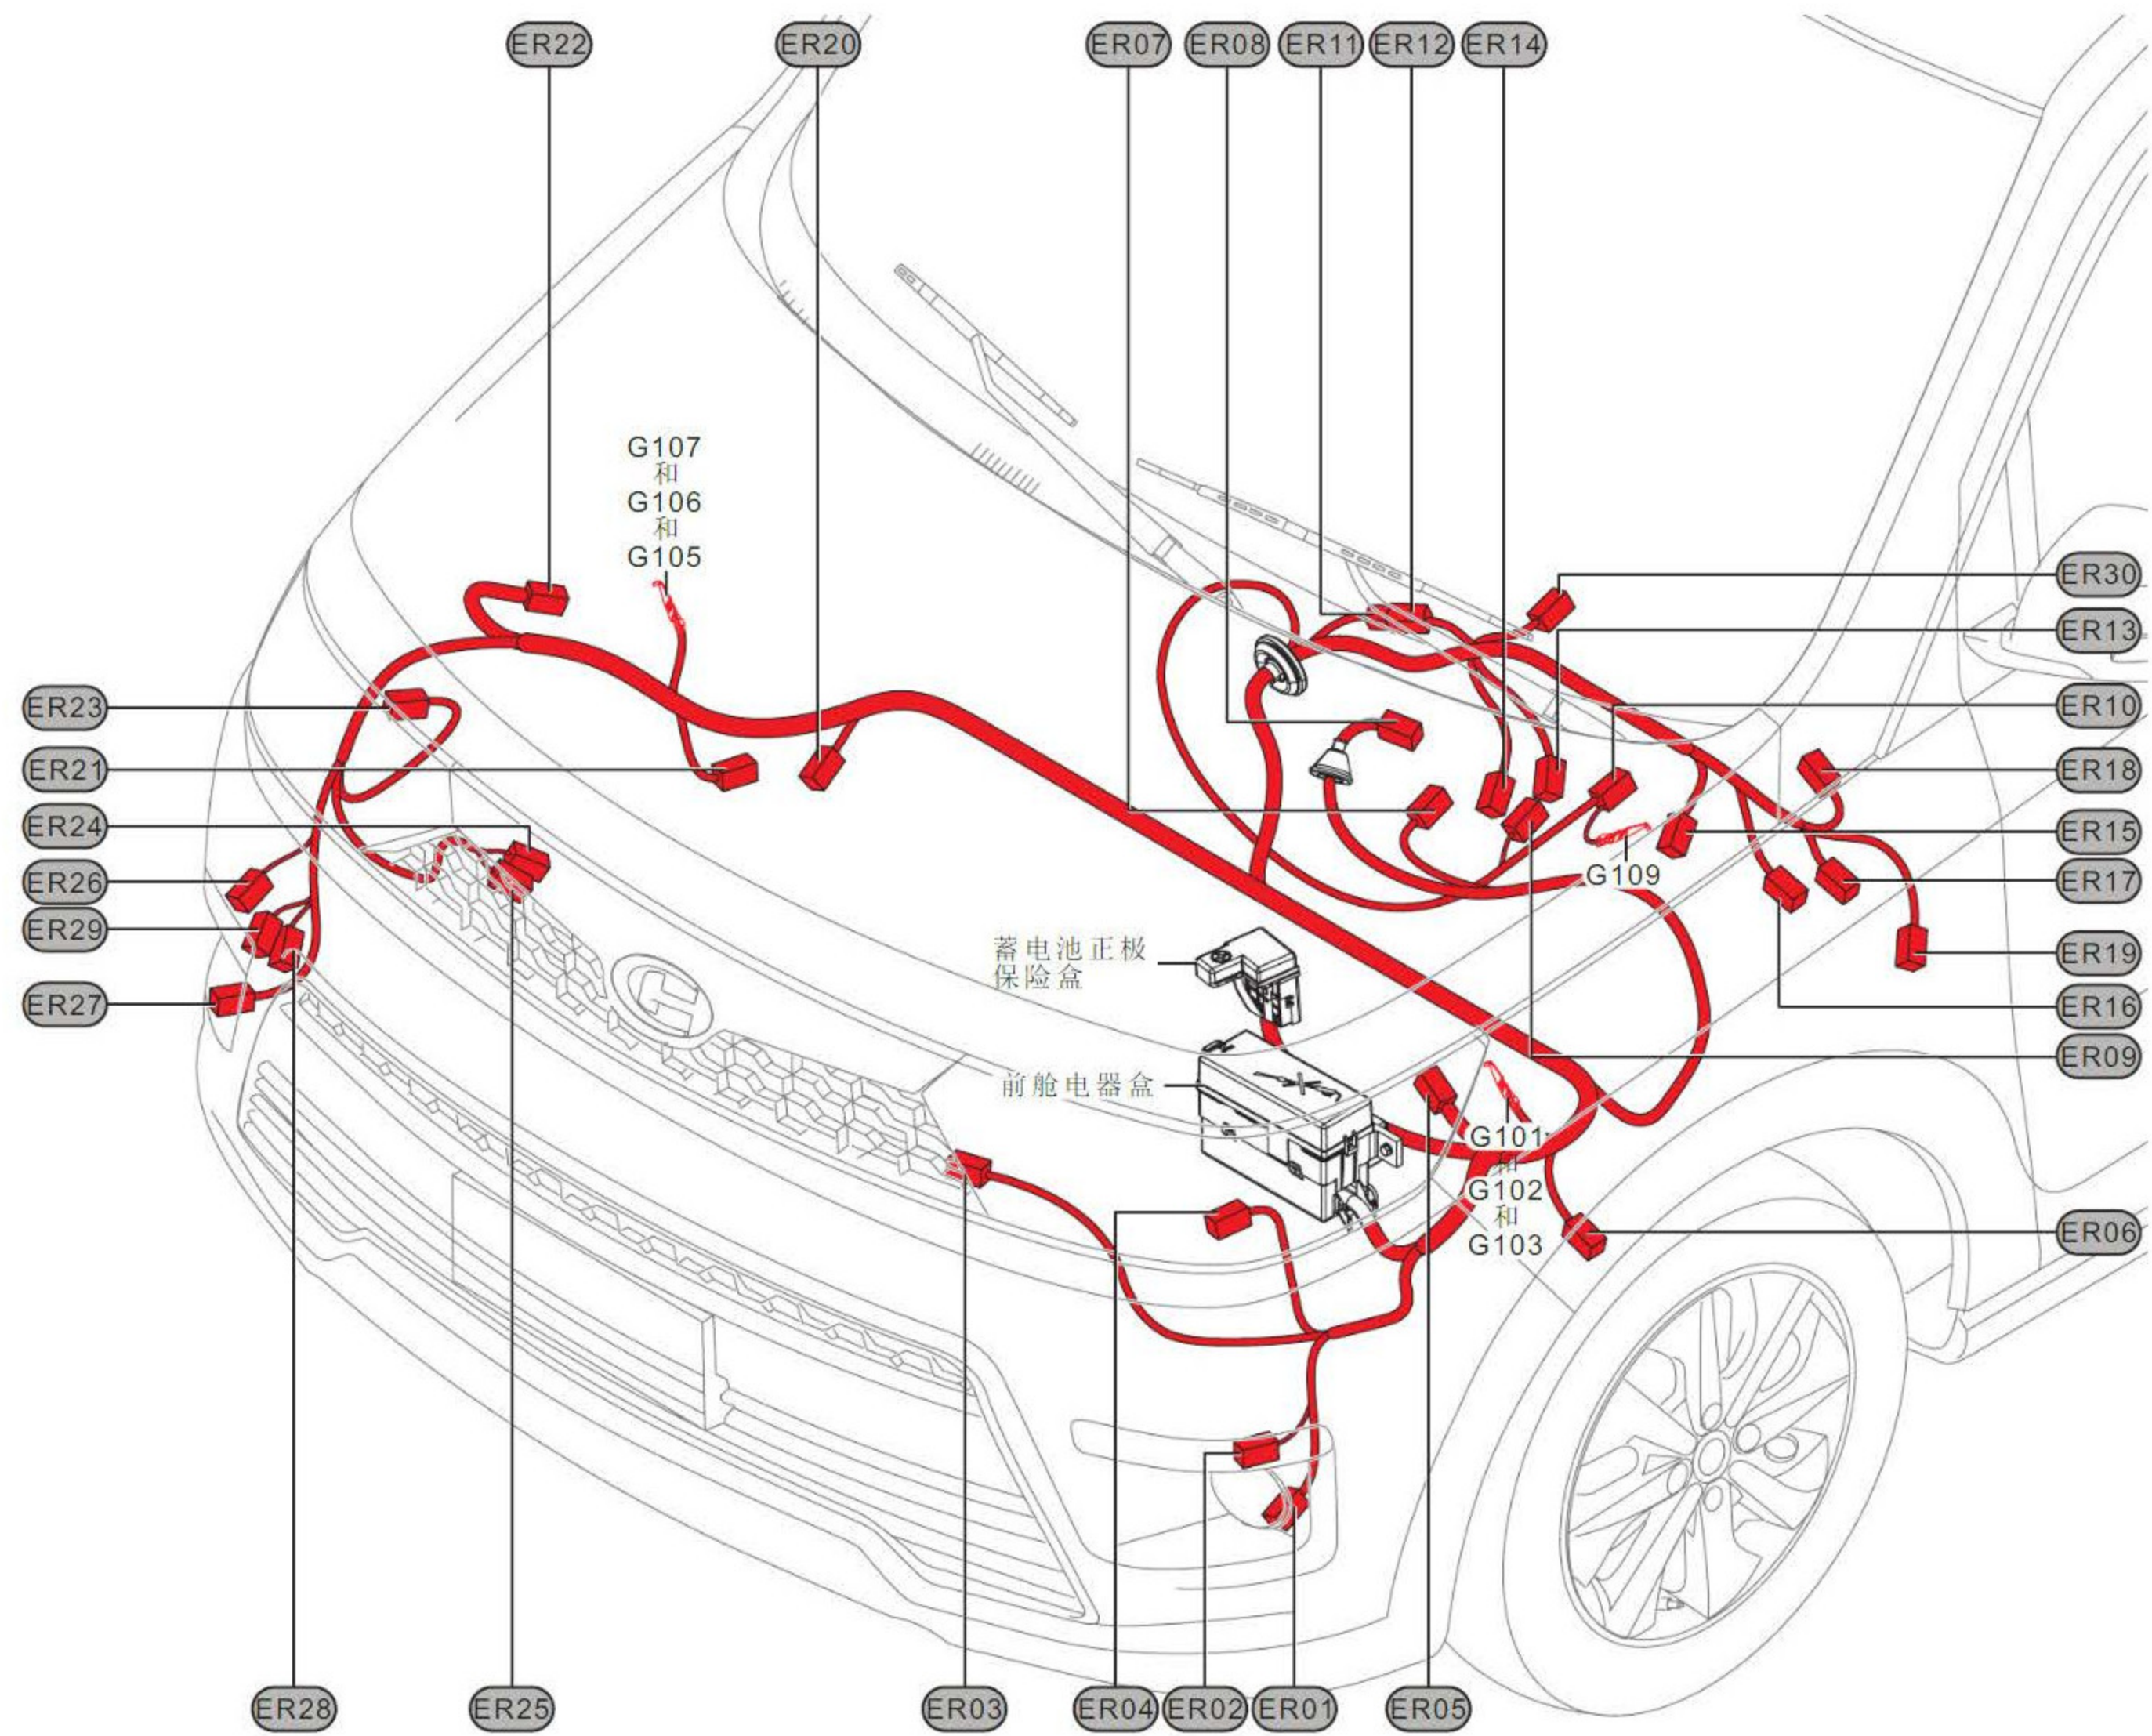

接插件号	接插件名称
ER30	二极管
G101	白车身左前轮罩总成搭铁点 1
G102	白车身左前轮罩总成搭铁点 2
G103	白车身左前轮罩总成搭铁点 3
G105	白车身右前轮罩总成搭铁点 1
G106	白车身右前轮罩总成搭铁点 2
G107	白车身右前轮罩总成搭铁点 3
G109	EPS 控制器搭铁点

线束布置图


仪表板线束

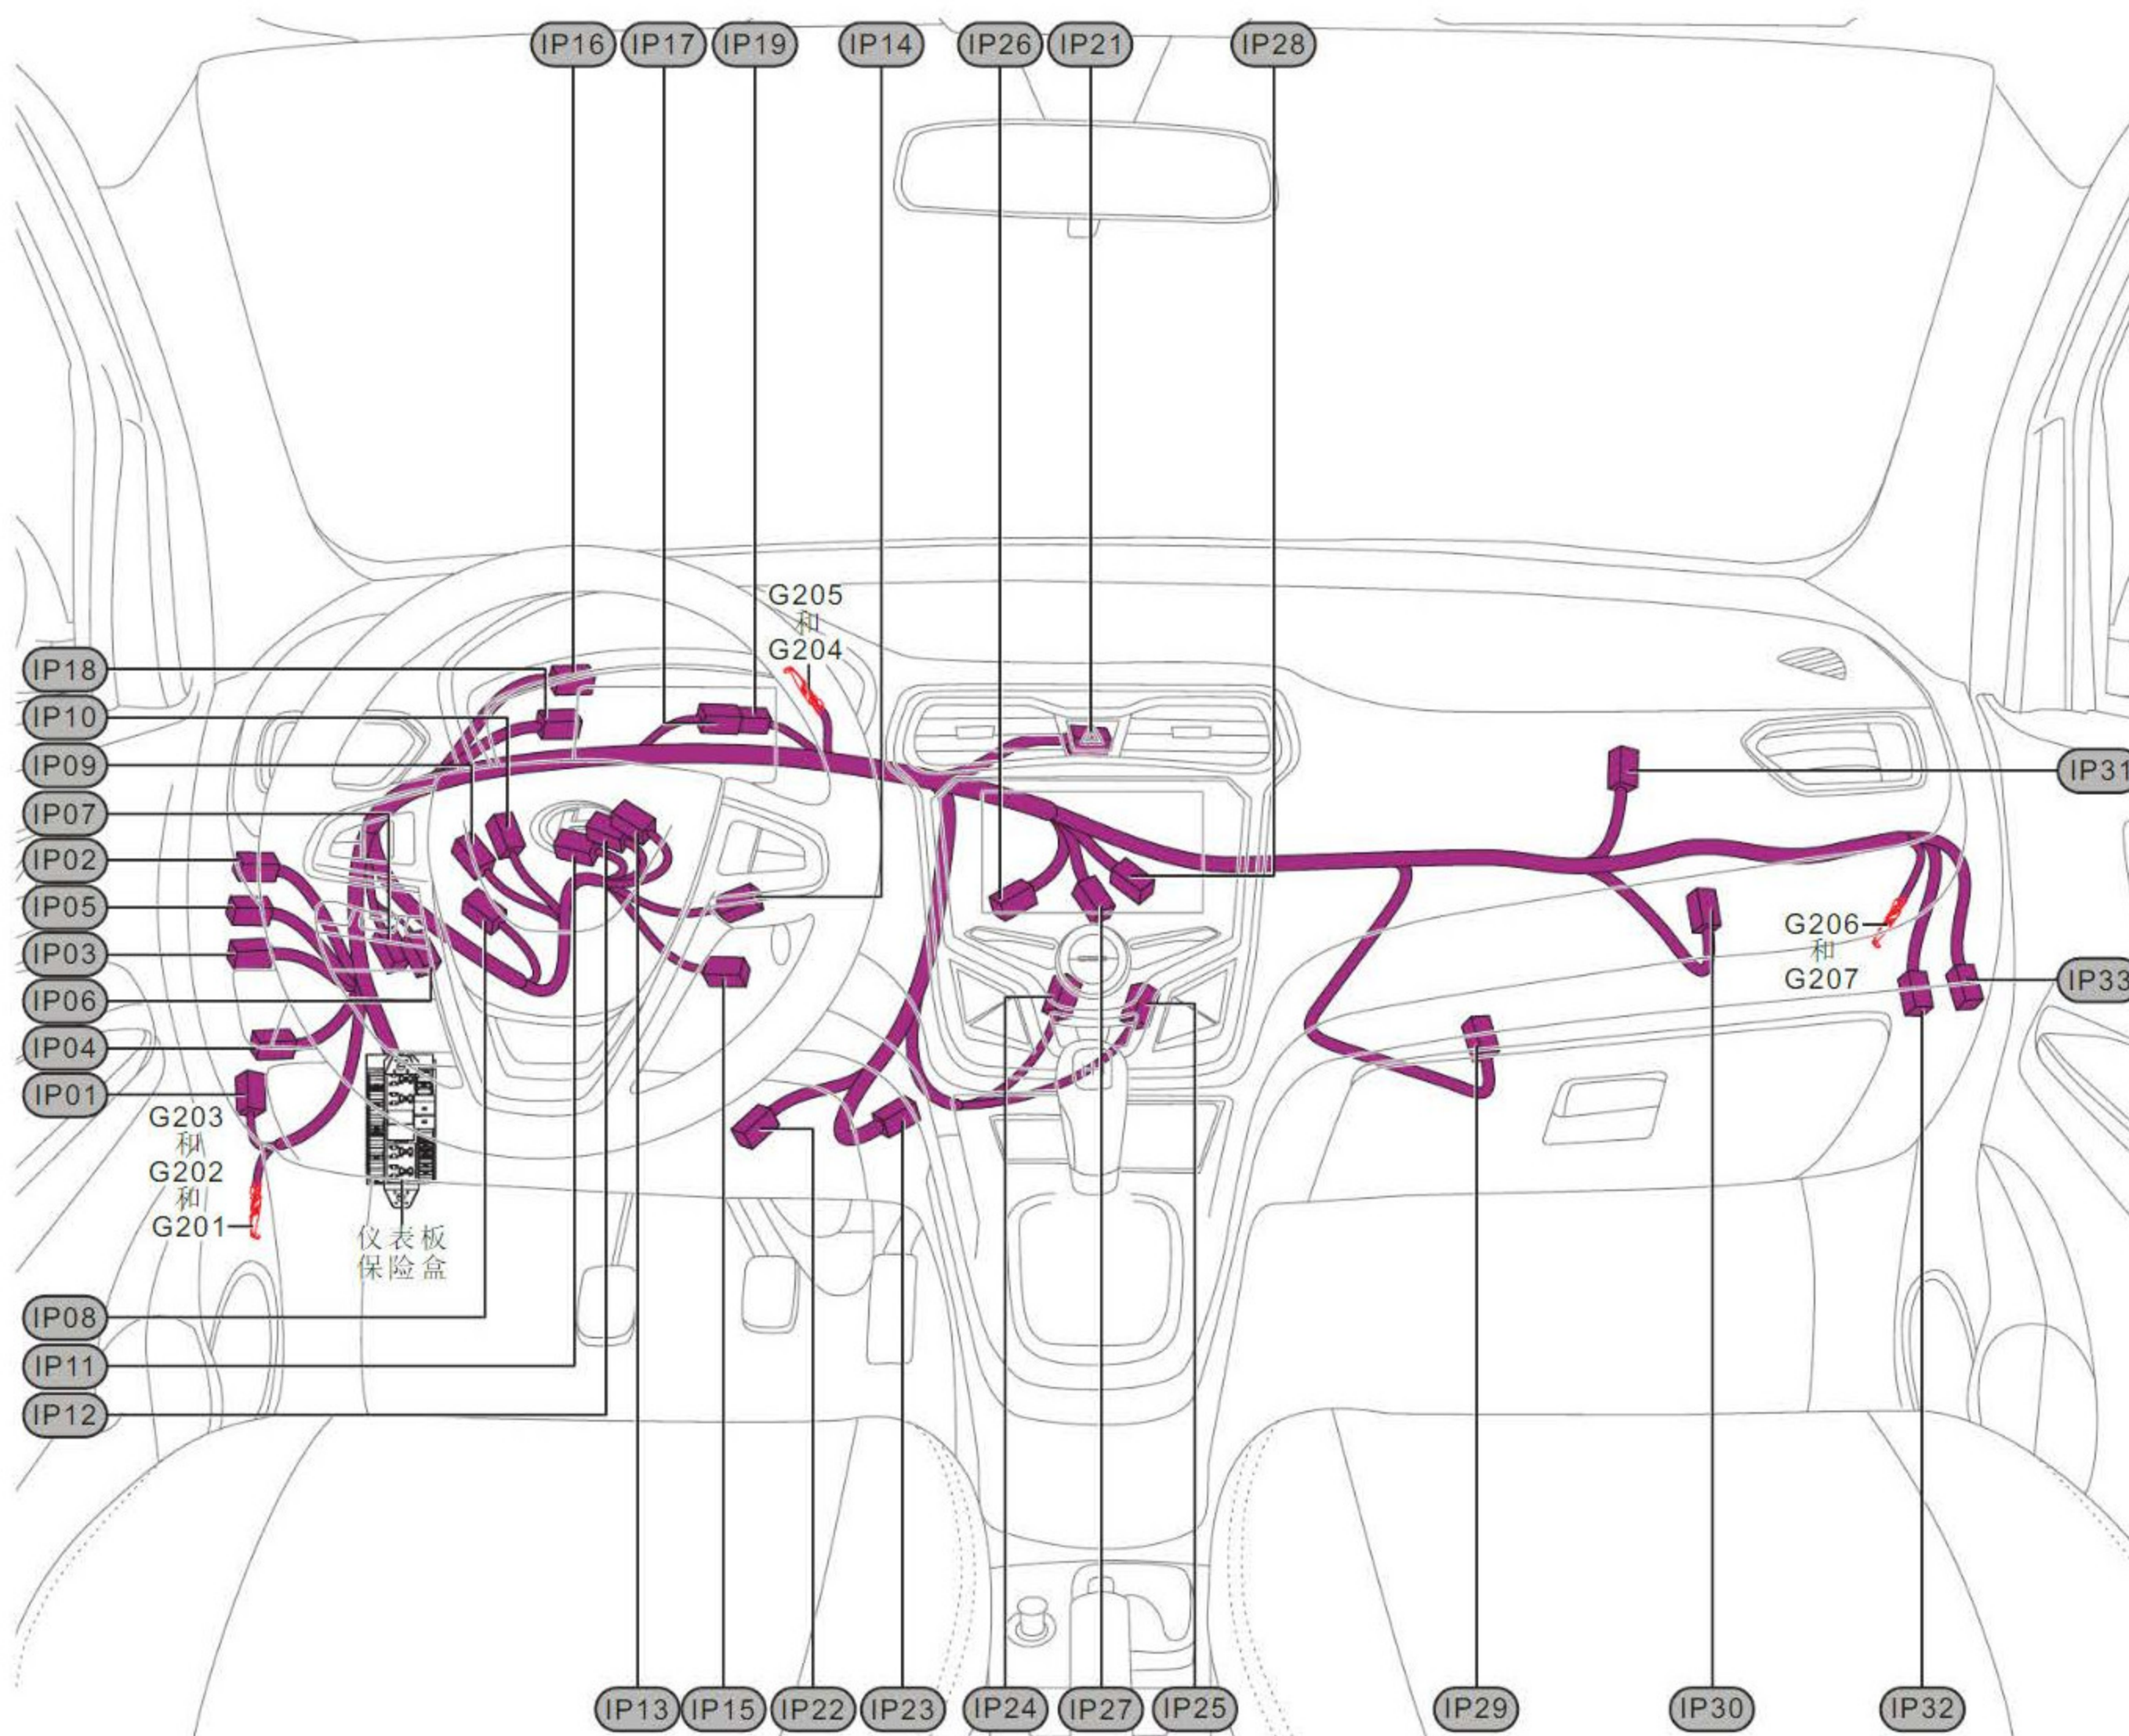

接插件号	接插件名称
IP01	对接顶棚线束
IP02	BCM-J2
IP03	对接发动机舱线束 1
IP04	对接发动机机舱线束 2
IP05	BCM-J5
IP06	大灯调光开关
IP07	前雾灯开关
IP08	点火开关
IP09	钥匙开关
IP10	灯光组合开关
IP11	司机侧气囊模块
IP12	喇叭组合开关
IP13	喇叭开关
IP14	雨刮组合开关
IP15	防盗基站
IP16	组合仪表
IP17	仪表分线盒 1A
IP18	仪表分线盒 1C
IP19	仪表分线盒 1B
IP20	控制面板
IP21	危险警告开关
IP22	诊断接口
IP23	空调线束
IP24	空调控制器 A
IP25	空调控制器 B
IP26	收音机 A
IP27	收音机 B
IP28	收音机 C
IP29	调速模块

线束布置图


仪表板线束

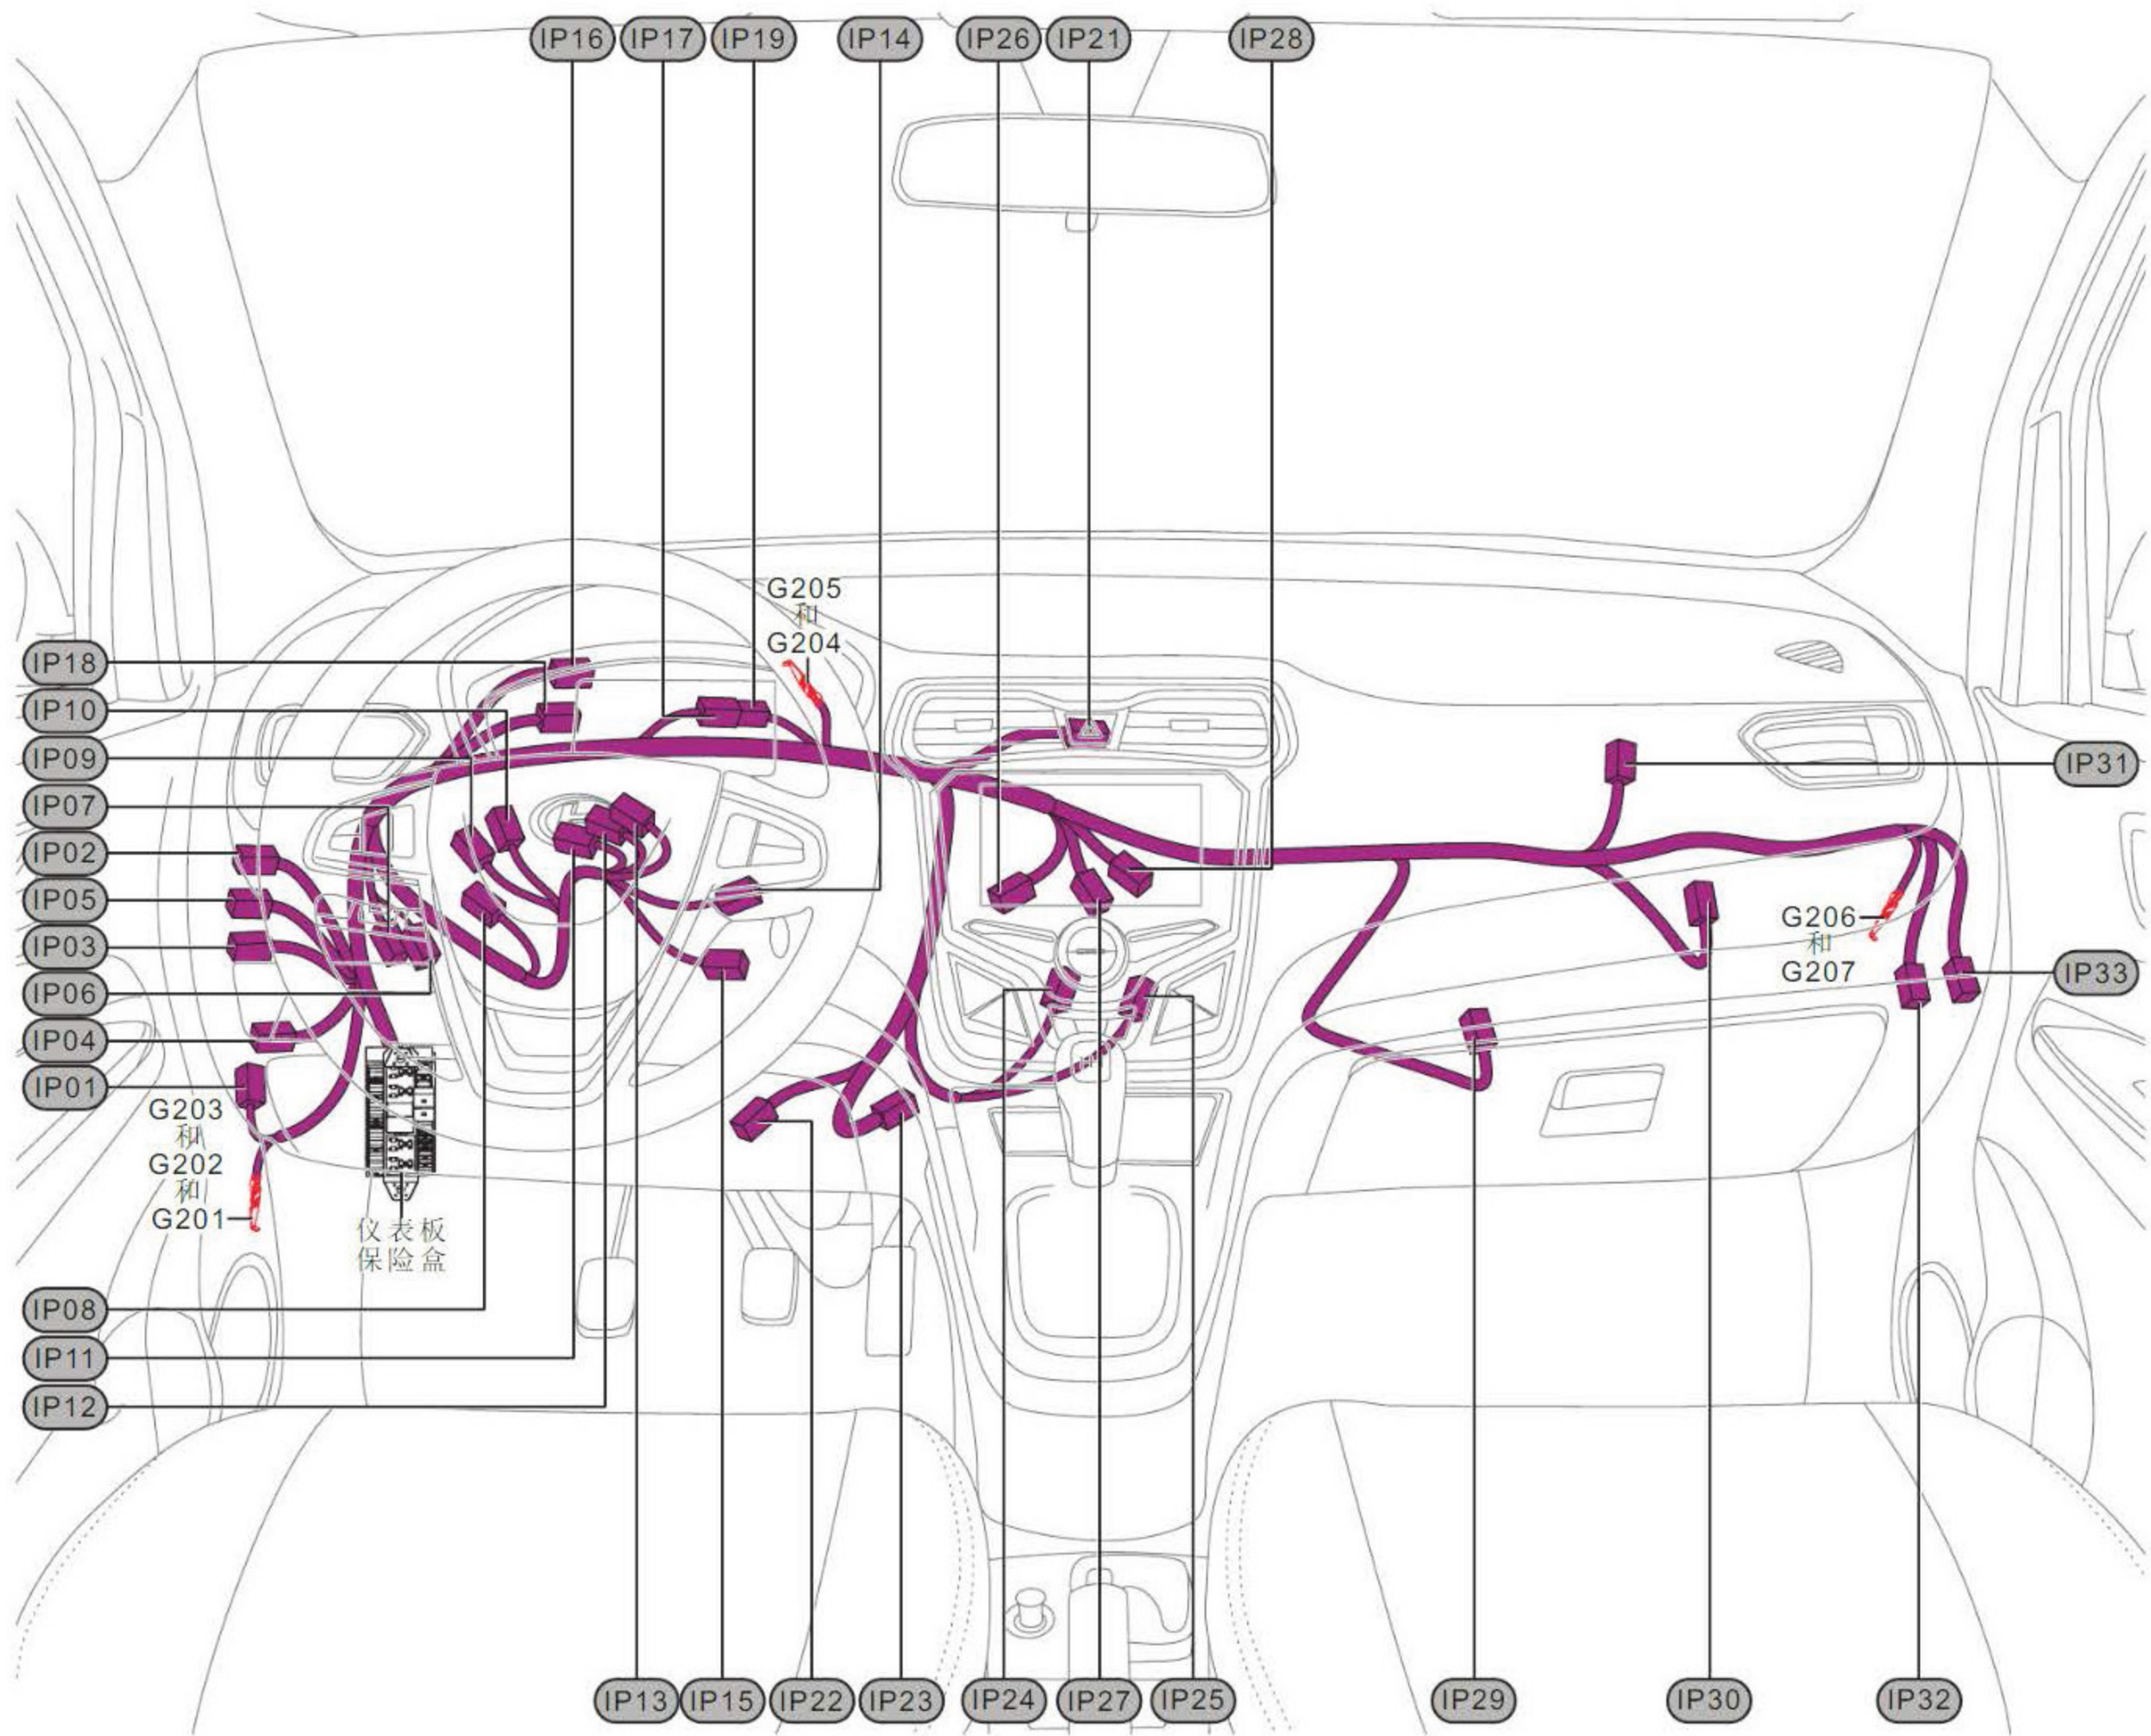

接插件号	接插件名称
IP30	循环风电机
IP31	乘员侧气囊模块
IP32	对接地板线束 2
IP33	对接地板线束 1
G201	仪表台左侧围搭铁点 1
G202	仪表台左侧围搭铁点 2
G203	仪表台左侧围搭铁点 3
G204	仪表台管梁中间位置搭铁点 1
G205	仪表台管梁中间位置搭铁点 2
G206	仪表台管梁右侧搭铁点 1
G207	仪表台管梁右侧搭铁点 2

线束布置图


空调线束

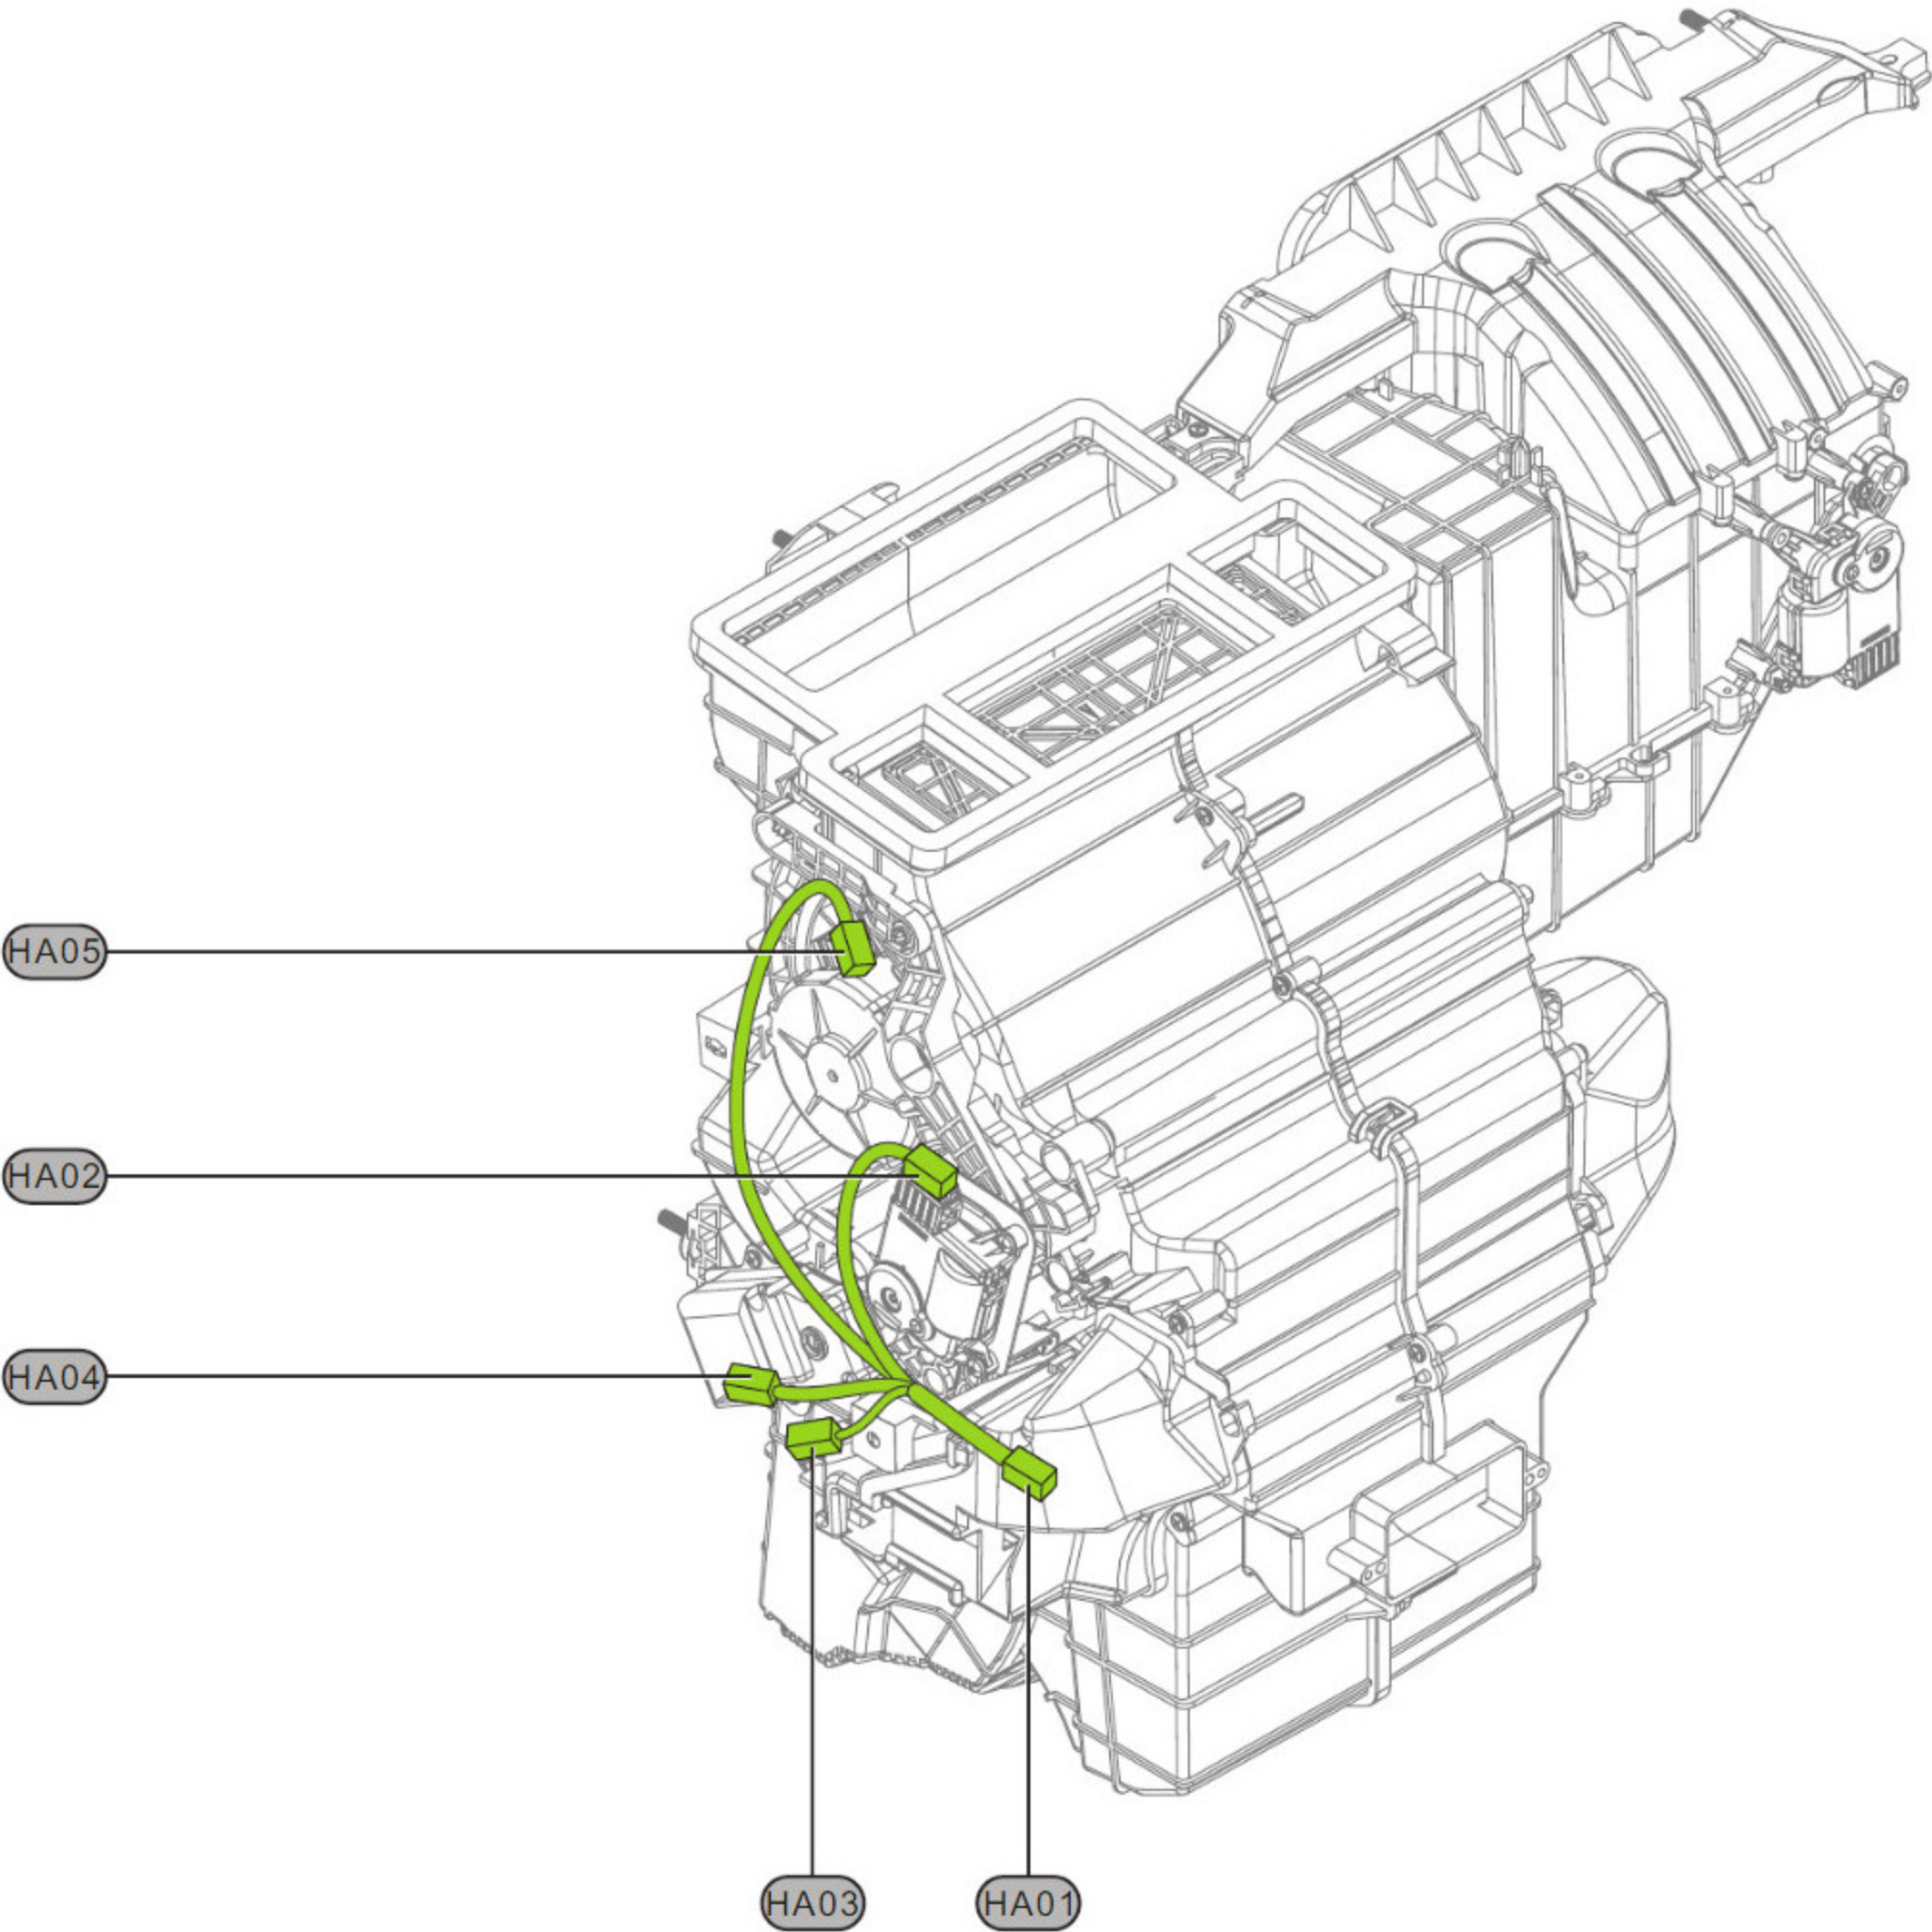

接插件号	接插件名称
HA01	对接仪表板线束
HA02	模式电机
HA03	蒸发器温度传感器
HA04	温度控制伺服电机
HA05	鼓风机

线束布置图


地板线束

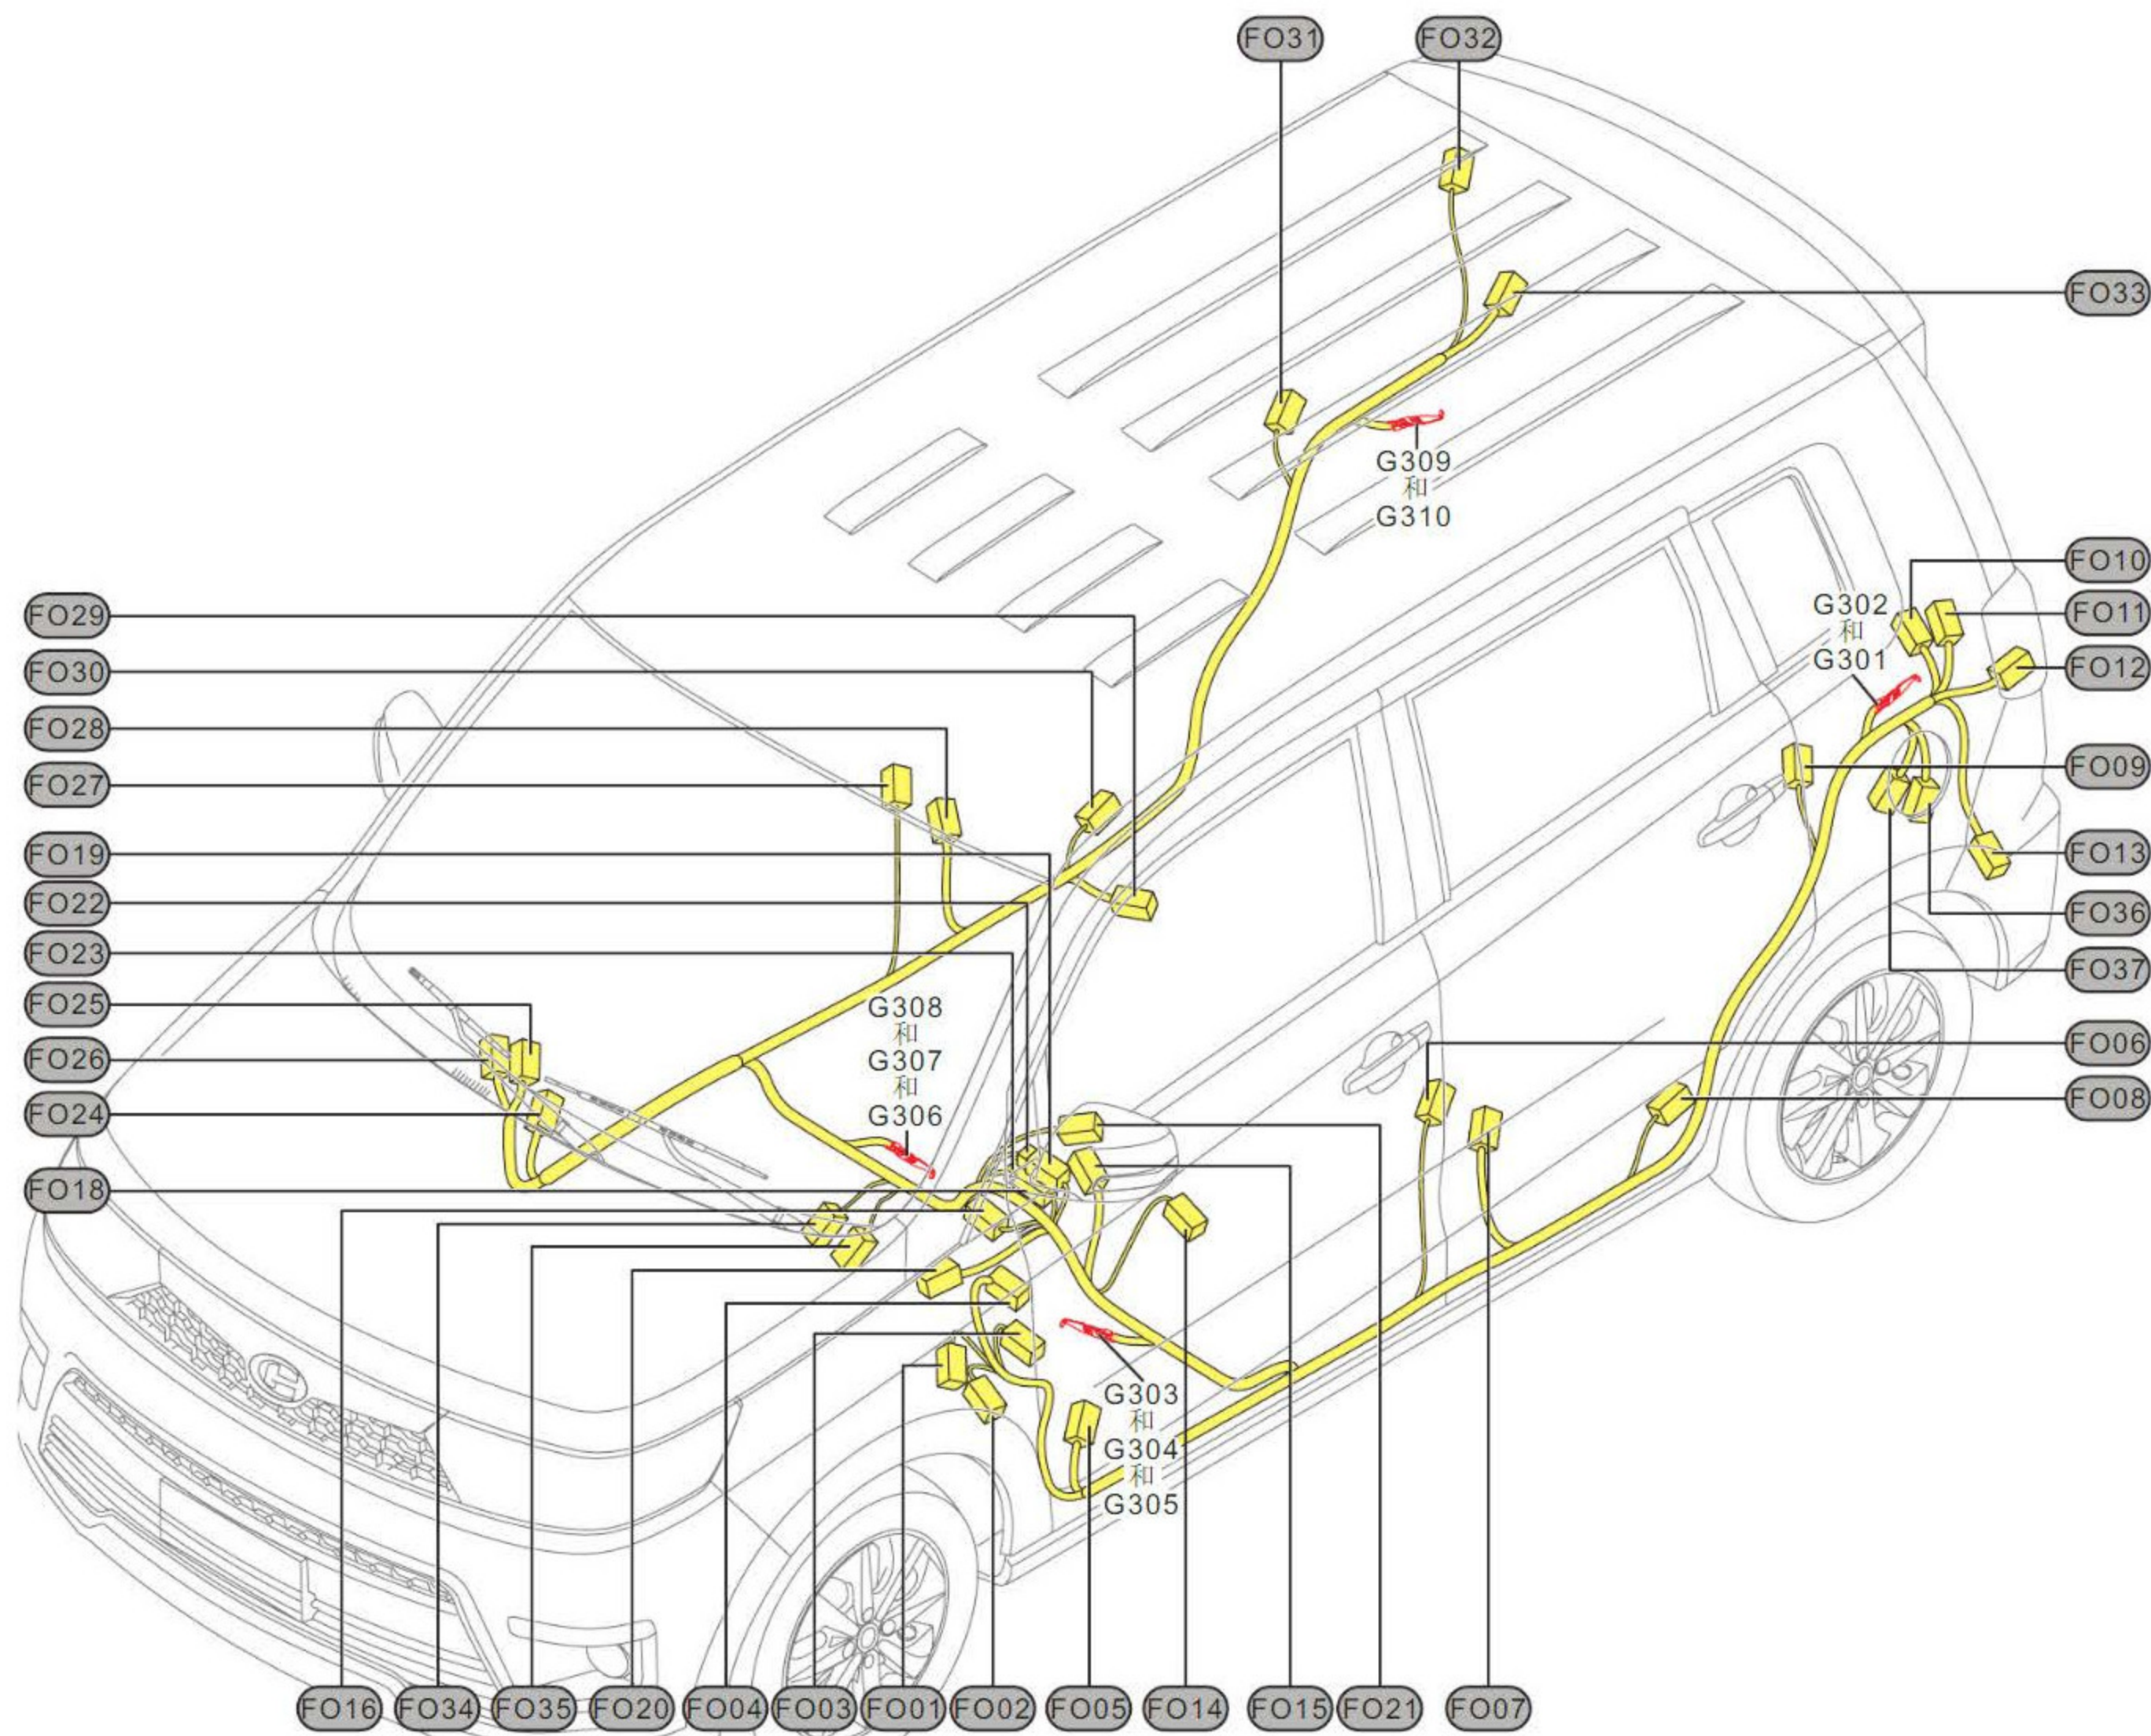

接插件号	接插件名称
FO01	对接发动机舱线束
FO02	闪码接口
FO03	BCM J4
FO04	BCM J1
FO05	对接左前门线束
FO06	司机门开关
FO07	对接左后门线束
FO08	左右轮速传感器
FO09	左后门开关
FO10	对接背门线束转接线 2
FO11	对接背门线束转接线 1
FO12	左后组合灯
FO13	对接后保险杠线束
FO14	司机侧安全带开关
FO15	气囊控制器
FO16	备用电源
FO18	地板线束分线盒 2A
FO19	地板线束分线盒 1A
FO20	胎压控制器
FO21	手刹开关
FO22	地板线束分线盒 1B
FO23	地板线束分线盒 2B
FO24	对接右前门线束
FO25	对接仪表板线束 2
FO26	对接仪表板线束 1
FO27	副司机门开关
FO28	对接右后门线束
FO29	对接燃油泵线束

线束布置图


地板线束

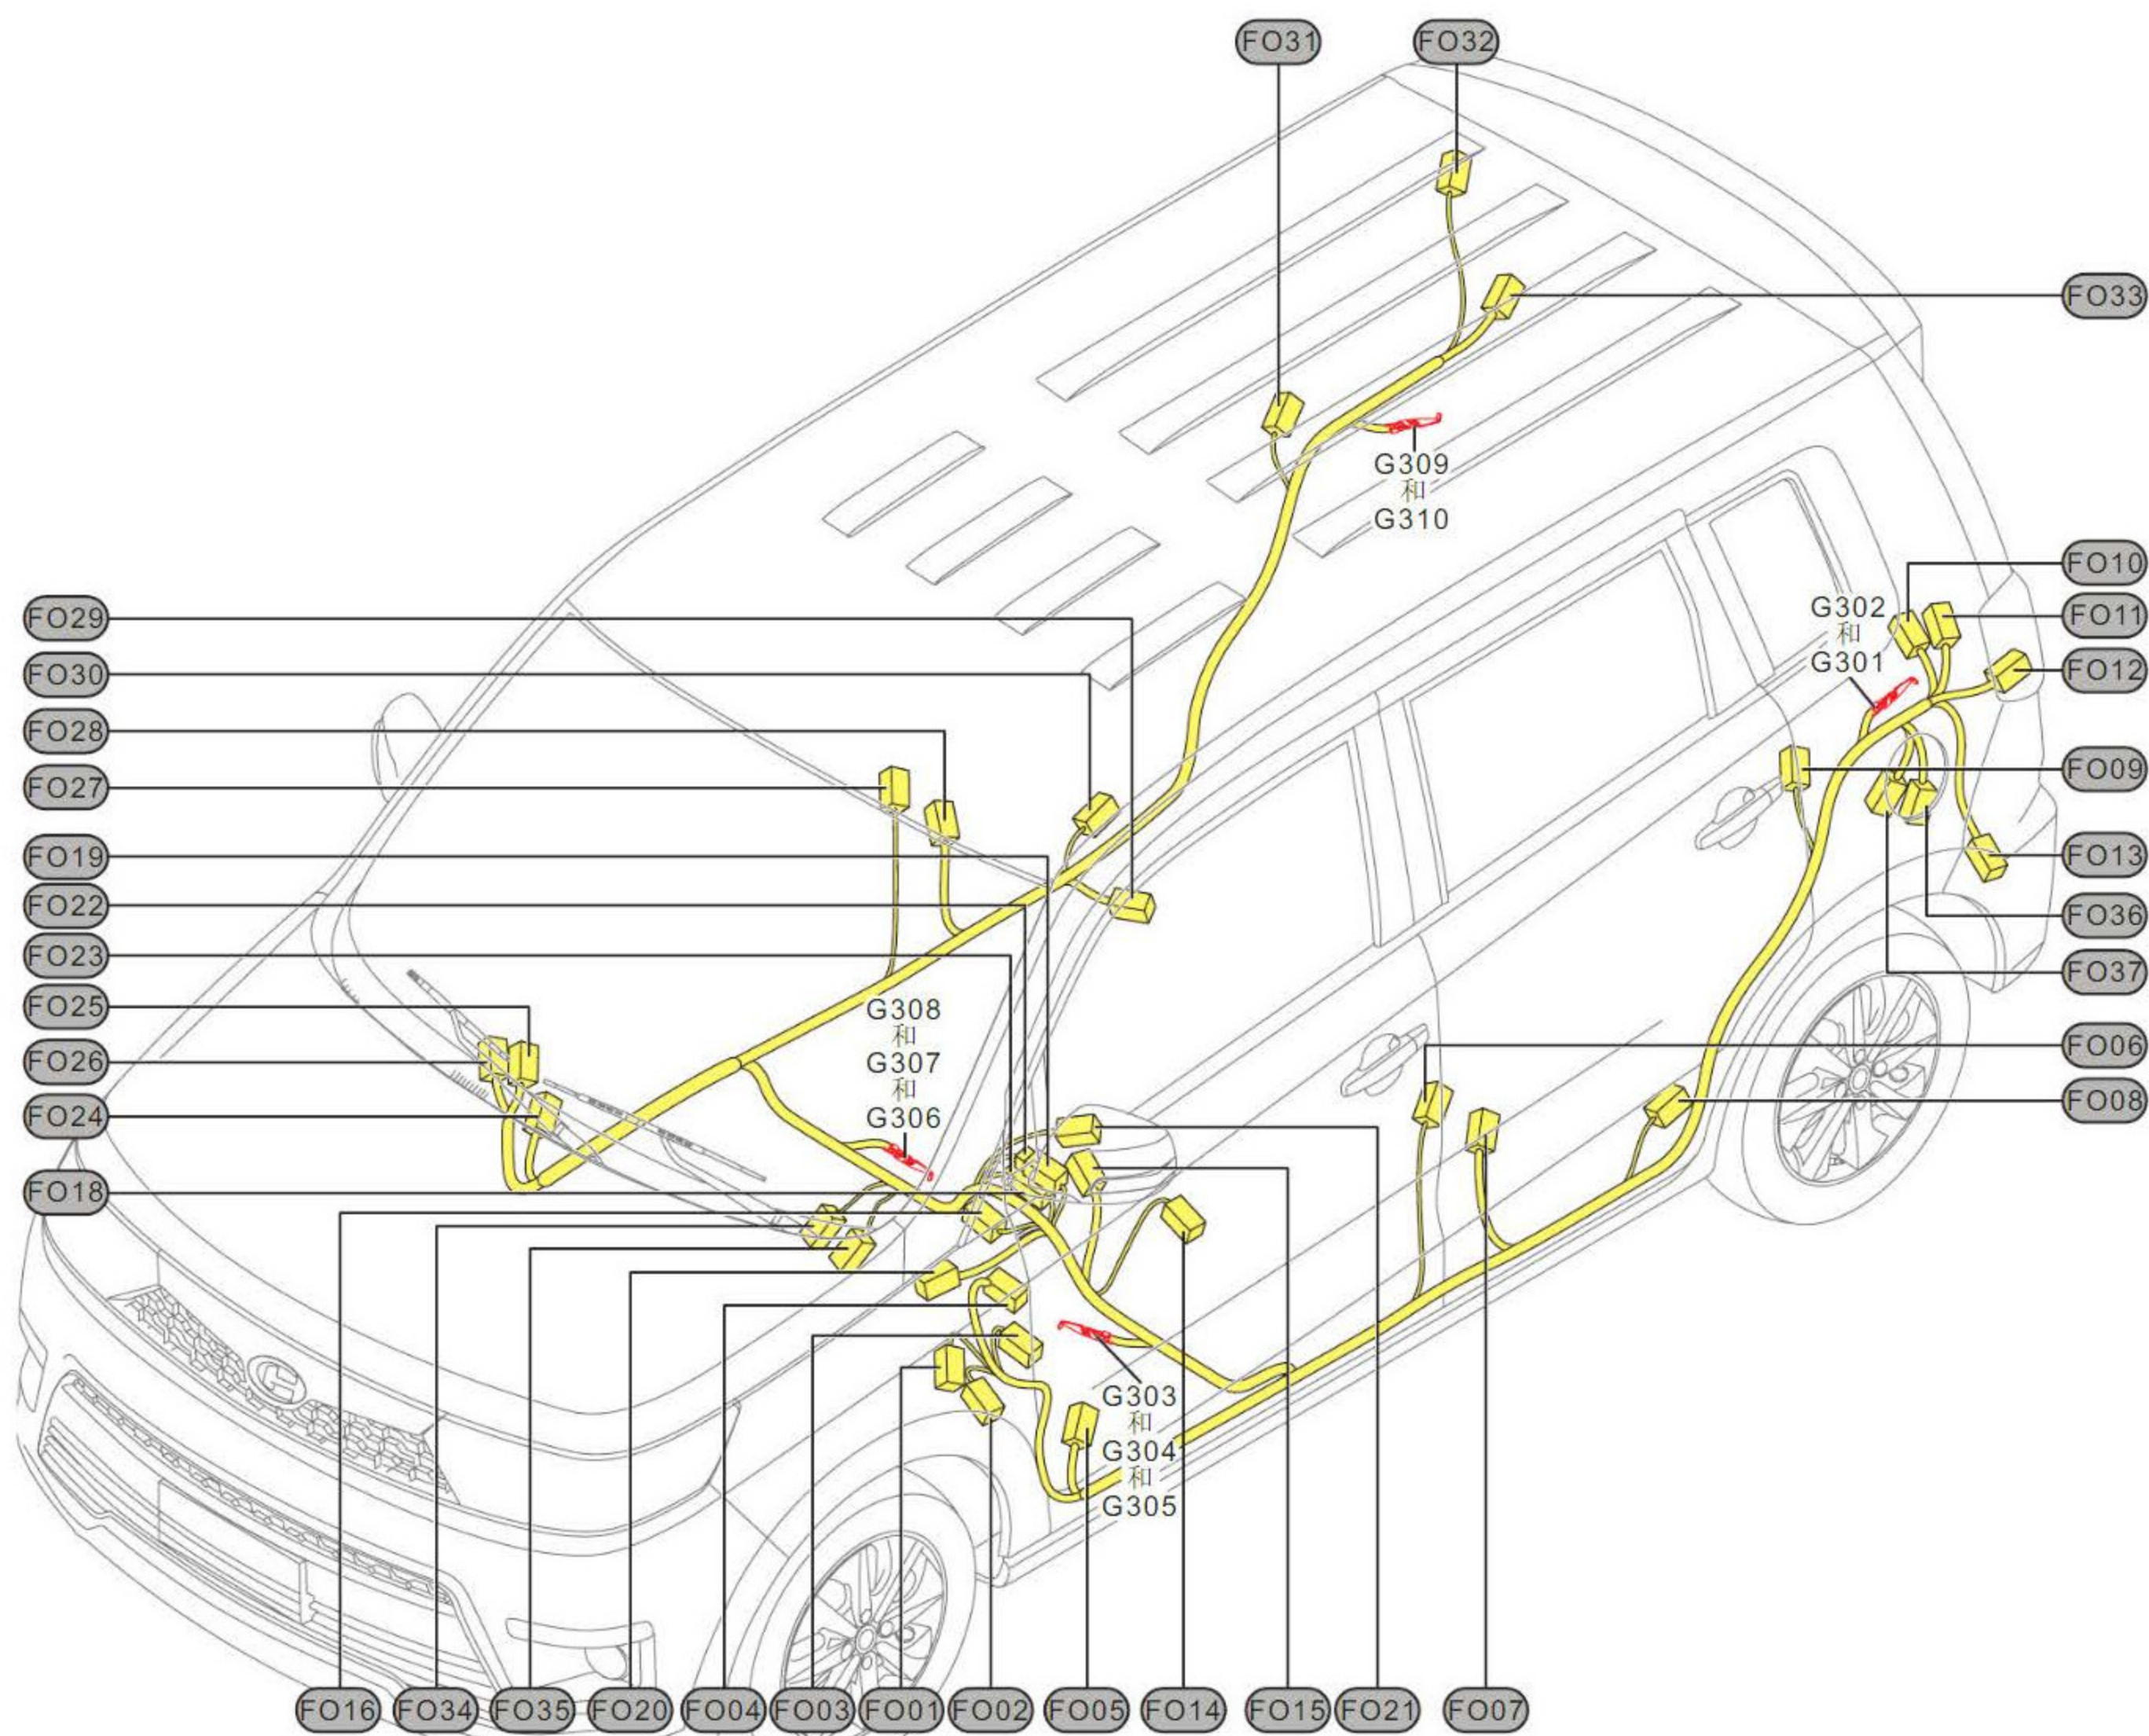

接插件号	接插件名称
FO30	接右后轮速传感器
FO31	右后门开关
FO32	背门天线馈线
FO33	右后组合灯
FO34	副司机侧安全带开关
FO35	副司机侧重力传感器
FO36	行李箱灯 (+)
FO37	行李箱灯 (-)
G301	左后侧围搭铁点 1
G302	左后侧围搭铁点 2
G303	主驾座椅下白车身搭铁点 1
G304	主驾座椅下白车身搭铁点 2
G305	主驾座椅下白车身搭铁点 3
G306	副驾座椅下白车身搭铁点 1
G307	副驾座椅下白车身搭铁点 2
G308	副驾座椅下白车身搭铁点 3
G309	右后侧围搭铁点 1
G310	右后侧围搭铁点 2

线束布置图


EPS 线束

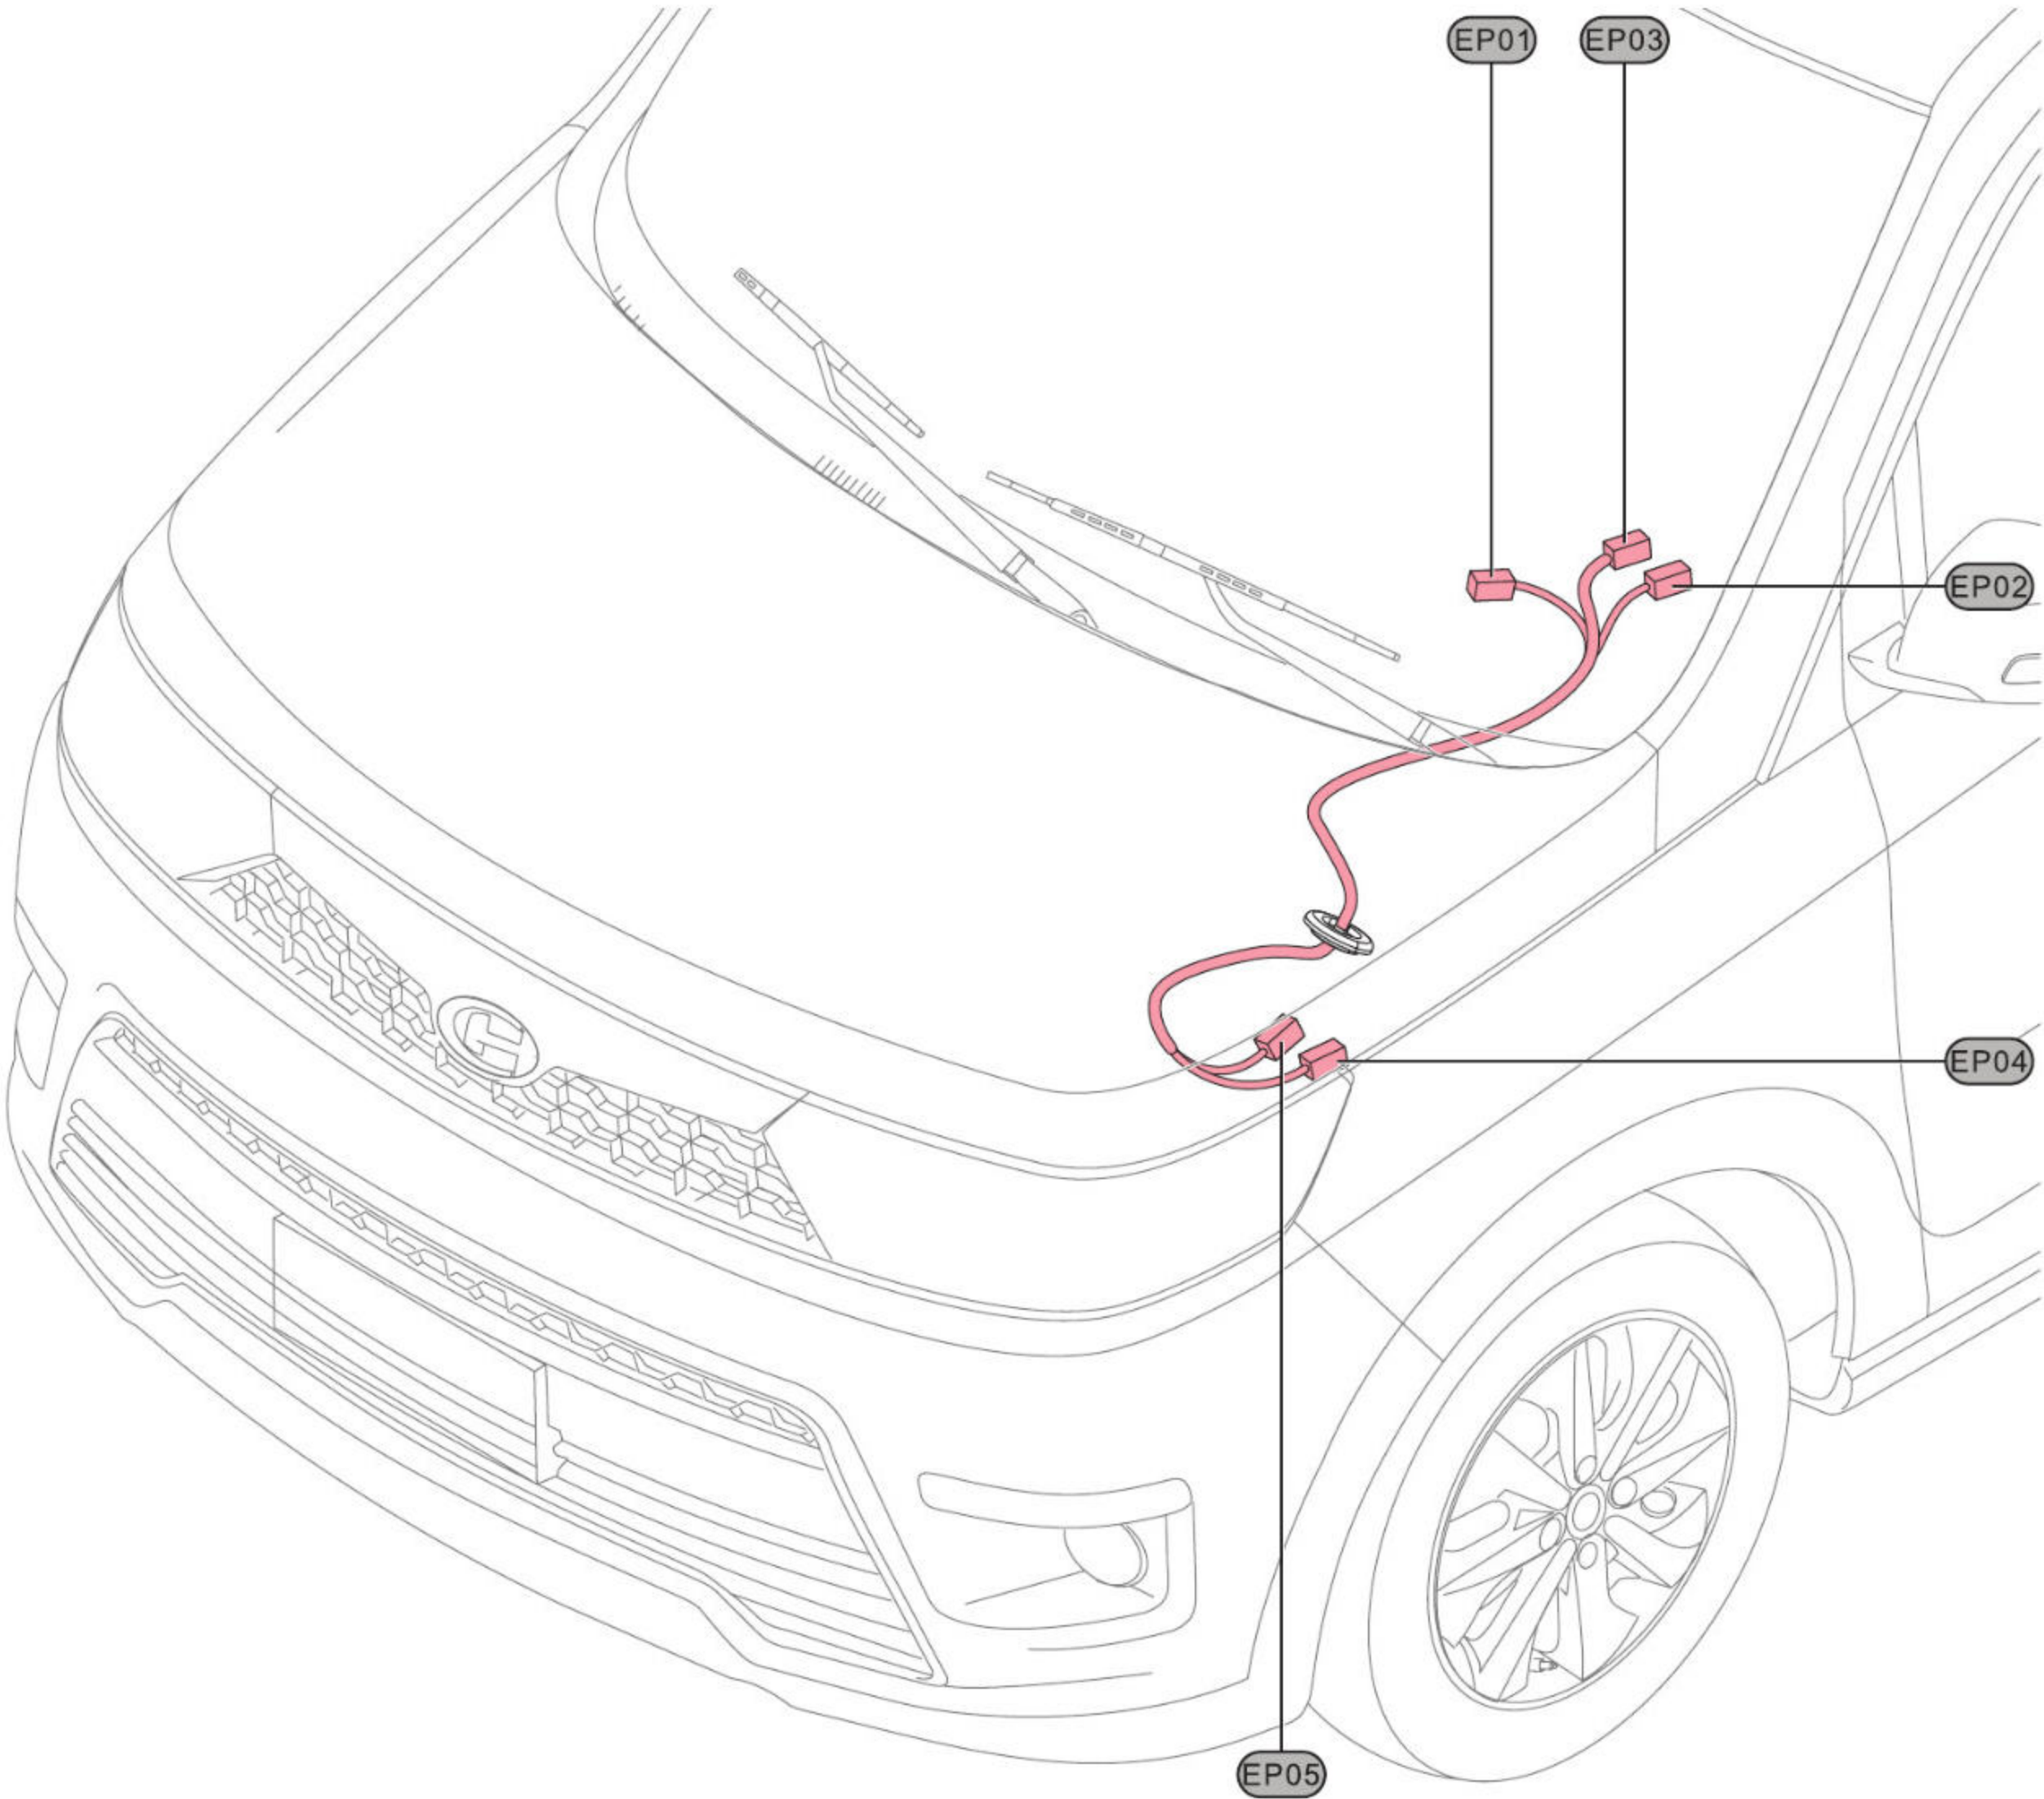

接插件号	接插件名称
EP01	对接发动机舱线束
EP02	EPS 控制器 2
EP03	EPS 控制器 1
EP04	EPS 电机
EP05	扭矩传感器

线束布置图


燃油泵线束

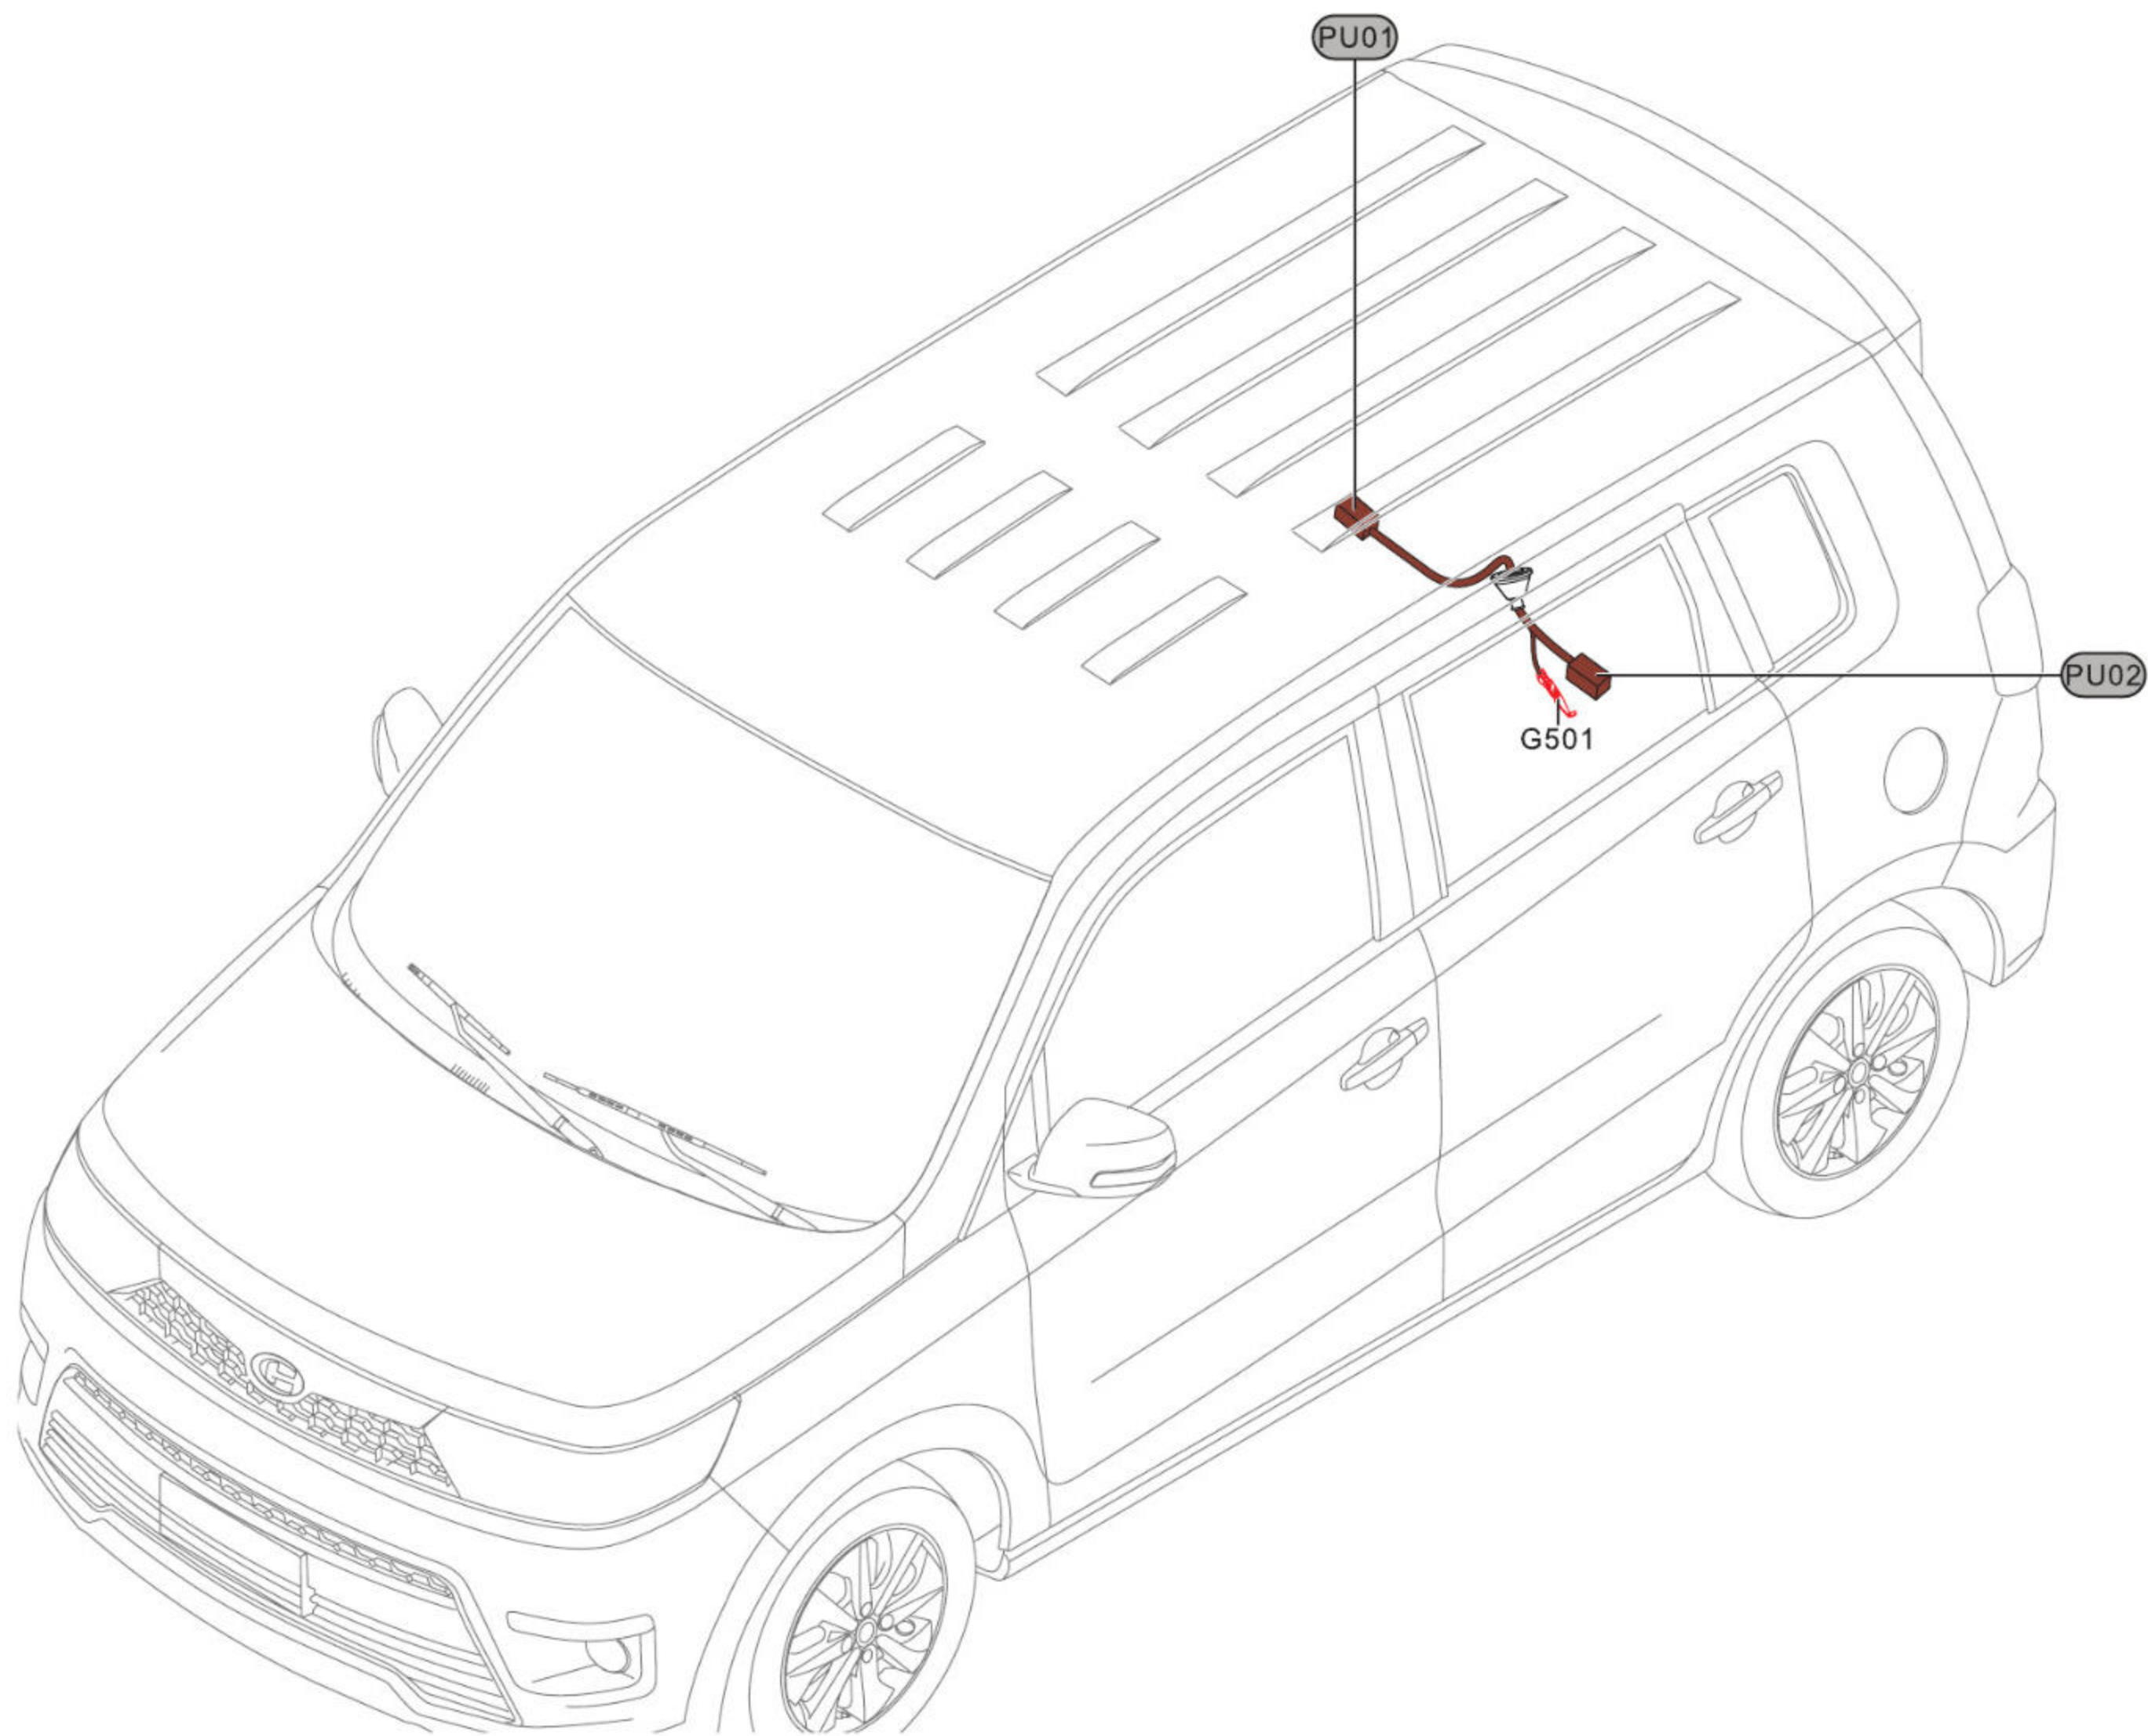

接插件号	接插件名称
PU01	对地板线束
PU02	燃油泵和油量传感器
G501	燃油泵压盖搭铁点

线束布置图


左前门线束

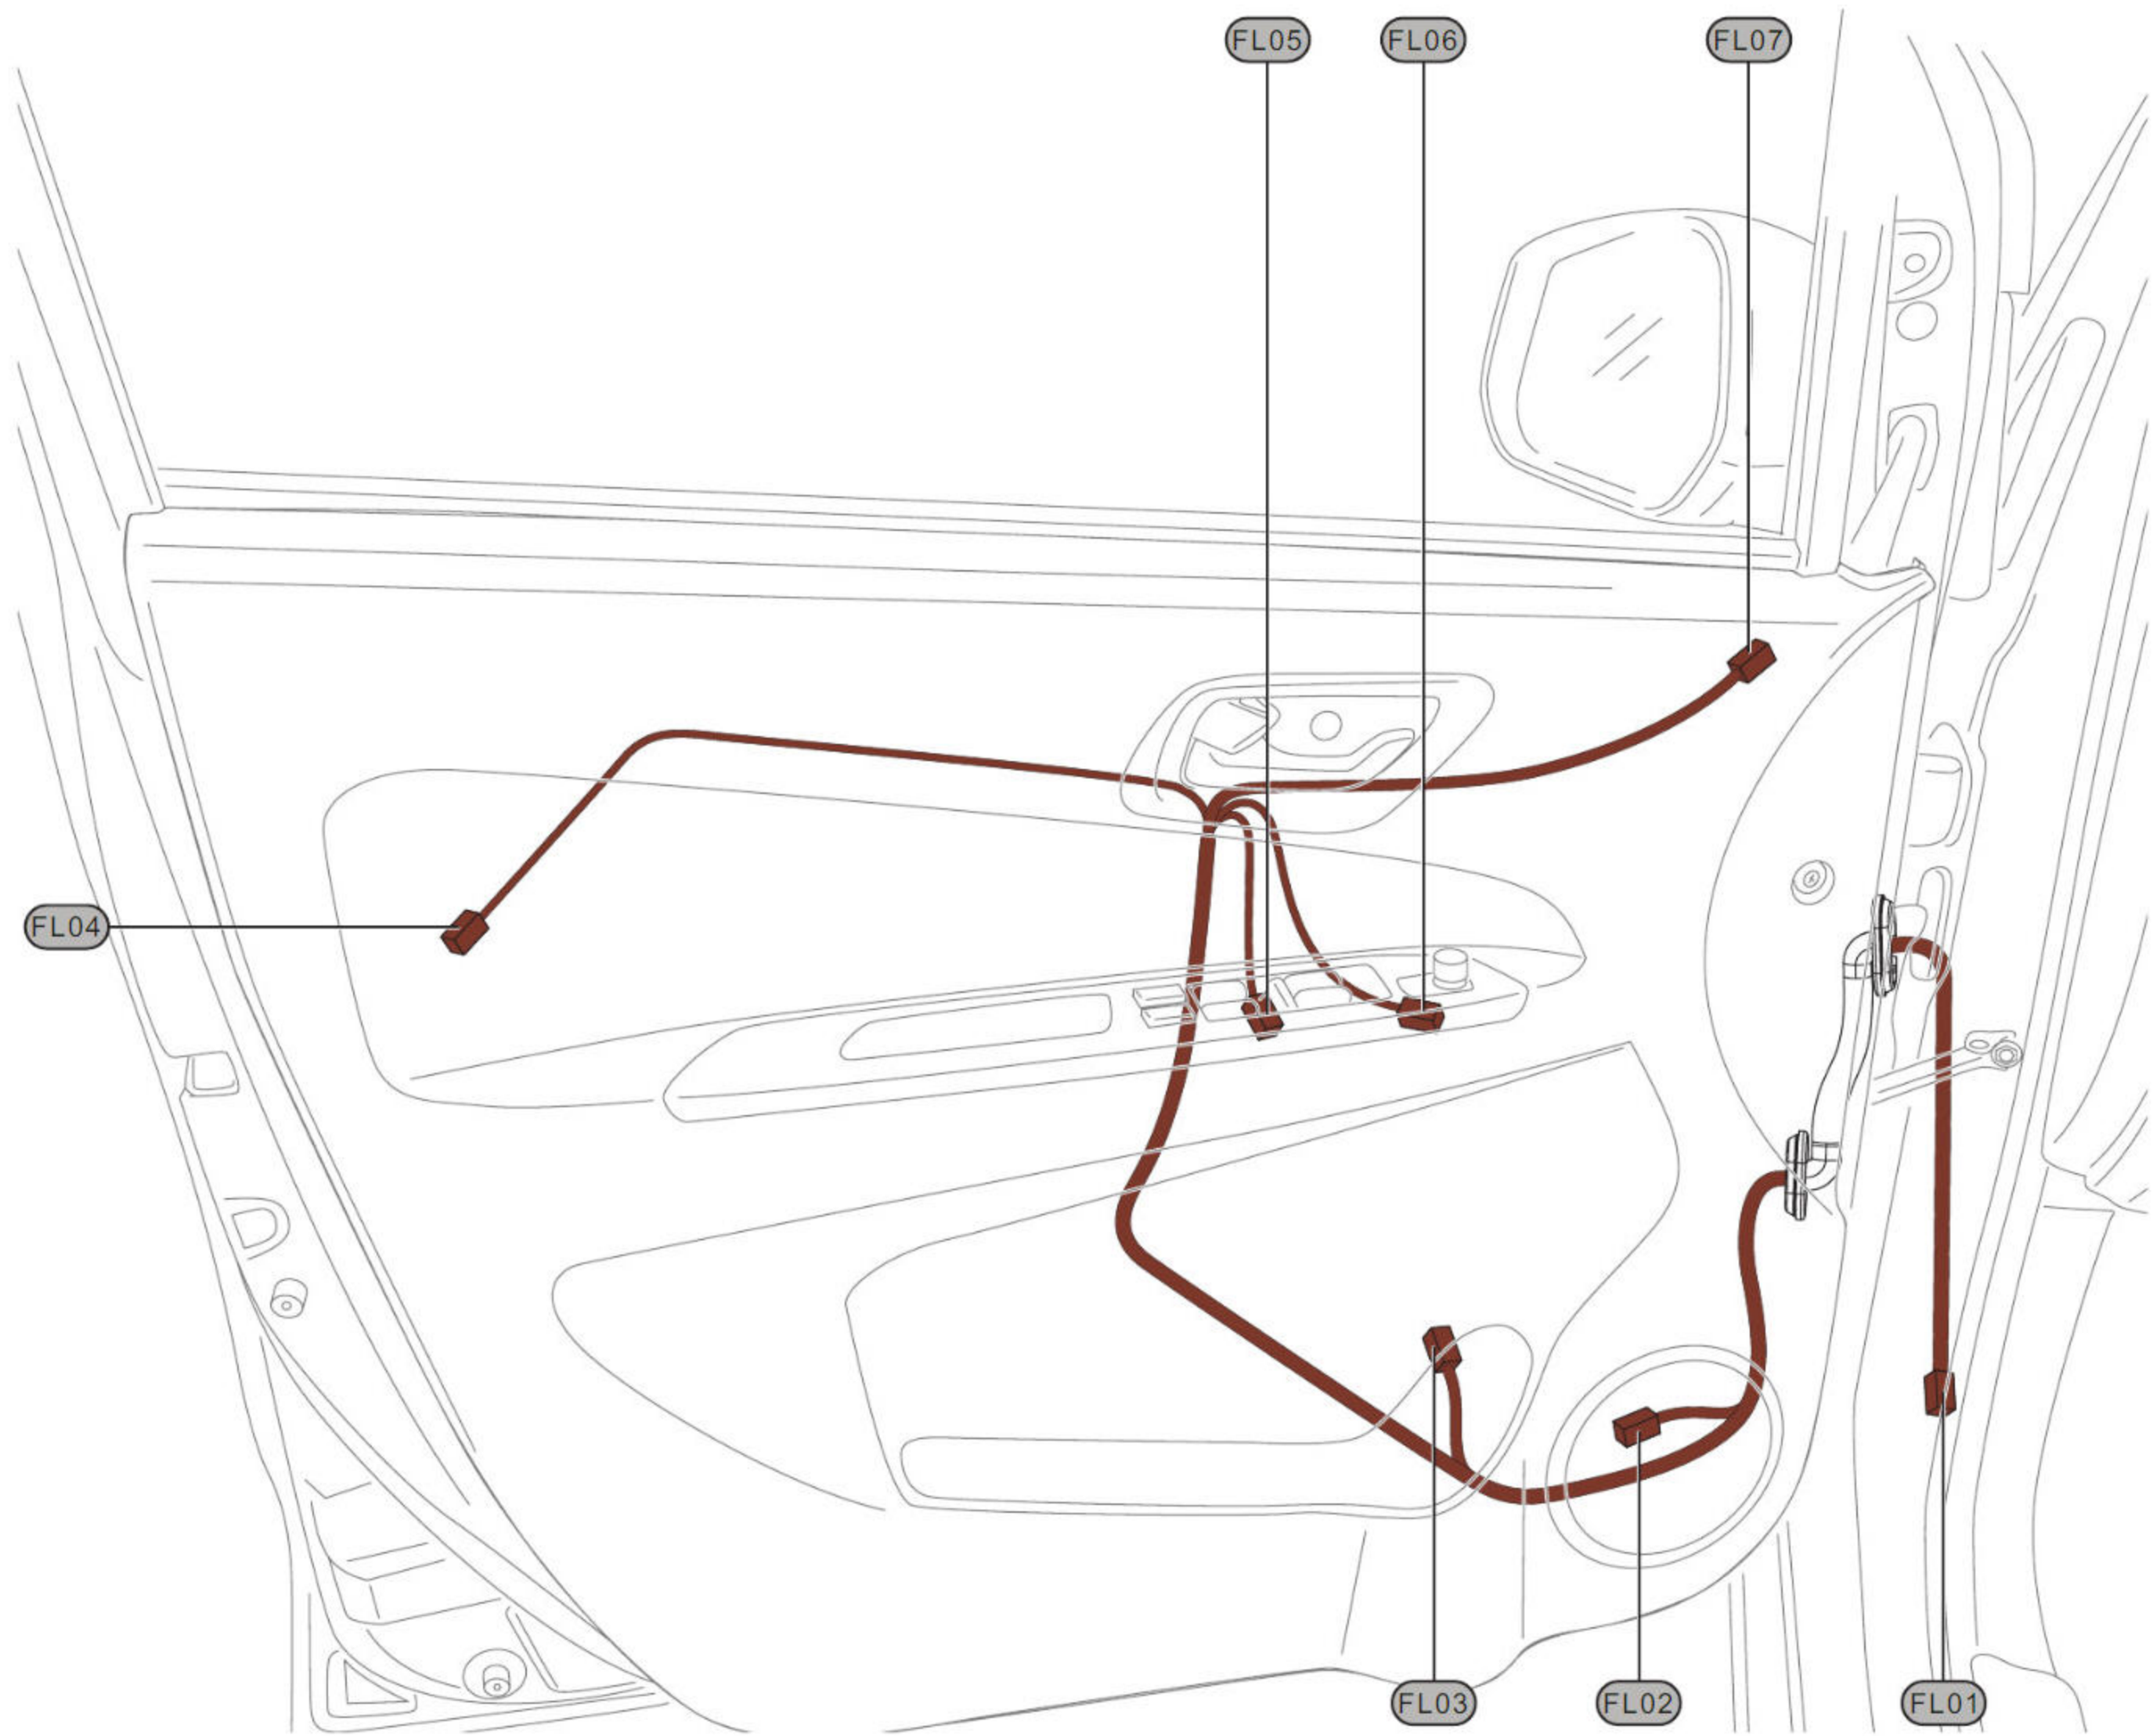

接插件号	接插件名称
FL01	对接仪表板线束
FL02	左前扬声器
FL03	司机门电动窗电机
FL04	司机门锁开关和闭锁电机
FL05	左前门电动车窗开关
FL06	电动后视镜开关
FL07	左侧电动后视镜

线束布置图


左后门线束

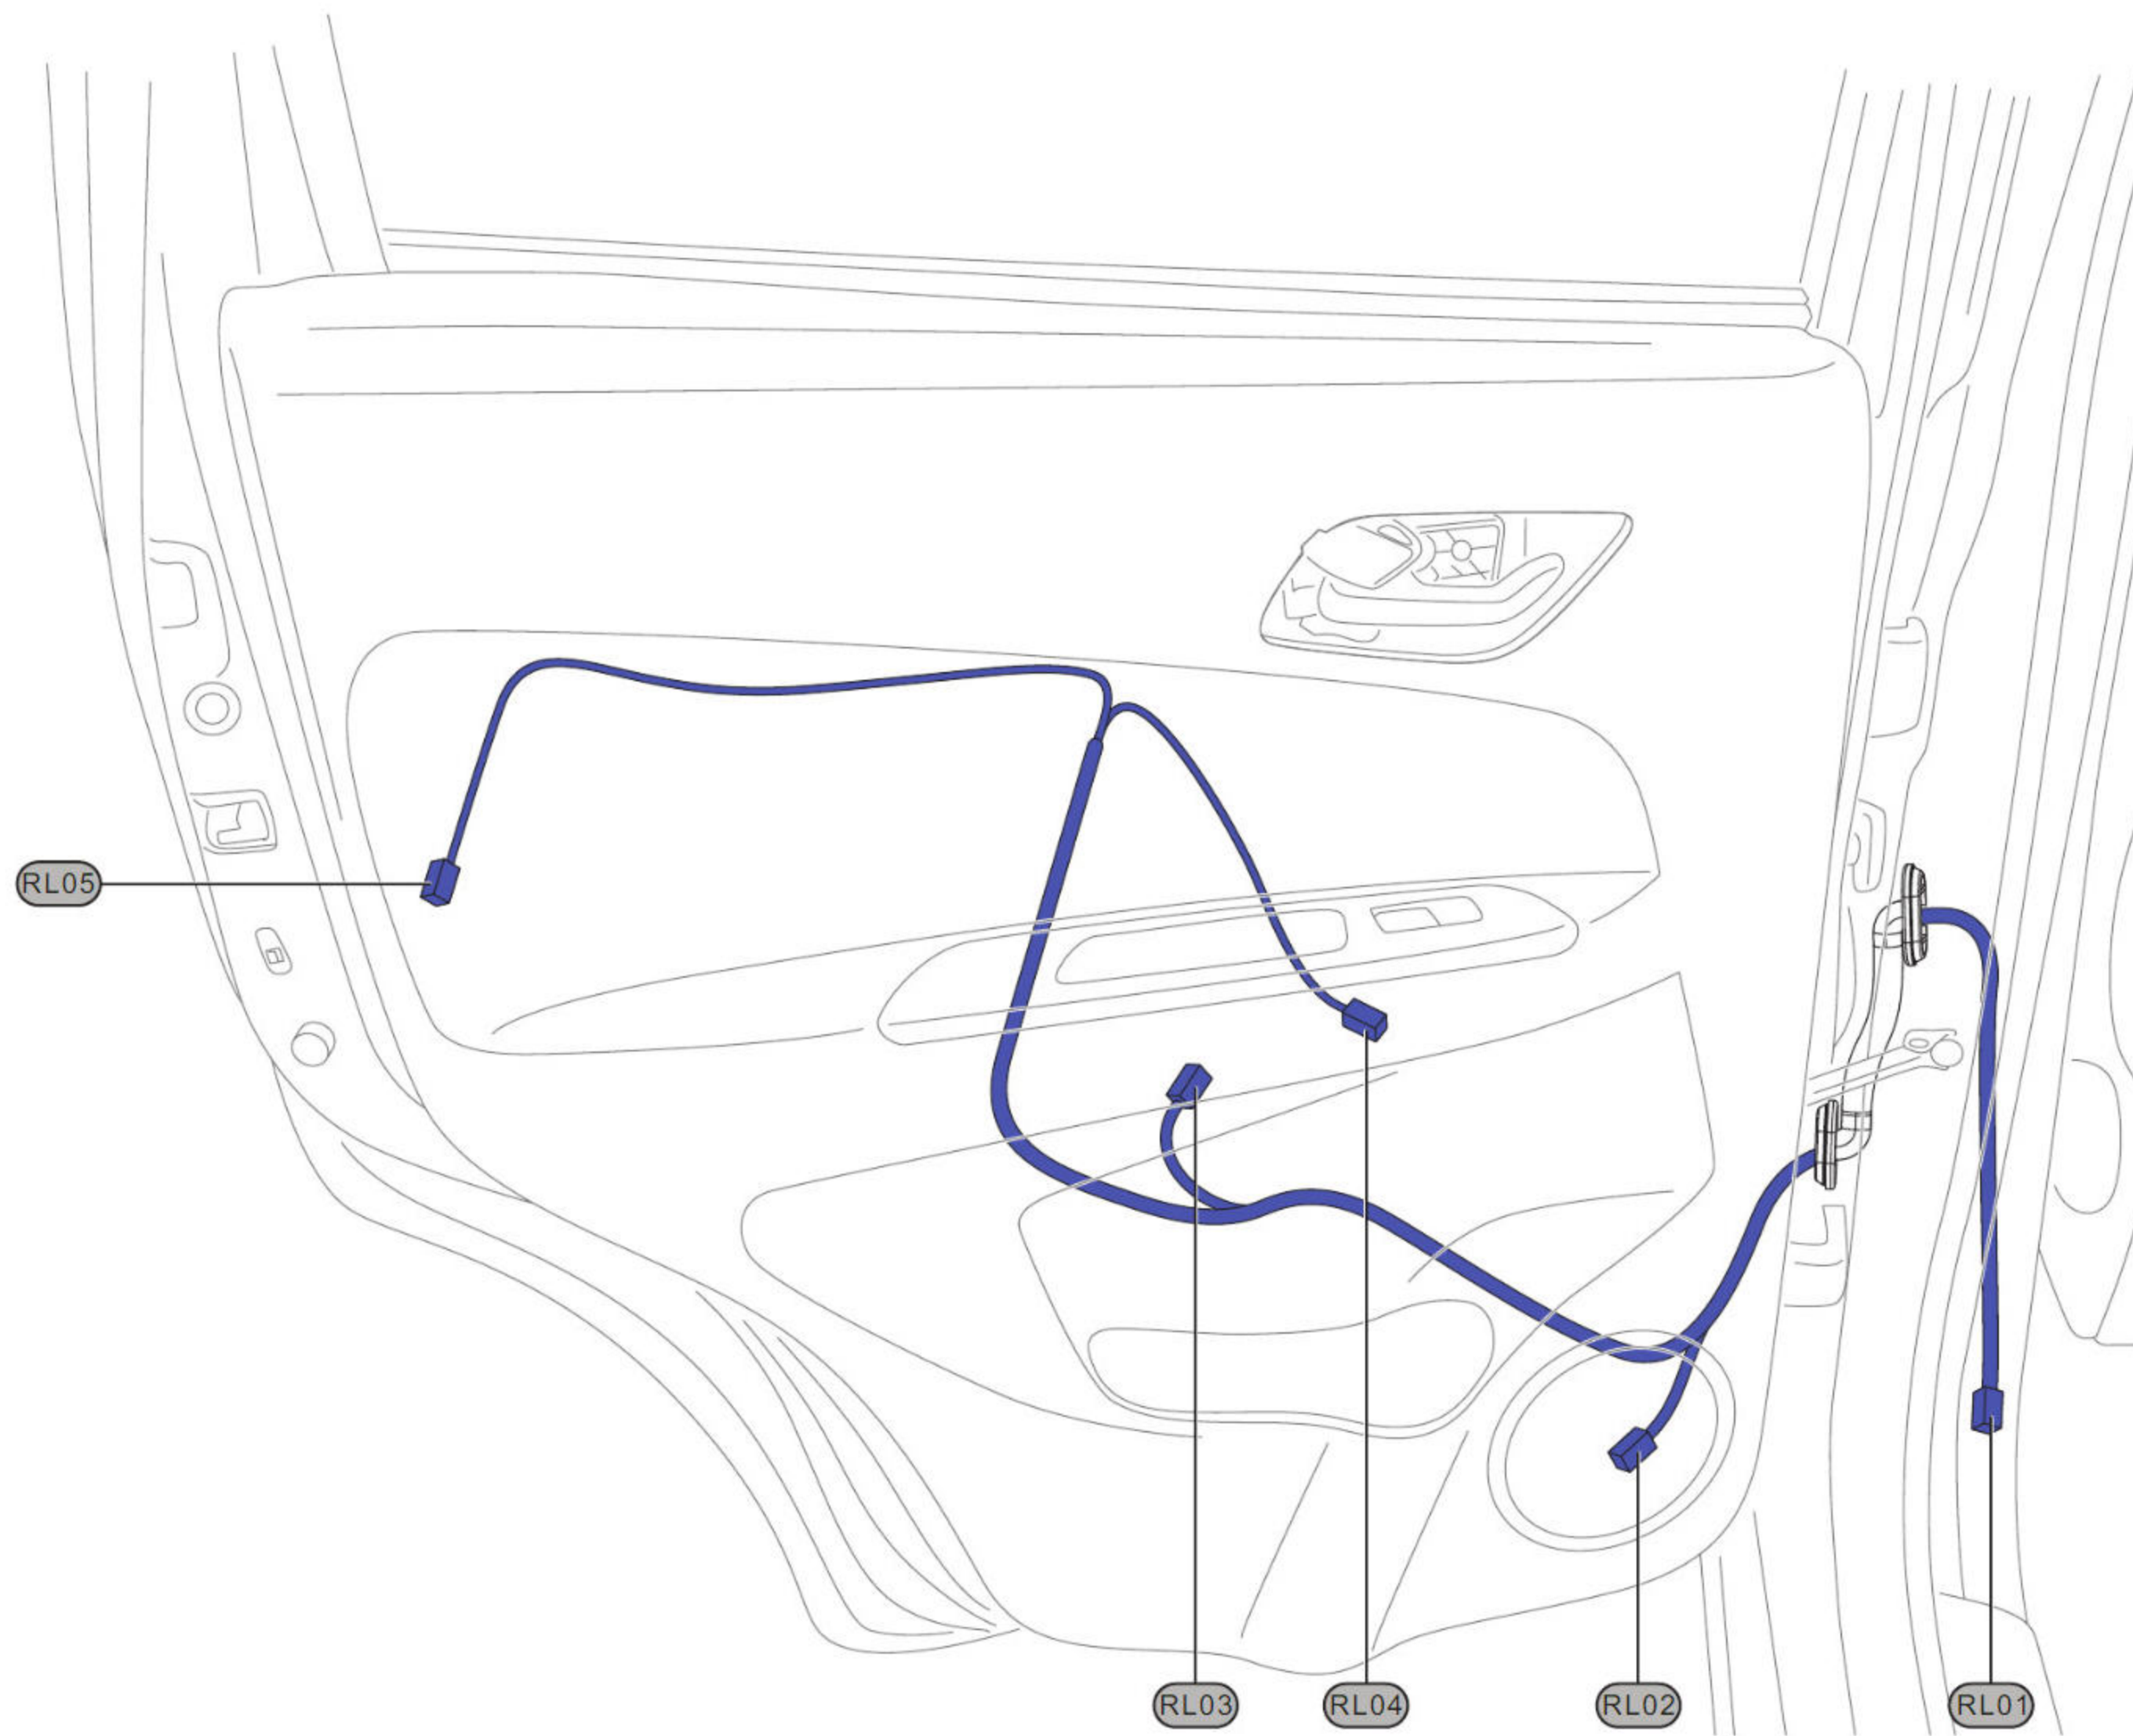

接插件号	接插件名称
RL01	对地板线束
RL02	左后扬声器
RL03	左后门电动窗电机
RL04	左后门电动车窗开关
RL05	左后门锁电机

线束布置图


右前门线束

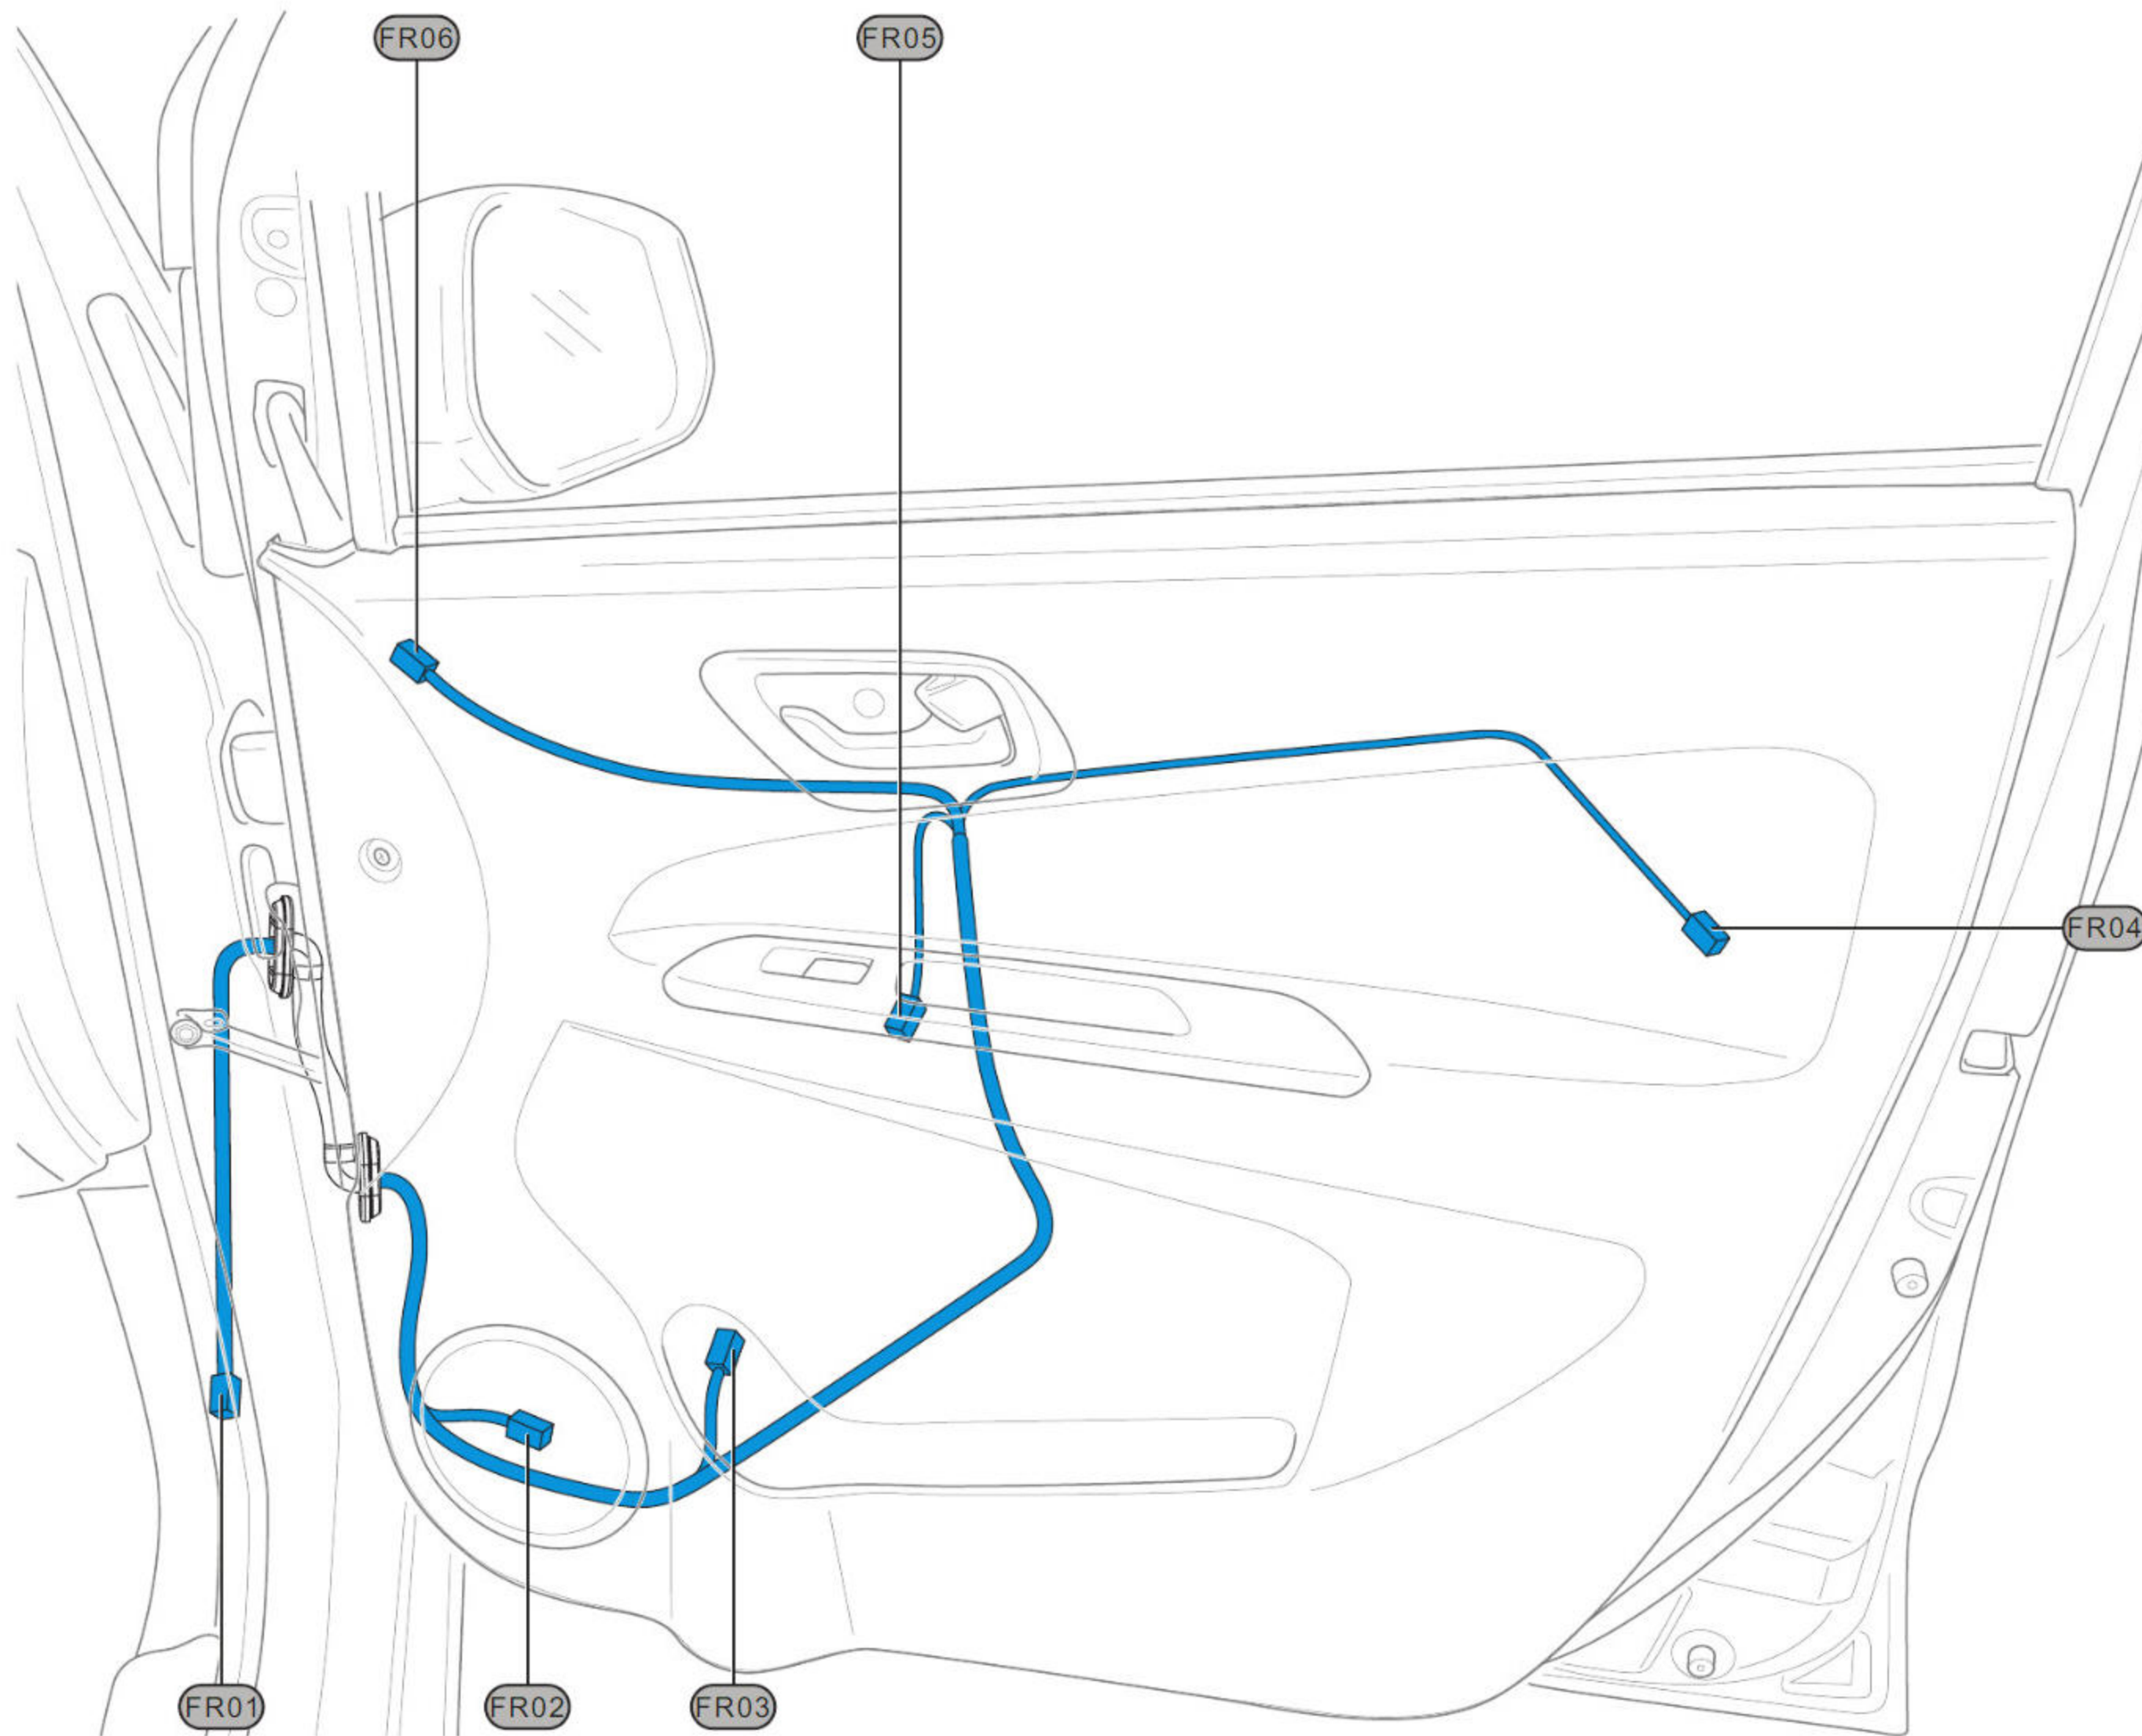

接插件号	接插件名称
FR01	对地板线束
FR02	右前扬声器
FR03	右前门电动窗电机
FR04	副司机门锁开关和闭锁电机
FR05	右前门电动车窗开关
FR06	右电动后视镜

线束布置图


右后门线束

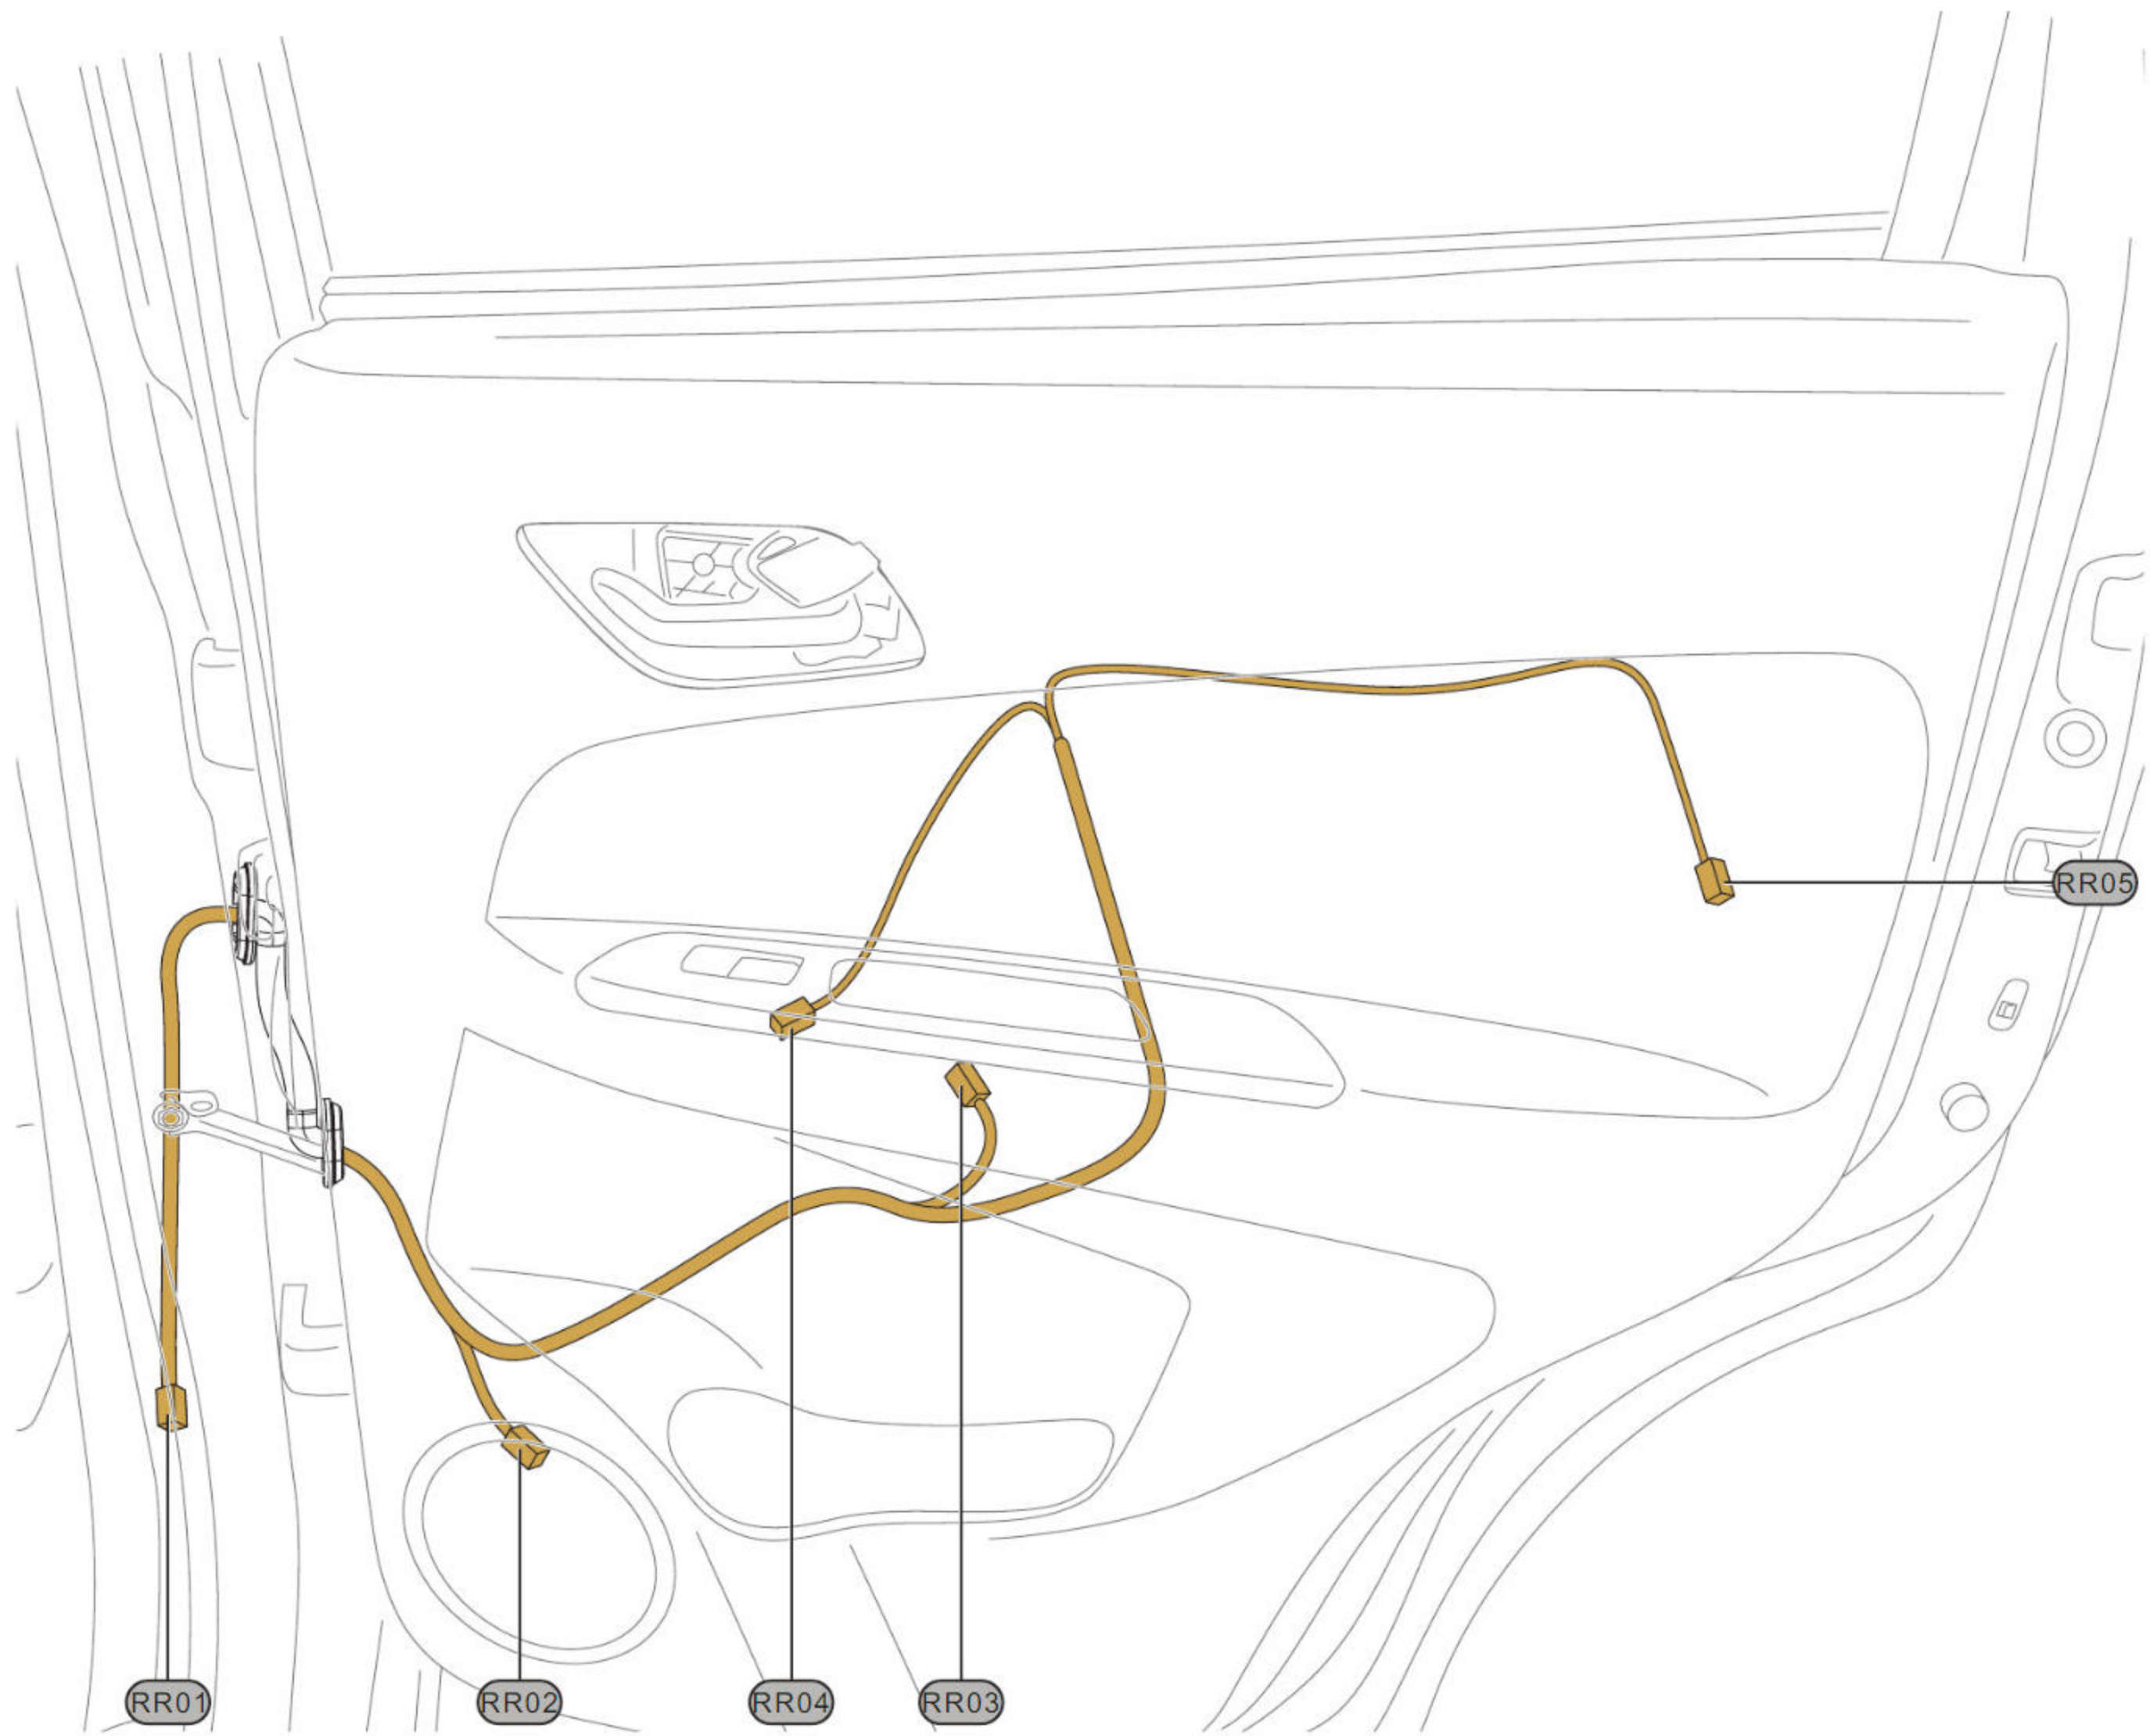

接插件号	接插件名称
RR01	对地板线束
RR02	左后扬声器
RR03	左后门电动窗电机
RR04	右后门电动车窗开关
RR05	右后门锁电机

线束布置图


顶棚线束

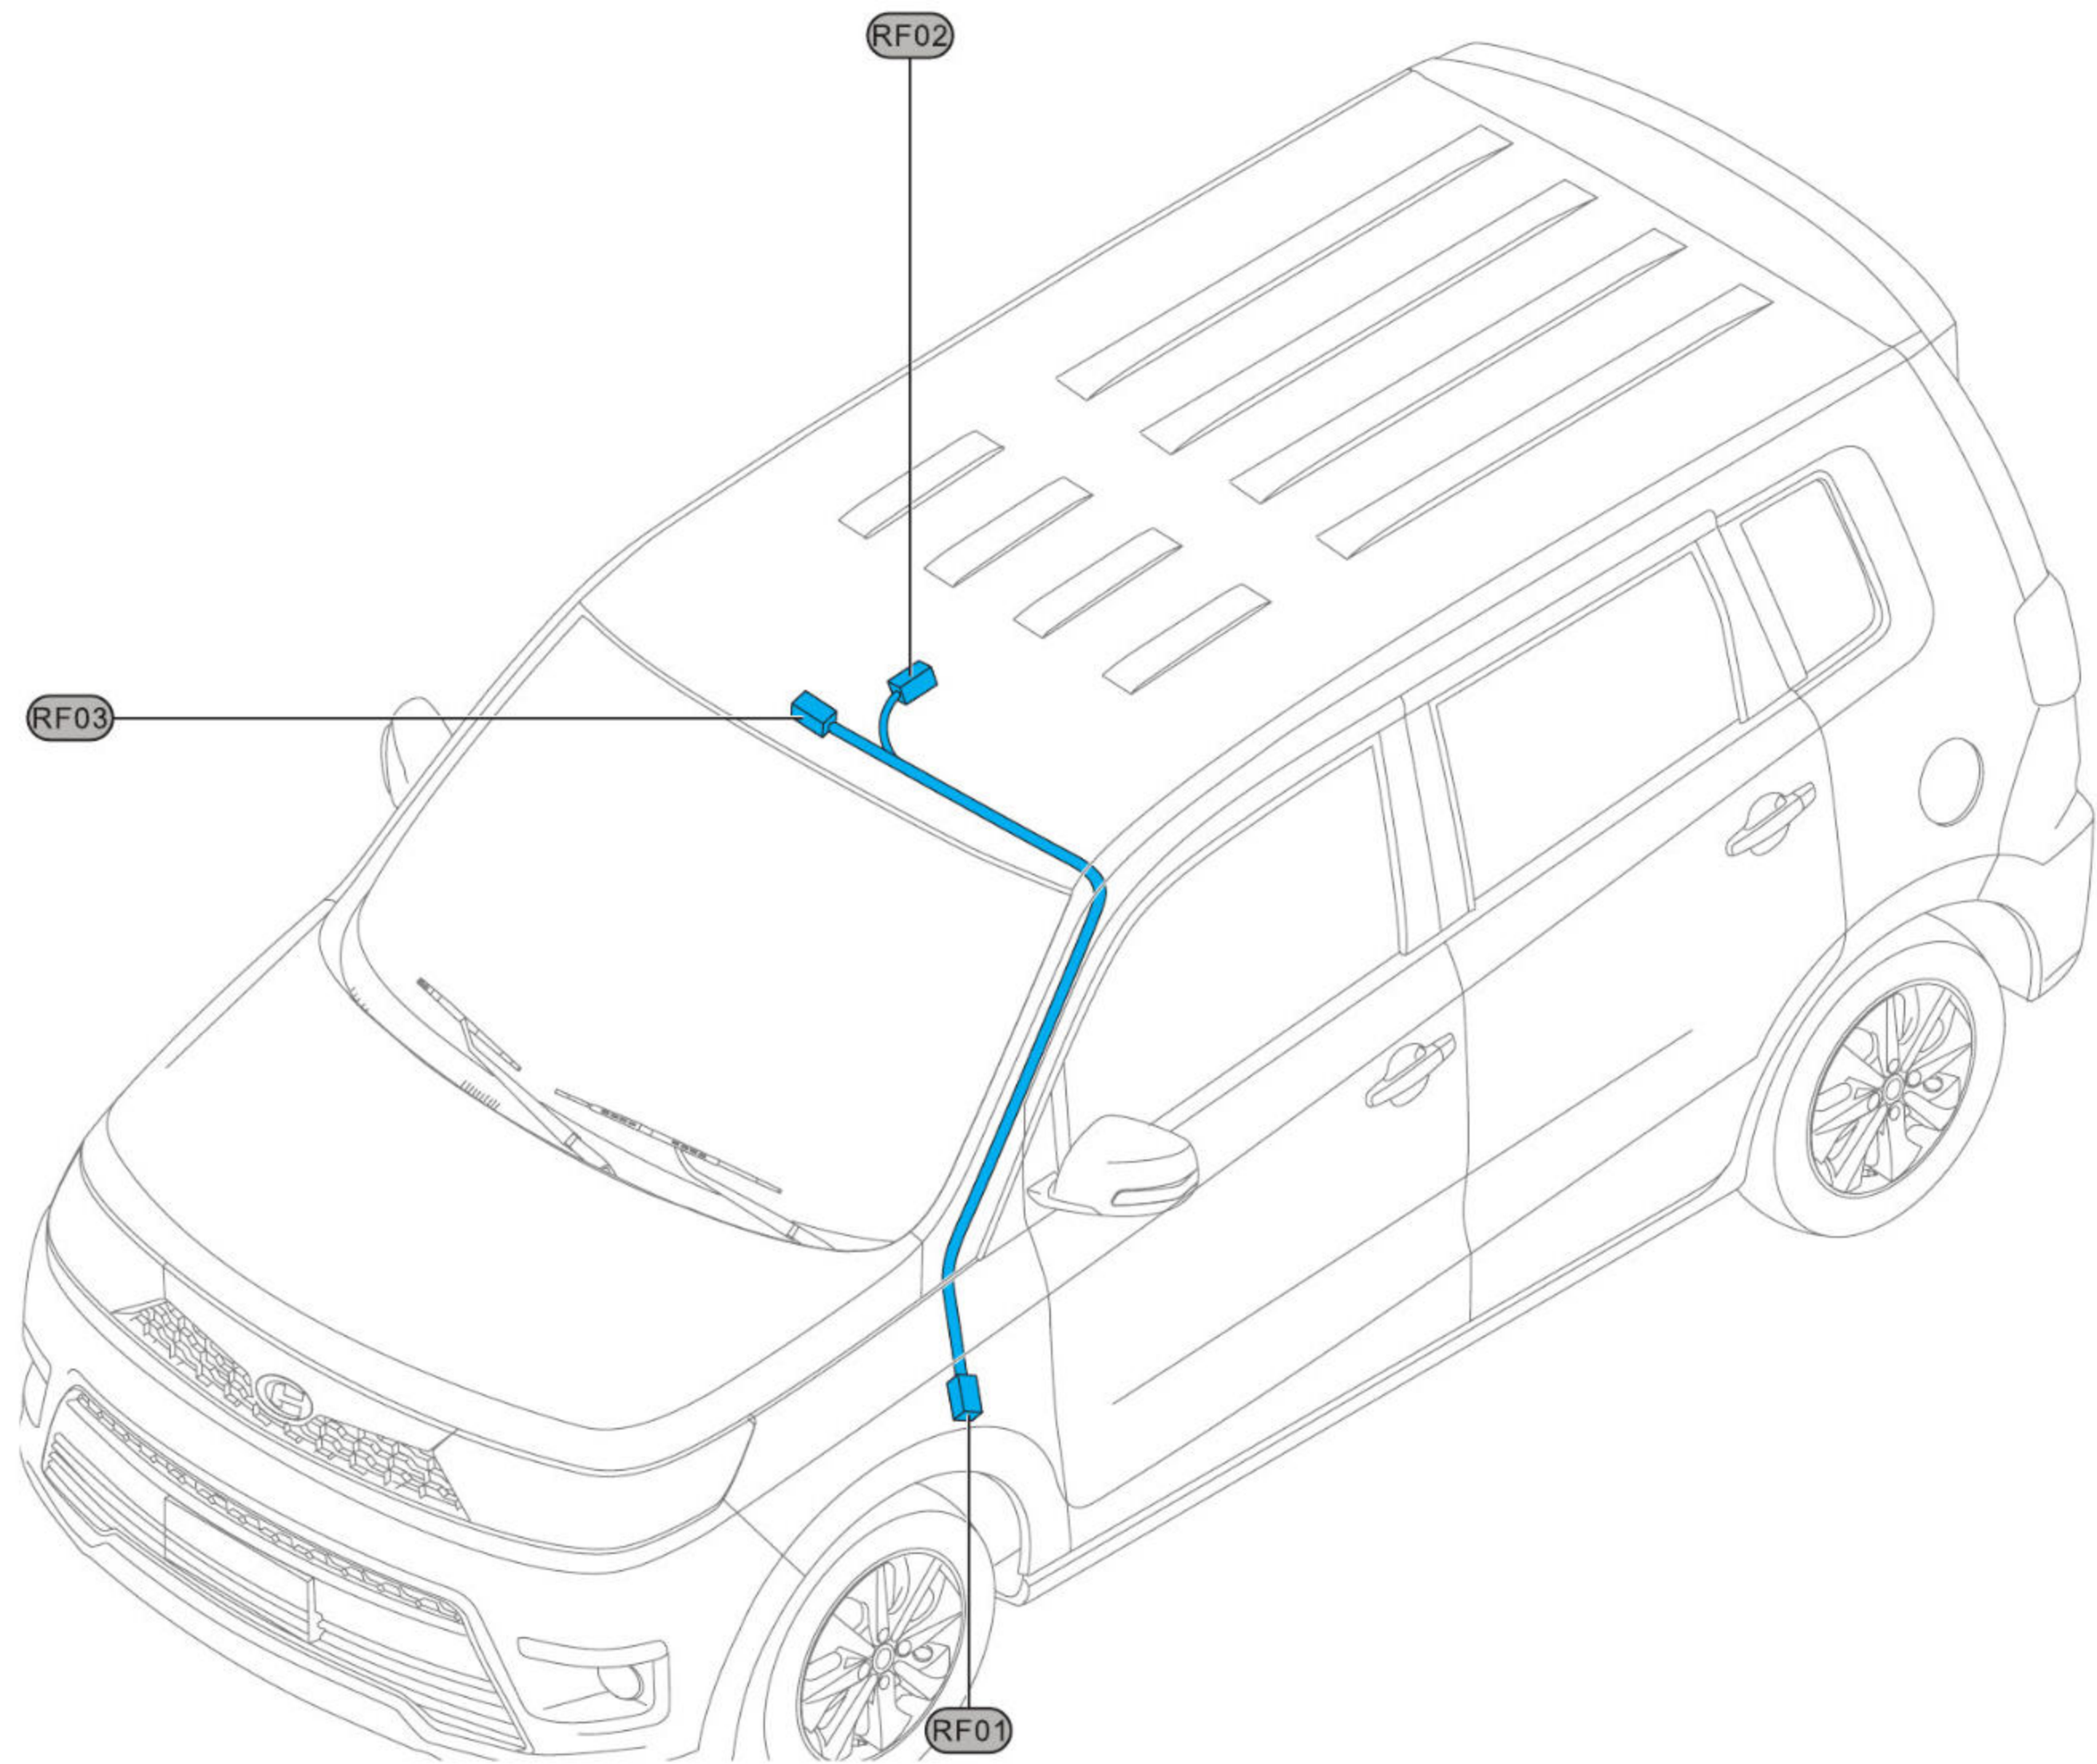

接插件号	接插件名称
RF01	对接仪表板线束
RF02	天窗电机
RF03	前室内灯

线束布置图


后背门线束、后背门转接线束、后除霜线束

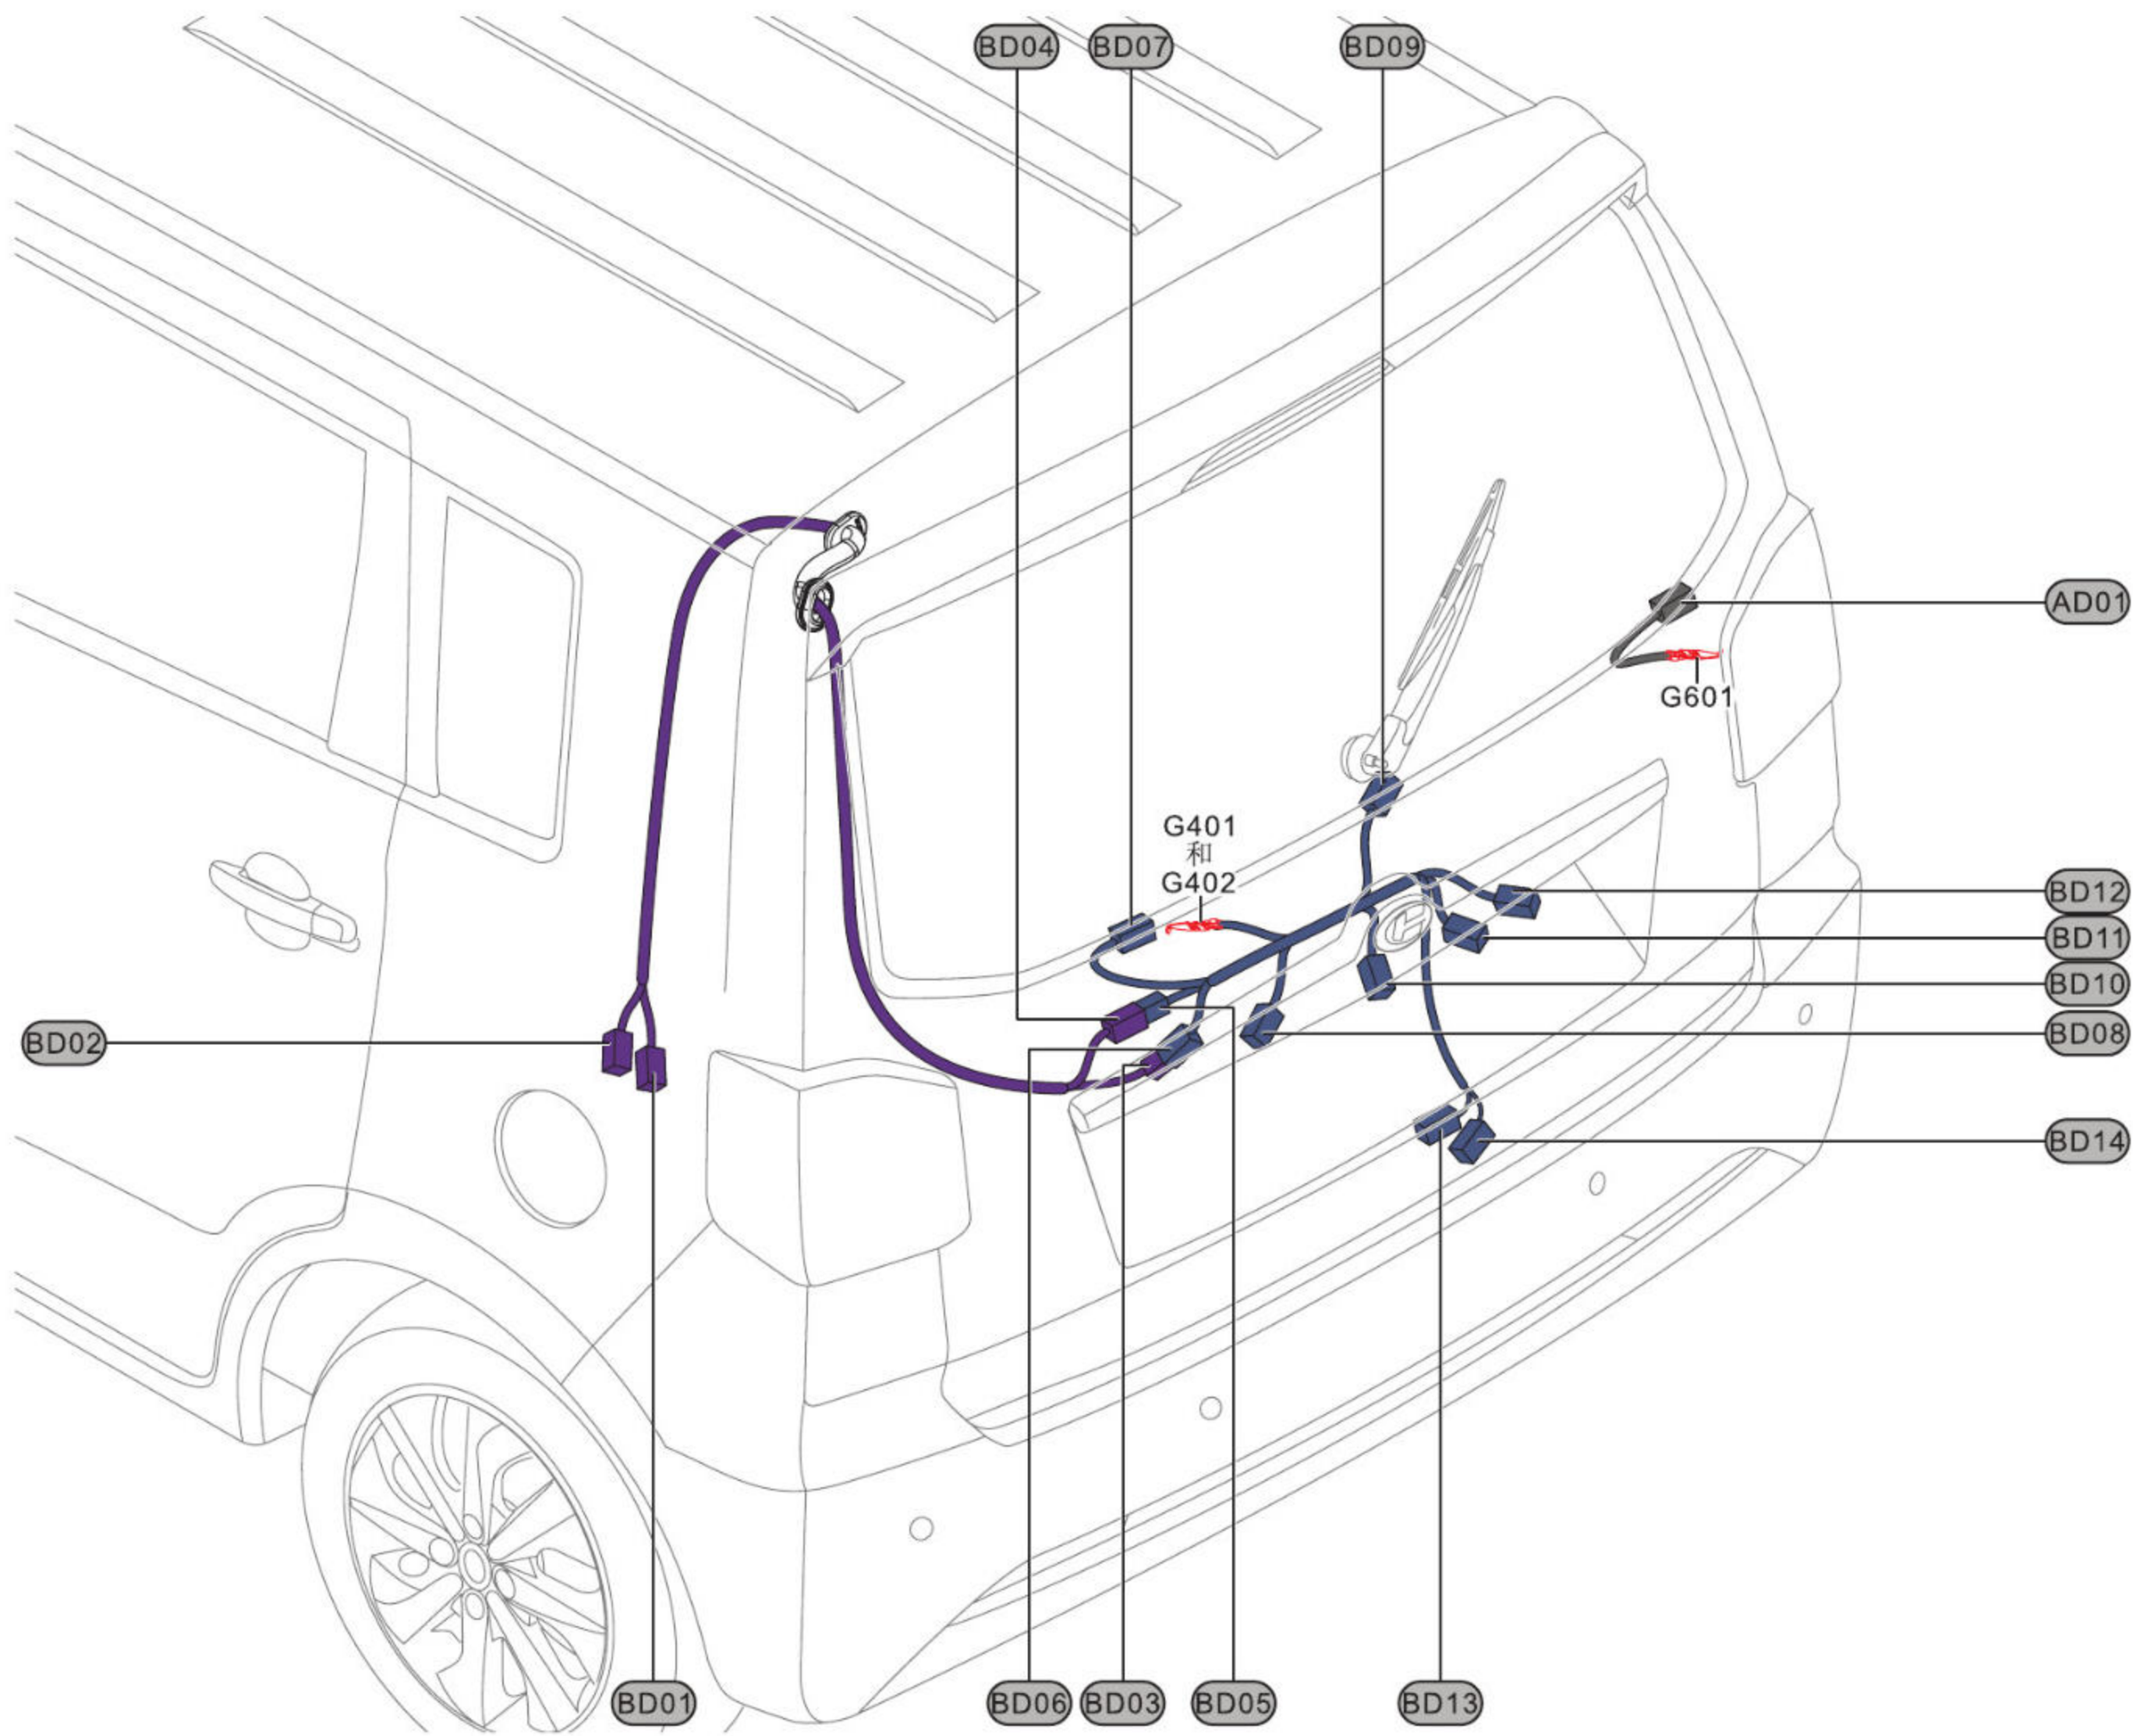

接插件号	接插件名称
BD01	对接地板线束 1
BD02	对接地板线束 2
BD03	对接后背门线束 2
BD04	对接后背门线束 1
BD05	对接后背门线束转接线 1
BD06	对接后背门线束转接线 2
BD07	后除霜正极
BD08	左牌照灯
BD09	后雨刮电机
BD10	倒车影像
BD11	背门请求和开启开关
BD12	右牌照灯
BD13	背门开关
BD14	背门锁电机
G401	后背门左侧搭铁点 1
G402	后背门左侧搭铁点 2
G601	后背门右侧搭铁点

线束布置图


后保险杠线束

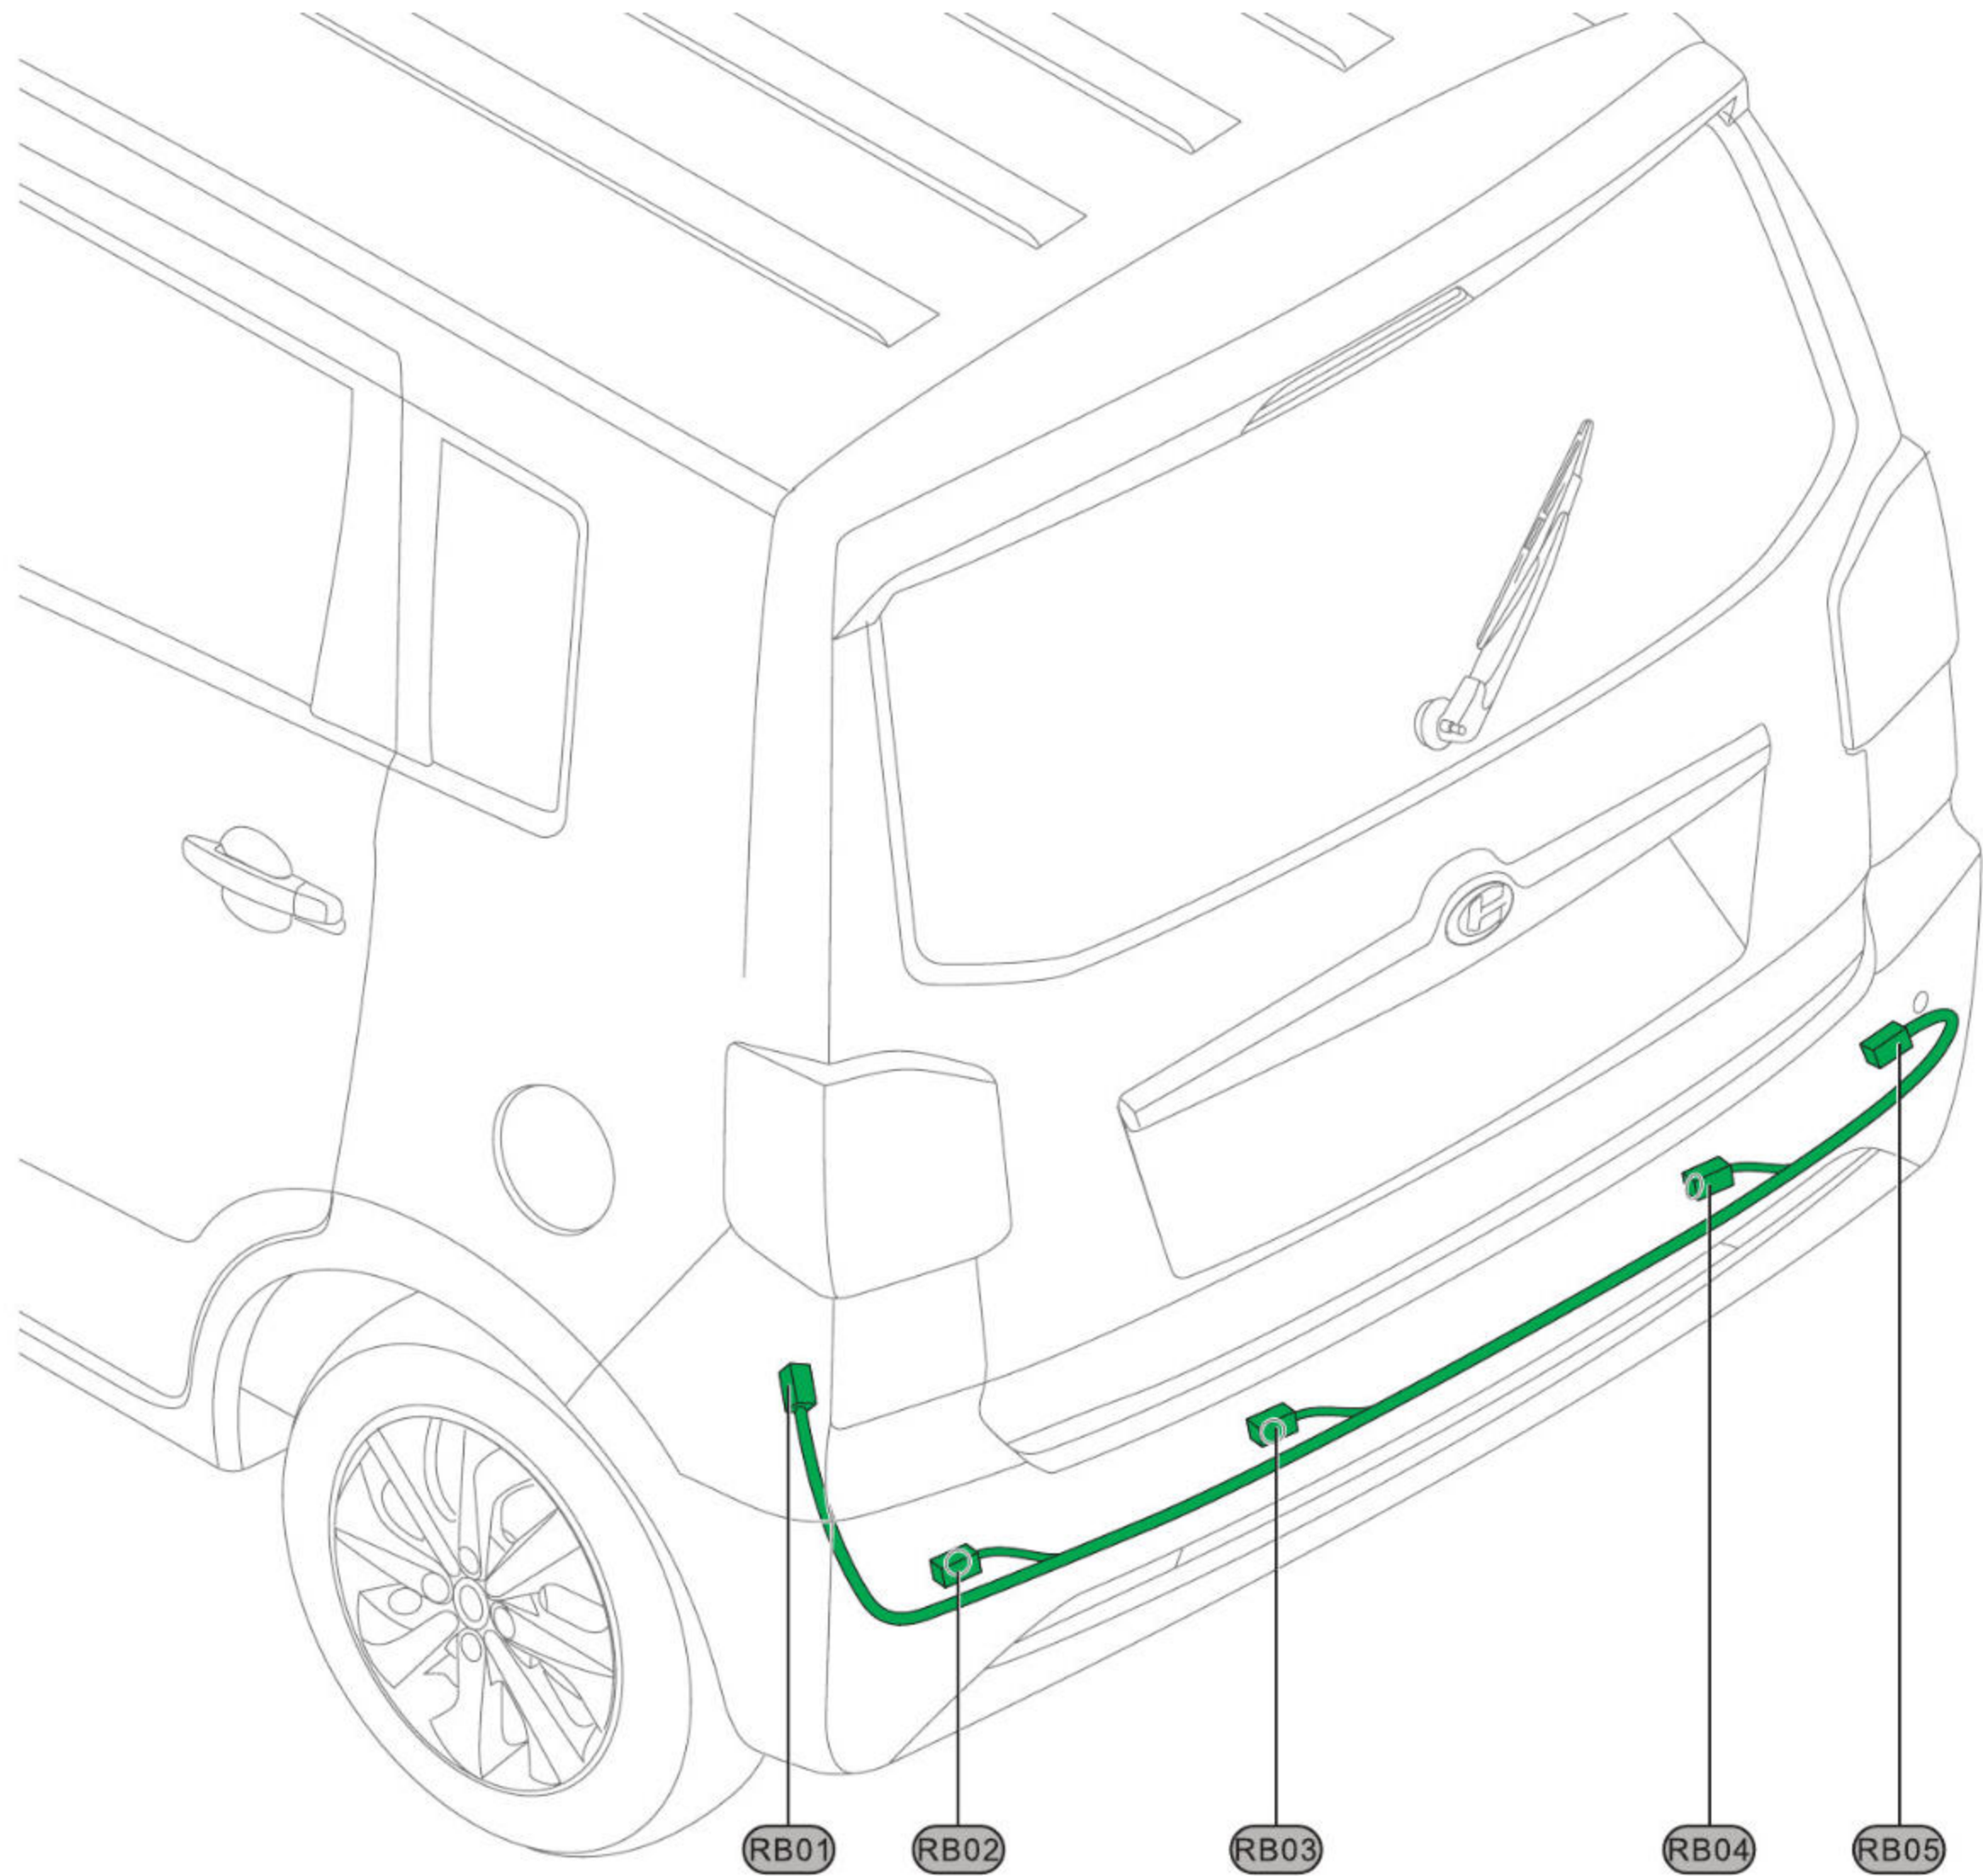

接插件号	接插件名称
RB01	对接地板线束
RB02	雷达探头 RL
RB03	雷达探头 RLM
RB04	雷达探头 RRM
RB05	雷达探头 RR

线束布置图

蓄电池负极线束

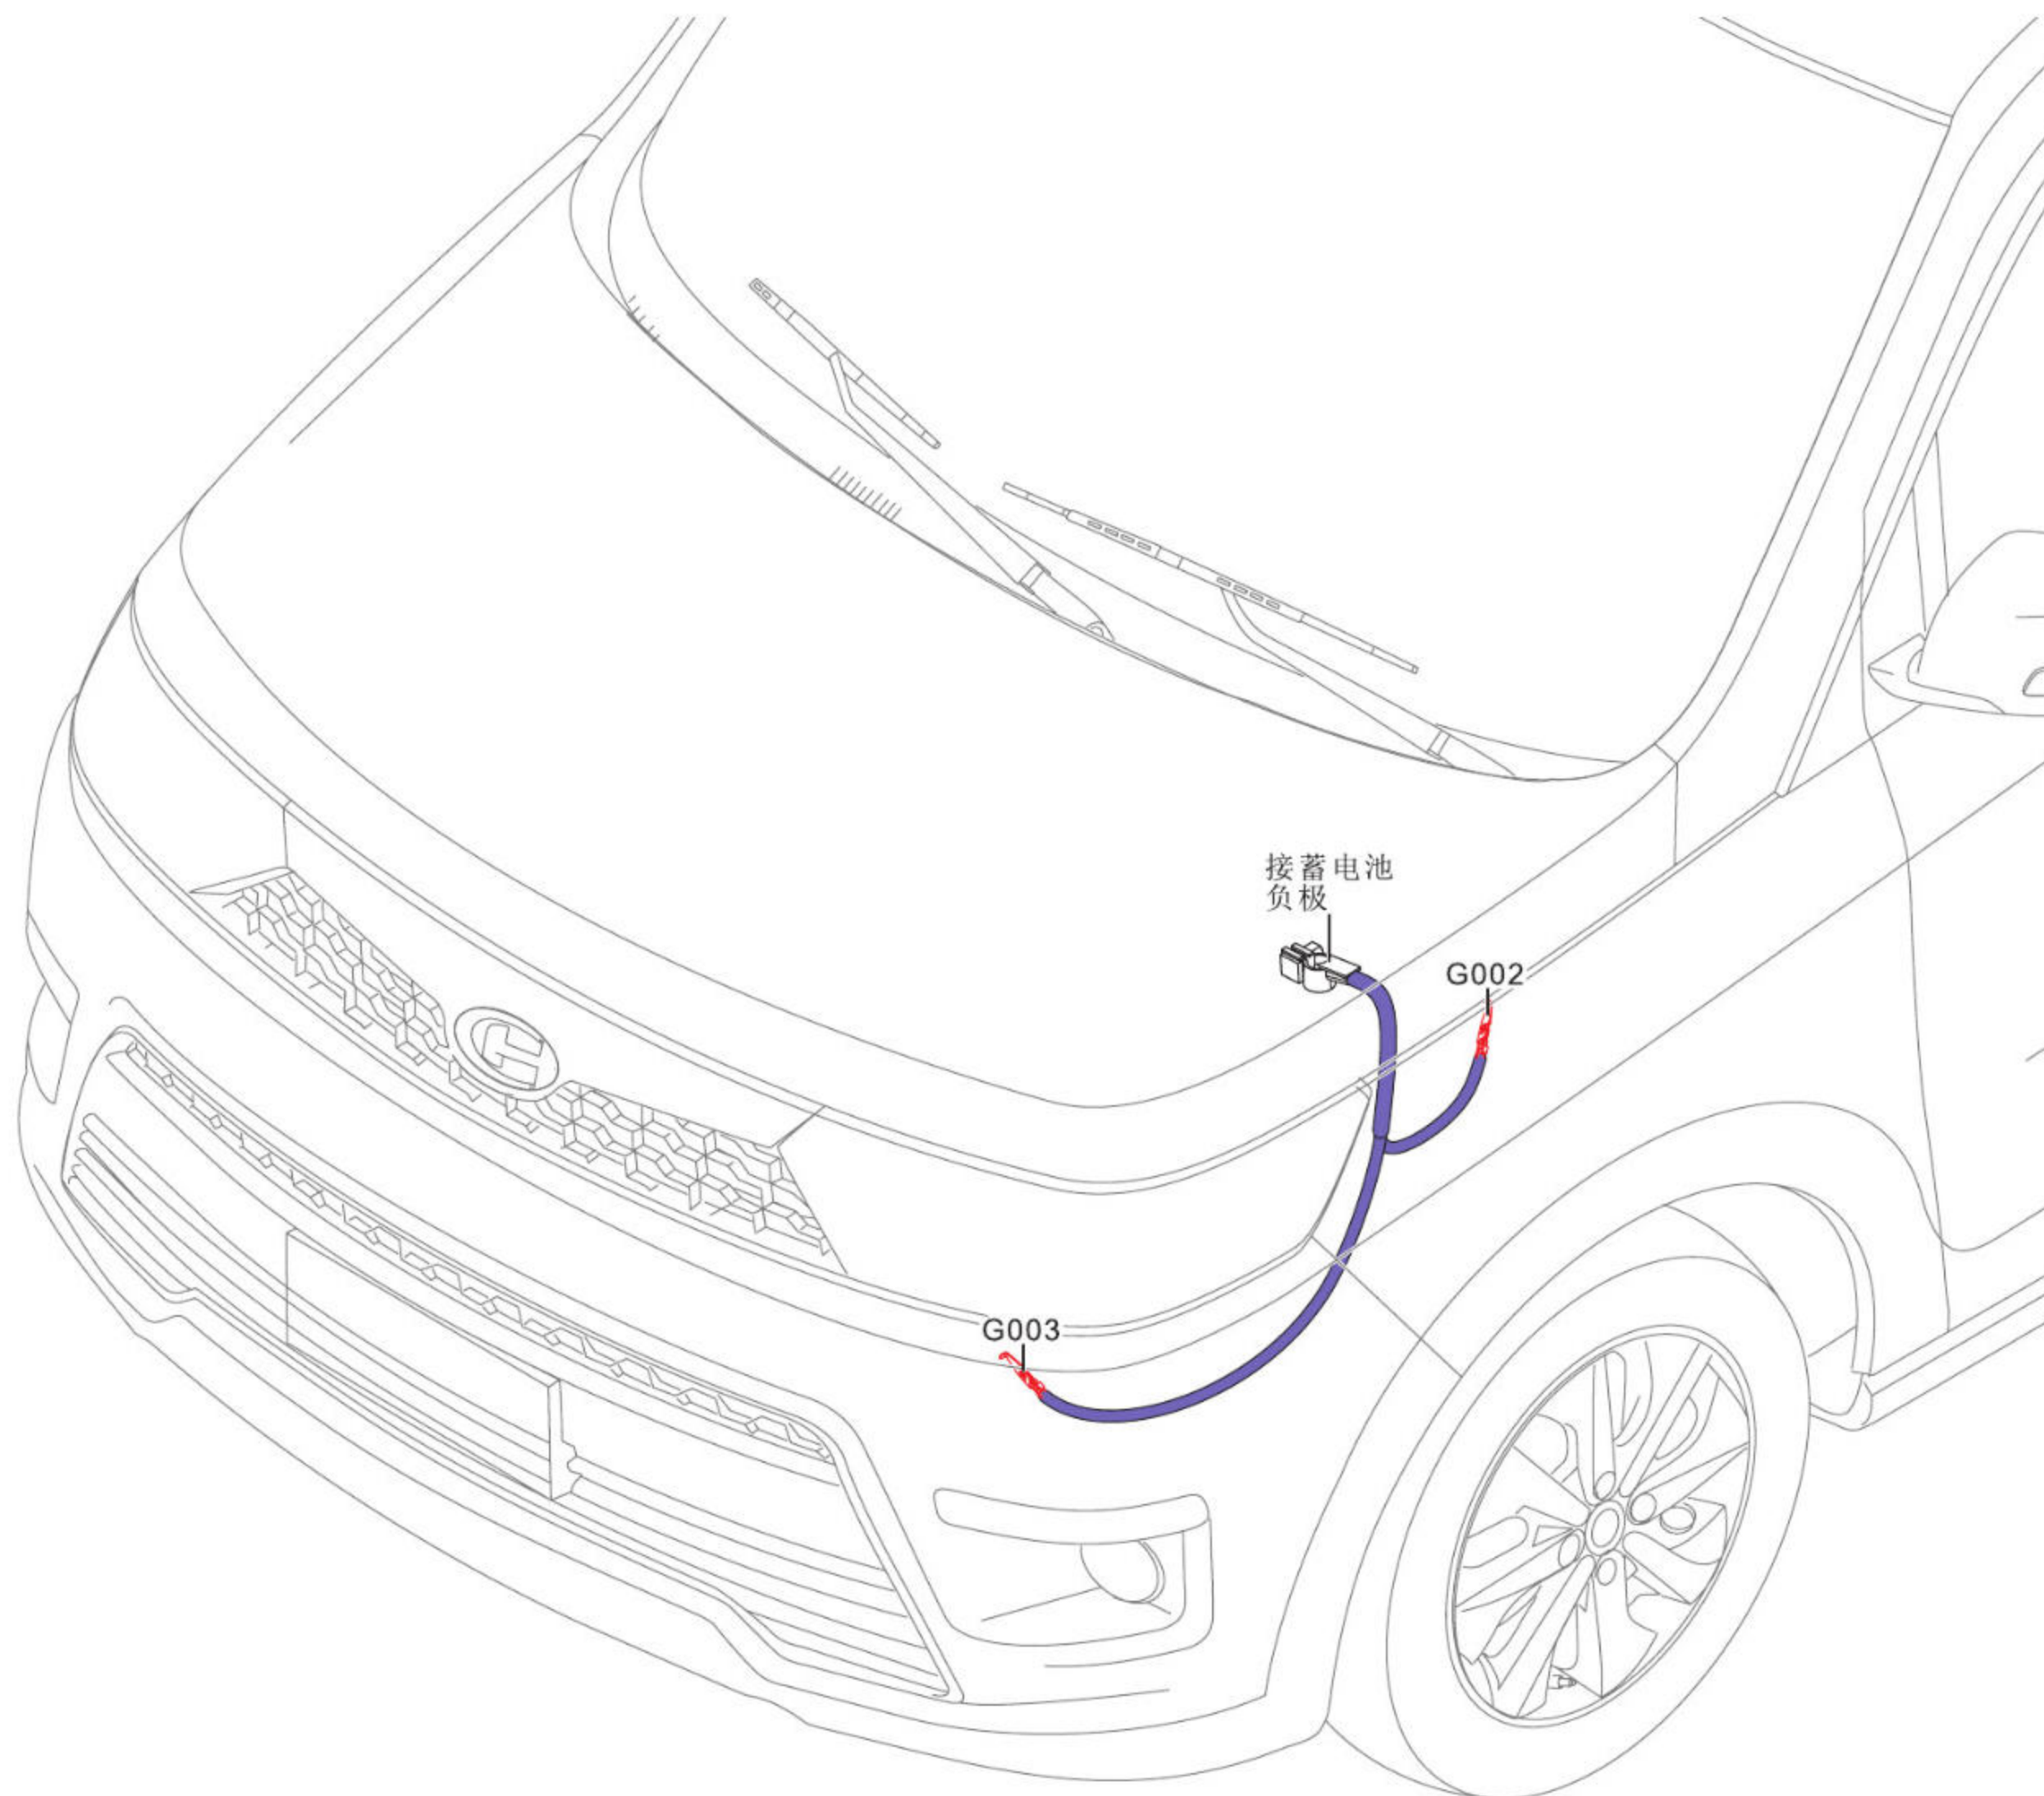

接插件号	接插件名称
G002	蓄电池负极车身搭铁点
G003	蓄电池负极变速器壳体搭铁点