

后悬架

规格说明	4-23
一般规格	4-23
准备工作	4-23
专用工具	4-23
描述和操作	4-24
一般说明	4-24
拆卸与安装	4-25
后悬挂总成的更换	4-25
横向杆轴套的更换	4-26
上悬臂轴套 / 下悬臂轴套的更换	4-27

www.car60.com

后悬架

规格说明

一般规格

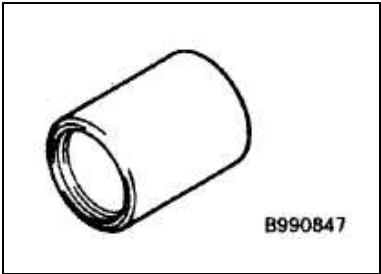
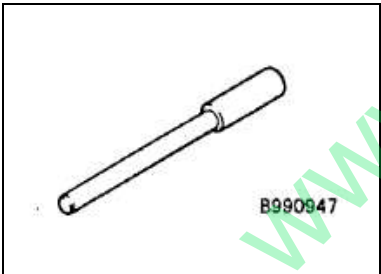
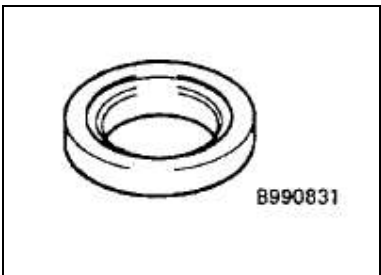
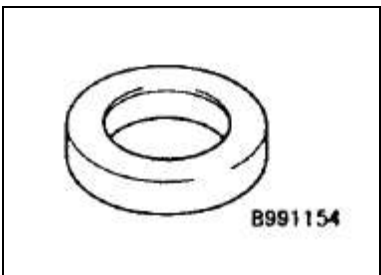
螺旋弹簧





名称	5 门型
线径 × 外径 × 自由长度 mm	11.7×143×306

准备工作

专用工具

04

图示	工具号	名称	用途
	MB990847	后悬挂轴套拆卸器和 安装器底座	上悬臂后轴套的取出和 压入装置 下悬臂后轴套的取出和 压入装置
	MB990947	下悬臂轴套柄轴	
	MB990832	下悬臂后轴套拆卸器 和安装器环	上悬臂后轴套的取出和 压入装置
	MB991154	上悬臂导向轴套	

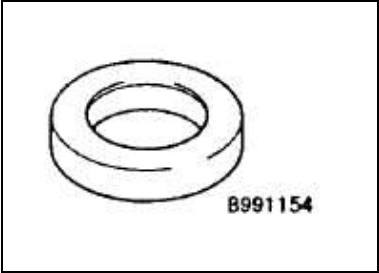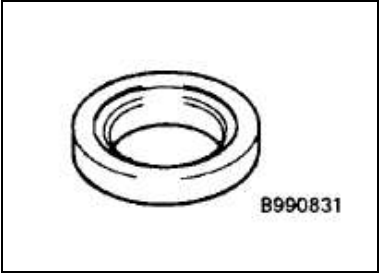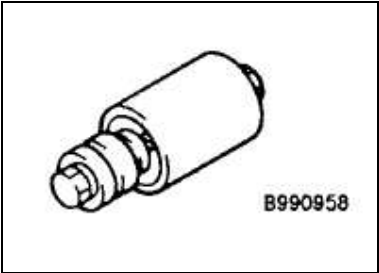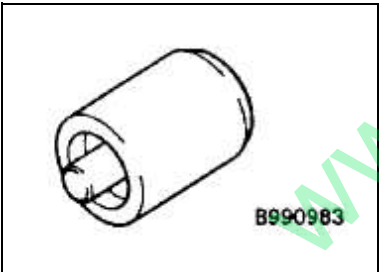图示	工具号	名称	用途
	MB991155	下悬臂导向轴套	下悬臂后轴套的取出和压入装置
	MB990831	上悬臂后轴套拆卸器和安装器环	
	MB990958	轴套拆卸器和安装器	上悬臂前轴套的取出和压入装置 下悬臂前轴套的取出和压入装置
	MB990983	轴套拆卸器和安装器柄轴	

描述和操作

一般说明

后悬挂为 5 连杆螺旋弹簧型轴悬挂，从而确保了驾驶的舒适和优异的转向性能。

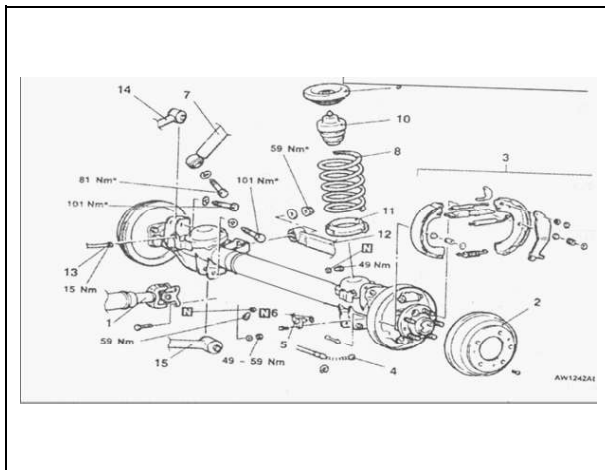
拆卸与安装

后悬挂总成的更换

⚠ 警告

为防止轴套断裂，标注 * 部件应暂时绑紧，在汽车无负载（平地）的条件下应完全与汽车绑紧。

拆卸



1. 后驱动轴连接
2. 制动鼓
3. 蹄片和摩擦衬片
4. 制动拉索连接
5. 轮速传感器
6. O 型环
7. 减震器

④ 说明

在拆卸减震器下安装螺母时用千斤顶支撑起轴罩。

8. 螺旋弹簧、
9. 消音片
10. 撞击塞
11. 低弹簧垫片
12. 侧杆连接

④ 说明

从轴组件上断开侧杆，然后用一根绳子吊起侧杆防它下落。

13. 后部刹车管和软管连接
14. 上臂连接
15. 下臂连接
16. 轴组件

④ 说明

取出轴组件朝向车辆后部。

⚠ 注意

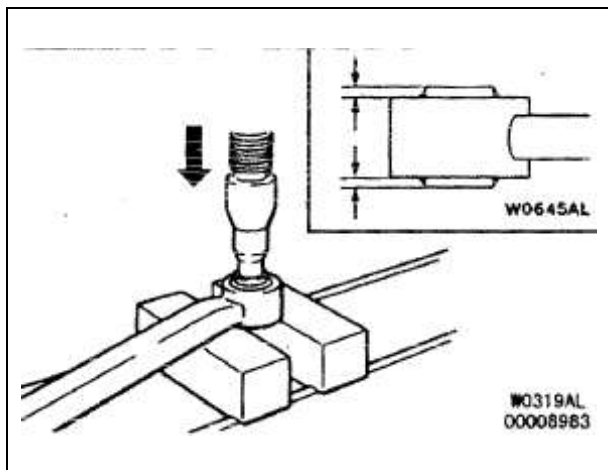
小心，慢慢取出轴组件，轴组件不稳定，可能掉到地上。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

横向杆轴套的更换

拆卸



1. 使用一个按压装置压入和取出轴套。
2. 用充足的水洗轴套的外表面和横向杆管的内表面，然后固定好轴套使其两端都均匀地向外伸出。

安装

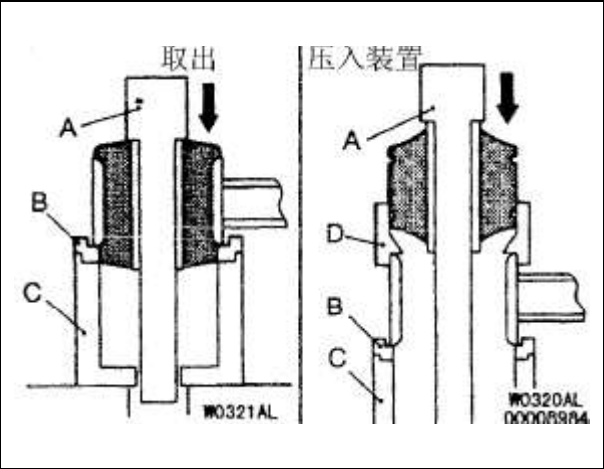
1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

www.car60.com

上悬臂轴套 / 下悬臂轴套的更换

拆卸

上悬臂后轴套，下悬臂后轴套




1. 使用专用工具和按压装置来取出和压入轴套。

专用工具


项目	上悬臂后轴套	下悬臂后轴套
A	MB990947	MB990947
B	MB990832	MB990831
C	MB990847	MB990847
D	MB991154	MB991155

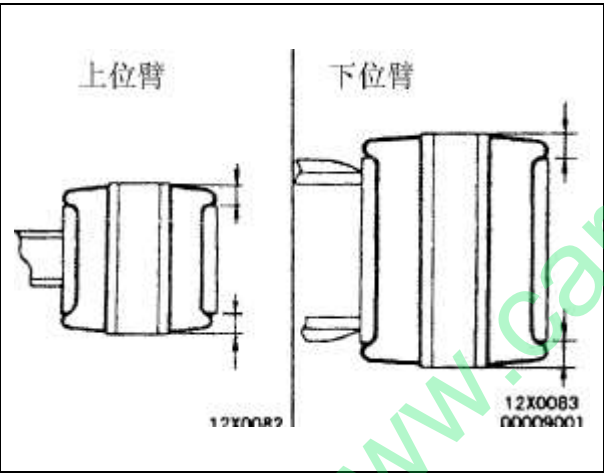04



2. 用充足的水洗轴套的外表面和横向杆管的内表面，然后固定好轴套使其两端都均匀地向外伸出。

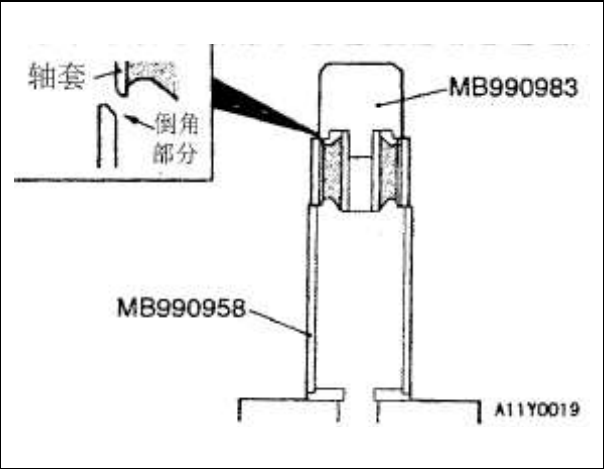
上悬臂前轴套，下悬臂前轴套



1. 使用专用工具和按压装置来取出和压入轴套。

⚠ 注意

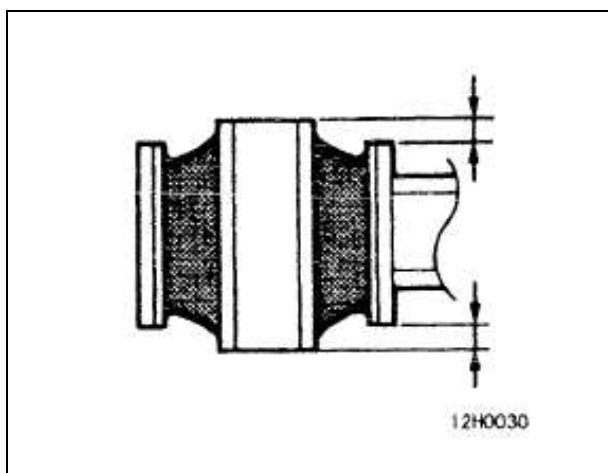从臂管的倒角边压入轴套。



2. 安装轴套其两端都均匀地向外伸出。

安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

www.car60.com