


点烟器

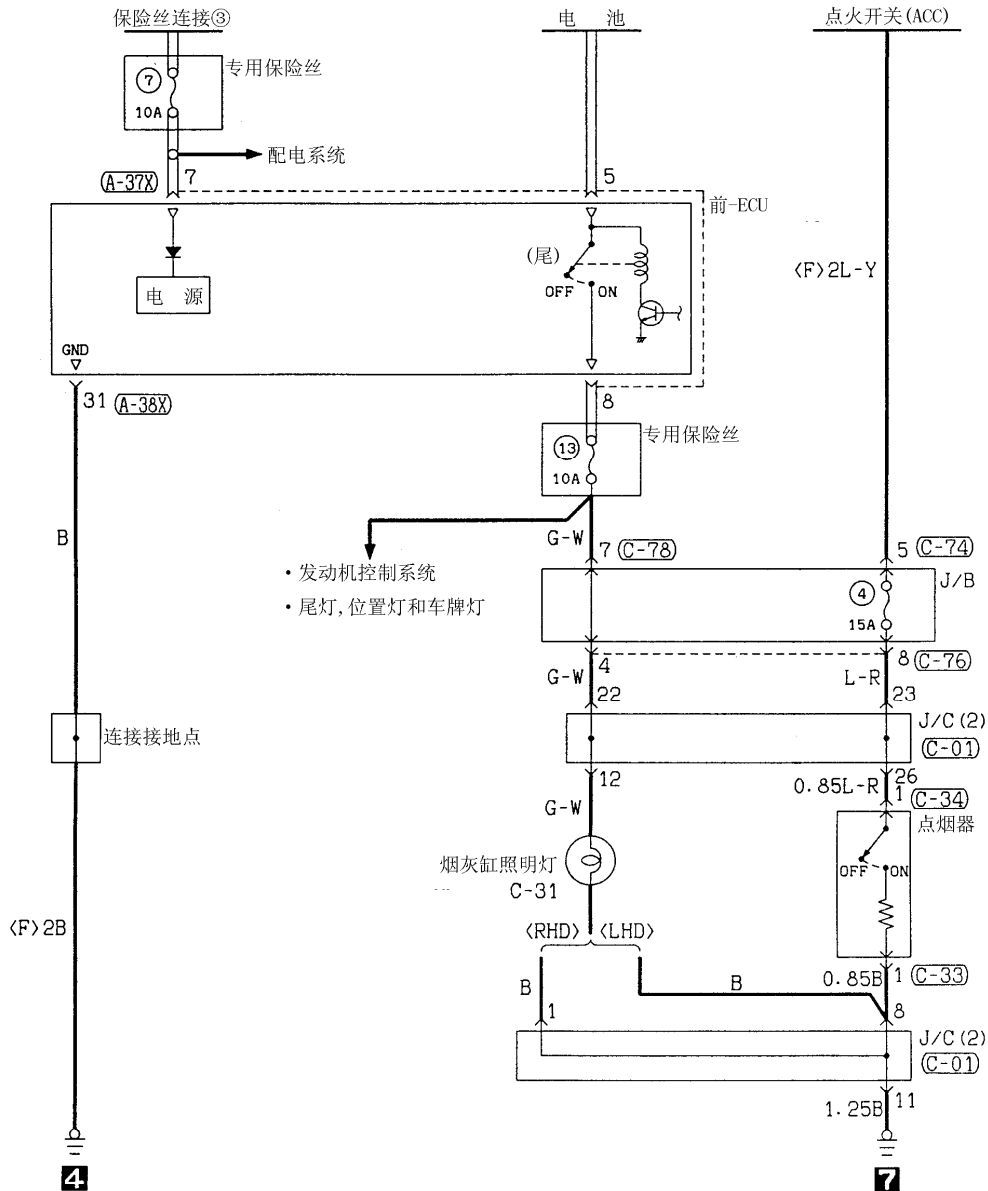

(A-37X)	(A-38X)	(C-01)	(C-33)	(C-34)	(C-74)	(C-76)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	1	1	1 2 3 4 5 6	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(C-78)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

电线颜色代码

B : 黑色 LG: 浅绿色 G : 绿色 L : 蓝色 W : 白色 Y : 黄色 SB: 天蓝色
BR: 褐色 O : 橙色 GR: 灰色 R : 红色 P : 粉红色 V : 紫色

9K14X05AA

外接电源插座

1

