

零部件安装位置

目 录






继电器..... 2

控制器..... 3

传感器..... 4







继电器

名称	符号	名称	符号
发动机控制继电器	1	开关模块	4
输油泵继电器	1	正时点火继电器	5
喇叭继电器	2	4WD指示器继电器	6
蜂鸣器	3	燃油滤清继电器(柴油车)	7

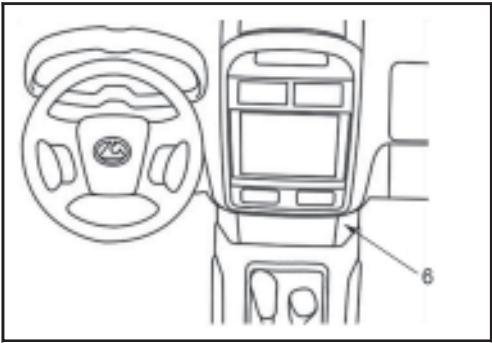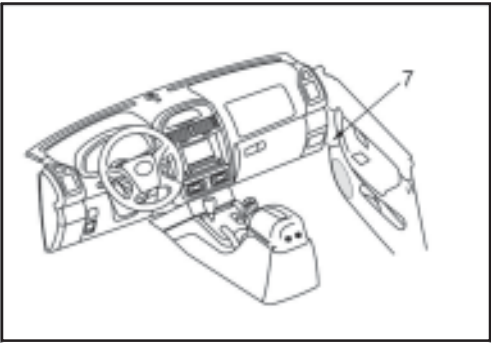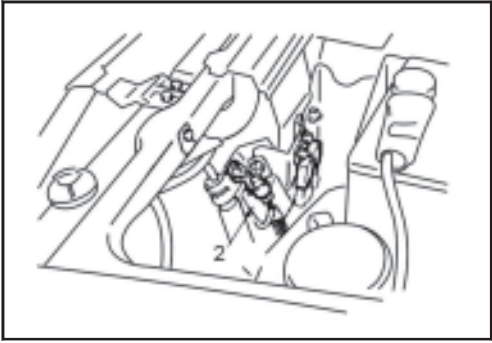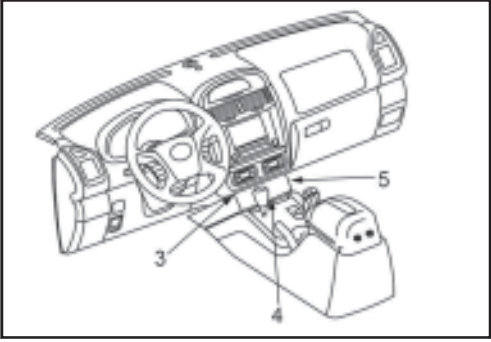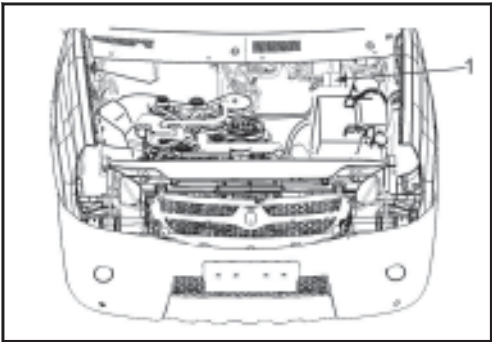

控制器

名称	符号	名称	符号
发动机控制器(柴油车)	1	4WD指示控制器	5
输油泵控制器(汽油车)	2	SRS-ECU	6
三一控制器	3	天窗ECU	7
防盗控制器	4	倒车雷达控制器	8

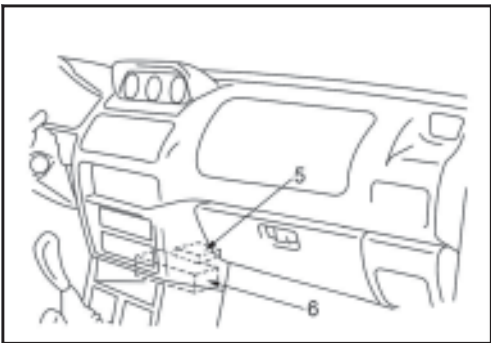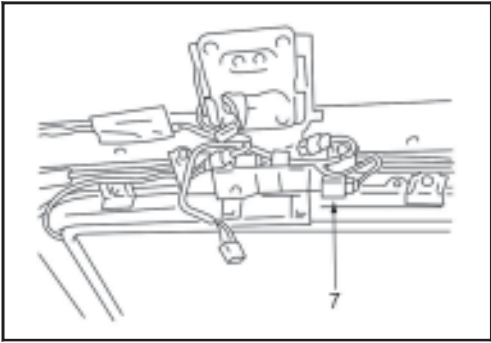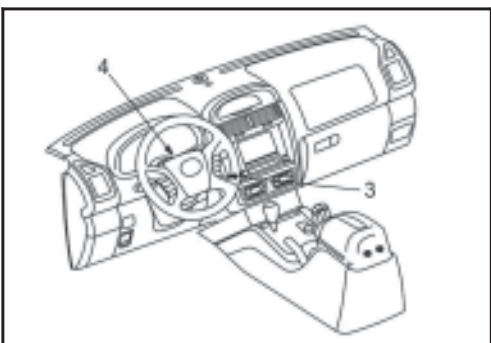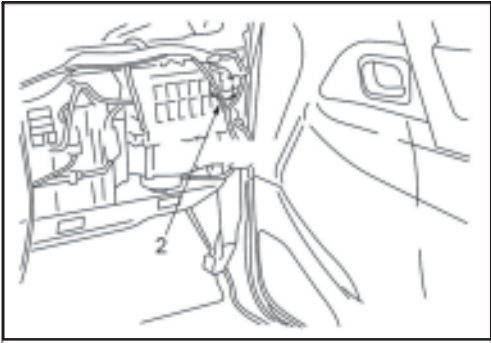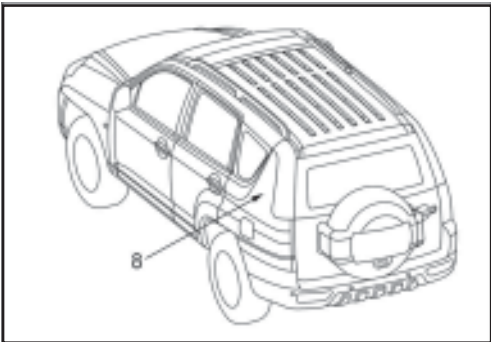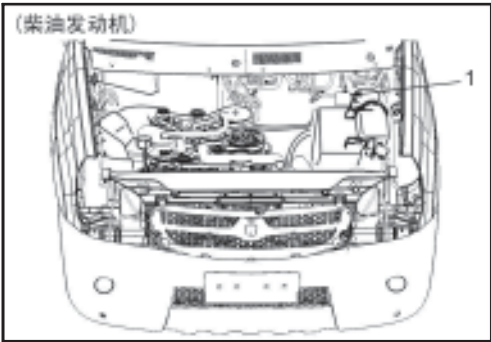

传感器

名称	符号	名称	符号
轨压传感器	1	转速传感器	6
凸轮轴传感器	2	进气压力温度传感器	7
增压压力温度传感器	3	相位传感器	8
水温传感器	4	室内温度传感器	9
机油压力传感器	5	光照传感器	10

