

润滑油

项目	专用润滑油	数量(l) ℓ
变速器油	准 双 曲 面 齿 轮 油 SAE 75W-90, 75W-85W 或 80W 符合 API GL-4	2.4
分动器油		2.2

密封剂和添加剂


项目	专用密封剂	备注
接触表面在变速器和变速杆，止动器支架总成安装螺栓的螺纹（不包括外表面）和分动器开关密封垫之间	3M ATD Part No.8660 或等效物	半干密封剂
止动器支架总成安装螺栓的螺纹和变速杆总成安装螺栓的螺纹	3M Stud Locking No. 4170 或等效物	厌氧密封剂

车辆启动维修

变速器油检

- 1.移开注油塞
- 2.油位应该在注油塞孔的较低位置
- 3.检查变速器油是否明显变脏以及是否有合适的黏度。
- 4.拧紧注油塞至指定的力矩。

拧紧力矩：29-34 Nm

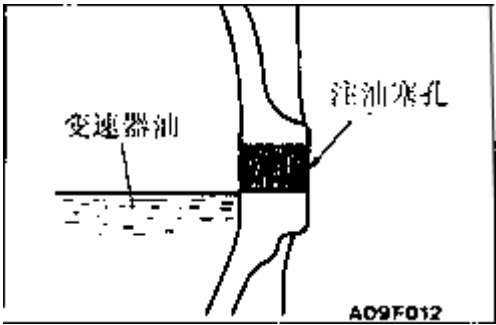

变速器换油

- 1.松开放油塞放油。
- 2.拧紧放油塞至指定的力矩：拧紧力矩：39Nm
- 3.松开注油塞并注入专用油直到油位达到注油塞孔的较低位置。

专用油：准双曲面齿轮油 SAE 75W-90，
75W-85W 或 80W 符合 API GL-4
数量：2.4l 升

- 4.拧紧注油塞至指定的力矩。
拧紧力矩：29-34 Nm

