

## 拆卸与安装


### EPB 控制模块总成的更换

#### 拆卸

##### 1. 拆卸 EPB 控制模块总成。


(a). 断开蓄电池负极电缆，[参见：蓄电池电缆的断开连接程序。](#)

(b). 拆卸副仪表板扶手箱，[参见：副仪表板扶手箱的更换。](#)

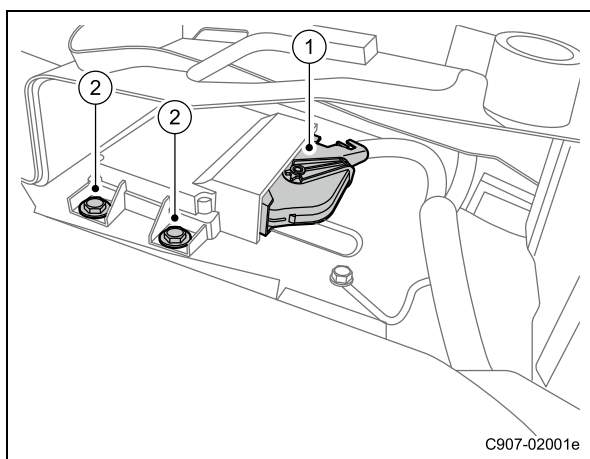

(c). 断开 EPB 控制模块总成线束连接器 1。

(d). 拆卸 EPB 控制模块总成固定螺栓 2。

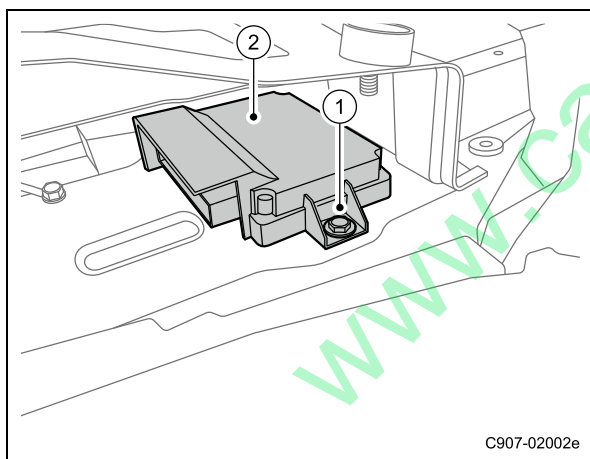

(e). 拆卸 EPB 控制模块总成固定螺栓 1。

(f). 取下 EPB 控制模块总成 2。

#### 安装


##### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

## EPB 开关的更换


### 拆卸

#### 1. 拆卸 EPB 开关。

(a). 断开蓄电池负极电缆，[参见：蓄电池电缆的断开连接程序。](#)

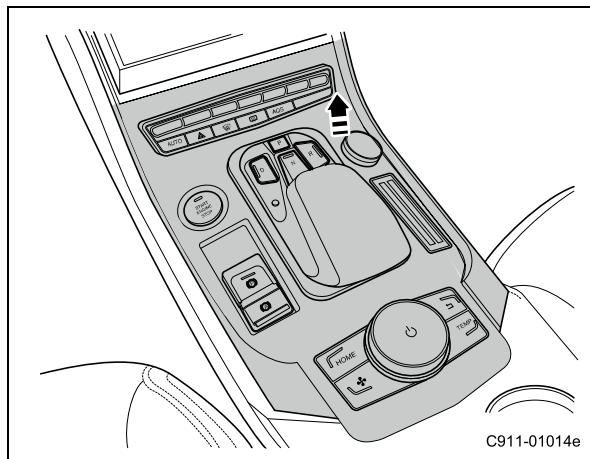


(b). 拆卸副仪表板换挡面板总成。

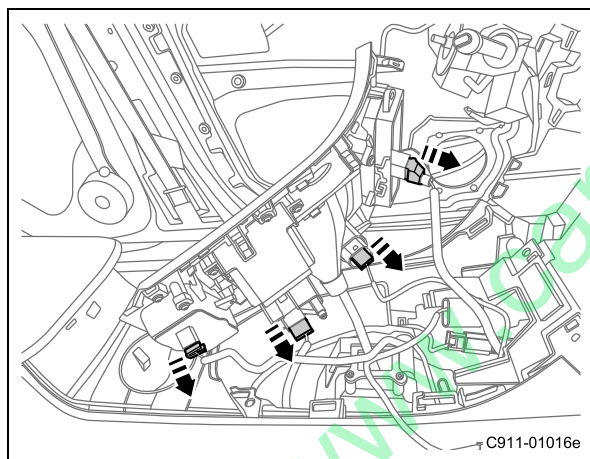


(c). 断开副仪表板换挡面板总成线束连接器。

(d). 取下副仪表板换挡面板总成。

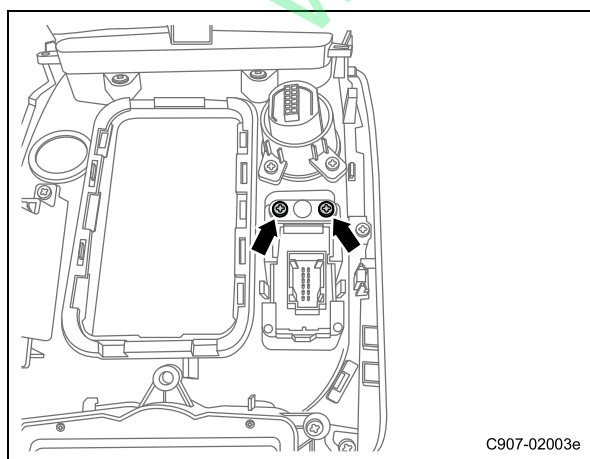

(e). 拆卸 EPB 开关固定螺钉。

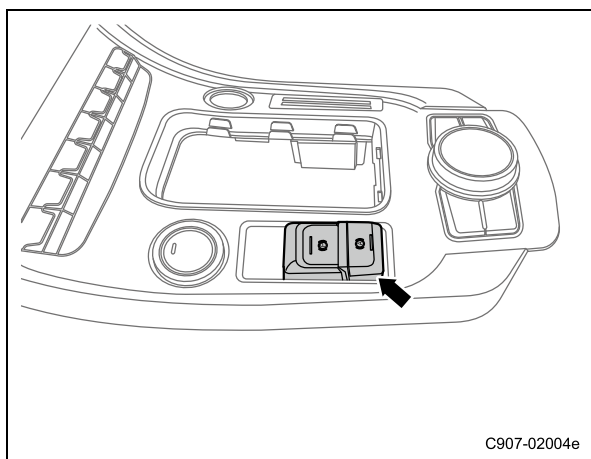

(f). 取下 EPB 开关。

## 安装

1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

www.car60.com

## 驻车制动卡钳的更换

1. 拆卸驻车制动卡钳，[参见：后制动卡钳的更换。](#)

www.car60.com

