

## 拆卸与安装


### 前组合灯的更换

#### 拆卸


##### 1. 拆卸前组合灯。

(a). 拆卸蓄电池负极电缆，[参见：低压蓄电池电缆的断开连接程序](#)。


(b). 拆卸前保险杠，[参见：前保险杠的更换](#)。

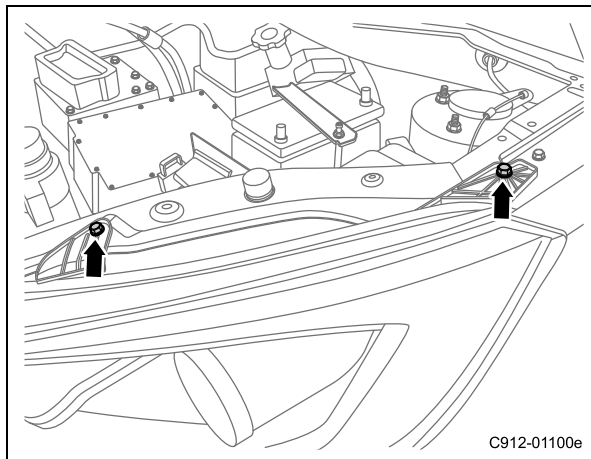

(c). 拆卸前组合灯上部固定螺栓。

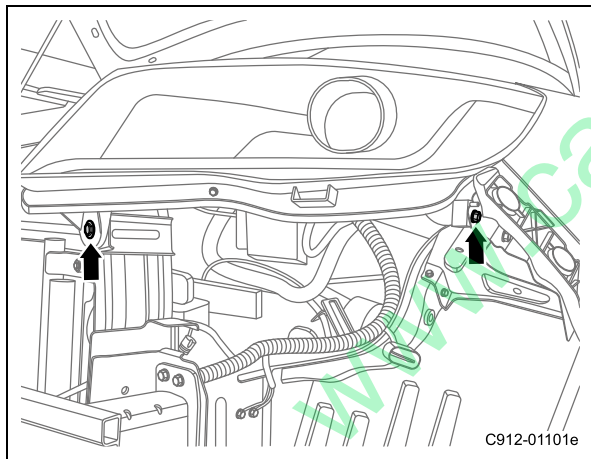

(d). 拆卸前组合灯下部固定螺栓。

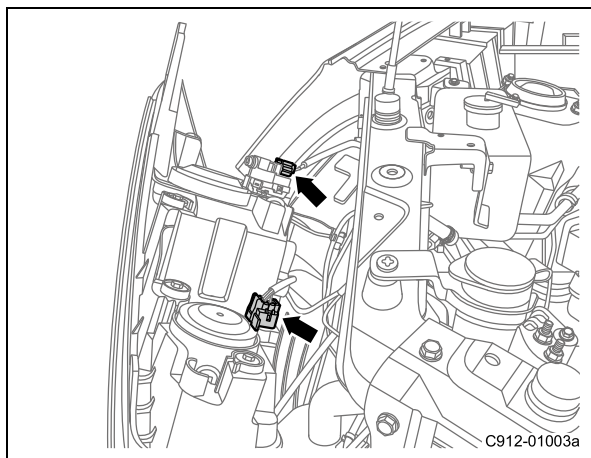

(e). 断开前组合灯线束连接器。

(f). 取下前组合灯。

#### 安装

##### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


## 前雾灯的更换

### 拆卸


#### 1. 拆卸前雾灯。

(a). 拆卸蓄电池负极电缆，[参见：低压蓄电池电缆的断开连接程序。](#)

(b). 拆卸前保险杠，[参见：前保险杠的更换。](#)

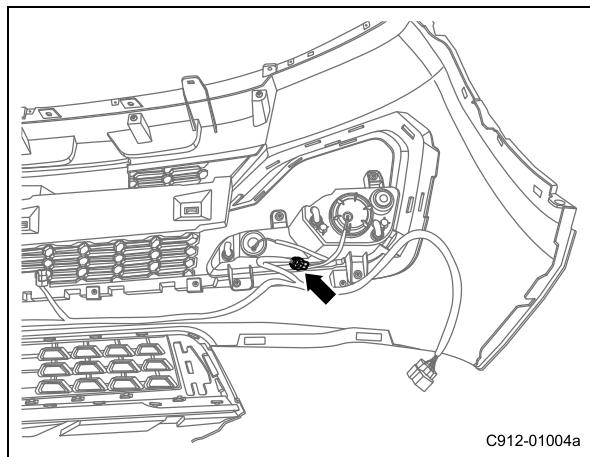

(c). 断开前雾灯线束连接器。

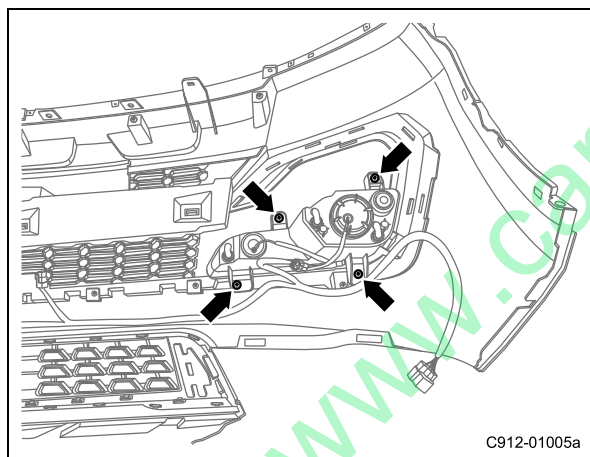

(d). 拆卸前雾灯固定螺钉。

(e). 取下前雾灯。

### 安装


#### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

## 组合开关的更换


### 拆卸

#### 1. 拆卸组合开关。

- (a). 拆卸蓄电池负极电缆，[参见：低压蓄电池电缆的断开连接程序](#)。
- (b). 拆卸转向管柱罩盖，[参见：转向管柱罩盖的更换](#)。
- (c). 拆卸驾驶员安全气囊，[参见：驾驶员安全气囊的更换](#)。
- (d). 拆卸多功能方向盘，[参见：多功能方向盘的更换](#)。
- (e). 拆卸时钟弹簧，[参见：时钟弹簧的更换](#)。

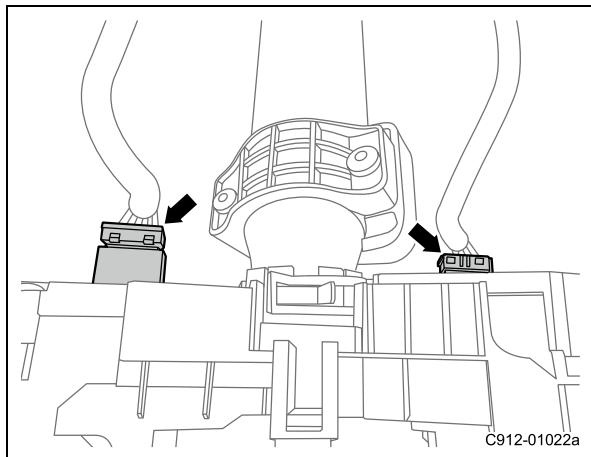

- (f). 断开组合开关线束连接器。

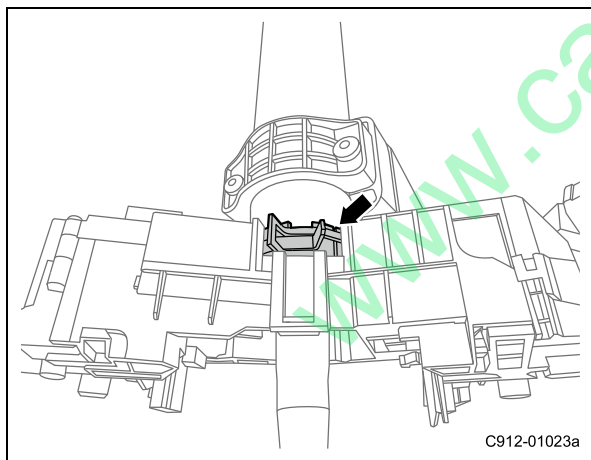

- (g). 使用合适的工具拆卸组合开关固定卡箍。
- (h). 取下组合开关。

### 安装

#### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

## 危险警告开关的更换

### 拆卸

#### 1. 拆卸危险警告开关。

- (a). 拆卸蓄电池负极电缆，[参见：低压蓄电池电缆的断开连接程序。](#)
- (b). 拆卸空调控制器总成，[参见：空调控制器的更换。](#)

### 安装

#### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


www.car60.com

## 左侧仪表板开关组总成的更换


### 拆卸

#### 1. 拆卸左侧仪表板开关组总成。

(a). 拆卸蓄电池负极电缆，[参见：低压蓄电池电缆的断开连接程序](#)。

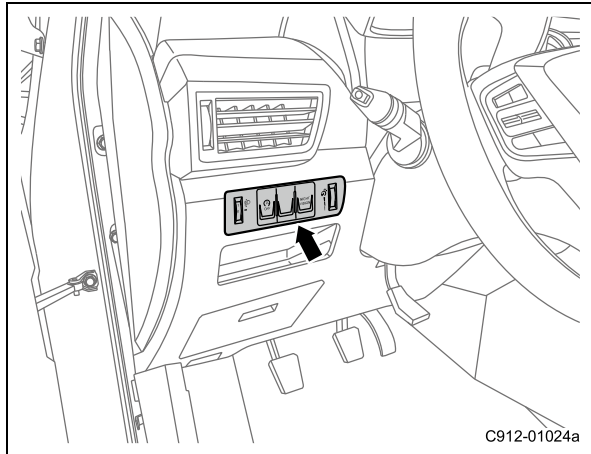

(b). 使用合适的工具拆卸左侧仪表板开关组总成。

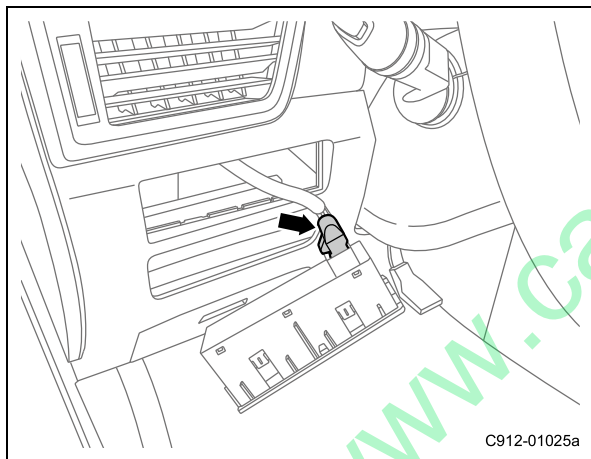

(c). 断开左侧仪表板开关组总成线束连接器。

(d). 取下左侧仪表板开关组总成。

### 安装


#### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

## 车身后组合灯的更换


### 拆卸

#### 1. 拆卸车身后组合灯。

(a). 拆卸蓄电池负极电缆，[参见：低压蓄电池电缆的断开连接程序。](#)

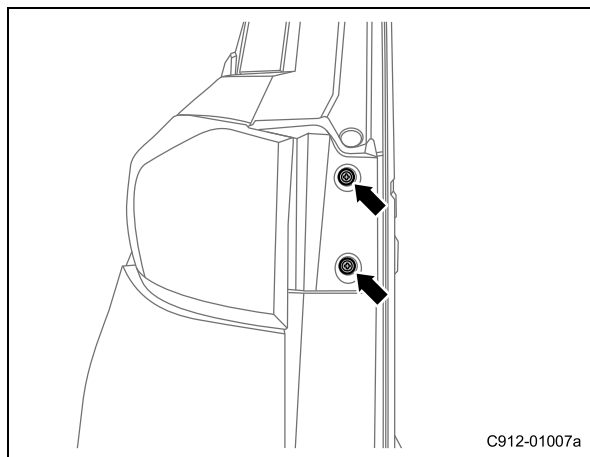

(b). 拆卸车身后组合灯固定螺栓。

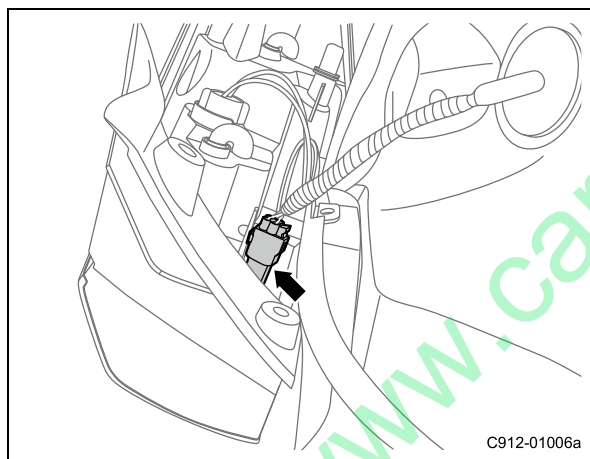

(c). 断开车身后组合灯线束连接器。

(d). 取下车身后组合灯。

### 安装

#### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


## 背门后组合灯的更换

### 拆卸


#### 1. 拆卸背门后组合灯。

(a). 拆卸蓄电池负极电缆，[参见：低压蓄电池电缆的断开连接程序](#)。

(b). 拆卸后车门内饰板，[参见：后车门内饰板的更换](#)。

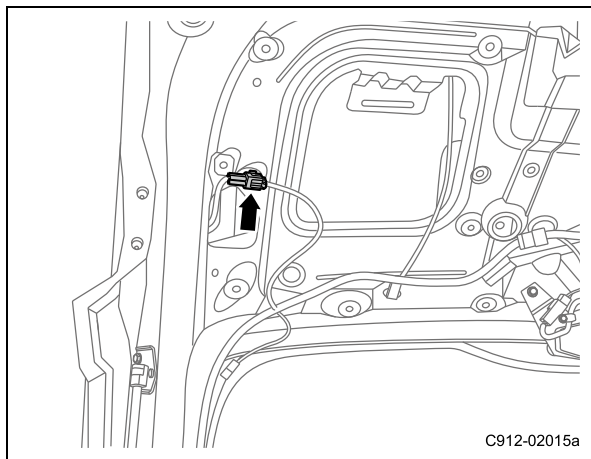

(c). 断开背门后组合灯线束连接器。

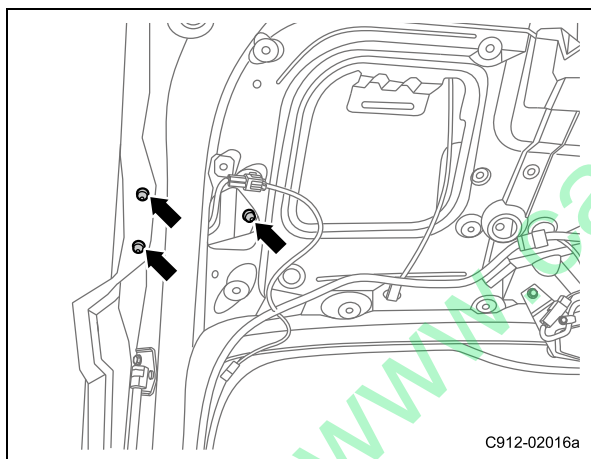

(d). 拆卸背门后组合灯三颗塑料固定螺母。

(e). 取下背门后组合灯。

### 安装

#### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


## 高位制动灯的更换

### 拆卸

#### 1. 高位制动灯的拆卸。


(a). 拆卸蓄电池负极电缆，[参见：低压蓄电池电缆的断开连接程序。](#)

(b). 拆卸扰流板总成，[参见：扰流板总成的更换。](#)

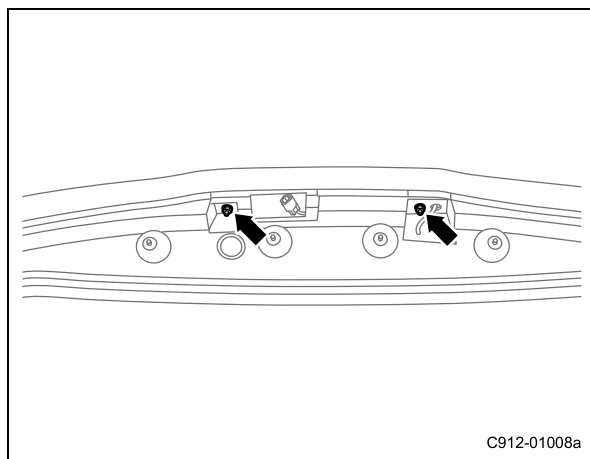

(c). 拆卸高位制动灯总成固定螺母。

(d). 取下高位制动灯总成。

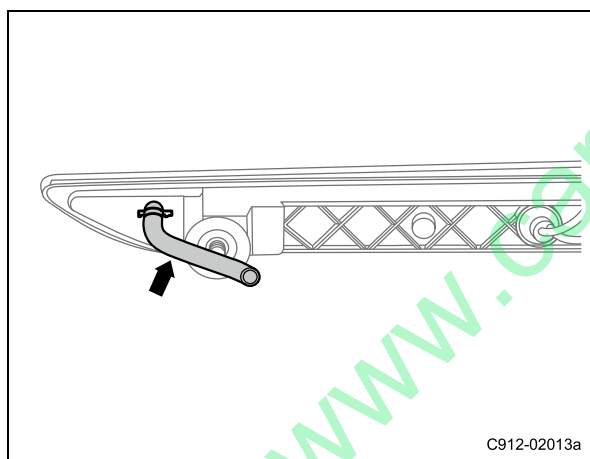

(e). 拆卸后洗涤喷嘴。

### 安装

#### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。



## 倒车灯的更换

### 拆卸

#### 1. 拆卸倒车灯。

- (a). 拆卸蓄电池负极电缆，[参见：低压蓄电池电缆的断开连接程序。](#)
- (b). 拆卸倒车灯，[参见：背门后组合灯的更换。](#)

### 安装

#### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

www.car60.com


## 牌照灯的更换

### 拆卸


#### 1. 拆卸牌照灯。

(a). 拆卸蓄电池负极电缆，[参见：低压蓄电池电缆的断开连接程序。](#)

(b). 拆卸背门内饰板，[参见：背门内饰板的更换。](#)

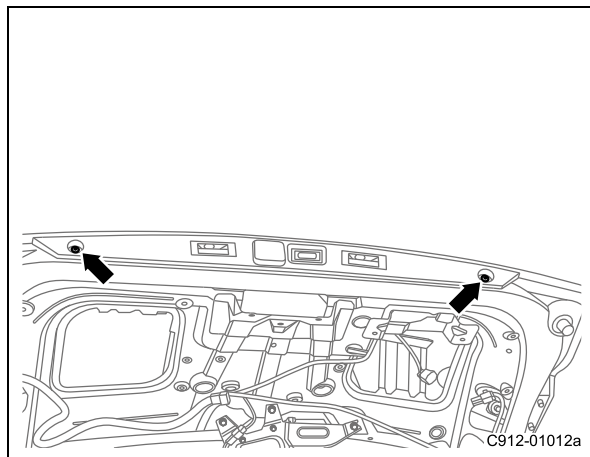

(c). 拆卸牌照板灯装饰总成固定螺母。

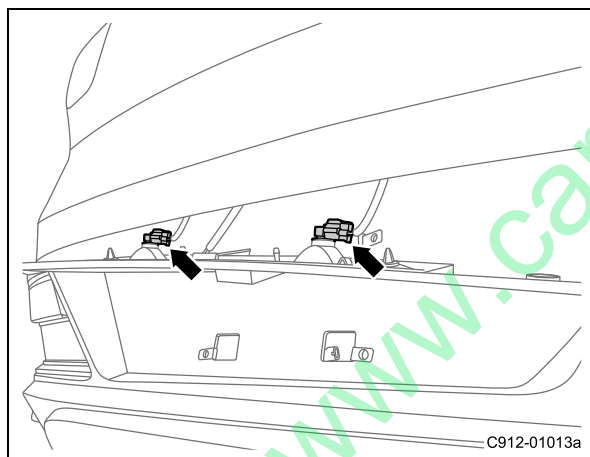

(d). 断开牌照灯线束连接器。

(e). 使用合适的工具拆卸牌照灯总成。

### 安装


#### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

## 前阅读灯的更换


### 拆卸

#### 1. 拆卸前阅读灯。

(a). 拆卸蓄电池负极电缆，[参见：低压蓄电池电缆的断开连接程序](#)。

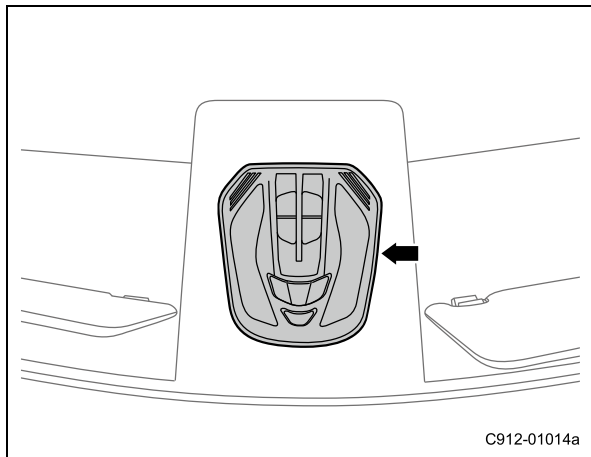

(b). 使用合适的工具拆卸前阅读灯总成。

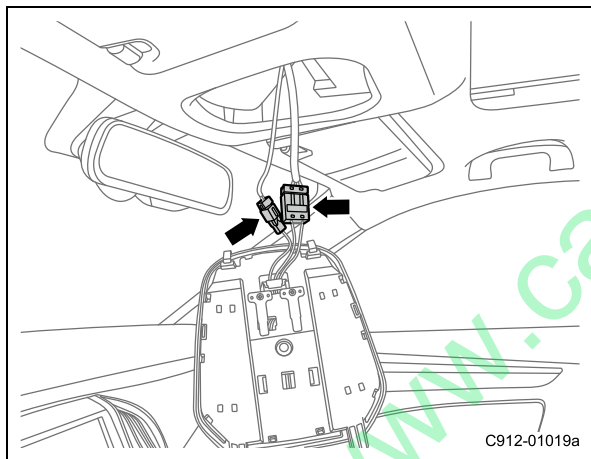

(c). 断开前阅读灯线束连接器。

(d). 取下前阅读灯。


### 安装

#### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


## 行李箱灯的更换

### 拆卸

#### 1. 拆卸行李箱灯。

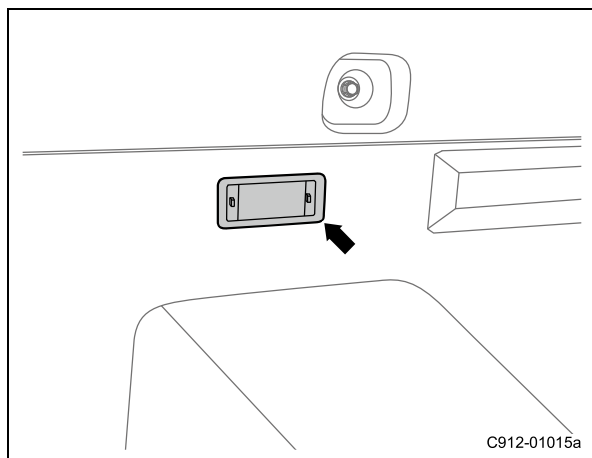

(a). 使用合适的工具拆卸行李箱灯。

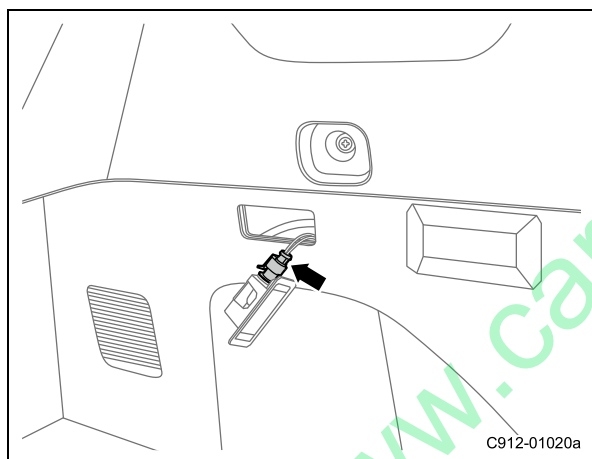

(b). 断开后行李箱灯线束连接器。

(c). 取下后行李箱灯。

### 安装

#### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。


## 制动灯开关的更换

### 拆卸


#### 1. 拆卸制动灯开关。

(a). 拆卸蓄电池负极电缆，[参见：低压蓄电池电缆的断开连接程序](#)。

(b). 拆卸仪表板左下护板总成，[参见：仪表板左下护板总成的更换](#)。

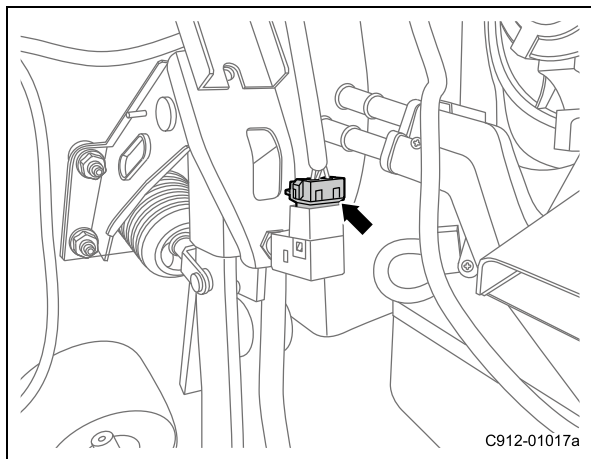

(c). 断开制动灯开关线束连接器。

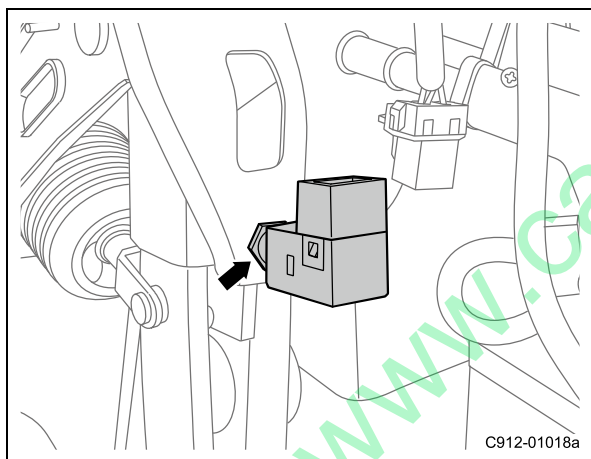

(d). 逆时针旋转制动灯开关锁止螺母。



**注意**

不需全部松卸。

(e). 逆时针旋转制动灯开关，直至取下制动灯开关。

### 安装

#### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。



**注意**


安装时，调整制动开关至合适位置。

## 后阅读灯的更换


### 拆卸

#### 1. 拆卸后阅读灯。

(a). 拆卸蓄电池负极电缆，[参见：低压蓄电池电缆的断开连接程序。](#)

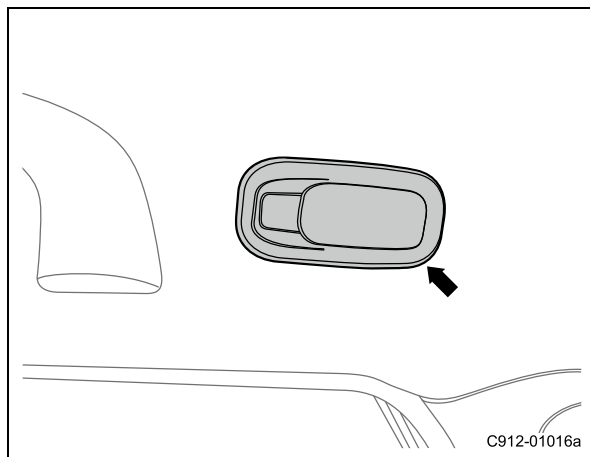

(b). 使用合适的工具拆卸后阅读灯。

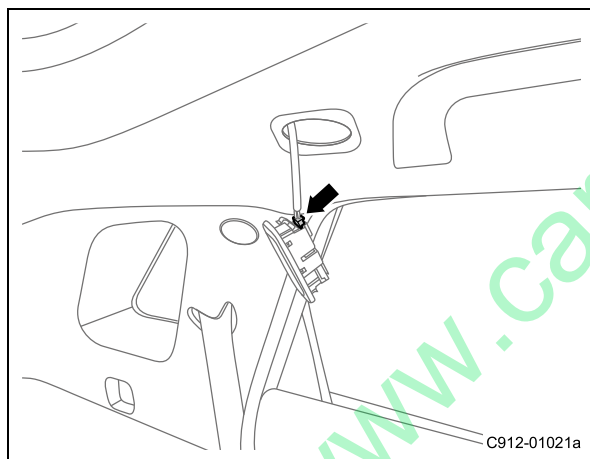

(c). 断开后阅读灯线束连接器。

(d). 取下后阅读灯。

### 安装

#### 1. 安装顺序与拆卸顺序相反。

www.car60.com

